

# Mode d'emploi

## Désherbeur électrique

61286



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

[service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12  
52249 Eschweiler

Désirez-vous un enlèvement de la marchandise ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous. Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 28  
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : [service@wiltec.info](mailto:service@wiltec.info)  
Tel : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)  
Fax : +49 2403 55592-15

---

## Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

## Symboles



Avis d'avertissement général




Danger de brûlure à cause de surfaces très chaudes ! Ne pas toucher !



Protéger de la pluie et de l'humidité !



Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation !



Classe de protection II

## Utilisation conforme

Cet appareil, conforme aux règles techniques reconnues et aux réglementations de sécurité en vigueur, uniquement destiné à un usage privé, est utilisé pour éliminer la végétation sauvage dans les cours et les jardins (p. ex. entre les dalles de chaussée, sur les surfaces pavées, sur la maçonnerie et dans les parterres de fleurs), mais peut également être utilisé pour allumer le charbon de bois dans les grills extérieurs. Cependant, veuillez respecter les instructions d'application et les réglementations respectives du fabricant du grill. Il est nécessaire de suivre les instructions et les informations contenues dans ce manuel pour garantir une manipulation sûre et appropriée de l'appareil. **Une utilisation non conforme ou des modifications du désherbant peuvent entraîner des dommages à l'appareil et à son environnement ainsi que des blessures graves, voire mortelles, pour lesquelles le fabricant ne peut être tenu responsable.**

## Consignes de sécurité

- Suivez les instructions et les informations de ce mode d'emploi et conservez-les pour éviter les blessures et les dommages dus à une utilisation incorrecte.
- N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Par exemple, il ne convient pas comme source de chaleur ou pour faire fondre la neige et la glace et ne doit pas non plus être utilisé dans des pièces fermées.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement très humide.
- N'apportez en aucun cas des modifications structurelles ou autres à l'appareil.
- Seuls du personnel spécialement formé et des électriciens professionnels sont autorisés à effectuer des travaux de réparation et de maintenance sur cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été instruites

en détail par une personne responsable de leur sécurité, sont conscientes des dangers possibles et sont surveillées par une telle personne. Les enfants doivent être surveillés à tout moment afin qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
- Les enfants ne peuvent nettoyer l'appareil que s'ils sont sous la surveillance d'un adulte qui connaît le produit et qui est responsable de leur sécurité.
- Le port de vêtements de protection non conducteurs d'électricité, de chaussures antidérapantes avec embouts en acier et de gants de protection est expressément recommandé. Les cheveux longs doivent être soit attachés dans une tresse soit recouverts d'une résille ou d'un couvre-chef similaire pour éviter les accidents.
- Ne laissez à aucun moment l'appareil sans surveillance.
- Les jeunes de moins de 16 ans et les personnes qui ne sont pas familiarisées avec le mode d'emploi ne sont pas autorisés à utiliser cet appareil.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange d'origine ou de qualité équivalente et autorisés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles et n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange endommagés ou usés.
- La tension secteur doit correspondre à la spécification de tension (V) de l'appareil. De plus, l'appareil ne doit être connecté qu'à des prises de contact de protection à courant alternatif.
- Utilisez uniquement des rallonges de mise à la terre adaptées à une utilisation en extérieur avec une section de câble d'au moins 1,0 mm<sup>2</sup>.
- L'installation d'un disjoncteur différentiel avec un courant de déclenchement nominal ne dépassant pas 30 mA dans l'installation du bâtiment offre une protection supplémentaire. Contactez votre électricien si vous avez d'autres questions.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- En aucun cas, l'appareil ne doit être exposé à l'humidité. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, ne le manipulez pas avec les mains mouillées et ne le nettoyez pas avec des chiffons ou des éponges humides car cela peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si l'appareil tombe dans l'eau. Ne mettez pas la main dans l'eau tant que l'appareil est toujours connecté.
- Certaines parties de l'appareil deviennent très chaudes pendant l'utilisation et peuvent provoquer de graves brûlures si vous les touchez. Par conséquent, ne touchez pas l'écran thermique, l'élément chauffant ou la buse conique tant qu'ils n'ont pas refroidi.
- Ne dirigez jamais l'appareil vers des personnes ou des animaux. De plus, ne dirigez jamais le flux d'air chaud vers des récipients sous pression, car cela pourrait les faire exploser et provoquer des blessures graves.
- Soyez conscient du risque d'incendie dû à d'éventuelles étincelles.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur. N'utilisez jamais l'appareil à l'intérieur de garages ou à proximité de substances hautement inflammables.
- Ne fumez pas pendant l'utilisation de l'appareil et tenez-le à l'écart des autres sources de chaleur et d'ignition.
- Assurez-vous que l'appareil est toujours hors de la portée des enfants.
- Protégez l'appareil du gel et de toute exposition longue ou intensive aux rayons solaires.
- Soyez toujours conscient que les feuilles sèches, les branches, les aiguilles de sapin et l'herbe peuvent prendre feu. Observez les plantes traitées pendant quelques minutes après le traitement, car une inflammation peut encore se produire quelques minutes après la fin du travail.
- En cas d'incendie, privilégiez toujours la sécurité ; n'essayez d'éteindre le feu avec des extincteurs que s'il n'y a pas de danger pour votre vie.
- Ne surmenez pas l'appareil ; faites des pauses adéquates. Ne dirigez pas l'appareil vers le même point pendant une longue période et laissez l'appareil refroidir pendant 10 s après qu'il a été utilisé pendant 30 s. De cette façon, vous évitez les dommages dus à la surchauffe.
- Sachez que la chaleur peut être transmise et que les objets situés en dehors de la zone effective immédiate du désherbant peuvent également s'enflammer.
- Utilisez uniquement les surfaces de préhension isolées pour guider l'appareil et ne le transportez que lorsqu'il a refroidi en conséquence.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne l'utilisez pas pour transporter ou tenir l'appareil.

- Assurez-vous que le câble n'est pas plié ou coincé et qu'il ne frotte pas contre les coins ou les bords tranchants.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'essayez pas de réparer le câble vous-même ; contactez un professionnel qui remplacera le câble endommagé par un nouveau.

### Contenu de la livraison


- 1× appareil avec tube démonté
- 1× boîtier de l'appareil
- 2× vis de fixation
- 1× support
- 1× mode d'emploi et informations concernant le produit

### Liste des pièces

Nº	Dénomination	Nº	Dénomination
A	Poignée ergonomique	E	Boîtier avec F et ventilateur
B	Cordon d'alimentation	F	Élément chauffant
C	Interrupteur	G	Écran thermique
D	Orifice d'entrée d'air	H	Buse conique

### Données techniques

<b>Modèle</b>	GW9004 / LG-GW-2000A
<b>Tension (V)</b>	230
<b>Fréquence (Hz)</b>	50
<b>Puissance (W)</b>	2000

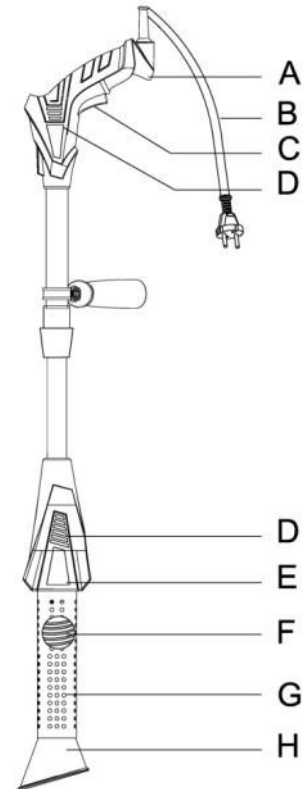

### Notes d'utilisation

- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les ouvertures d'entrée et de sortie d'air ne sont ni couvertes ni obstruées.
- Dirigez la buse conique vers les mauvaises herbes à éliminer. Sachez que l'effet de la chaleur sur les plantes n'est pas immédiatement apparent. Les plantes aux feuilles plus molles sont extrêmement sensibles à la chaleur et ne nécessitent généralement qu'un seul traitement, tandis que les plantes aux feuilles plus dures telles que les chardons nécessitent des traitements à intervalles de 1 à 2 semaines.
- Pour s'assurer que les mauvaises herbes indésirables disparaissent définitivement, un traitement plus intensif avec de nombreuses répétitions est nécessaire au début. Dès que la décomposition de la plante devient visible, les intervalles entre les traitements peuvent être augmentés.
- Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire de brûler les plantes ; pour les éliminer, il suffit de les chauffer pour les sécher.

### Entretien

Éteignez l'appareil, assurez-vous qu'il n'est pas connecté au secteur et attendez que toutes les pièces aient complètement refroidi avant de commencer tout travail de nettoyage, d'entretien ou de réparation. Les réparations et les travaux d'entretien approfondis ne doivent être effectués que par des spécialistes formés. Nous recommandons un chiffon sec ou une brosse pour le nettoyage.

## Réglementations relatives à la gestion des déchets

Les directives européennes concernant l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, 2012/19/UE) ont été mises en œuvre par la loi se relatant aux appareils électroniques.

Tous les appareils de la marque WiTec concernés par la DEEE sont munis du symbole d'une poubelle barrée. Ce symbole signifie que l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

La société WiTec Wildanger Technik GmbH est inscrite au registre allemand EAR sous le numéro d'enregistrement de la directive européenne DEEE comme suit : DE45283704.

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union européenne et dans les autres pays européens ayant un système de collecte séparée pour ces appareils). Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En contribuant à l'élimination appropriée de ce produit, vous protégez votre environnement et la santé humaine. Une gestion de déchets incorrecte aura des conséquences négatives sur l'environnement et la santé.



Le recyclage des matériaux contribue à réduire la consommation de matières premières et à conserver les ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez l'autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Adresse :  
WiTec Wildanger Technik GmbH  
Königsbenden 12 / 28  
D-52249 Eschweiler

Avis important :

Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WiTec Wildanger Technik GmbH.