

Bedienungsanleitung

UNKRAUTBRENNER

ARTIKELNUMMER: 61286



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15),

von: _____

Name: _____

Firma: _____

Tel/Fax: _____

Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH

e-mail: **service@WilTec.info**

Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko durch Feuer oder Stromschlag zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Netzspannung. Die entsprechende Netzspannung finden Sie auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluss geerdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Benützen Sie niemals ein defektes Stromkabel.

Öffnen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung, oder wenn Sie selber nass sind und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Ort, so dass niemand auf Kabel treten, über sie fallen und/oder sie beschädigen kann. Sorgen Sie darüber hinaus für ausreichende Kühlung durch die Umgebungsluft und vermeiden Sie Wärmestaus. Ziehen Sie vor der Reinigung dieses Gerätes den Netzstecker und benutzen Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

Das Innere dieses Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartende Teile. Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung ist ein Teil des elektrischen Unkrautbrenners, da sie essentielle Informationen für die sichere Verwendung des Gerätes beinhaltet. Sie muss deshalb in der Nähe des Gerätes aufbewahrt werden und stets zur Verfügung stehen. Jede Person, die beabsichtigt den Unkrautbrenner zu verwenden oder aber zu warten, muss den Inhalt dieser Anleitung gelesen und verstanden haben. Verwahren Sie diese Anleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie bei einem Weiterkauf des Gerätes ebenfalls übergeben.

Auf dem Gerät abgebildete Symbole:



Allgemeiner Warnhinweis



Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Nicht berühren!



Vor Regen und Nässe schützen!



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung



Gerät der Schutzklasse 2

Verwendungszweck:

Dieses Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und ist lediglich für den Privatgebrauch gedacht. Es dient zur Beseitigung von Wildwuchs in Höfen und Gärten (beispielsweise zwischen Gehwegplatten, auf gepflasterten Flächen, an Mauerwerken und in Beeten), kann aber auch zum Entzünden von Grillholzkohle in Außengrills verwendet werden. Beachten Sie hierbei jedoch die jeweiligen Anwendungshinweise und Vorschriften der Grillhersteller. Das Befolgen der Anweisungen und Informationen in dieser Anleitung ist notwendig, um eine sichere und korrekte Handhabung des Gerätes zu gewährleisten. **Unsachgemäße Verwendung oder Modifikationen des Unkrautbrenners können zu Schäden am Gerät und dessen Umgebung, sowie schwersten Verletzungen und sogar dem Tode führen, für die der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.**

Sicherheitshinweise

1. Folgen Sie den Anweisungen und Informationen in dieser Gebrauchsanleitung und verwahren Sie diese, um das Verletzungen und Schäden durch Fehlgebrauch zu vermeiden.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die dafür vorgesehenen Zwecke. Es eignet sich beispielsweise nicht als Heizquelle oder zum Schmelzen von Schnee und Eis und sollte nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit.
4. Nehmen Sie auf keinen Fall Modifikationen oder sonstige Veränderungen am Gerät vor.
5. Nur speziell dafür geschultes Personal und professionelle Elektriker dürfen Reparatur- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät vornehmen.
6. Dieses Gerät kann von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn diese von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person ausführlich unterwiesen wurden, sich der möglichen Gefahren bewusst sind und beaufsichtigt werden. Kinder sollten zu jeder Zeit beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Sie müde sind oder aber unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
8. Kinder dürfen das Gerät nur dann reinigen, wenn sie unter der Aufsicht eines mit dem Produkt vertrauten und für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen stehen.
9. Das Tragen von schützender, elektrisch nicht leitfähiger Kleidung, rutschfestem Schuhwerk mit Stahlkappen, sowie Schutzhandschuhen wird empfohlen. Langes Haar sollte entweder zu einem Zopf zusammengebunden werden oder aber mit einem Haarnetz (oder einer ähnlichen Kopfbedeckung) verdeckt werden, um Unfällen vorzubeugen.
10. Lassen Sie das Gerät zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt.
11. Jugendliche unter 16 Jahren sowie Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, dürfen dieses Gerät nicht benutzen.
12. Verwenden Sie nur originale oder aber qualitativ gleichwertige und vom Hersteller autorisierte Zubehör- und Ersatzteile.
13. Benutzen Sie das Gerät im Fall von sichtbaren Beschädigungen nicht und verwenden Sie keine beschädigten oder verschlissenen Zubehör- oder Ersatzteile.
14. Die Netzspannung muss mit der sich auf dem Gerät befindenden Spannungsangabe (V) übereinstimmen. Zudem darf das Gerät nur an Schutzkontaktsteckdosen mit Wechselstrom angeschlossen werden.
15. Verwenden Sie ausschließlich geerdete und für den Außenbereich taugliche Verlängerungskabel mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 1,0mm².


16. Einen zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Wenden Sie sich für weitere Fragen an Ihren Elektroinstallateur.
17. Trennen Sie das Gerät bei Nichtverwendung sowie vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten durch Ziehen des Netzsteckers vom Strom.
18. Das Gerät darf unter keinen Umständen Nässe oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, fassen Sie es nicht mit nassen Händen an und reinigen Sie es nicht mit nassen Tüchern oder Schwämmen, da dies zu schweren Verletzungen und sogar zum Tod führen kann. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät dennoch einmal ins Wasser fallen sollte. Greifen Sie auf keinen Fall ins Wasser, während das Gerät noch angeschlossen ist.
19. Teile des Gerätes erhitzen sich während der Nutzung enorm und können bei Berührung schwere Verbrennungen verursachen. Berühren Sie deshalb weder den Hitzeschild, noch das Heizelement oder aber die Kegeldüse, bevor diese nicht abgekühlt sind.
20. Richten Sie das Gerät niemals auf Menschen oder Tiere. Richten Sie den Heißluftstrom zudem niemals auf unter Druck stehende Behälter, da dies zu deren Explosion führen und schwerste Verletzungen verursachen kann.
21. Seien Sie sich der Brandgefahr durch möglichen Funkenflug bewusst.
22. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich draußen. Benutzen Sie das Gerät niemals innerhalb von Garagen oder in der Nähe von leicht entzündlichen Substanzen.
23. Rauchen Sie während der Verwendung des Gerätes nicht und halten Sie es auch von anderen Hitze- und Zündquellen fern.
24. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät stets außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
25. Schützen Sie das Gerät vor Frost und langer oder aber intensiver Sonneneinstrahlung.
26. Seien Sie sich stets bewusst, dass trockenes Laub, Geäst, Tannennadeln und Gras Feuer fangen kann. Beobachten Sie die behandelten Pflanzen nach der Behandlung noch einige Minuten, da es auch noch Minuten nach Abschluss der selbigen zur Entzündung kommen kann.
27. Priorisieren Sie im Brandfalle stets die Sicherheit und unternehmen Sie nur dann Löschversuche mit Feuerlöschern, wenn keine Gefahr für Ihr eigenes Leben besteht.
28. Überbeanspruchen Sie das Gerät nicht und legen angemessene Pausen ein. Richten Sie das Gerät nicht für längere Zeit auf den gleichen Punkt und ermöglichen Sie es dem Gerät 10 Sekunden lang abzukühlen nachdem es 30 Sekunden lang im Einsatz war, um Schäden durch Überhitzung vorzubeugen.
29. Seien Sie sich bewusst, dass Hitze weitergeleitet werden kann und somit auch Objekte außerhalb des direkten Wirkungsbereiches des Unkrautbrenners entzündet werden können.
30. Nutzen Sie ausschließlich die isolierten Griffflächen, um das Gerät zu führen und transportieren Sie es nur, wenn es entsprechend abgekühlt ist.
31. Ziehen Sie nicht am Kabel und verwenden Sie es nicht, um das Gerät zu tragen oder aber zu halten.
32. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht geknickt oder eingeklemmt wird und nicht an scharfen Ecken oder Kanten reibt.
33. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht benutzt werden. Versuchen Sie nicht das Kabel selbst zu reparieren sondern wenden Sie sich an einen Fachmann, der das beschädigte Kabel durch ein neues ersetzt.

Lieferumfang

1x Gerät mit demontiertem Rohr
 1x Gehäuseschale
 2x Befestigungsschraube
 1x Standbügel
 1x Bedienungsanleitung und Produktinformationen

Teileliste

A	Ergonomischer Griff
B	Netzkabel
C	Netzschalter
D	Luftansaugöffnung
E	Gehäuse mit Heizelement und Lüfter
F	Heizelement
G	Hitzeschild
H	Kegeldüse

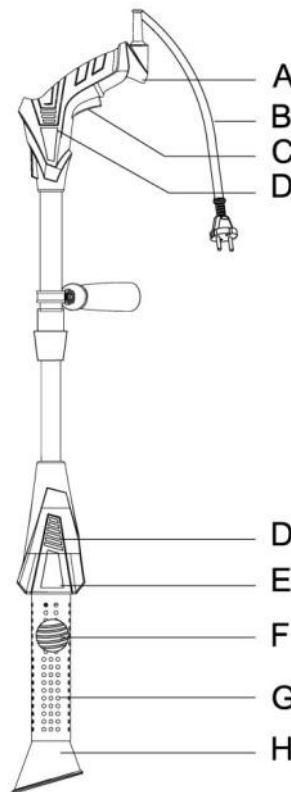

Technische Daten

Modell: GW9004 / LG-GW-2000A
 Spannung: 230~ 50 Hz
 Leistung: 2000 W

Anwendungshinweise

- Vergewissern Sie sich vor Verwendung des Gerätes, dass sowohl alle Luftansaugöffnungen als auch die Luftaustrittsöffnungen weder verdeckt noch blockiert sind.
- Richten Sie die Kegeldüse auf das zu entfernende Unkraut. Seien Sie sich bewusst, dass der Effekt, den die Hitze auf die Pflanzen hat nicht direkt sichtbar sein wird. Pflanzen mit weichen Blättern reagieren höchst empfindlich auf Hitze und brauchen meistens nur eine einzelne Behandlung während Pflanzen mit härteren Blättern, wie zum Beispiel Disteln, Behandlungen in Intervallen von 1-2 Wochen brauchen.
- Um sicherzustellen, dass das unerwünschte Unkraut endgültig verschwindet bedarf es zu Beginn einer intensiveren Behandlung mit vielen Wiederholungen. Sobald der Verfall der Pflanze sichtbar wird können die Intervalle zwischen den Behandlungen vergrößert werden.
- Seien Sie sich bewusst, dass es nicht notwendig ist die Pflanzen zu verbrennen; einfaches erhitzen ist bereits genug um das Unkraut auszutrocknen und somit abzutöten.

Wartung

Schalten Sie das Gerät ab, stellen Sie sicher, dass es nicht mit dem Stromnetz verbunden ist und warten Sie bis alle Teile komplett abgekühlt sind bevor Sie irgendwelche Reinigungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten beginnen. Reparaturen und detaillierte Wartungen sollten ausschließlich von geschulten Fachkräften durchgeführt werden. Zum Reinigen empfehlen wir ein trockenes Tuch oder aber eine Bürste.

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.