

Manual de instrucciones

Herbicida eléctrico

61286



Imágenes similares, pueden variar según el modelo

Lea atentamente las instrucciones de funcionamiento e indicaciones de seguridad contenidas en este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.

Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas.

A través de un proceso de mejora continua, imágenes, pasos a seguir y datos técnicos pueden verse afectados y variar ligeramente.

Las informaciones contenidas en este documento pueden ser en cualquier momento y sin previo aviso modificadas. Ninguna parte de este documento puede ser, sin autorización previa y por escrito, copiada o de otro modo reproducida. Quedan reservados todos los derechos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH no asume ninguna responsabilidad sobre posibles errores contenidos en este manual de instrucciones o en el diagrama de conexión del dispositivo.

A pesar de que la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha realizado el mayor esfuerzo posible para asegurarse de que este manual de instrucciones sea completo, preciso y actual, no se descarta que pudieran existir errores.

En el caso de que usted encontrara algún error o quisiera hacernos una sugerencia para ayudarnos a mejorar, estaremos encantados de escucharle.

Envíenos un e-mail a:

service@wiltec.info

o utilice nuestro formulario de contacto:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La versión actual de este manual de instrucciones disponible en varios idiomas la puede encontrar en nuestra tienda online:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Nuestra dirección postal es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

¿Desea hacer la recogida usted mismo? Nuestra dirección de recogida es:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Para acortar el tiempo de espera y garantizar una rápida atención in situ, le pedimos que se ponga previamente en contacto con nosotros o realice su pedido a través de la tienda online.

E-Mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Para la devolución de su mercancía en caso de cambio, reparación u otros fines, utilice la siguiente dirección. ¡Atención! Para garantizar un proceso de reclamación o devolución libre de complicaciones, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente antes de realizar la devolución.

Departamento de devoluciones
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: service@wiltec.info

Tel: +49 2403 55592-0

Fax: (+49 2403 55592-15)

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido a comprar este producto de calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le rogamos que tome algunas medidas básicas de seguridad siempre que usted utilice este dispositivo. Por favor, lea detenidamente y al completo este manual de instrucciones y asegúrese de haberlo entendido. Guarde bien este manual de instrucciones.

Símbolos y signos



Advertencia general




Peligro de quemaduras por superficies calientes. ¡No tocar!



¡Proteger de lluvia y humedad!



¡Lea el manual de instrucciones antes del uso!



Aparato de Clase de protección II

Uso previsto

Este dispositivo cumple con las reglas de la técnica generalmente reconocidas y con las normas de seguridad aplicables y está destinado, exclusivamente, al uso privado. Se utiliza para eliminar el crecimiento espontáneo de hierbas en patios y jardines (p. ej. entre las baldosas, sobre las superficies pavimentadas, en la mampostería o en los parterres), pero también puede utilizarse para encender el carbón de las barbacoas al aire libre. No obstante, en este último caso, siga las instrucciones de aplicación y las normas del fabricante de la barbacoa. El cumplimiento de las indicaciones e informaciones contenidas en este manual es necesario para garantizar un manejo seguro y adecuado del dispositivo.

El uso inadecuado o la modificación del herbicida podría provocar daños en el propio dispositivo y en su entorno, así como lesiones graves e incluso la muerte, de las que el fabricante no se hace responsable.

Indicaciones de seguridad

- Siga las instrucciones e informaciones de este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para evitar lesiones y daños provocados por el mal uso.



- Utilice el aparato solo para su fin previsto. Este dispositivo no es adecuado, p. ej. como fuente de calor ni para derretir nieve o hielo, y no debe ser utilizado en interiores.
- No utilice este aparato en ambientes con alta humedad.
- No realice bajo ningún concepto modificaciones estructurales o de otro tipo en el aparato.
- Solo personal específicamente formado y electricistas profesionales pueden realizar trabajos de reparación y mantenimiento en este dispositivo.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si estas han sido minuciosamente instruidas por una persona responsable de su seguridad, conocen los posibles riesgos y son supervisadas al hacerlo. Los niños deben ser vigilados en todo momento para evitar que jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si está cansado o bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos.
- No permita que los niños limpien el aparato, a no ser que estén bajo la supervisión de un adulto que conozca el producto y sea responsable de su seguridad.
- Se recomienda expresamente llevar ropa de protección no conductora de la electricidad, calzado de trabajo antideslizante con puntera de acero y guantes de protección. El pelo largo debe recogerse o cubrirse con una redecilla o similar para evitar accidentes.
- No deje este aparato sin vigilancia en ningún momento.
- Los menores de 16 años y las personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de uso no deben utilizar el aparato.
- Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto originales o de calidad equivalente que estén autorizados por el fabricante.
- No utilice el aparato en caso de daños visibles ni utilice accesorios o piezas de repuesto dañadas o desgastadas.
- La tensión de red debe corresponderse con los datos de voltaje especificados en el aparato (V). Además, este solo puede ser conectado a tomas de corriente conectadas a tierra con corriente alterna.
- Utilice únicamente cables alargadores con toma de tierra aptos para su uso en exteriores y una sección transversal de conductor de al menos 1,0 mm².
- Una protección adicional se consigue montando en la instalación doméstica un dispositivo diferencial residual con una corriente nominal de disparo no superior a 30 mA. Póngase en contacto con un instalador eléctrico para obtener más información.
- Desconecte el aparato de la corriente extrayendo el enchufe cuando no lo utilice y antes de realizar en él trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación.
- El aparato no debe exponerse bajo ninguna circunstancia a la humedad. No sumerja el aparato en el agua, no lo manipule con las manos mojadas ni lo limpie con paños o esponjas mojadas, ya que esto le puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Desenchufe el aparato de la toma de corriente inmediatamente si se cae al agua. No introduzca nunca la mano en el agua mientras el aparato aún esté enchufado.
- Algunas partes del aparato se calientan mucho durante el uso y pueden causar quemaduras graves si se tocan. Por lo tanto, no toque el escudo térmico, la resistencia o la boquilla cónica hasta que no hayan enfriado.
- Nunca dirija el aparato hacia personas o animales. Nunca dirija el chorro de aire caliente hacia recipientes que se encuentren bajo presión, ya que estos podrían explotar y provocar lesiones graves.
- Sea consciente del riesgo de incendio asociado a las posibles chispas que salen despedidas.
- Utilice el aparato solamente en exteriores. Nunca lo use en el interior de garajes o cerca de sustancias inflamables.
- No fume al utilizar el aparato y manténgalo alejado de otras fuentes de calor e ignición.
- Asegúrese de que el aparato esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Proteja el aparato de las heladas y de la luz solar prolongada o fuerte.
- Tenga en cuenta que las hojas secas, las ramas, las agujas de pino o la hierba pueden incendiarse. Después de tratar vegetación con este aparato obsérvela durante unos minutos, ya que podría seguir ardiendo y provocar un incendio.
- En caso de incendio, dé siempre prioridad a la seguridad e intente extinguir el fuego solo con la ayuda de extintores y siempre que su propia vida no esté en peligro.

- No someta este dispositivo a un esfuerzo excesivo y realice las pausas necesarias. No apunte al mismo punto durante mucho tiempo y deje que el aparato se enfríe durante 10 segundos después de 30 segundos de uso. Esto evitará daños por sobrecalentamiento.
- Tenga en cuenta que el calor puede transmitirse y con ello incendiarse objetos fuera del área de acción inmediata del herbicida.
- Utilice solamente las superficies aisladas del mango para guiar el aparato y transpórtelo una vez que se haya enfriado correctamente.
- No tire del cable ni utilice este para transportar o sujetar el aparato.
- Asegúrese de que el cable no esté doblado o pellizcado y de que no roce con esquinas o bordes afilados.
- Si el cable de alimentación está dañado, no utilice el aparato. No intente reparar el cable usted mismo, contacte para ello con un técnico especialista que sustituya el cable dañado por uno nuevo.

Volumen de suministro


- 1× Aparato con tubo desmontado
- 1× Carcasa
- 2× Tornillo de fijación
- 1× Soporte
- 1× Manual de instrucciones e informaciones del producto

Lista de piezas

Nº	Denominación	Nº	Denominación
A	Mango ergonómico	E	Carcasa con elemento calefactor y ventilador
B	Cable de alimentación	F	Resistencia
C	Interruptor de alimentación	G	Escudo térmico
D	Abertura de entrada de aire	H	Boquilla cónica

Datos técnicos

Modelo	GW9004 / LG-GW-2000A
Voltaje (V)	230
Frecuencia (kg)	50
Potencia (W)	2000

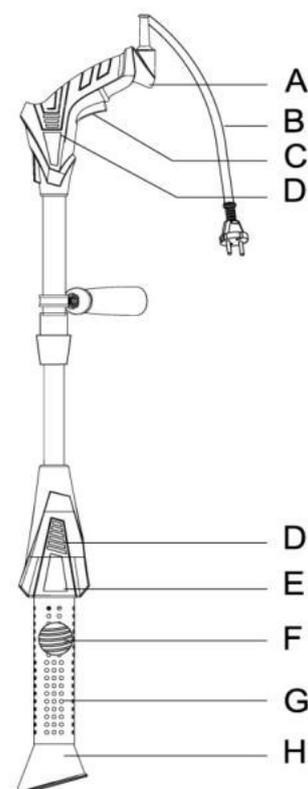

Instrucciones de uso

- Antes de utilizar este dispositivo, asegúrese de que todas las aberturas de entrada y salida de aire no estén cubiertas ni bloqueadas.
- Apunte con la boquilla cónica a las malas hierbas que desee eliminar. Tenga en cuenta que el efecto que el calor tiene sobre las plantas no será inmediatamente evidente. Las plantas con hojas más blandas son muy sensibles al calor y generalmente solo necesitan una única aplicación o tratamiento, mientras que las plantas con hojas más duras, como los cardos, necesitan tratamientos a intervalos de 1 a 2 semanas.



- Para que las malas hierbas desaparezcan definitivamente, es necesario al principio un tratamiento más intensivo con muchas repeticiones. Una vez que el deterioro de la planta se haga evidente, se pueden aumentar los intervalos entre tratamientos.
- Tenga en cuenta que no es necesario quemar las plantas; el simple hecho de calentar ya es suficiente para que las malas hierbas se sequen y se mueran.

Mantenimiento

Apague el aparato, asegúrese de que no está conectado a la red eléctrica y espere a que todas las piezas se hayan enfriado completamente antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza, mantenimiento o reparación. Las reparaciones y los trabajos de mantenimiento de gran envergadura que este dispositivo necesite solo deben ser realizados por técnicos especialistas cualificados. Se recomienda utilizar un paño seco o un cepillo para la limpieza.

Normativa de gestión de residuos

La Directiva de la Unión Europea sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE2, 2012/19/UE) ha sido aplicada a la normativa nacional a través del Real Decreto 110/2015.

Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de WilTec afectados por la RAEE han sido marcados con el símbolo de un contenedor de basura tachado. Este símbolo indica que el aparato no debe ser eliminado a través de los residuos domésticos.

La empresa WilTec Wildanger Technik GmbH ha sido registrada bajo el número DE45283704 por el organismo competente de registro alemán (EAR).

Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a aplicar en los países de la Unión Europea y otros países europeos con un sistema de recogida selectiva para estos dispositivos.

El símbolo que usted encontrará en el producto o en su embalaje indica que este no debe ser tratado como un residuo doméstico normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. A través de su contribución con una correcta eliminación de este tipo de residuos usted está protegiendo el medio ambiente y la salud de los que le rodean. Salud y medio ambiente están amenazados por una incorrecta gestión de los residuos.



El reciclaje de materiales ayuda a reducir el consumo de materias primas.

Usted puede obtener más información acerca del reciclaje de este producto poniéndose en contacto con su municipio, con las empresas gestoras de residuos en el mismo o con la tienda donde usted lo haya adquirido.

Dirección:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVISO IMPORTANTE:

La reproducción total o parcial, así como cualquier uso comercial que se le pudiera dar a este manual, al todo o alguna de sus partes, solo mediante autorización por escrito de la empresa WilTec Wildanger Technik GmbH.