

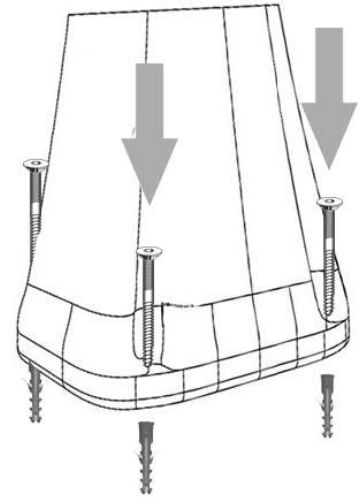
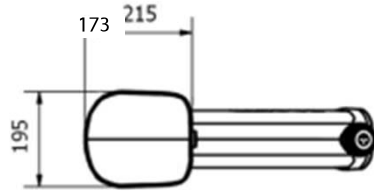
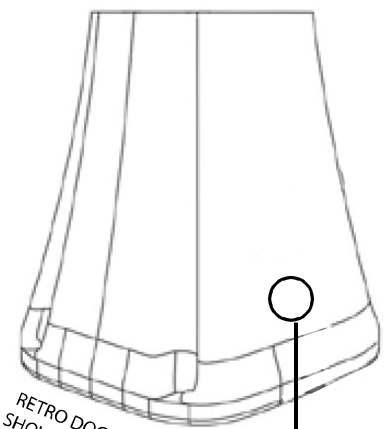
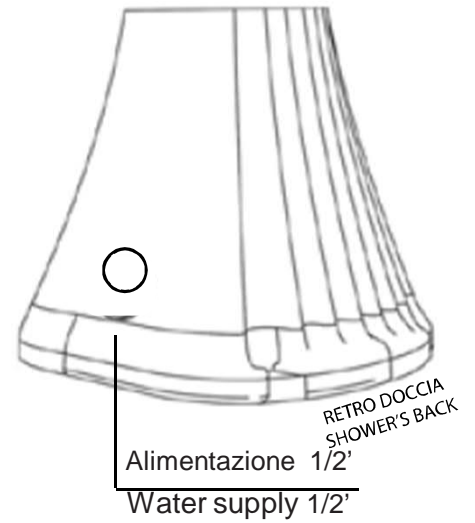


# MPC-DOCCIASOLARE


## MPC-DOCCIASOLARE-CON LAVAPIEDI

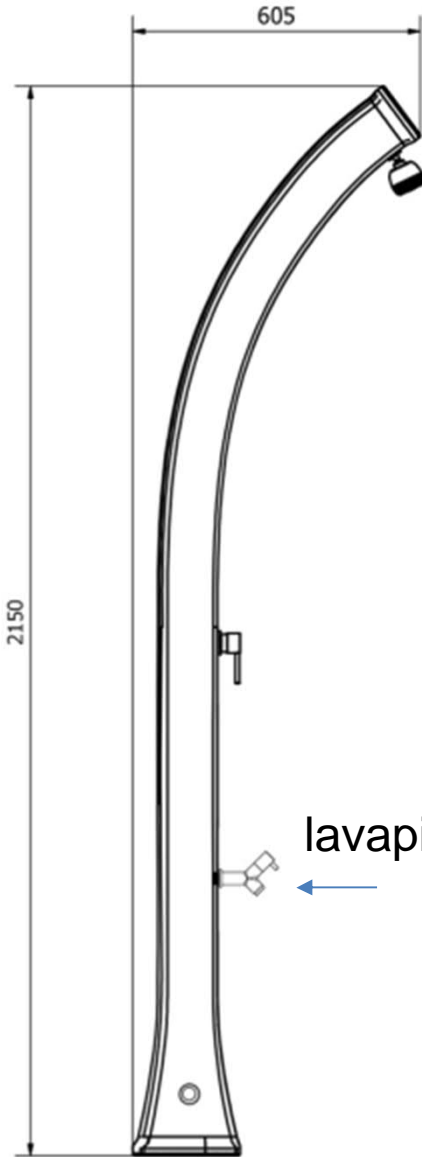

Sistema di fissaggio  
fastening system

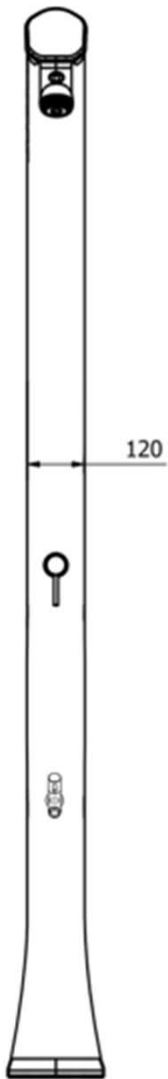


Alimentazione orientabile  
adjustable water supply  
valvola di sicurezza  
Safety valve

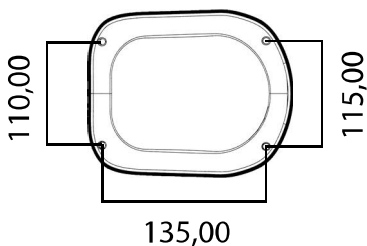


# MPC-DOCCIASOLARE

---

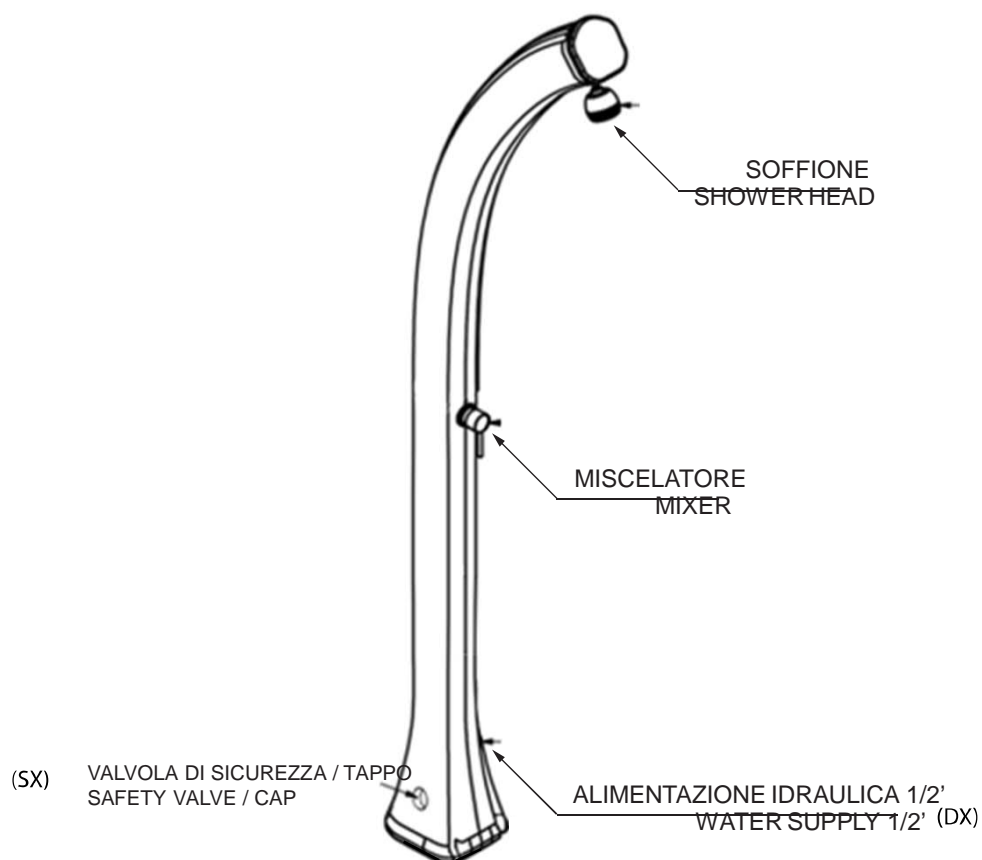

# MPC-DOCCIASOLARE-CONLAVAPIEDI

---

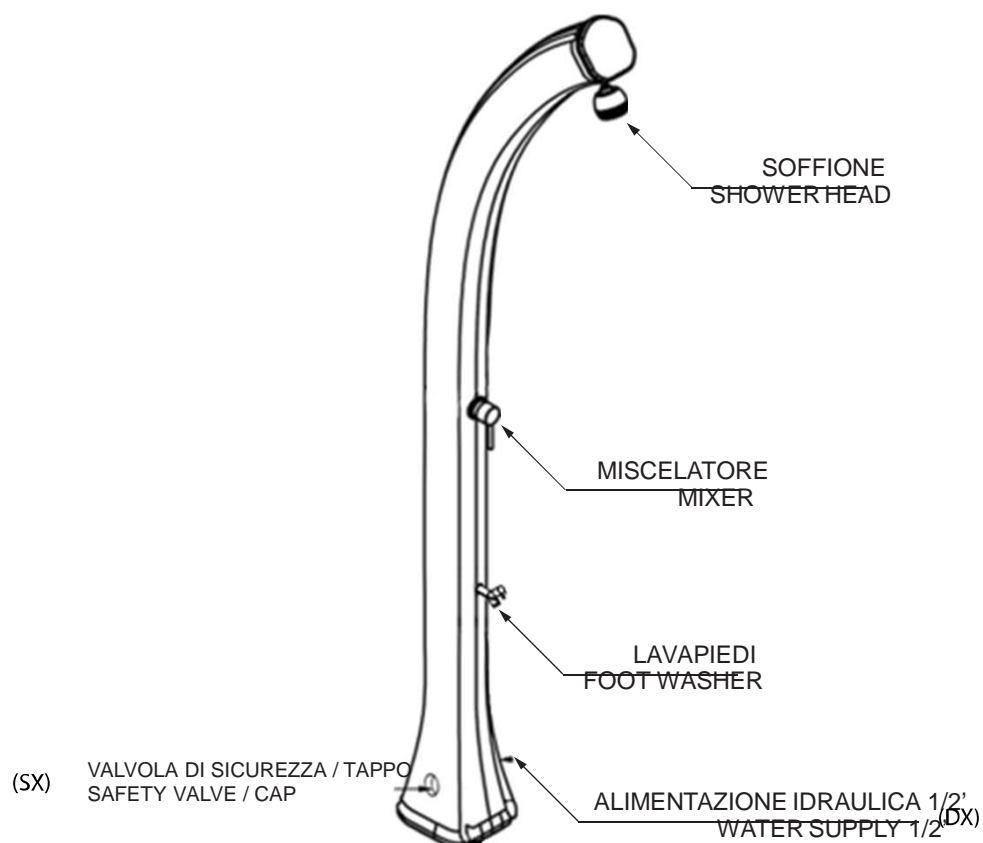

## INSTALLAZIONE

- 1) Scegliere una posizione la più possibile esposta al sole e alla luce diretta ( idealmente a 360° ) in prossimità di un approvvigionamento idrico e di scarico.
  - 2) Installare il soffione della doccia avvitando sul corpo doccia.
  - 3) Su un supporto solido ( cemento, calcestruzzo, grata di legno pesante ) fare 4 -5 fori di circa 12 mm di diametro e di 70 mm di profondità seguendo le scanalature presenti sulla base delle doccia.
  - 4) Posizionare i tasselli e installare la doccia solare in maniera verticale utilizzando rondelle e viti.
- Nella Doccia realizzate in polietilene non allagare mai i fori di fissaggio doccia /terreno in quanto si rischia di forare il serbatoio.
- 5) Collegare alla rete idrica utilizzando se necessario un adattatore .

SI CONSIGLIA di installare il kit anticalcare sempre in tutte le zone in particolare modo nelle zone in cui l'acqua è molto dura. Il filtro anticalcare deve essere cambiato spesso e obbligatoriamente ad ogni stagione.

SI CONSIGLIA di limitare le pressione dell'acqua in ingresso delle doccia in modo che non superi i 3 bar, installando un regolatore di pressione . In caso di pressione superiore a 3 bar si possono danneggiare ugelli e guarnizioni.

In caso la pressione dell'acqua alla doccia fosse inferiore a 3 bar si consiglia di utilizzare una elettropompa.

USO quando l'acqua è riscaldata dal sole in estate una minima quantità d'acqua può gocciolare dal soffione per la dilatazione termica e conseguente aumento del volume dell'acqua.

Aprire il rubinetto ( acqua fredda calda) per far fuoriuscire l'aria contenuta all'interno: Quando comincia ad uscire l'acqua dal soffione significa che la doccia è piena a questo punto chiudere il rubinetto e attendere che l'acqua si scaldi.

**La doccetta lavapiedi e il rubinetto lavapiedi temporizzato erogano solo acqua fredda**

## MANUTENZIONE

Si consiglia a fine stagione di svuotare la doccia dall'acqua e riporla non all'aperto. Il gelo e il freddo possono danneggiare il prodotto. Togliere il soffione e lavarlo spesso per evitare residuo di calcare.

La doccia è progettata per essere utilizzata ad un temperatura esterna di 3° gradi. Dopo un periodo di inattività le guarnizioni possono seccarsi o danneggiarsi per questo consigliamo di cambiarle in base alle necessità.

Tutti gli accessori ( guarnizioni rubinetti doccette) sono prodotti che possono subire usura e non rientrano nella garanzia di 24 mesi . Sono prodotti standard recuperabile in qualsiasi negozio di idraulica.



MPC SRL SINED div commerciale Via Pulci 15 Milano 20126  
Produzione Officine Cornaglia Via Rivoli 118 10090 Villabasse TO  
Tel +39 0283557917 email [info@sinedtechnology.com](mailto:info@sinedtechnology.com)