



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

Manual de instrucciones de seguridad y chimeneas decorativas diseño CHEMIN'ARTE ®

<http://www.cheminarte.com>

Felicidades, usted ha comprado una chimenea Chemin'Arte diseño decorativo. Hemos tenido mucho cuidado en la calidad del diseño y la fabricación de este producto. Sin embargo, hay una serie de puntos a observar y respetar para el buen funcionamiento de su chimenea y la seguridad dependen.

NO LEVANTE LA CHIMENEA EN EL COCHE DELANTERO QUE ESTO NO ES DE APOYO DE LA CHIMENEA. ELEVAR EL CUERPO DE LA CHIMENEA.

Normas generales para la seguridad personal:

- A pesar de Chemin'Arte hasta la chimenea y colóquelo sobre una superficie horizontal. Su diseño de la chimenea decorativa debe fijarse antes de su uso.
- El uso de chimeneas Chemin'Arte los locales abiertos al público (ERP), debe ser un proceso regulado. Es imprescindible aprender antes.
- El Chemin'Arte chimenea eléctrica se debe utilizar con CA 230V (+ / - 10 voltios).
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que se les ha dado por a través de una persona responsable de su seguridad, supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación en busca de signos de desgaste o cortes, deje de usar la chimenea.

Prohibiciones:

- En cualquier acción por parte del usuario de los dispositivos de seguridad
- No use la chimenea en la presencia de gasolina o líquidos inflamables. No use al aire libre. No utilice si tiene las manos mojadas.
- No usar en baños, sótanos, y en general en cualquier estanque o mojados.
- No cubra el cable de alimentación ni lo exponga a objetos afilados o superficies calientes.
- No te muevas de la chimenea está en uso.
- No obstruya las rejillas de ventilación de la chimenea. No introduzca objetos en las rejillas de ventilación o aire. Esto puede causar una descarga eléctrica o daños en la chimenea.
- No dejar la chimenea encendida cuando no hay nadie en la habitación.
- No sumerja la chimenea en agua u otro líquido.
- No levante el fuego desde el frente, siendo este último intercambiables, la chimenea puede caerse y provocar daños o lesiones.
- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Instalación en el caso de un Chemin'Arte chimenea, fija en altura en una pared:


- Abra la caja con cuidado para no rayar la superficie con un objeto punzante.
- Lleve a su Chemin'Arte chimenea de su embalaje y quite el embalaje de protección: Los materiales de embalaje de cartón, plástico de contacto, la protección de plástico.
- El cable de alimentación debe estar conectado a una caja de conexiones de pared suministrado para este propósito.

- La conexión se debe realizar en las reglas del arte. Si tiene alguna duda, llame a un electricista. Para obtener información, el cable marrón debe ser conectado a la fase, tierra verde y amarillo neutro y azul.
- La chimenea no debe ser inferior a una toma de corriente.
- La mayoría de los modelos Chemin'Arte se puede fijar en la pared. Un soporte de montaje está incluido en su Chemin'Arte chimenea. Debido a los muchos tipos de muros e instalación, debe elegir un ajuste apropiado tienda especializada (tobillos, tornillos de paneles de yeso, etc) ..
- Determinar la altura a la que desea instalar su chimenea Chemin'Arte (generalmente más de 40 cm por encima del suelo) y luego coloque el soporte utilizando las herramientas adecuadas.
- Una vez que la pared de la chimenea montada, tiene piedras o accesorios decorativos en el carril central y luego a la posición frontal, asegurándose de que esté bien unido al cuerpo central de la chimenea (2 personas son necesarias para esta operación).
- Consejo Chemin'Arte equipo: Para estar en una vez instalado, su chimenea será perfectamente recto, use un nivel de burbuja para el montaje del soporte.

Instalación en el caso de una chimenea Chemin'Arte colocarse en un soporte con el pie Chemin'Arte chimenea (se vende por separado):

Chemin'Arte Chimeneas estilo de color puede ser montado en la pared o colocarse sobre una mesa o un mueble con el pie para chimenea (se vende por separado). Éste se atornilla en su chimenea estilo de color con los accesorios incluidos con la chimenea de pie.

- El pie tablar de chimenea que contiene el pie de plástico y 6 tuercas.
- Coloque la pila sobre una superficie plana, el calentamiento de la espalda contra la mesa.
- Empuje el pie sobre los tornillos situados debajo de las tuercas y tornillos de chimenea
- Alinee la pila y luego la puso a por lo menos 15 cm de la pared.

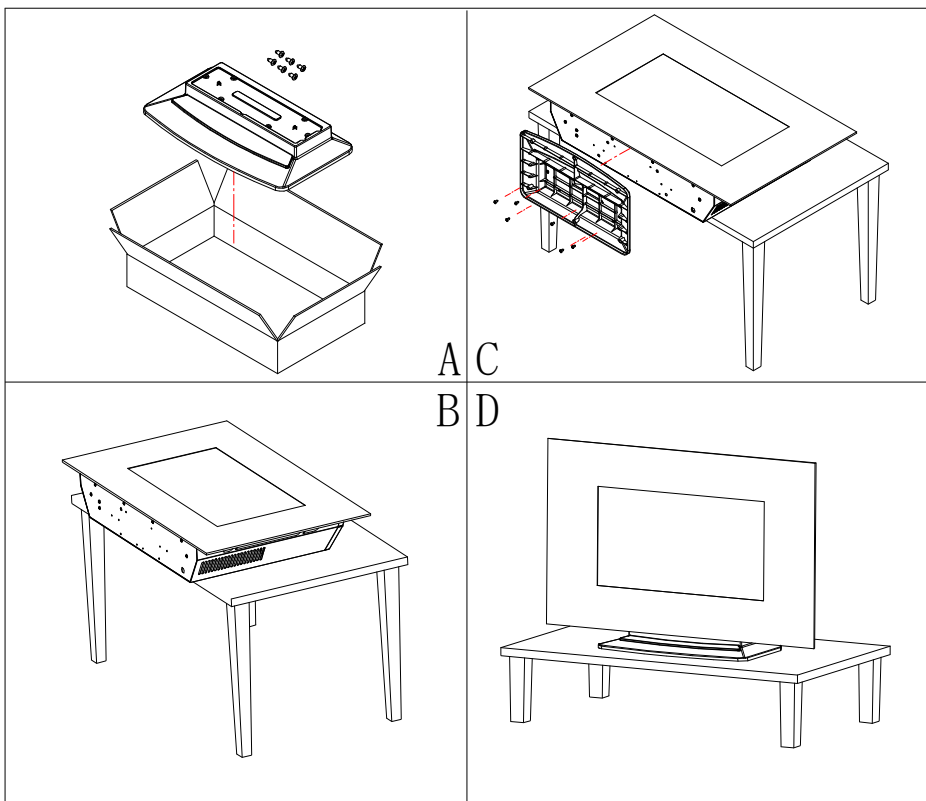

Utilisacion de la chimenea

Estado de la suspension:

La chimenea indica el símbolo de suspension ⏻.

Encender la chimenea :


La chimenea muestra la fecha y la hora, la temperatura ambiente y el nivel de luminosidad de la llama. Por favor pregunte la fecha, la hora a la primera utilización.


Modo de empleo


La chimenea puede operarse con los controles situados a los lados superiores derechos del dispositivo o con el mando a distancia previsto.

Operación manual

El interruptor de encendido debe estar encendido primero.

Prensa el botón una vez  para activar el efecto de fuego y de la llama. Una luz anaranjada aparece por indicar que la función está activada.


Prensa una vez el botón  para activar la calefacción en baja posición; presione dos veces para desactivar la calefacción.

Prensa una vez el botón  para activar la calefacción en posición alta; presione dos veces para desactivar la calefacción.


Operación a distancia


El interruptor situado en la parte superior derecha de la chimenea debe encenderse primero.


El receptor tarda un rato en contestar el transmisor. No presione los botones más de una vez en dos segundos para una operación adecuada.


Prensa una vez el botón  del mando a distancia para activar el efecto de fuego y de llama. La misma pantalla muestra la temperatura ambiente, la fecha y la hora, y el nivel de intensidad de la llama.


La pantalla se apaga después de 15 segundos sin ninguna operación. Prensa cualquier botón para volver a encender la pantalla.



Prensa una vez el botón  del mando a distancia para cambiarle.



Prensa una vez el botón  del mando a distancia para ajustar la luminosidad de la llama deseada (4 niveles de luminosidad).

Prensa una vez el botón  del mando a distancia (si su chimenea tiene esta función) para ajustar el color de la llama deseada. Hay 10 colores de llama disponible (naranja, rojo, verde, azul y una mezcla de colores).


Prensa el botón  5 segundos para activar el ciclo de cambio de color automático.

Presione el botón una vez  del mando a distancia si su chimenea tiene esta función) para arreglar la luz de fondo deseada. Hay 6 colores disponibles (blanco, azul, naranja, blanco y una mezcla, luego apagado).

Presione el botón una vez  para activar la calefacción en la posición baja, el símbolo  se ilumina en la pantalla. Prensa dos veces para desactivar la calefacción.

Presione el botón una vez  para activar la calefacción en la posición alta, el símbolo  se ilumina en la pantalla. Prensa dos veces para desactivar la calefacción.

Operaciones de calentamiento automático (control inteligente)

Presione el botón una vez  para activar el modo automático que depende de la configuración de su temporizador.

1. Si no tiene configuraciones para el día actual, la chimenea no se encenderá
2. Si la temperatura ambiente es más alta que la configuración, el calentador no se encenderá
3. Si la temperatura de la habitación es menos de 5 grados más baja que la configuración, la calefacción se encenderá en posición baja
4. Si la temperatura ambiente es más de 5 grados inferior a la configuración, el calentador se encenderá en posición alta

Operaciones de configuración de fecha y hora

Para esto use el mando a distancia previsto.

Presione el botón una vez  y presionar el botón + o - para ajustar la hora (de 00 a 23).

Presione de nuevo el botón **CORRECT** y presionar el botón + o - para ajustar los minutos (de 00-59).
Presione de nuevo el botón **CORRECT** para seleccionar la fecha (de domingo a sábado de izquierda a derecha), esperar 5s después de configurar el último día.

Funcion adicional

Presione el botón una vez **BT** para activar la función bluetooth (si su hogar tiene esta función). Presione dos veces para desactivar esta función.

Operaciones de ajuste de temperatura

Presione el botón + para aumentar la temperatura o presione el botón - para bajar la temperatura

Nota: La temperatura establecida debe ser más alta que la temperatura ambiente a medida que se inicia el calentador.

Configuración avanzada

Presione el botón **SET** 3s,  empieza a parpadear.

Presione el botón OK para elegir el día de la semana (del domingo al sábado).


Continúa presando los botones + o - para ajustar la hora (Timer ON) y presione el botón **SET** para pasar a la siguiente configuración.

Continúe presionando los botones + o - para configurar los minutos (Timer ON) y presione el botón **SET** para ir a la configuración siguiente. El símbolo ON se apaga y se enciende el símbolo de apagado.



Continúe presionando el botón + o los botones - para configurar la hora (Timer OFF) y presione el botón **SET** para ir a la configuración siguiente.

Continúe presionando el botón + o los botones - para configurar los minutos (Timer OFF) y presione el botón **SET** para ir a la configuración siguiente. El símbolo OFF se apaga.

Presione el botón **SET** y presione los botones + o el botón - para ajustar la temperatura.

Presione el botón OK para finalizar la configuración de un día, repita las operaciones para finalizar una semana y apague .

Atención:

1. Si  no se activó, esta configuración del temporizador no funciona.
2. Si no presiona el botón OK, la configuración solo se realizará el día actual
3. Presione el botón  5s cuando la chimenea está apagada para reiniciar todos los ajustes del temporizador y la temperatura.
4. Si no hay operación después de 15 segundos, la pantalla se apaga

Protección contra sobrecalentamiento:

Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.

Esta protección permite que el calentamiento se detenga antes de sobrecalentamiento. Este sistema se activa cuando es demasiado calor en la habitación o cuando los orificios de ventilación están bloqueados. Por razones de seguridad, el calentador no redirige automáticamente. Para reiniciar, desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica, espere 15 minutos y luego vuelva a conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

Placa frontal intercambiable:

Chemin'Arte comprar una chimenea, que han optado por la chimenea flexible. Si usted quiere comprar una nueva fachada para su chimenea, no dude en contactar con nosotros o visite nuestro sitio web:
www.cheminarte.com

Registros y piedras de cerámica y otros accesorios decorativos:

Registros y rodillos de cerámica y otros accesorios se venden bajo la marca Chemin'Arte son objetos decorativos. Deben ser colocados a lo largo del carril de la luz y debe manejarse con cuidado para evitar daños.

Mantenimiento y cambio de luz leds bombillas:

- La reparación, repuestos y trabajos importantes sobre las características de seguridad de su Chemin'Arte

chimenea, debe ser realizado únicamente por especialistas autorizados.

- Sólo bombillas LED pueden ser cambiados por el usuario, después de retirar completamente la chimenea y después de esperar al menos 15 minutos hasta que esté completamente enfriada. Sin embargo, las bombillas LED tienen una vida media de alrededor de 100.000 horas, usted no debería tener que hacer reemplazos.

- Una vez que el fuego y las bombillas son frescos, recoger la chimenea y el plano del suelo.

- Retire el frente de la chimenea y luego desatornillar el panel debajo del tren ligero. Una vez que el panel se desenrosca, puede acceder a las bombillas leds.

- Una vez que la bombilla led cambiado, apriete el panel central, a continuación, cuelgue el cuerpo de la pared de la chimenea. Por último, cuelgue la parte frontal de la chimenea para el cuerpo.

La limpieza del cuerpo de chimeneas:


Desenchufe siempre la chimenea y esperar a que se enfríe antes de la limpieza o el mantenimiento.

Cuerpos chimeneas Chemin'Arte se limpian con un paño suave para el polvo, paño húmedo. No utilice nunca alcohol, detergente, pintura disolvente u otros productos químicos.

Garantía:

Chimeneas Chemin'Arte tienen una garantía de 2 año, piezas y mano de obra.

Contacto: Si usted tiene alguna pregunta o comentario sobre el uso de Chemin'Arte chimeneas, no dude en contactar con nosotros en: contact@cheminarte.com

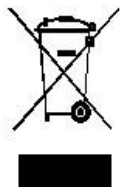

Especificaciones técnicas:

Funciona con 230V AC.

2 resistencias de 1000W cada una.

Fusible de 13A.

Funciona con LEDs multicolores

VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS PROCEDIMIENTO DISEÑO

Todas nuestras chimeneas tienen una garantía de 1 año en piezas y mano de obra. si durante este período llegó a su mal funcionamiento del producto, por favor seguir el procedimiento de devolución a continuación:

- Antes que nada, llame a Servicio al Cliente al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la solución.

- Prepare la chimenea defectuoso en su embalaje original.

Asegúrese de que esté bien protegida (especialmente en esquinas).

- Adjunte el recibo de embalaje original con un círculo la fecha compra (no se aceptarán fotocopias) y el nombre y devolver la dirección del destinatario.

- Desviar todas, a su cargo, a: EFYDIS, 4 allée de l'olivier 07300 St Jean de Muzols.

- Vamos a reparar o reemplazar su chimenea defectuoso y lo devolverá al cliente a nuestra costa en mencionado con el paquete (dirección en Francia).

- También vamos a volver recibo, fechado y tamponada a revalidar la garantía.

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en o póngase en contacto con contact@cheminarte.com www.cheminarte.com o 0951 467 634 (coste de una llamada local).

Instalation scheme for wall mounted Chemin'Arte fireplaces

