

Mode d'emploi d'origine
– four à ragoût 8 pièces.



Four à ragoût Deluxe 8 pièces.



Manuel d'utilisation original | Instructions d'utilisation d'origine
Mode d'emploi d'origine

Mode d'emploi d'origine
– four à ragoût 8 pièces.

#

Table de matières

1	Aperçu	5
1.1	Représentation	5
2	Consigne de Sécurité	6
3	Utilisation conforme à l'usage prévu	7
4	Contenu de la livraison	8
5	Mise en service	9
5.1	Montage	9
5.1.1	Fixation des pieds	10
5.1.2	Fixation du support de la charnière et du support de la porte du four	11
5.1.3	Fixation de la charnière et de la porte du four	12
5.1.4	Montage des poignées de transport et du tuyau de cheminée	13
5.1.5	Fixation des parties restantes du tuyau de cheminée et insertion de la grille en carbone	14
5.1.6	Montage du couvercle du four	15
5.1.7	Montage du réceptacle à cendres et réglage du tirage de la cheminée	16
5.1.8	Montage de la sauteuse	17
5.1.9	Conversion en rôtissoire à poulet statique	18
5.1.10	Conversion en barbecue	19
5.2	Conseils pour l'allumage	20
6	Nettoyer/Entreposer	21
6.1	Réparations	21
7	Données techniques	22
8	Service clientèle / contact	23

Introduction

Cher client,

félicitations pour l'achat de ce produit.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, nous vous invitons à lire attentivement le mode d'emploi d'origine/ manuel d'utilisation et toutes les consignes de sécurité.

Conservez les instructions d'utilisation pour pouvoir vous souvenir des fonctions et modes de fonctionnement de l'appareil à tout moment.

Dans le cadre du développement continu de produits, nous nous réservons le droit de mettre en place des améliorations techniques.

Les illustrations peuvent donc présenter des différences avec le produit.


Veillez à ce que les utilisateurs aient lu attentivement ces instructions.

Veillez suivre attentivement les instructions d'entretien et de maintenance pour obtenir la meilleure durée de vie de l'appareil et pour assurer une manipulation en toute sécurité.

Si vous avez des questions sur le produit, nous vous prions de nous contacter.

1 Aperçu

1.1 Représentation

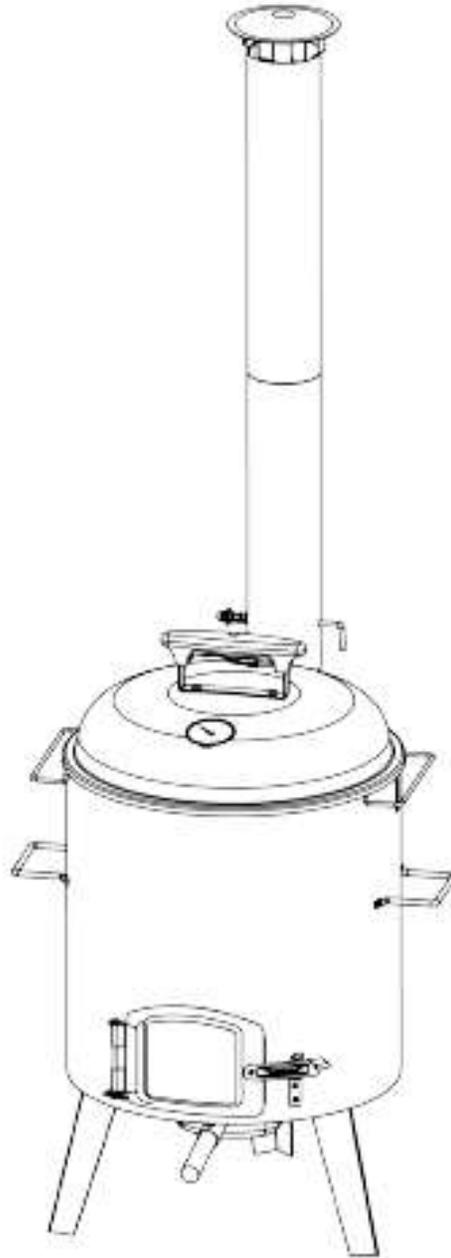

2 Consigne de Sécurité



Avertissement

Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure. Une manipulation incorrecte peut entraîner des blessures graves.



Avertissement

N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves ou, dans le pire des cas, des blessures corporelles pouvant entraîner la mort.



Avertissement

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité !

Conservez toutes les consignes de sécurité et les applications dans un endroit sûr pour l'avenir.

Tenez les enfants et les animaux éloignés de l'appareil, surtout pendant son utilisation.

N'utilisez l'appareil que sur des surfaces extérieures sûres et solides.

L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance pendant son utilisation.

Portez toujours des gants de sécurité lorsque vous chauffez et pendant la cuisson. Utilisez des ustensiles de barbecue appropriés.

Utiliser pour l'allumage, des produits adéquats disponibles dans le commerce.

N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour allumer le feu.

Le four à ragoût devient très chaud pendant l'utilisation. Par conséquent, ne déplacez pas et ne réglez pas l'appareil pendant qu'il marche.

Ne jamais éteindre avec de l'eau lors de l'utilisation de charbon de bois ou de briquettes de charbon de bois.

Le four à ragoût doit refroidir complètement avant que vous puissiez le nettoyer.

3 Utilisation conforme à l'usage prévu

Cet appareil ne doit être utilisé que conformément aux spécifications et à l'usage auquel il est destiné.

Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect des dispositions des réglementations généralement applicables et des dispositions du présent manuel.



Avertissement

N'utilisez l'appareil qu'à l'extérieur et jamais dans des pièces fermées ou mal ventilées.

4 Contenue de la livraison

Vérifier l'intégralité de la livraison.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

1		(1X)	18		(1X)
2		(1X)	19		(1X)
3		(1X)	20		(1X)
4		(1X)	21		(1X)
5		(1X)	22		(1X)
6		(1X)	23		(2X)
7		(1X)	24		(1X)
8		(1X)	25		(1X)
9		(1X)	26		(1X)
10		(1X)	27		(1X)
11		(1X)	28		(1X)
12		(1X)	29		(1X)
13		(1X)	30		(1X)
14		(1X)	31		(1X)
15		(1X)	32		(3X)
16		(1X)	33		(1X)
17		(2X)			

A		M4*8	6	F		M4	6
B		M5*10	14	G		M5	14
C		M6*12	4	H		M6	4
D		ST3,5*12	1	I		Ø5	6
E		ST4,2*16	2				

5 Mise en service



Avertissement

Avant chaque mise en service, vérifiez soigneusement la résistance et l'ajustement des différentes pièces de l'appareil, en particulier les connexions vissées et enfichables.

5.1 Montage

Prenez suffisamment de temps pour installer l'appareil.


Vous aurez besoin d'environ 2 à 3 m² d'espace pour l'installation.

Serrer complètement les vis et les écrous à l'extrémité.


Outil requis (pas inclus) :

3 clés (7mm + 8mm + 10mm), 1 tournevis cruciforme et 1 tournevis.

5.1.1 Fixation des pieds

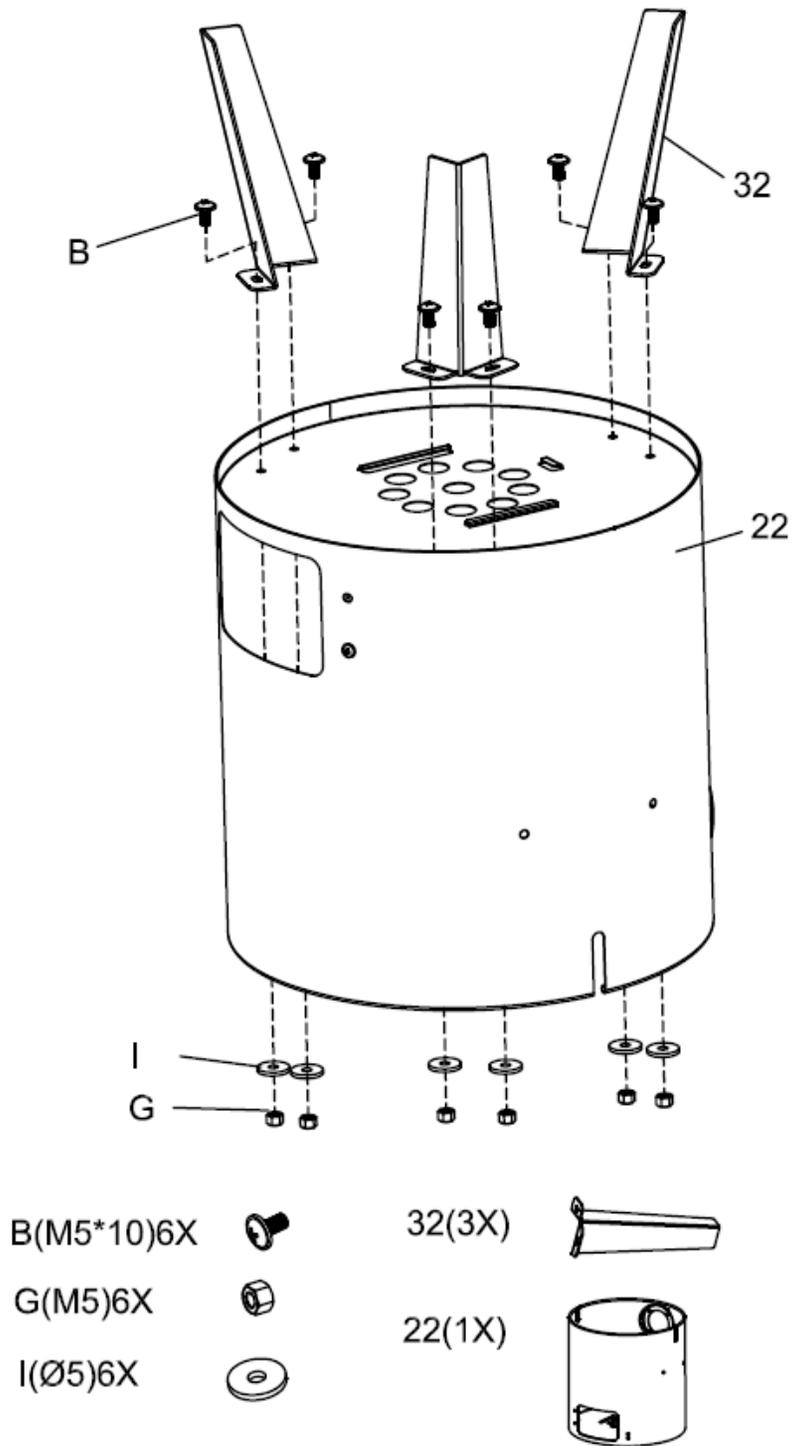

5.1.2 Fixation du support de la charnière et du support de la porte du four

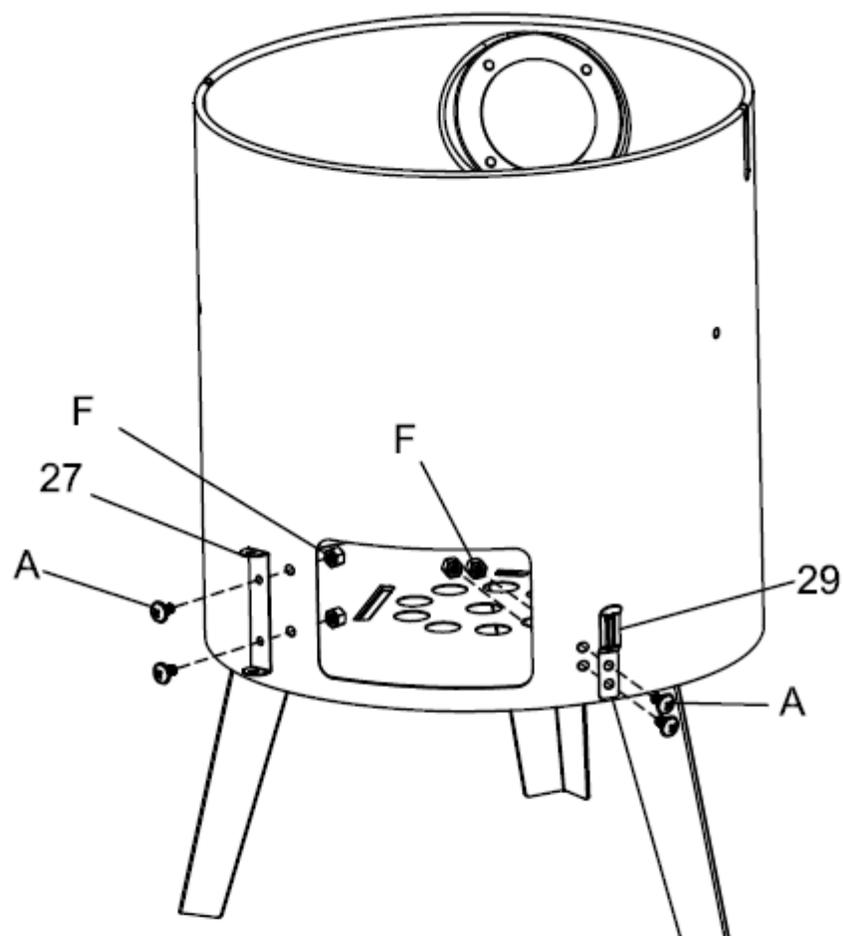

A(M4*8)4X



27(1X)




F(M4)4X



29(1X)




5.1.3 Fixation de la charnière et de la porte du four

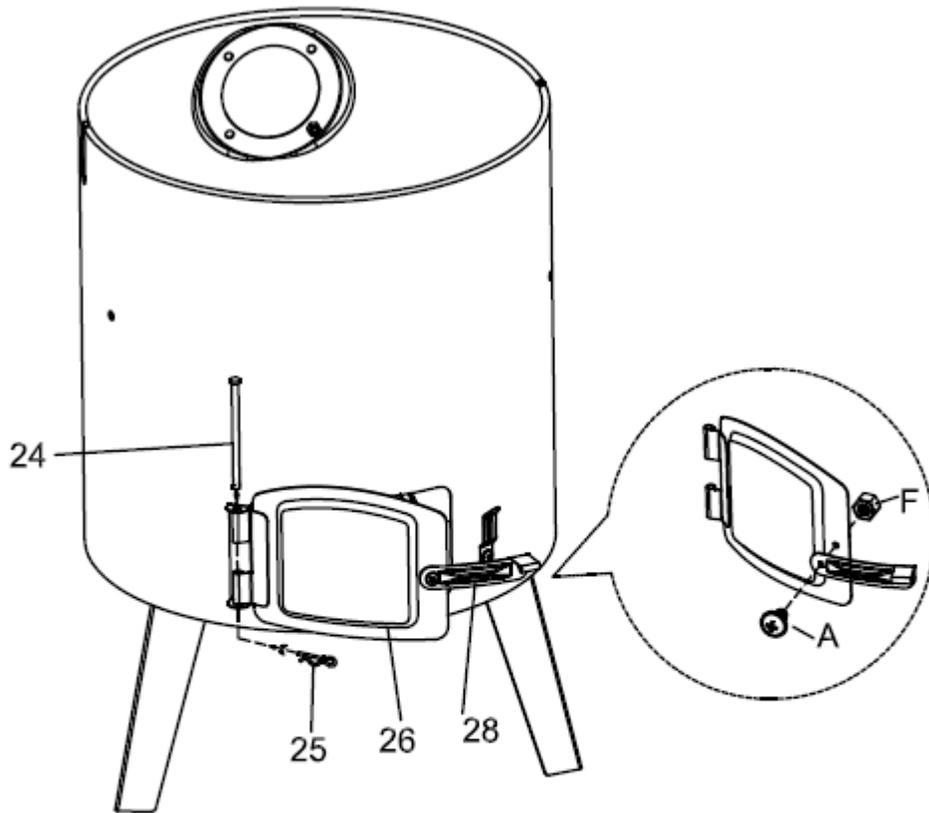

- | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A(M4*8)1X |  | 24(1X) |  | 26(1X) |  |
| F(M4)1X |  | 25(1X) |  | 28(1X) |  |

5.1.4 Montage des poignées de transport et du tuyau de cheminée

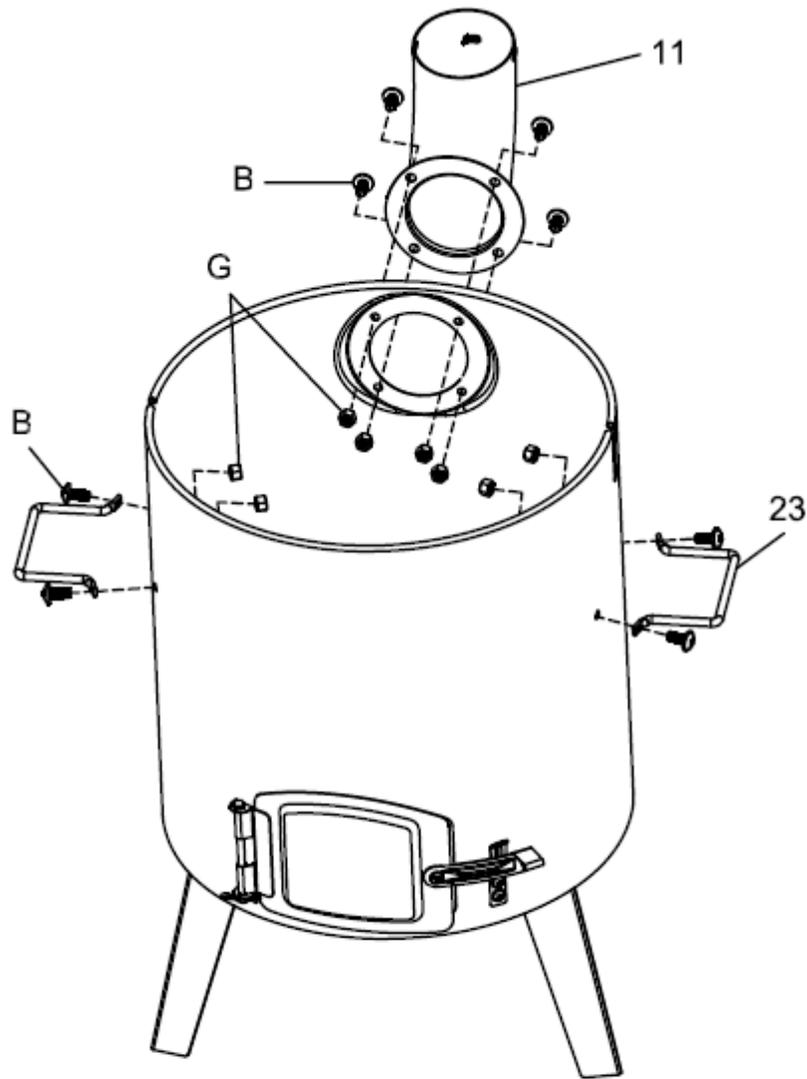

B(M5*10)8X



23(2X)




G(M5)8X



11(1X)



5.1.5 Fixation des parties restantes du tuyau de cheminée et insertion de la grille en carbone

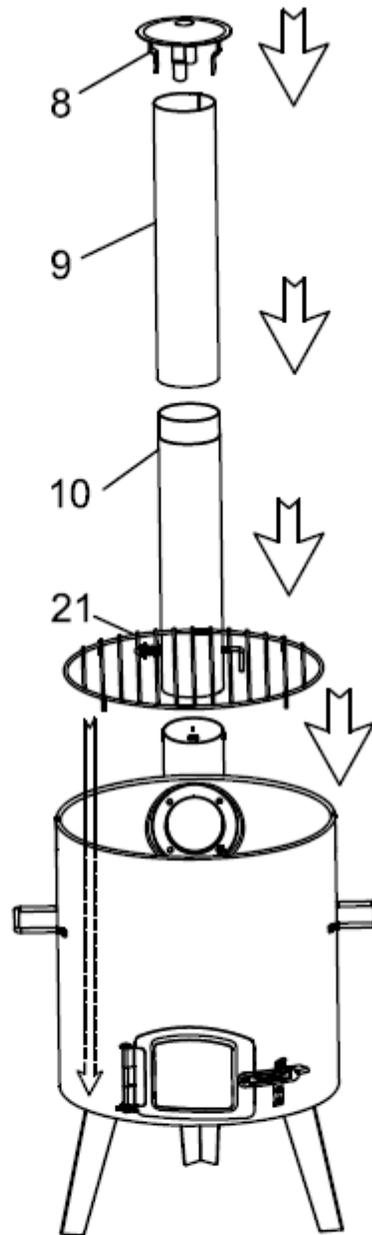


8(1X) 

10(1X) 

9(1X) 


21(1X) 

5.1.6 Montage du couvercle du four

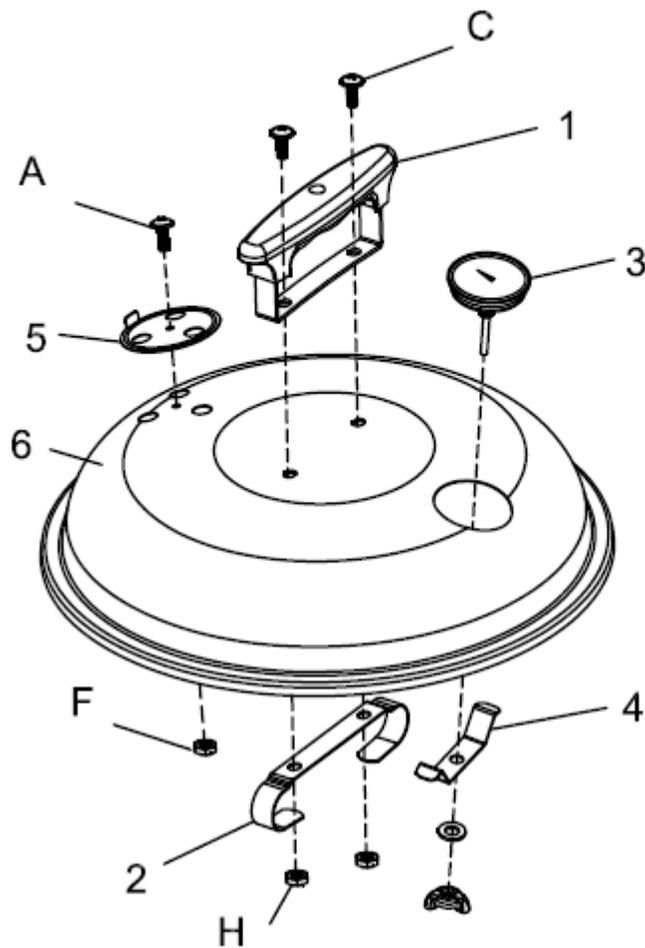


A(M4*8)1X		1(1X)		4(1X)	
C(M6*12)2X		2(1X)		5(1X)	
F(M4)1X		3(1X)		6(1X)	
H(M6)2X					

5.1.7 Montage du réceptacle à cendres et réglage du tirage de la cheminée

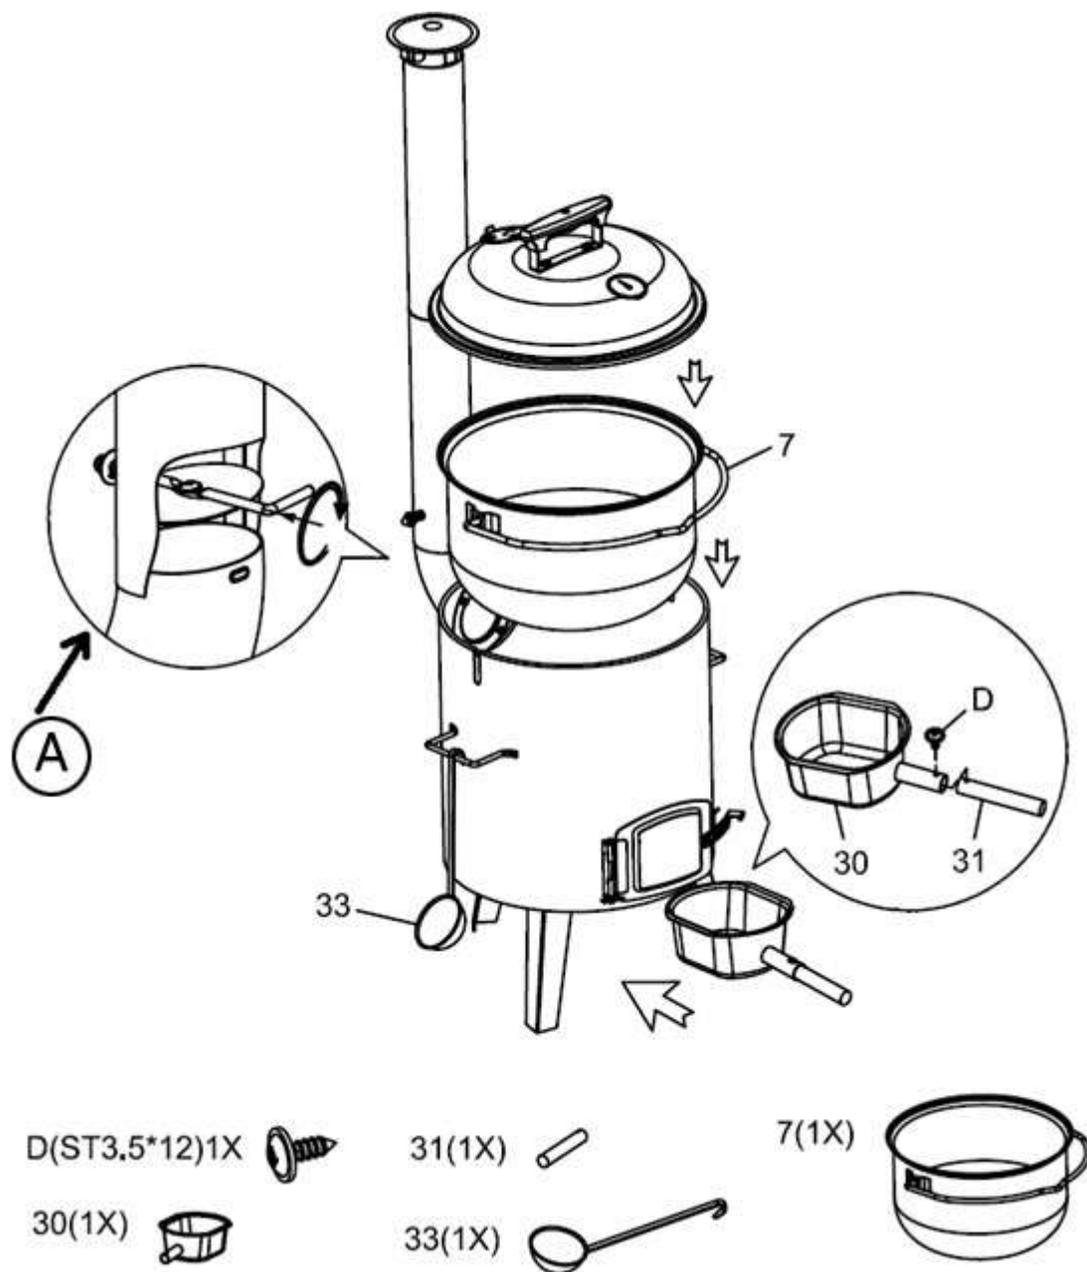

A: tirage de la cheminée

5.1.8 Montage de la sauteuse

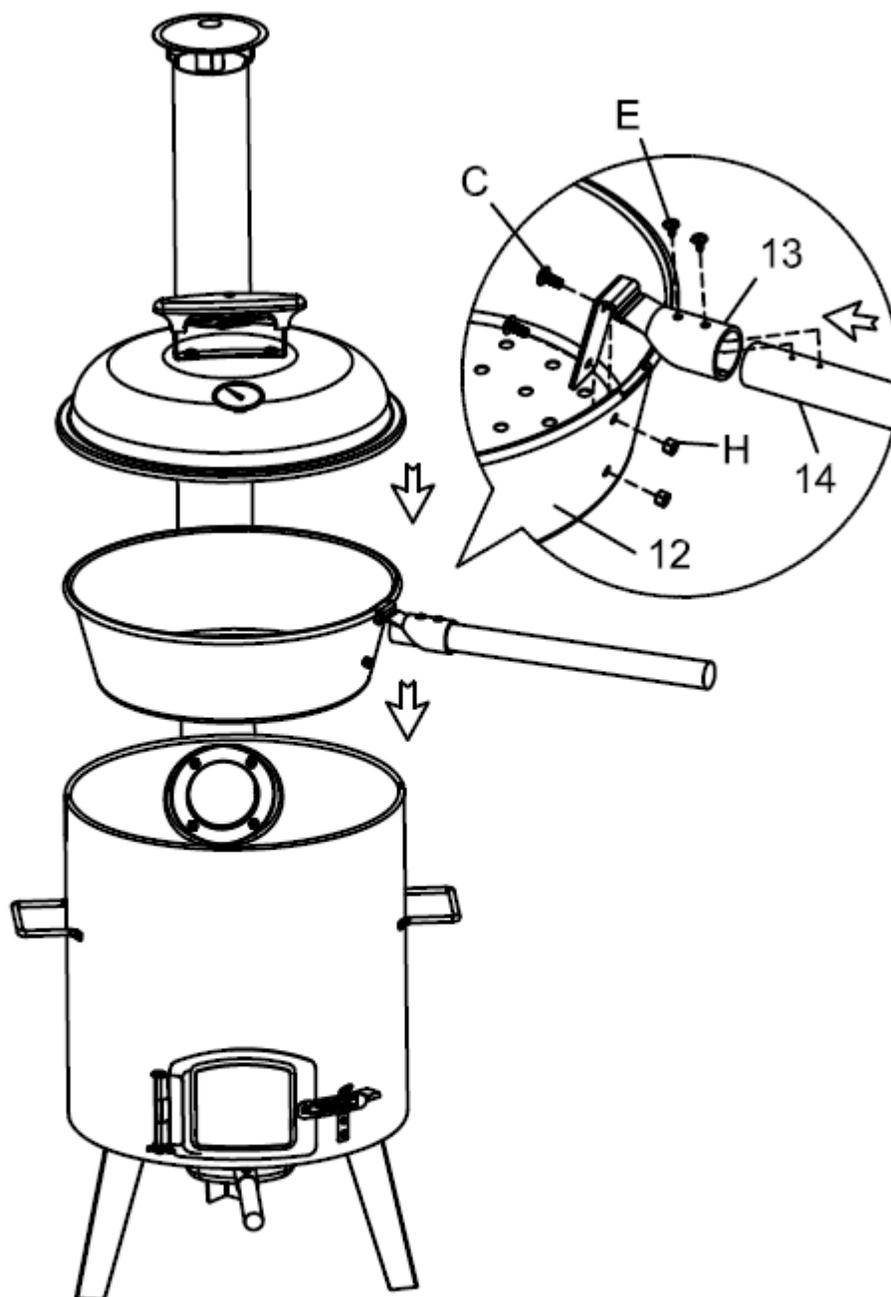

C(M6*12)2X



12(1X)



H(M6)2X



13(1X)




E(ST4.2*16)2X




14(1X)



5.1.9 Conversion en rôtissoire à poulet statique

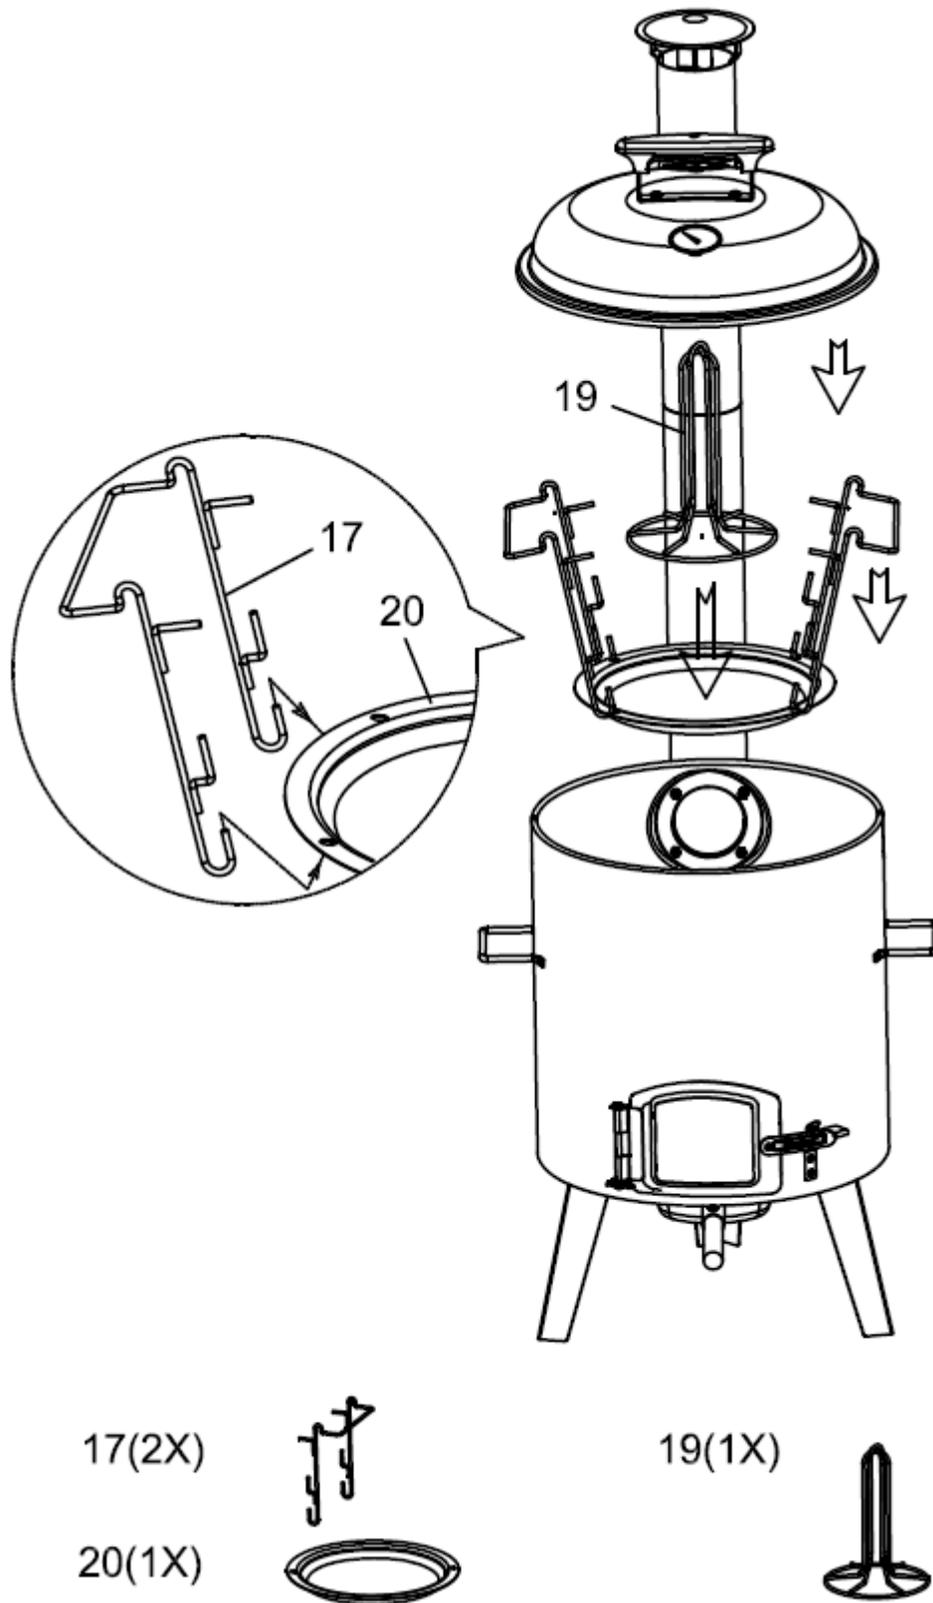

5.1.10 Conversion en barbecue

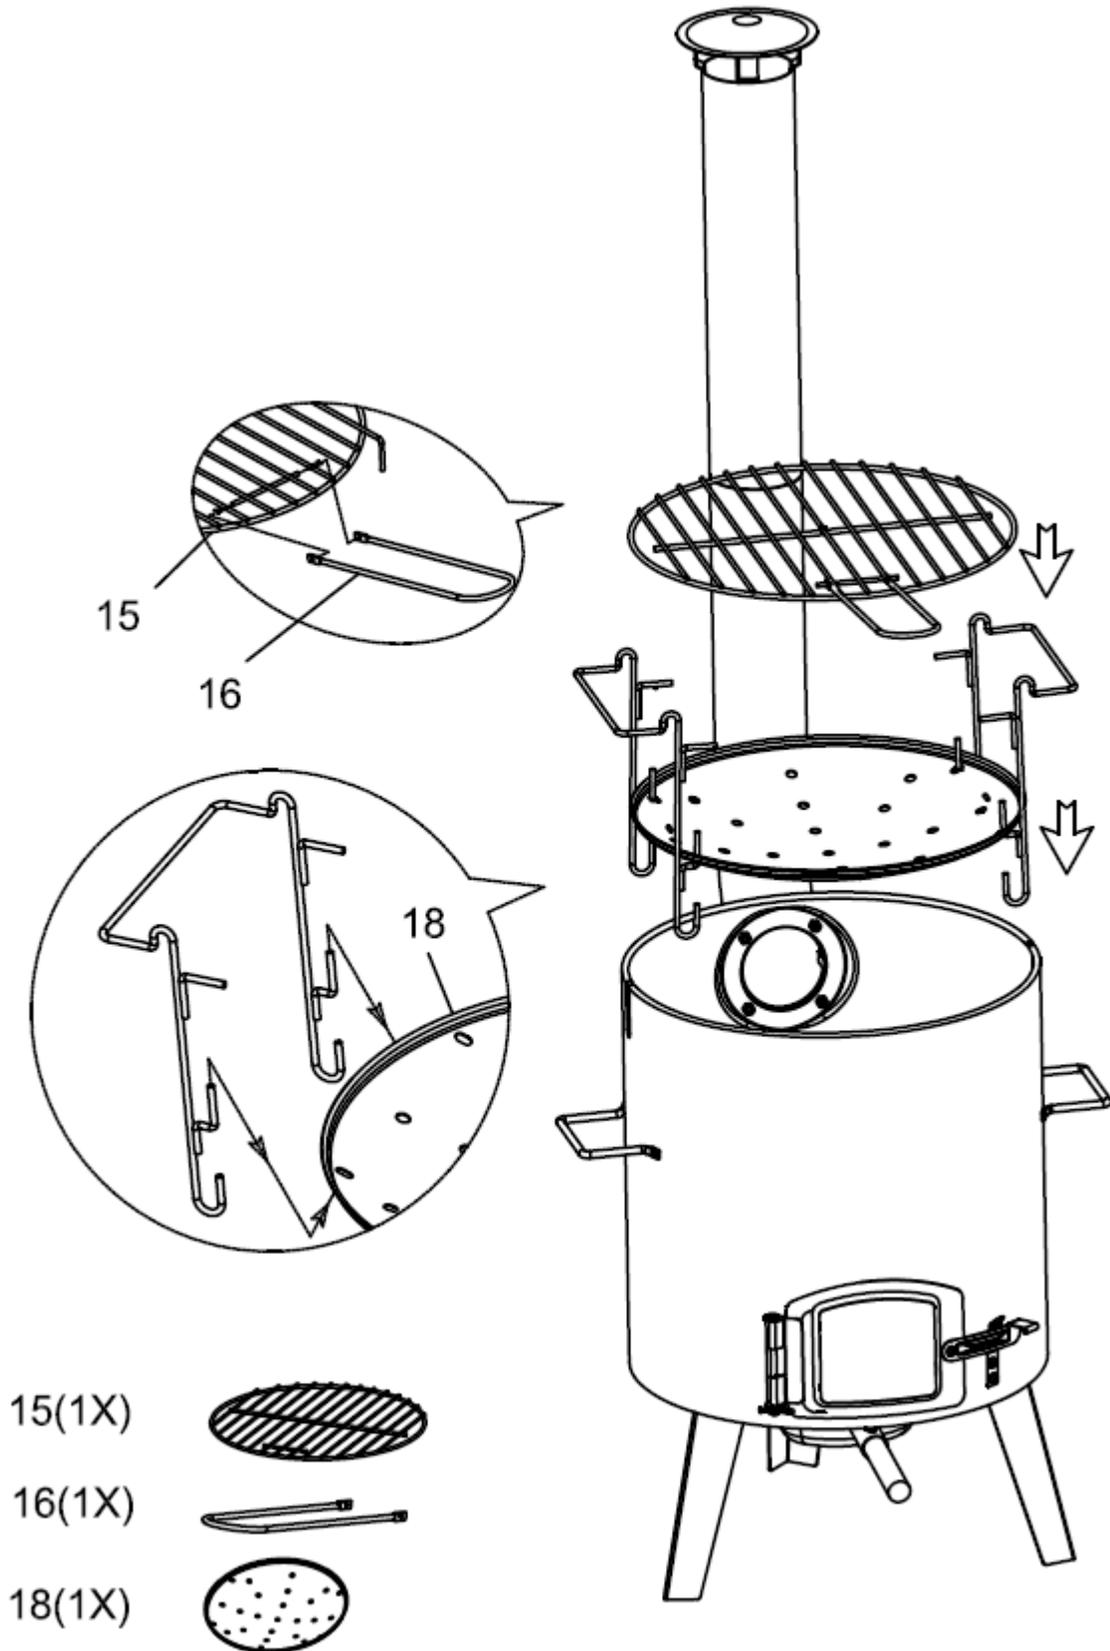

5.2 Conseils pour l'allumage

- Utilisez du charbon de bois ou des briquettes et un produit adéquat d'allumage pour feu au charbon.
- Disposez le charbon de bois ou les briquettes les unes sur les autres pour former une pyramide. Versez l'allume-feu avec précaution et uniformément sur le gril. Allumez la pyramide avec une allumette après environ 60 secondes. Lorsque le four a été converti en gril, allumez le feu dans le bol à charbon de bois fourni.
- Au bout de 15 à 20 minutes environ, vous aurez atteint l'état optimal du gril lorsque les cendres blanches apparaîtront.
- Répartir le charbon de bois ou les briquettes uniformément dans le four à ragoût.
- Le four monobloc doit être chauffé pendant au moins 30 minutes avant la mise en service.

6 Nettoyer/Entreposer



Avertissement

Attendez que le four soit complètement refroidi avant d'effectuer tous les travaux de nettoyage.

La casserole et la poêle doivent être nettoyées à l'eau et détergent après chaque utilisation.

Enlevez les cendres du four avant de nettoyer le boîtier du four.

6.1 Réparations

Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

Veillez contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations. Nous nous ferons un plaisir de vous aider rapidement et sans paperasserie.

7 Données techniques

<i>Four émaillé</i>	<i>env. 34,5 x 50 cm</i>
<i>Couvercle avec thermomètre intégré (50°-350°C)</i>	<i>env. 36 x 15 cm</i>
<i>Casserole émaillée</i>	<i>15 litres</i>
<i>Sauteuse émaillée avec poignée</i>	<i>9 litres</i>
<i>Grille de barbecue</i>	<i>Ø env. 32,5 cm</i>
<i>Rôtissoire à poulet avec bac d'égouttement</i>	
<i>Louche en acier inoxydable</i>	
<i>Cheminée en acier inoxydable avec régulation d'air</i>	
<i>Tuyau de poêle en acier inoxydable</i>	
<i>Réceptacle à cendre émaillé</i>	
<i>Dimensions : Ø x hauteur totale (cheminée incluse)</i>	<i>env. 130 cm</i>

8 Service clientèle / contact

Si vous avez des questions concernant cet article, veuillez contacter notre service clientèle:

Bon Mercato GmbH
BRAST Kundenservice
Schertlinstr. 17
D-81379 München

Le moyen le plus rapide est de nous contacter par email

En semaine, nous répondons à vos questions en 24 heures:

Mail: brast24service@bonmercato.com

Mail: service@bonmercato.com

Pour d'autres produits BRAST, des vidéos de produits et de réparation ainsi que des pièces de rechange, veuillez visiter notre boutique en ligne:

www.brast24.de

Mode d'emploi d'origine
- four à ragoût 8 pièces.