



# Mise en service pompe 92702 .

Avant toute chose veuillez faire le plein d'essence de votre machine. Elle ne démarrera pas avec un niveau trop bas. Faites ensuite le niveau d'huile correctement (faire le niveau ne veut pas dire remplir); Vous pouvez utiliser de l'huile SAE1030 par exemple.

Ensuite démarrez la pompe et amorcez la comme indiqué plus bas.

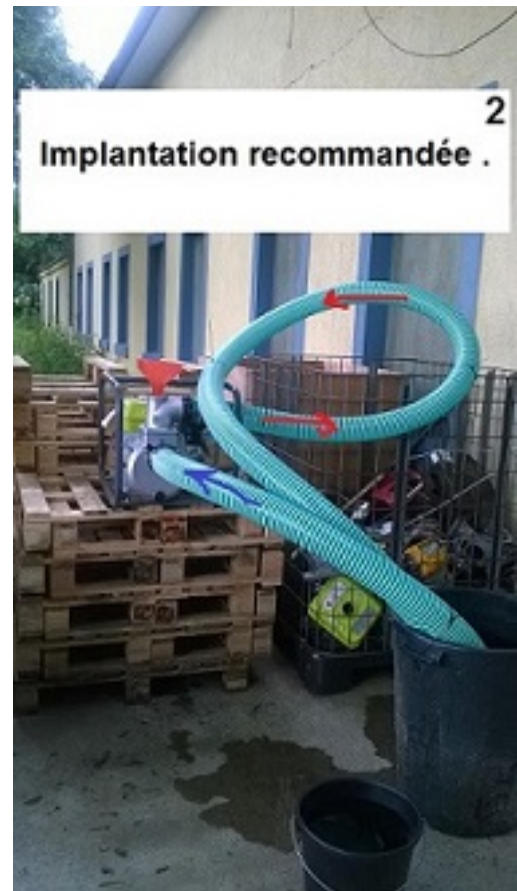

## Amorçage d'une pompe à eau thermique

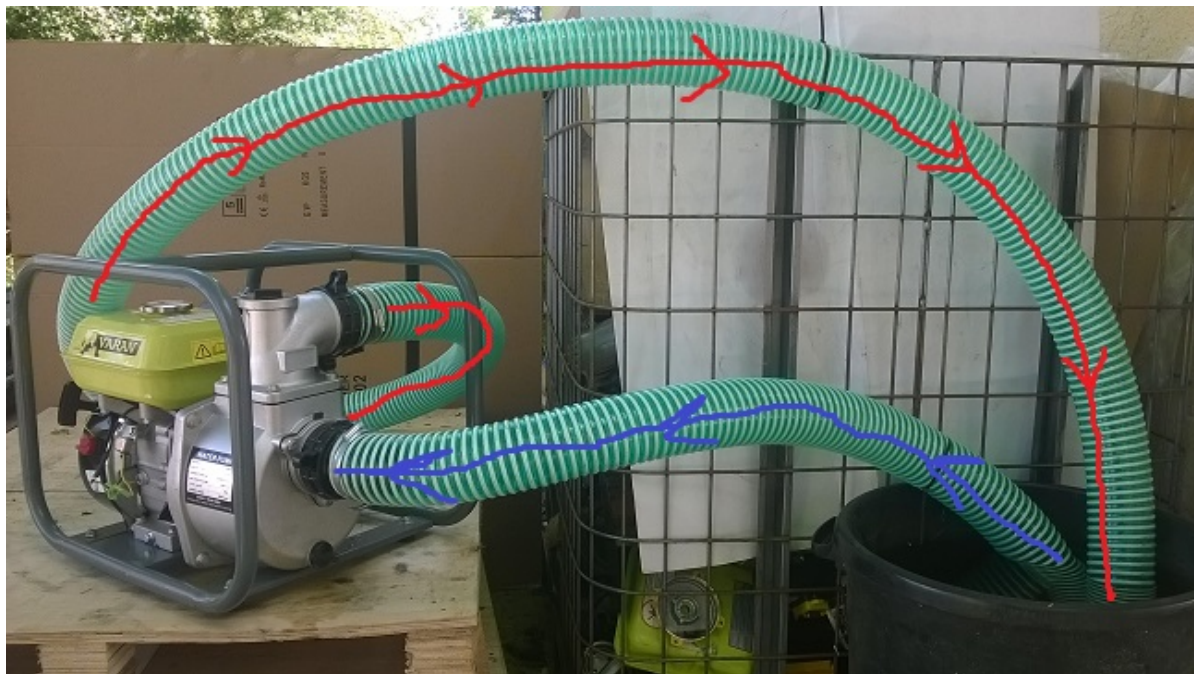

Pour amorcer la pompe, prévoyez un tuyau rigide en entrée (pas de souple !) et un tuyau en sortie. Raccordez-les correctement de manière hermétique pour éviter toute prise d'air.

### **IMPORTANT !**

**Il faut ABSOLUMENT faire une boucle avec le tuyau pour que l'eau passe AU-DESSUS de la pompe. Sans boucle, la pompe se désamorce et / ou perd sa puissance ou s'arrête.**



**Lancez la pompe et amorcez-la en remplissant son corps à l'aide d'un seau par exemple. Il est possible que plus d'un seau soit nécessaire pour un amorçage correct.**