Bedienungsanleitung

Motorradheber/Minilift

50797



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Bitte lesen und beachten Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Technische Änderungen vorbehalten!
Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Alle Rechte bleiben vorbehalten.
Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.
Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden.
Sollten Sie einen Fehler gefunden haben oder uns einen Vorschlag zur Verbesserung mitteilen wollen, dann freuen wir uns darauf von Ihnen zu hören.
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:

service@wiltec.info

oder verwenden Sie unser Kontaktformular:

https://www.wiltec.de/contacts/

Die aktuelle Version dieser Anleitung in mehreren Sprachen finden Sie in unserem Onlineshop unter:

https://www.wiltec.de/docsearch

Unsere Postadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Möchten Sie Waren abholen? Unsere Abholadresse lautet:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

Um die Wartezeit zu verkürzen und eine zügige Abwicklung vor Ort zu gewährleisten, bitten wir Sie sich vorher kurz bei uns zu melden oder Ihre Bestellung über den Webshop zu tätigen.

E-Mail: service@wiltec.info
Tel:+49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Für die Rücksendung Ihrer Ware zum Umtausch, zur Reparatur oder für andere Zwecke verwenden Sie bitte die folgende Adresse. Achtung! Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Reklamation oder Ihrer Rückgabe zu gewährleisten, kontaktieren Sie vor der Rücksendung unbedingt unser Service Team.

Retourenabteilung
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-Mail: **service@wiltec.info**
Tel:+49 2403 55592-0
Fax: (+49 2403 55592-15)

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, bitten wir Sie, stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Technische Angaben

Maximalgewicht (kg)	**Verstellbare Arbeitshöhe (inkl. Stützen)** (mm)	**Auflagefläche (Stützen)** (mm)	**Auflagefläche** (mm)
500	150–480	55×40	450×150

Der Motorradheber ist zum kurzzeitigen achsweisen Anheben des Motorrades ohne Zusatzlast vorgesehen. Das Gerät darf nicht als Motorradbühne verwendet werden.


Sicherheitshinweise

- Die maximale Kapazität beträgt 500 kg. **ÜBERSCHREITEN** Sie sie **NICHT.**
- Benutzen Sie den Lift nur als Lift. Benutzen Sie ihn **NICHT** für andere Zwecke, für die er nicht entwickelt worden ist.
- Halten Sie den Lift von Kindern und nicht autorisierten Personen fern.
- Benutzen Sie den Lift nur auf festem, ebenem, trockenem, nicht glattem und dafür geeignetem Untergrund. Halten Sie den Untergrund sauber, aufgeräumt und frei von unnötigen Fremdstoffen. Sorgen Sie des Weiteren für ausreichendes Licht.
- Sichern Sie das Motorrad vor jedem Anheben gegen mögliches Umfallen.
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Wenn die Plattform ihre Arbeitsstufe erreicht hat, vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstab eingerastet ist, der verhindert, dass der Lift wieder einklappt.
- Halten Sie Ihre Hände und Füße vom Lift fern, solange er in Bewegung ist.
- Wenn Sie die Arbeiten abgeschlossen haben, stellen Sie erst sicher, dass sich keine Gegenstände unterhalb des Motorrads oder des Lifts befinden, bevor Sie das Motorrad wieder absetzen. Betätigen Sie anschließend das Entriegelungsventil ganz **LANGSAM,** um den Lift abzusenken.
- Lassen Sie den Lift **NICHT** durch ungelernte Personen bedienen.
- Verändern Sie **NICHTS** an dem Lift.
- Setzen Sie den Lift **NICHT** Regen oder Schnee aus.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebrauchsanweisung des Lifts gelesen haben, bevor Sie ihn benutzen. Fehlerhaftes Bedienen des Lifts kann zu Beschädigungen und schweren Verletzungen führen.

Wartung

- Wenn der Lift nicht in Gebrauch ist, sollte er an einem möglichst tief im Lagerraum befindlichen und trockenen Ort gelagert werden; so wird Rostbildung an den Kolben vermieden.
- Halten Sie den Lift sauber und entfernen Sie jegliches Öl und Schmierfett. Fetten Sie nur die beweglichen Gelenke ein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Druck- und Hubkolben rostfrei sind. Reinigen Sie frei liegende Bereiche mit einem sauberen, geölten Tuch.
- Überprüfen Sie vor Gebrauch alle Bauteile. Falls irgendein Bauteil beschädigt oder unbrauchbar ist, führen Sie erst die nötigen Reparaturen durch.
- Falls die Hubstärke abnimmt, öffnen Sie das Ablassventil und pumpen Sie fünfzehn- bis zwanzigmal kräftig, um unnötige Luft aus dem Hydrauliksystem zu entfernen.

Explosionszeichnung und Teileliste

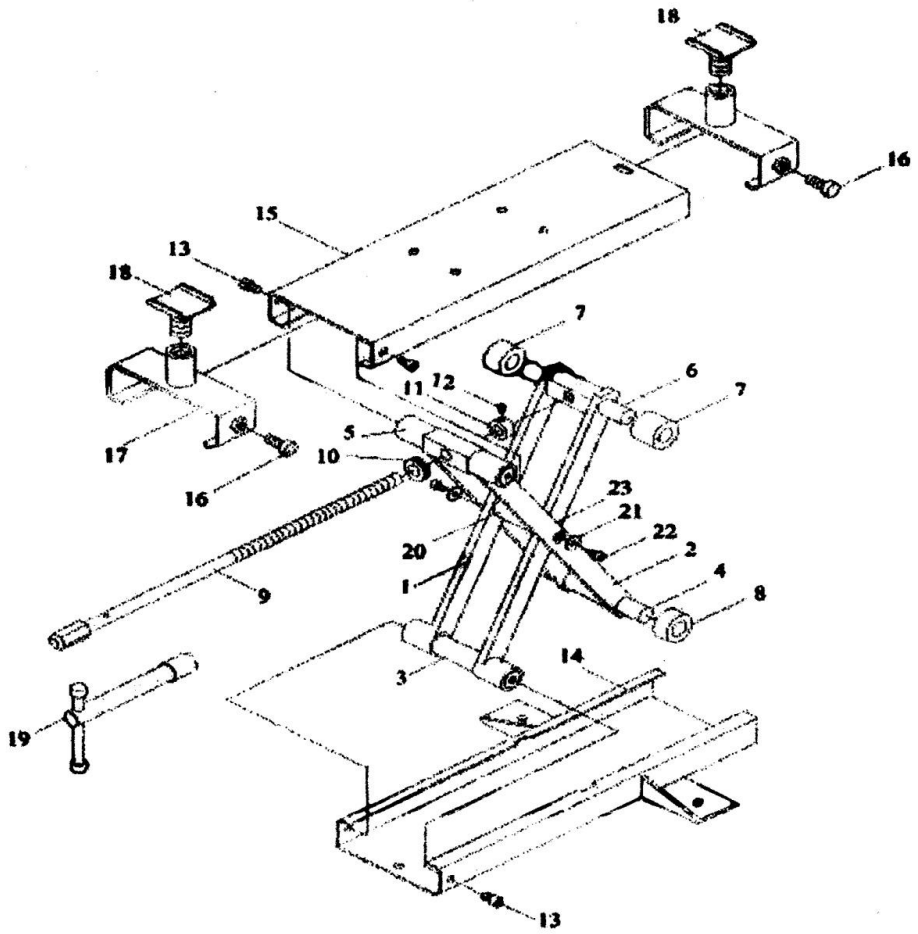

Nr.	Beschreibung	Anz.	Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Innerer Liftarm	1	**13**	Schraube M8×12	4
2	Äußerer Liftarm	1	**14**	Basisplatte	1
3	Innere Fixierung	1	**15**	Plattform	1
4	Äußere abnehmbare Fixierung	1	**16**	Schraube	2
5	Äußere Fixierung	1	**17**	Verstellbare Platte	2
6	Innere abnehmbare Fixierung	1	**18**	Sattel	2
7	Innere Rolle	2	**19**	Handgriff	1
8	Äußere Rolle	2	**20**	Verbindungspin	1
9	Liftschraube	1	**21**	Unterlegscheibe	2
10	Lager	2	**22**	Schraube M6	2
11	Mutter	1	**23**	Unterlegscheibe M6	2
12	Mutter M6	1			

Wichtiger Hinweis: Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.