


Guide d'utilisation

ARTICLE 50800

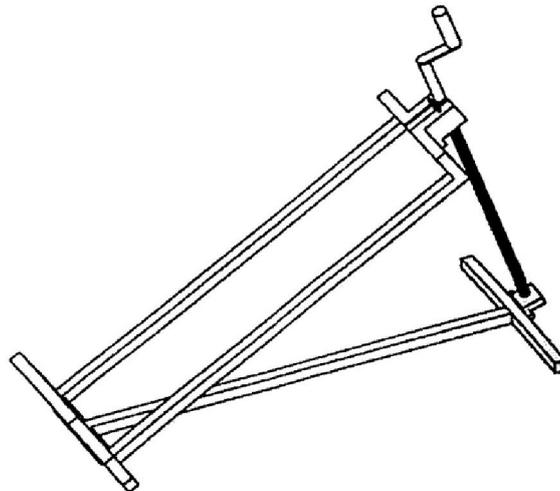

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Sous réserves de modifications techniques!

A cause d'un développement continu, les illustrations, fonctions et données techniques peuvent varier légèrement.

Actualisation de la documentation

Si vous avez des propositions à nous faire concernant une amélioration des produits ou si vous avez constaté des irrégularités, ne manquez pas de nous contacter..

Les informations contenues dans ce document peuvent changer à tout moment sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copié ou reproduit sans l'autorisation écrite préalable de la société WilTec Wildanger Technik GmbH. La société WilTec Wildanger Technik GmbH n'assume aucune responsabilité pour des erreurs éventuelles de ce manuel ou des schémas de raccordement.

Bien que la société WilTec Wildanger Technik GmbH ait entrepris les plus grands efforts pour s'assurer que ce manuel soit complet, précis et mis à jour, des erreurs peuvent survenir malgré tout. Si vous rencontrez des problèmes sur ce manuel, remplissez le formulaire ci-dessous et renvoyez-le nous.

Info-FAX (+++49 2403 55592-15),

du: _____

Nom: _____

Société: _____

Tel/Fax: _____

Je signale les erreurs suivantes:

Service clientèle WilTec Wildanger Technik GmbH
e-mail: service@WITec.info
Tel:++ +49 2403 55592-0

Introduction

Merci d'avoir choisi ce produit de qualité. Afin de minimiser le risque de blessure par électrocution ou par le feu, nous vous prions de prendre toujours quelques mesures de sécurité de base, quand vous vous servez de l'appareil. Nous vous prions de lire attentivement cette notice et de vous assurez que vous l'avez bien comprise.

ATTENTION! Avant de soulever une charge, assurez-vous que vous avez bien compris la notice d'utilisation de l'élévateur. Toute utilisation imprécise risque de provoquer des blessures graves. Toute mauvaise utilisation ou l'utilisation dans d'autres domaines que ceux précisés dans la description, peuvent entraîner des blessures graves ainsi que l'endommagement de l'élévateur.

Dispositions de sécurité

Instructions de sécurité:


1. Utilisez le cric exclusivement pour des travaux d'élévation.
2. Ne laissez jamais les enfants utiliser ou jouer avec cet appareil
3. Ne laissez pas des spectateurs ou des enfants se rapprocher de la charge lors de l'utilisation de l'élévateur.
4. Ne laissez jamais l'élévateur sans surveillance lors de l'utilisation
5. Ne jamais surcharger l'élévateur et dépasser sa capacité. Toute surcharge peut causer de graves blessures et des dégâts matériels.
6. L'élévateur est conçu pour l'utilisation sur des surfaces plates et solides. Toute utilisation sur une surface instable peut provoquer un déséquilibre. La charge peut alors basculer.
7. Mettez toujours la charge au long du renfort latéral en face de la manivelle. Toute charge qui n'est pas répartie platement et correctement sur l'élévateur, peut endommager l'appareil ou bien provoquer le glissement ou le renversement de celle-ci.
8. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation de tout endommagement. (Testez l'appareil sans tondeuse).
9. Au cas où vous devez élever une tondeuse autoportée, le conducteur doit descendre avant l'opération.


Avant l'utilisation:

Placez l'élévateur de la tondeuse autoportée sur une surface plate et stable.

1. Développez le tube en acier et fixez trois vis.
2. Installez la poignée et fixez la vis.
3. Retirez la cheville de verrouillage.
4. Mettez le vilebrequin vers le haut..

Pour une meilleure utilisation, il est recommandé de graisser la vis avant utilisation.

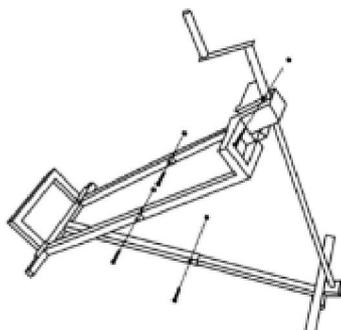

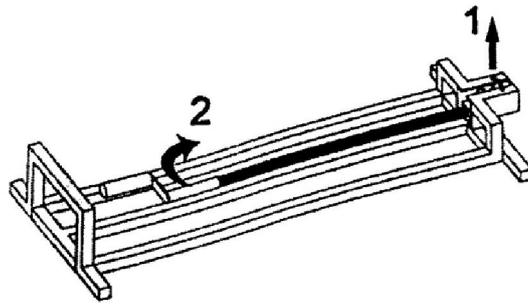


1. Retirez le clip de verrouillage
2. Redresser la tige filetée

Nous vous recommandons de graisser la tige avant l'utilisation.

Effet:

3. Remettez le verrouillage du clip pour que la tige filetée reste verrouillée.
4. Tournez la manette dans le sens des aiguilles de la montre pour que la tondeuse puisse être

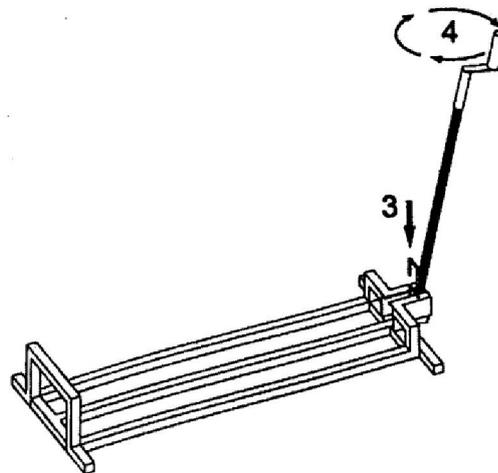

sovee


Élévation d'une tondeuse

Placez l'élévateur sur une surface ferme.

Placez la tondeuse au dessus de l'élévateur Placez la tondeuse sur l'élévateur, la base de la tondeuse doit être parallèle au renfort latéral (5) en face de la manivelle.

Observation: Pour les tondeuses autoportées, les roues arrière doivent être placées sur l'élévateur et la roue arrière doit être enfoncée sur le renfort latéral (5) en face de la manivelle.

6. Maniez la manivelle dans le sens de l'aiguille d'une montre pour soulever la tondeuse de 2-3 cm. Assurez vous que l'élévateur est bien sécurisé avant de continuer l'opération de levage.

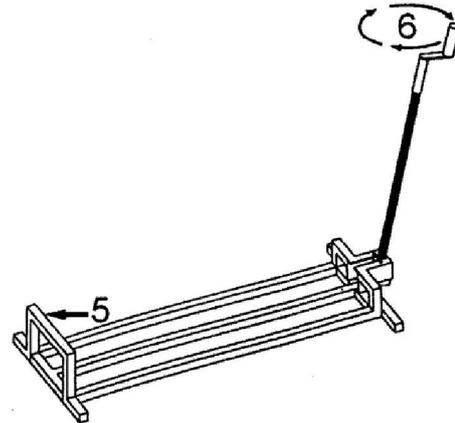

Au cas où vous soulevez la tondeuse et qu'elle n'est pas droite, tournez la manivelle dans le sens inverse des aiguilles de la montre pour remettre la tondeuse sur le sol. Remettez la tondeuse dans une position correcte et recommencez l'opération à nouveau

Attention: Ne soulevez pas la tondeuse trop haut, elle pourrait basculer. Soulevez-la de façon à ce que vous puissiez effectuer les travaux de réparation et d'entretien, sans plus.

Entretien

Lorsque l'élévateur n'est pas utilisé:

1. Placez la manivelle dans la position de base.
2. Graissez régulièrement la manivelle, tous les 3 mois environ.
3. Contrôlez l'appareil régulièrement (tous les 3 mois) de présence de rouille, et nettoyez avec un torchon graissé dans le cas échéant.

Anschrift:
WiITec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

AVIS IMPORTANT

Toute réimpression, même en parties de ce mode d'emploi, ou toute utilisation commerciale SEULEMENT avec l'autorisation écrite de WiITec Wildanger Technik GmbH.