

Bedienungsanleitung

Heizdecke (62304)



Abbildung ähnlich, kann je nach Modell abweichen

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
Read and follow the operating instructions and safety information before using for the first time.
Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et respectez-les.

Technische Änderungen vorbehalten!

Durch stetige Weiterentwicklungen können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Aktualisierung der Dokumentation

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung oder haben Sie Unregelmäßigkeiten festgestellt, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Einwilligung von der WilTec Wildanger Technik GmbH kopiert oder in sonstiger Form vervielfältigt werden. Die WilTec Wildanger Technik GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Fehler in diesem Benutzerhandbuch oder den Anschlussdiagrammen.

Obwohl die WilTec Wildanger Technik GmbH die größtmöglichen Anstrengungen unternommen hat um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch vollständig, fehlerfrei und aktuell ist, können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Bei Problemen mit diesem Handbuch füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie dies an uns zurück.

FAX-Mitteilung (+++49 2403 55592-15),

von: _____

Name: _____

Firma: _____

Tel/Fax: _____

Ich möchte folgenden Fehler melden:

Kundenbetreuung WilTec Wildanger Technik GmbH

e-mail: **service@WilTec.info**

Tel:++ +49 2403 55592-0

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf dieses Qualitätsproduktes entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko durch Feuer oder Stromschlag zu minimieren bitten wir Sie stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wenn Sie dieses Gerät verwenden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und vergewissern Sie sich, dass Sie sie verstanden haben.

Verwenden Sie immer einen geerdeten Stromanschluss mit der richtigen Netzspannung. Die entsprechende Netzspannung finden Sie auf dem Typenschild. Falls Sie Zweifel haben, ob der Anschluss geerdet ist, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen. Benützen Sie niemals ein defektes Stromkabel.

Öffnen Sie dieses Gerät nicht in feuchter oder nasser Umgebung, oder wenn Sie selber nass sind und schützen Sie ihn vor direkter Sonneneinstrahlung. Installieren Sie das Gerät an einem geschützten Ort, so dass niemand auf Kabel treten, über sie fallen und/oder sie beschädigen kann. Sorgen Sie darüber hinaus für ausreichende Kühlung durch die Umgebungsluft und vermeiden Sie Wärmestaus. Ziehen Sie vor der Reinigung dieses Gerätes den Netzstecker und benutzen Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putzmitteln und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.


Das Innere dieses Gerätes enthält keine durch Benutzer zu wartende Teile. Überlassen Sie Wartung, Abgleich und Reparatur qualifiziertem Fachpersonal. Im Falle eines Fremdeingriffs erlischt die 2-jährige Gewährleistungszeit! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.

Wichtige Informationen

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung vollständig und sorgfältig durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen. Benutzen Sie diese Funktionen nur für ihre vorgesehenen Zwecke.

1. Das Gerät darf nur mit einer Stromleistung von 230V betrieben werden.
2. Reparieren und Modifizieren Sie das Produkt nicht eigenständig. Nur qualifizierte Techniker oder Elektriker dürfen diese Arbeiten vornehmen.
3. Sollten Ihnen Beschädigungen am Produkt auffallen, schalten Sie es nicht ein. Dies betrifft auch das Stromkabel und den Stromstecker.
4. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn sich dieses ungewöhnlich verhält, heruntergefallen, in Wasser getaucht wurde oder übermäßig erhitzt, sich verfärbt oder verformt oder ungewöhnliche Verhältnisse auftreten.
5. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.
6. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen. Halten Sie das Produkt fern von Kindern.
7. Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, hohen Temperaturen, heißen Oberflächen, direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Zündquellen, offenen Flammen, Öl und scharfen Kanten.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht in brennbarer, explosiver oder giftiger Umgebung.
9. Reinigen Sie das Produkt mit einem sanften Waschpulver oder Waschmittel.
10. Trennen Sie bei Nichtgebrauch das Gerät vom Stromnetz.
11. Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien.
12. Ziehen Sie das Produkt nicht am Stromkabel, um es hochzuziehen oder zu bewegen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel. Ziehen Sie das Kabel nicht durch scharfe Kanten von Wänden oder Möbeln. Wickeln Sie es nicht zu eng ein,
13. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stromstecker. Benutzen Sie hierfür den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel.
14. Tauchen Sie das Gerät nicht vollständig in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
15. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
16. Benutzen Sie das Produkt nur für seinen vorhergesehenen Zweck.
17. Halten Sie das Produkt fern von scharfen Gegenständen.
18. Bedecken Sie das Produkt nicht (beispielsweise mit einem Kissen) und überhitzen Sie es nicht.
19. Benutzen Sie weder das Produkt, noch ziehen Sie den Stromstecker, wenn Ihre Hände nass sind.
20. Wenn die Decke eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass diese nicht zusammengewickelt oder gefaltet ist.

Bedienfeld

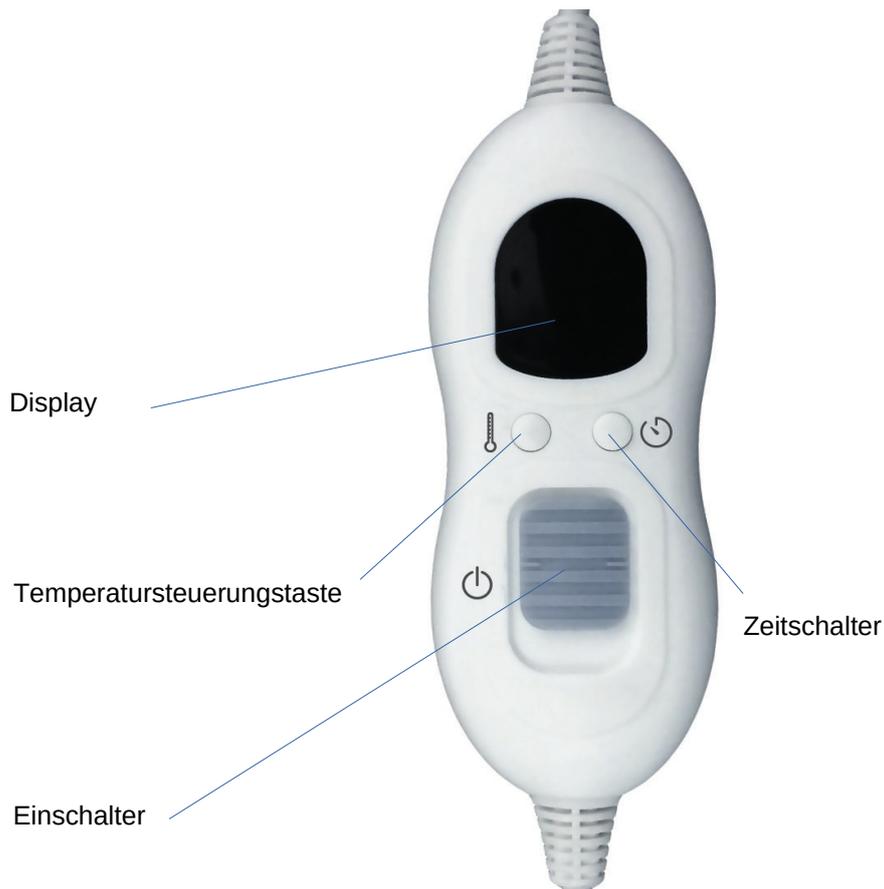

Bedienungsanleitung

Einschalten

1. Verbinden Sie den Stromstecker mit dem Stromnetz. Benutzen Sie falls notwendig eine Verlängerungsschnur, um sicherzustellen, dass das Kabel nicht zu fest angezogen ist.
2. Schalten Sie den an/aus Schalter der Kontrollsteuerung. Das Display wird eingeschaltet.
3. Drücken Sie den Knopf für die Temperaturkontrolle, um die Wärmestufe einzustellen.

Einstellen der Temperatur

Drücken Sie den Knopf der Temperaturkontrolle, um die Wärmestufe der Decke einzustellen. Es gibt drei Stufen aus denen Sie wählen können. Die eingestellte Stufe wird im Display angezeigt. Wenn die eingestellte Stufe blinkend angezeigt wird, beginnt sich die Decke aufzuheizen. Sobald die Anzeige aufgehört hat zu blinken, ist die Decke warm genug und hat die gewünschte Temperatur erreicht. Sobald die Temperatur der Decke unterhalb der eingestellten Stufe fallen, heizt sich die Decke erneut auf.

Timer

Halten Sie den Timer-Knopf gedrückt, um die Laufzeit der Decke einzustellen. Diese wird sich nach Ablauf der Zeit ausschalten. Die verbleibende Zeit wird auf dem Display angezeigt. Es gibt verschiedene Einstellungen: F (10 Std.), 8 Std., 4 Std und 2 Std. Nach Ablauf der Einstellungsfrist schaltet sich die Kontrollsteuerung automatisch aus.

Wartung und Reinigung

Hinweis: Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, entfernen Sie die Kontrollsteuerung und das Stromkabel von der Decke. Nicht im Wäschetrockner trocknen.

1. Waschen Sie die Decke per Hand in warmen Wasser. Benutzen Sie ein sanftes Waschmittel oder Waschpulver. Weichen Sie die Decke vor 5 Minuten ein und beginnen Sie sie anschließend zu waschen und gründlich nachzuspülen.
2. Hängen Sie die Decke nach dem Waschen auf, um diese trocknen zu lassen. Benutzen Sie keine Wäscheklammern in der Nähe der internen Stromversorgung, da Sie sonst die Stromkreise beschädigen können.
3. Wringen Sie die Decke auf keinen Fall aus.
4. Stellen Sie sicher, dass die Decke vollständig getrocknet ist und ihre ursprüngliche Größe erreicht hat, bevor Sie sie erneut verwenden.

Sicherheitshinweise:

- Benutzen Sie das Gerät nur für seinen vorhergesehenen Zweck
- Das Produkt ist nur für den Heimgebrauch geeignet
- Funktioniert nur mit der beigefügten Netzkabel und der Kontrollsteuerung
- Halten Sie das Gerät fern von Hitze oder flammbaren Materialien
- Befestigen Sie keine Anstecker, Pins oder andere spitze Gegenstände.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch vom Stromnetz
- Wenn das Stromkabel Mängel oder Beschädigungen aufweist, muss dieses beim Hersteller ersetzt werden.
- Berühren Sie das Stromkabel nicht mit nassen Händen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es nass ist oder in der Nähe von Wasser (Badewanne, Dusche usw.)
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollsteuerung nicht überhitzt und stecken Sie sie nicht unter Kissen, Matratze oder Decke.
- Wenden Sie das Gerät nicht bei Säuglingen und Kleinkindern an (0-3 Jahre). Kinder unter 3 Jahren können das Gerät nutzen, da Sie nicht in der Lage sind die Hitze zu verarbeiten.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht Erwachsener in der Nähe des Geräts
- Nicht bügeln
- Handwäsche nur bei 30°C

Vorschriften zur Entsorgung

Die EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro-Altgeräten (WEEE, 2012/19/EU) wurde mit dem Elektro-Gesetz umgesetzt.

Alle von der WEEE betroffenen WilTec Elektro-Geräte, sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet worden. Dieses Symbol besagt, dass dieses Gerät nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR hat sich die Firma WilTec Wildanger Technik GmbH unter der WEEE-Registrierungsnummer DE45283704 registrieren lassen.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.



Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Anschrift:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Wichtiger Hinweis:

Nachdruck, auch auszugsweise, und jegliche kommerzielle Nutzung, auch von Teilen der Anleitung, nur mit schriftlicher Genehmigung, der WilTec Wildanger Technik GmbH.