



Micro

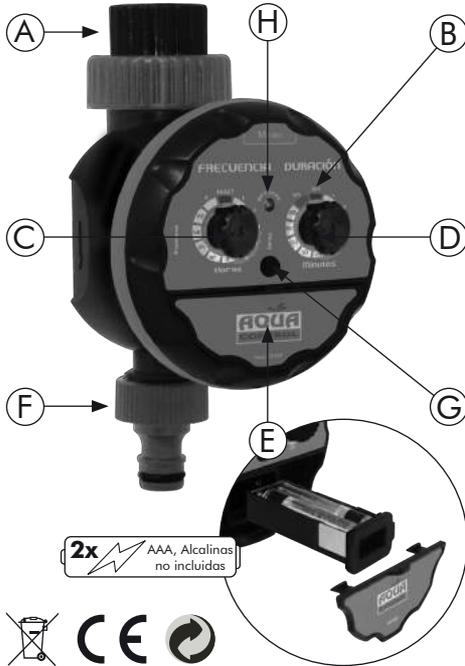
## Programador de grifo C4109

## DATOS TÉCNICOS

Presión de uso max: 6 bar (90 psi).  
 Temperatura de uso: entre 5 y 50°C.  
 Pilas : 2 x 1.5V. Alcalinas (AAA).  
 Seguridad: cuando la batería está baja, la válvula se cierra de manera permanente.

**ACONSEJAMOS USAR FILTRO Y REDUCTOR DE PRESIÓN (no incluido).**
**ATENCIÓN: USAR SÓLO CON AGUA FRÍA.**


Para el correcto funcionamiento del programador recomendamos el uso de pilas alcalinas. Nunca utilice pilas recargables.


**INSTALACIÓN:**

1. Abra el compartimento de las pilas e inserte 2 pilas alcalinas nuevas (tipo AAA).
2. Pruebe la unidad girando el dial "Duración" desde la posición Off (apagado) hasta la posición On (encendido). Deberá escuchar el sonido del motor.
3. Si no fuera así, compruebe que las pilas estén correctamente instaladas.
4. Sostenga la unidad firmemente y enrosque la conexión (A) al grifo hasta que quede bien apretado. Abra el grifo.  
**MUY IMPORTANTE: No utilice, teflón ni herramientas.**
5. Gire los diales y ajuste la Frecuencia y la Duración del riego deseados.

6. Apunte ambos datos en un sitio seguro para futura referencia. Apunte también la hora actual y el nº de horas que haya retrasado el riego (función "Delay"). Utilice si lo desea, la tabla de la derecha.

7. En cualquier momento puede seleccionar el encendido o apagado manual, pero recuerde que cuando desee reanudar el riego deberá ajustar de nuevo la hora de inicio.

**Recomendamos desmontarlo en invierno y cubrirlo en verano para protegerlo del sol.**

**FRECUENCIA DE RIEGO:**

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o 1 vez a la semana.

**DURACIÓN DEL RIEGO:**

1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minutos.

- (A) Conexión a grifo de 3/4"
- (B) Encendido o apagado manual
- (C) Dial de control de frecuencia
- (D) Dial de duración de riego
- (E) Compartimento estanco para las pilas
- (F) Conector de manguera
- (G) Botón "Delay" (retraso del riego)
- (H) Indicador de batería

Guarde estas instrucciones para futura referencia, o bájelas en cualquier momento de nuestra web [www.aquacenter.es/manuales.htm](http://www.aquacenter.es/manuales.htm)

Este programador es un producto de Altadex S.A.  
[www.altadex.com](http://www.altadex.com)

**HORA DE INICIO Y FUNCIÓN DELAY (DE USO OPCIONAL):**

El programador tomará como hora de inicio la hora actual en el momento en el que se le ponen las pilas o en el momento en el que situamos el dial Frecuencia en la posición "Reset". Utilice el botón "Delay" para evitar esperar hasta la hora de inicio deseada. Cada vez que lo oprima retrasará el inicio del riego 1 hora (máximo 23 horas). Observe el ejemplo de riego 2 para más información.

**LED BATTERY: TESTIGO DE BATERÍA Y DE PROGRAMACIÓN:**

Cada vez que giremos los diales de Frecuencia y/o Duración veremos un parpadeo rápido y continuado de este LED durante unos segundos. El LED dejará de parpadear, significando que el programador ha memorizado los cambios.

Cuando las pilas tienen suficiente carga, el LED se ilumina intermitentemente.

Cuando las pilas tienen poca carga, el sistema de seguridad cierra la válvula y el LED se mantiene encendido. Obviamente, una vez agotadas las pilas el LED se apagará.

**FUNCIÓN "RESET":**

Con esta función evitará tener que sacar las pilas del programador cuando quiera resetearlo. Sitúe el dial de la Frecuencia de riego en la posición "Reset". Veremos un parpadeo rápido y continuado del LED, que pronto dejará de parpadear, significando que el programador ha sido reseteado.

**EJEMPLOS DE RIEGO**
**EJEMPLO 1**

*Riego diario a las 08:00 de la mañana durante 30 minutos:*

A las 08:00 a.m. ponga el dial "Frecuencia" en la posición "Reset" y espere a que el LED deje de parpadear. Sitúe el dial "Duración" en la posición 30 m. y el dial "Frecuencia" en la posición 24h. El riego comenzará mañana a las 08:00 a.m.

**EJEMPLO 2**

*Riego diario a las 08:00 de la tarde durante 60 minutos:*

En cualquier momento ponga el dial "Frecuencia" en la posición "Reset" y espere a que el LED deje de parpadear. Pongamos como ejemplo que son las 16:00 h. La función Delay nos evita esperar hasta que sean las 20:00 h. para programar. Sitúe el dial "Duración" en la posición 60 m. y el dial "Frecuencia" en la posición 24 h. **Active la función "Delay"** manteniendo pulsado el botón durante 3 seg. Con el LED encendido pulse el botón "Delay" 4 veces (16 + 4=20 h). El primer riego será hoy a las 20:00 h.



**IMPORTANTE:** la Frecuencia de riego siempre deberá ser mayor que la Duración (Ejemplo: no puedo regar cada hora durante más de 60 minutos).

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:**
**¿Como cambio la hora de riego?**

Para el programador la hora de riego siempre será la hora en la que ponga las pilas.

**Si no sale agua, compruebe lo siguiente:**

1. El grifo está cerrado. Ábralo.
2. Las pilas se han agotado. Remplácelas por unas nuevas.
3. Compruebe que ambos diales están en la posición deseada.
4. Tenga presente que la Frecuencia de riego tiene que ser mayor que la Duración del riego.
5. Si el programador sigue todavía sin funcionar, póngase en contacto con el establecimiento en donde fue adquirido.

FECHA Y HORA DE PROGRAMACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN
/ / :		
/ / :		
/ / :		
/ / :		

Apunte los datos de las programaciones aquí: