

Mode d'emploi

Chariot porte-palan

62596-62598



Illustration similaire, peut varier selon le modèle

Veuillez lire et respecter le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant la mise en service.

Sous réserve de modifications techniques !

En raison du développement constant, les illustrations, les étapes de fonctionnement ainsi que les données techniques peuvent varier légèrement.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite sous une autre forme sans autorisation écrite préalable. Tous droits réservés.

La société WilTec Wildanger Technik GmbH décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel d'utilisation ou dans les schémas de raccordement.

Bien que WilTec Wildanger Technik GmbH ait tout mis en œuvre pour que ce manuel d'utilisation soit complet, précis et à jour, une marge d'erreur peut néanmoins subsister.

Si vous trouviez une erreur ou si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant aux améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus !

Pour tout renseignement, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

service@wiltec.info

Ou bien utilisez le formulaire de contact qui figure dans le lien suivant :

<https://www.wiltec.de/contacts/>

La version actuelle de ce manuel d'utilisation est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Pour un envoi par voie postale de vos réclamations, notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Désirez-vous venir chercher la marchandise vous-même ? Veuillez vous rendre à l'adresse notée ci-dessous.

Afin de raccourcir le temps d'attente et pour un traitement rapide de votre demande, merci de nous faire part de votre commande à l'avance.

Pour le retour de votre marchandise en vue d'un échange, d'une réparation ou autre, veuillez utiliser également l'adresse suivante. **Attention !** Ne renvoyez jamais la marchandise sans l'accord préalable de notre SAV. Autrement, l'envoi sera refusé à la réception.

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

À votre écoute et joignable via :

E-mail : **service@wiltec.info**
Tél : +49 2403 977977-4 (équipe francophone)
Fax : +49 2403 55592-15

Introduction

Merci d'avoir opté pour ce produit de qualité. Afin de réduire tout risque de blessure, nous vous prions de toujours prendre quelques mesures de sécurité de base lors de l'utilisation de cet article. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer de l'avoir bien compris. Conservez ce mode d'emploi dans un lieu sûr.

Consignes de sécurité

Certains travaux et activités ne doivent pas être effectués avec le chariot car ils peuvent entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Il est interdit de transporter des personnes avec ce chariot.
- Ne transportez pas de charges au-dessus de la tête d'une personne.
- Les charges doivent uniquement être soulevées verticalement. Le levage oblique est interdit.
- N'arrachez pas de force les charges coincées du chariot.
- Ne laissez pas suspendre sans surveillance les charges soulevées.
- Ne touchez pas les pièces mobiles.
- L'utilisation du chariot pour arracher, desserrer ou tirer une charge latéralement est interdite.
- La charge maximale ne doit pas être dépassée.
- Contrôlez le chariot avant chaque utilisation pour savoir s'il est endommagé. Un chariot endommagé ne doit pas être utilisé mais doit être réparé par une personne qualifiée avant une réutilisation.
- Contrôlez le chariot avant chaque utilisation pour savoir s'il est monté correctement au support.
- Vérifiez les rouleaux avant chaque utilisation. Vérifiez surtout le jeu latéral entre le support de roulement et les rouleaux.
- Contrôlez avant chaque utilisation les arrêts de vis et les fixations des traverses.
- Les personnes maniant le chariot doivent avoir lu la notice d'utilisation (surtout les consignes de sécurité) avant le travail ou doivent avoir été instruites concernant le contenu de la notice d'utilisation.
- Reliez les longs cheveux, ne portez ni vêtements trop larges ni bijoux. Ils pourraient être saisis par les pièces mobiles ce qui peut entraîner des blessures corporelles.
- Les consignes de sécurité et les consignes d'avertissement sous forme de plaques ou d'auto-collants ne doivent être ni enlevées ni rendues illisibles. Toutes les consignes de sécurité et d'avertissement qui se trouvent au chariot sont à tenir dans un état d'intégrité et de lisibilité.
- **Important !** Le chariot a été conçu pour un fonctionnement manuel ; par conséquent, il ne doit pas être actionné par un moteur ; p. ex. la transmission ne doit pas être actionnée par une perceuse électrique.

Fonctionnement

L'utilisateur manie le chariot en appuyant sur la charge soulevée qui passe sur la bride inférieure du monorail et le boulon de suspension tournant. Le chariot qui doit être fixé avec un bloc manuel devient ainsi une bande transporteuse.

Instructions de montage


Montez le chariot comme suit :

- Mesurez la largeur réelle du support de roulement.
- Montez la quantité requise d'entretoises de manière uniforme sur la face intérieure des plaques latérales du châssis de manière à ce que les boulons de pivotement des roues du chariot soient 6 mm plus larges que la largeur des supports de roulement.
- Suspendez la charge maximale sûre de travail au chariot et guidez lentement l'unité sur toute la longueur du support de roulement pour garantir un fonctionnement satisfaisant.
- Veuillez noter la charge maximale en fonction du modèle.

Données techniques

Numéro d'article		62596	62597	62598
Charge max. (t)		0,5	1	2
Dimensions (mm)	Largeur de bride	45-220	55-210	55-205
	Longueur totale	290	280	295
	Largeur totale	200	230	260
	Hauteur totale	135	152	180
Poids net (kg)		4,45	6,95	12,1

Vue éclatée et liste des pièces

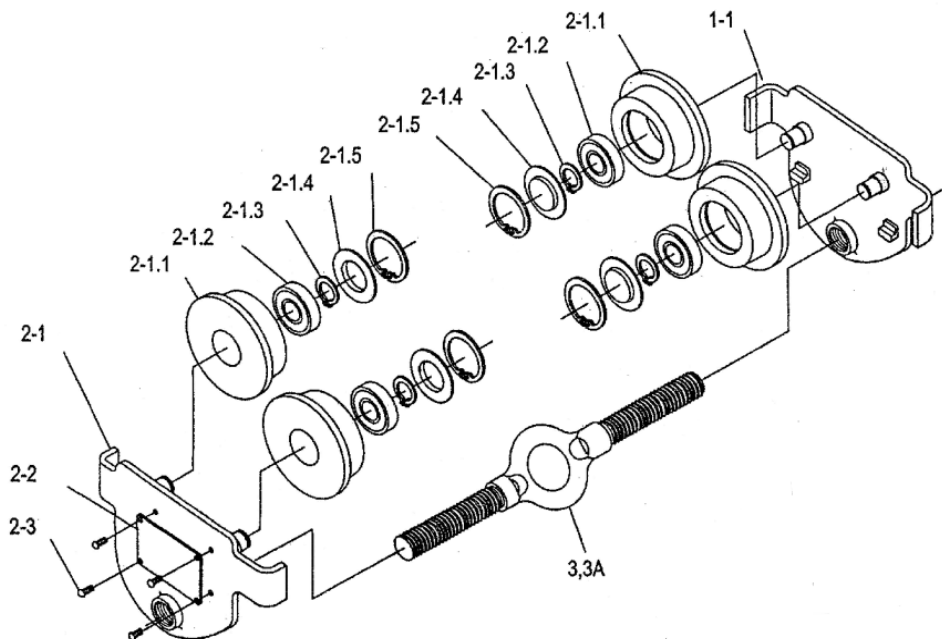

N°	Dénomination	N°	Dénomination
3,3 A	Boulon de suspension	2-1.3	Anneau d'axe
2-3	Goupille rainurée	2-2.1	Roulement à billes
2-2	Plaque signalétique	2-1	Construction latérale gauche
2-1.5	Anneau de verrouillage	1-1	Construction latérale droite
2-1.4	Couvercle du roulement à billes		

Avis important : Toute reproduction et toute utilisation à des fins commerciales, même partielle de ce mode d'emploi, ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de la société WITec Wildanger Technik GmbH.