

# Aspirateur sans fil Villager VVC 6020 Manuel d'instruction d'origine





## Instructions de sécurité spéciales

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil. L'utilisation prévue est décrite dans ce manuel.



**L'utilisation de tout accessoire ou l'exécution de toute opération avec cet appareil autre que celles recommandées dans ce manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure corporelle .**

Gardez ce manuel pour un usage .

**Cet aspirateur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et des personnes ayant des limitations physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience ou de connaissances. Cet aspirateur peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes qui ont des limitations physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience ou de connaissances si une personne responsable de leur sécurité les supervise ou les a instruits sur le fonctionnement en toute sécurité de l'aspirateur.**

Sinon, il existe un risque d'erreurs de fonctionnement et de blessures .

**Superviser les enfants** . Cela garantira que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

**Le nettoyage et l'entretien de l'aspirateur par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**



**Ne pas aspirer des matériaux nocifs pour la santé, e. g. poussière de bois de hêtre ou de chêne, poussière de maçonnerie, amiante.** Ces matériaux sont considérés comme cancérogènes. Informez-vous sur les réglementations / lois en vigueur dans votre pays concernant la manipulation de matériaux dangereux pour la santé.



**N'utilisez l'aspirateur que lorsque vous comprenez parfaitement et que vous pouvez exécuter toutes les fonctions sans limitation ou que vous avez reçu les instructions appropriées.** Une introduction approfondie réduit les erreurs de fonctionnement et les risques de blessures.



**L'aspirateur convient uniquement pour aspirer des matériaux secs.**La pénétration de liquides augmente le risque de choc électrique.



**N'aspirez pas de poussières chaudes ou brûlantes et dans des pièces présentant un risque d'explosion.** Les poussières peuvent s'enflammer.

- Retirez la batterie avant de nettoyer ou d'effectuer des opérations de maintenance sur l'aspirateur, de régler les outils, de changer les accessoires pour ranger l'aspirateur. Cette mesure de sécurité empêche l'aspirateur de démarrer accidentellement.
- Assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail.
- Faites réparer l'aspirateur uniquement par des spécialistes qualifiés et en utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine. Cela garantit que la sécurité de votre aspirateur est maintenue.
- L'orifice d'admission et les fentes de ventilation ne doivent pas être fermés, couverts ou obstrués. Ceci pour assurer le bon fonctionnement du moteur.
- L'aspiration d'objets tranchants tels que du verre brisé, des clous, des pierres, des aiguilles ou des lames de rasoir peut endommager le filtre.
- N'ouvrez pas la batterie. Il y a danger de court-circuit.

Protégez la batterie de la chaleur, e. g., contre la lumière du soleil intense et continue, le feu, l'eau et l'humidité. Il y a danger d'explosion.

### Description de l'image

|   |                      |    |                              |
|---|----------------------|----|------------------------------|
| 1 | Interrupteur         | 7  | Tête d'insertion de la barre |
| 2 | Corps                | 8  | Filtre                       |
| 3 | Bouton de libération | 9  | Brosse de sol                |
| 4 | Brosse douce         | 10 | Tube d'extension             |
| 5 | Brosse crevasse      | 11 | Tuyau d'aspiration           |
| 6 | Coupe à poussière    | 12 | Indicateur LED               |

### Utilisation de votre appareil

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou tout autre matériau qui pourrait prendre feu.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau .
- Pour éviter que des déversements humides ne pénètrent dans le moteur, ne pas:
  - a) Retourner l'appareil à l'envers ou sur le côté
  - b) Dirigez la buse vers le haut
  - c) Secouez l'appareil excessivement
- Vider immédiatement les déversements humides

**Avant de passer l'aspirateur, assurez-vous que le filtre est assemblé solidement.**

**Utilisez uniquement un filtre intact (pas de fissures, de petits trous, etc.). Remplacez**

**immédiatement un filtre endommagé.**

### **Allumer et éteindre l'aspirateur**

Pour économiser de l'énergie, ne mettez l'aspirateur en marche que lorsque vous l'utilisez.

Pour mettre l'aspirateur en marche, poussez l'interrupteur Marche / Arrêt 1 vers l'avant (direction ON).

Pour éteindre l'aspirateur, déplacez l'interrupteur marche / arrêt 1 vers l'arrière (direction OFF).

### **Instructions d'entretien et de service**

**Retirez la batterie avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage de l'aspirateur, les réglages de l'appareil, le changement d'accessoires ou le stockage de l'aspirateur.** Cette mesure empêchera de réduire le risque de connecter accidentellement l'aspirateur.

**Gardez toujours l'aspirateur et les grilles de ventilation propres pour fonctionner efficacement et en toute sécurité.**

- Nettoyez de temps en temps le boîtier de l'aspirateur avec un chiffon humide.
- Essuyez les contacts de charge sales avec un chiffon sec.



**Attention!** Nettoyez régulièrement le filtre.

### **Nettoyage du bac à poussière et des filtres**

Les filtres 8 sont réutilisables et doivent être nettoyés régulièrement.

- Videz le réservoir à poussière 6 comme décrit ci-dessus.
- Brossez toute poussière détachée des filtres.
- Lavez les filtres à l'eau tiède savonneuse. La tasse peut également être lavée si nécessaire. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Assurez-vous que le bac à poussière et les filtres sont secs.
- Remettez le filtre en place - Remettez le bac à poussière dans l'appareil.
- Assurez-vous que le bol s'enclenche.



**Attention!** N'utilisez jamais l'appareil sans le filtre. Une collecte optimale de la poussière ne sera obtenue qu'avec un

filtre propre et un bac à poussière vide.

### Remplacement des filtres

Les filtres doivent être remplacés tous les 6 à 9 mois et chaque fois qu'ils sont usés ou endommagés.

### Après usage

- Videz et nettoyez toujours le bol après avoir aspiré du liquide. Ne stockez pas l'appareil avec du liquide dans le bol
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. Les enfants ne doivent pas avoir accès aux appareils stockés.


### Vider le bac à poussière

- Appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 et retirez le bac à poussière.
- Retirez le filtre 8
- Videz le réservoir à poussière 6.
- Remontez le filtre 8.
- Remettez le bac à poussière sur l'appareil. Assurez-vous que le bac à poussière 3 s'enclenche.


### Nettoyage

Pour de meilleures performances, videz le bac à débris et nettoyez le filtre après chaque utilisation.


1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à débris et maintenez-le enfoncé.

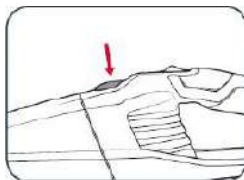


2. Retirez le conteneur à débris en tirant le haut du conteneur loin du boîtier de l'aspirateur.

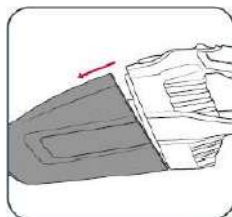


3. Retirez la cartouche filtrante du bac à déchets. Videz les déchets dans un bac et rincez le filtre à l'eau froide et laissez sécher à l'air.

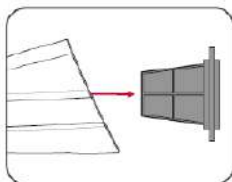

4. Remettez le filtre dans le bac à déchets, puis replacez le bac à déchets en plaçant d'abord le bord inférieur sur le renforcement de positionnement, puis poussez le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

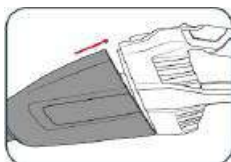

5. Déplacez lentement l'aspirateur pour permettre à la poussière ou aux déchets d'être soulevés.

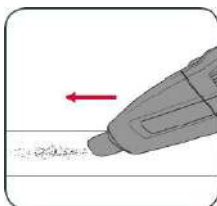

### Specification

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tension d'entrée                | 18 V         |
| Capacité du collecteur          | 600 ml       |
| Puissance d'aspiration maximale | 3.6 kPa      |
| Vitesse de chargement           | 18 000 o/min |

### Élimination et protection de l'environnement



Retirez la batterie de l'appareil et emportez l'appareil, la batterie, les accessoires et l'emballage pour un recyclage respectueux de l'environnement. Les machines ne font pas partie des déchets ménagers.

Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères, le feu (risque d'explosion) ou l'eau. Des batteries endommagées peuvent nuire à l'environnement et à votre santé en cas de fuite de vapeurs

ou de liquides toxiques.

# Déclaration de conformité UE



Conformément à la directive 2014/35 / UE sur les équipements électriques conçus pour être utilisés dans certaines limites de tension, annexe IV

**Villager®**

Villager d.o.o.  
Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, SLO  
Aspirateur sans fil Villager VVC 6020

*Description de la machine:*

***Nous déclarons sous l'entière responsabilité que le produit mentionné ci-dessous est conçu et fabriqué conformément à:***

- Directive 2014/35 / UE sur les équipements électriques conçus pour être utilisés dans certaines limites de tension
- Directive 2014/30 / UE sur la compatibilité électromagnétique
- Directive 2011/65 / UE, (UE) 2015/863 sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Les normes harmonisées et autres:

EN 55014-1:2006+A1+A2  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 60335-1:2012+A11  
EN 60335-2-2:2010+A11+A1  
EN 62233:2008

La personne responsable habilitée à établir la documentation technique: ZvonkoGavrilov, de la compagnie Villager D.O.O, Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana

Lieu / date: Ljubljana, 11.12.2018.

la personne autorisée à faire une déclaration au nom du fabricant :  
Zvonko Gavrilov

# Villager®

Villager D.O.O.

Kajuhova 32 P, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel: +386 82 051180

Fax: +386 82 051181

e-mail: [info@villager.si](mailto:info@villager.si)

web: [www.villager.si](http://www.villager.si)

[www.villager.eu](http://www.villager.eu)

For more informations



[www.villager.eu](http://www.villager.eu)

