


frankystar


GAZEBO A FISARMONICA 3X3

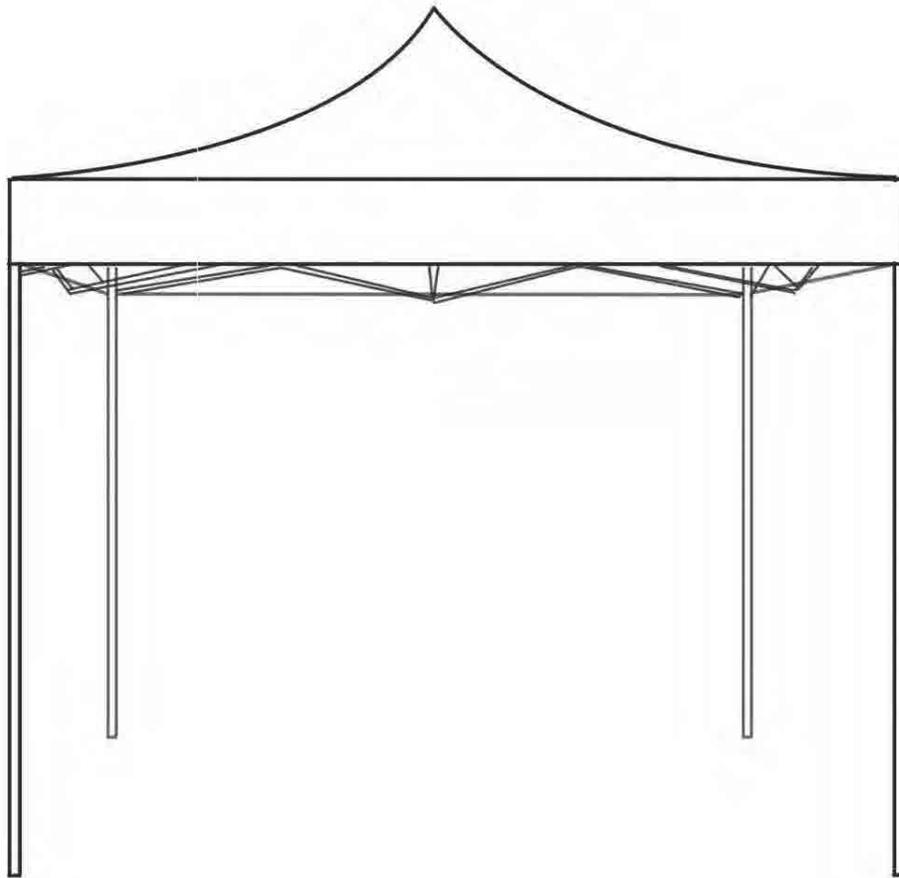

ITALIAN MANUAL



APRIRE CON CAUTELA

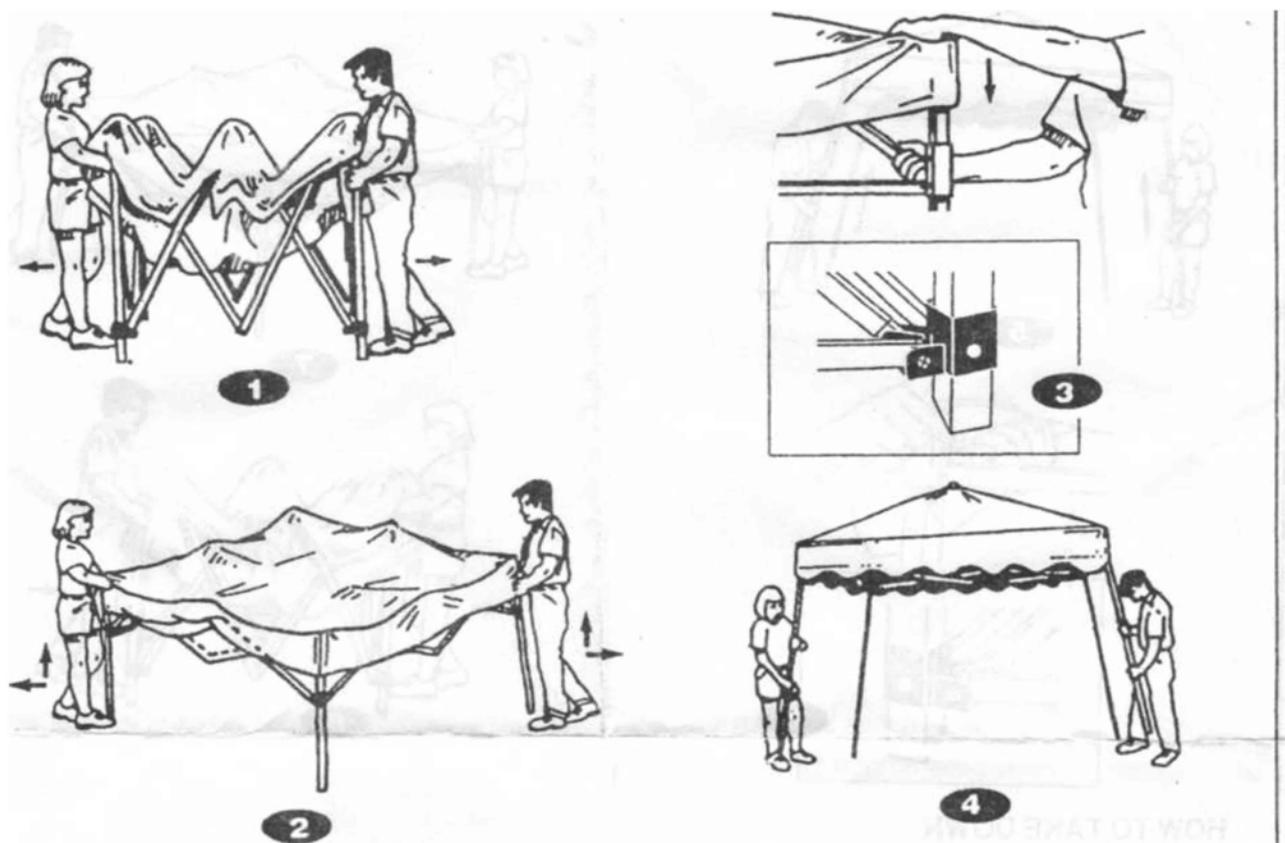


ISTRUZIONI PER MONTARE IL GAZEBO

Leggere attentamente ed attenersi alle istruzioni riportate di seguito per evitare di pizzicarsi le mani o le dita nelle parti mobili della struttura durante l'apertura e la chiusura della stessa. Il montaggio e la chiusura della struttura devono essere effettuati da due persone.

1. Posizionare il gazebo al centro dell'area in cui si desidera montarlo e poggiare la struttura al suolo in posizione verticale. Con l'aiuto di un partner posizionato dal lato opposto al vostro, afferrare le due gambe esterne e fare un passo indietro sollevando leggermente la struttura dal suolo. Fermarsi al raggiungimento della massima apertura delle braccia.
2. Ogni partner deve afferrare la parte superiore ed inferiore del diamante (vedi diagramma) formato dai supporti laterali sui 2 lati opposti spingendoli uno verso l'altro con le mani, mentre si continua ad andare all'indietro fino a quando il gazebo non sarà completamente aperto. Fare attenzione a non pizzicarsi le dita o tirare troppo forte all'indietro, in quanto ciò comporterebbe la flessione e/o la rottura dei supporti laterali.
3. Fissare il cursore ad ogni angolo, spingendo in su con una mano e tenendo premuto il lato superiore della gamba con l'altra mano (vedi diagramma). Un pulsante a scatto si inserirà nel foro di posizionamento. Ripetere questa operazione sulle altre tre gambe.
4. Posizionare un piede sulla piastra alla base delle gambe adiacenti e sollevare la gamba facendo scivolare la gamba interna fino a quando il pulsante a scatto si inserirà nel foro di posizionamento. Ripetere questa operazione sulle altre due gambe.
5. Rilasciare il telo. Fissare le linguette a velcro, posizionate sulla parte inferiore del telo, intorno ai montanti del telaio.
6. Per fissare il telo al suolo, utilizzare i tiranti legati agli anelli presenti agli angoli del telo o semplicemente i picchetti.

CHIUDERE CON CAUTELA

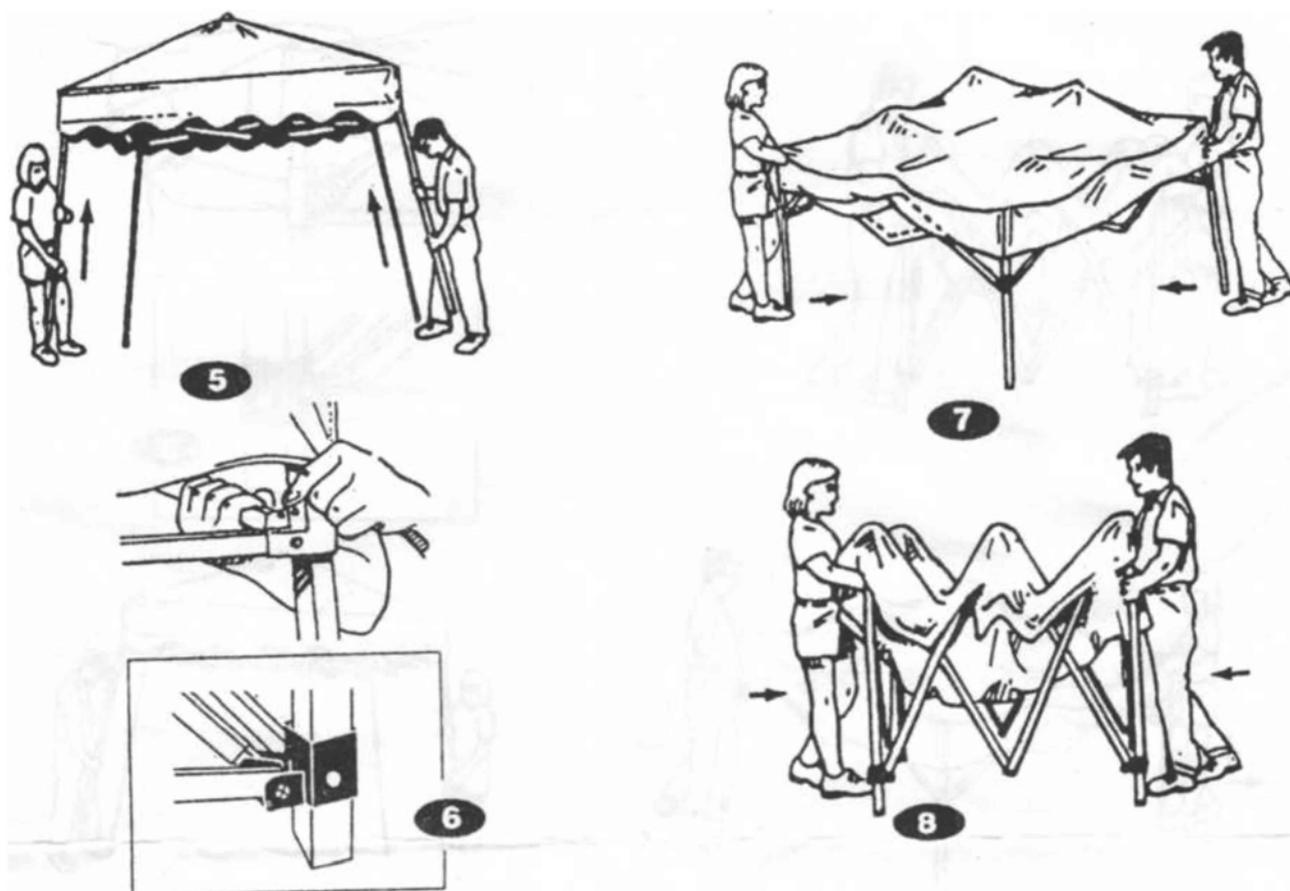

ISTRUZIONI PER SMONTARE IL GAZEBO

ATTENZIONE! Tentare di montare e/o smontare la struttura in condizioni meteorologiche avverse o in presenza di forte vento può risultare pericoloso e potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.


1. Rimuovere tutti i picchetti e/o i tiranti, staccare le linguette a velcro del telo da tutto il telaio.
2. Sollevare leggermente le due gambe esterne adiacenti, premere il pulsante a scatto e spingere le gambe telescopiche interne nelle gambe esterne. Ripetere l'operazione per le altre due gambe.
3. Rilasciare il cursore a tutti e quattro gli angoli applicando una leggera pressione verso l'alto con una mano, mentre con l'altra si preme il pulsante a scatto per rilasciare il cursore. Spingere il cursore verso il basso superando il pulsante a scatto.
4. Ogni partner deve afferrare la parte superiore del diamante (vedi diagramma) sui lati opposti e sollevare leggermente. Scuotere un po' il telo. Quindi distanziare le braccia mentre si avvanza verso il partner finché la struttura non sarà chiusa per tre quarti.
5. Afferrare le due gambe esterne, sollevarle leggermente dal suolo e spingerle insieme per chiudere completamente la struttura.

** Fare attenzione a non pizzicarsi le dita o tirare troppo forte!

Infine, dopo essersi assicurati che il telo sia completamente asciutto, ripiegarlo per il prossimo uso .

frankystar


EXTENDABLE 3X3 GAZEBO

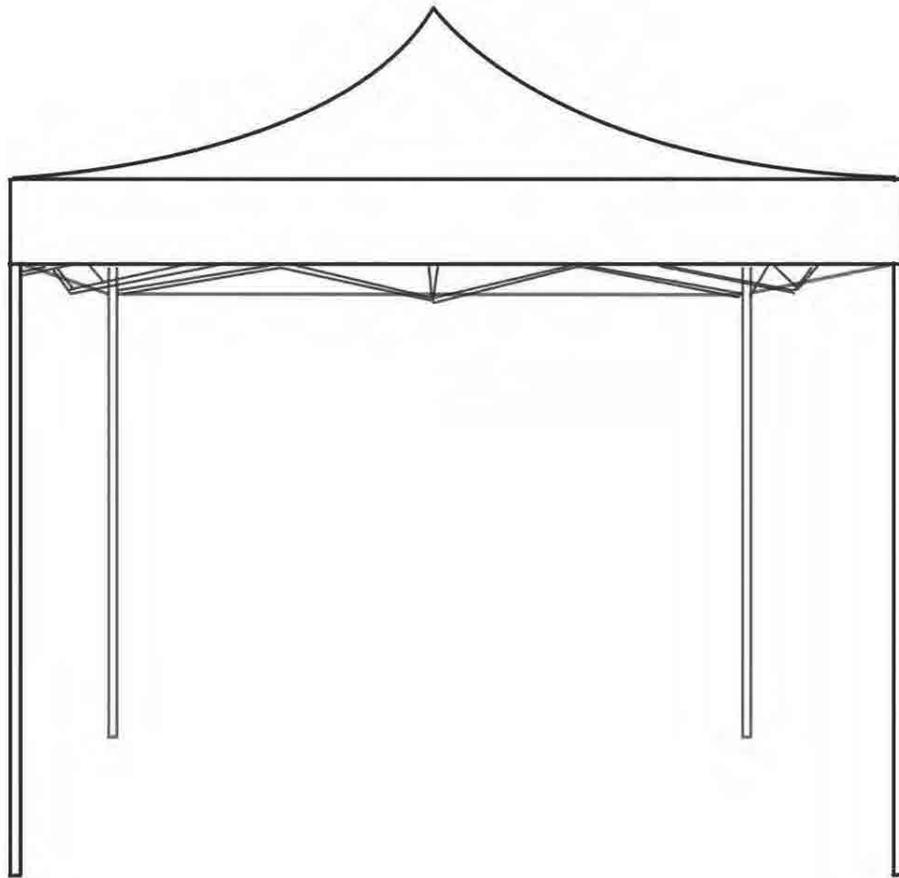

ENGLISH MANUAL






OPENING PROCEDURE

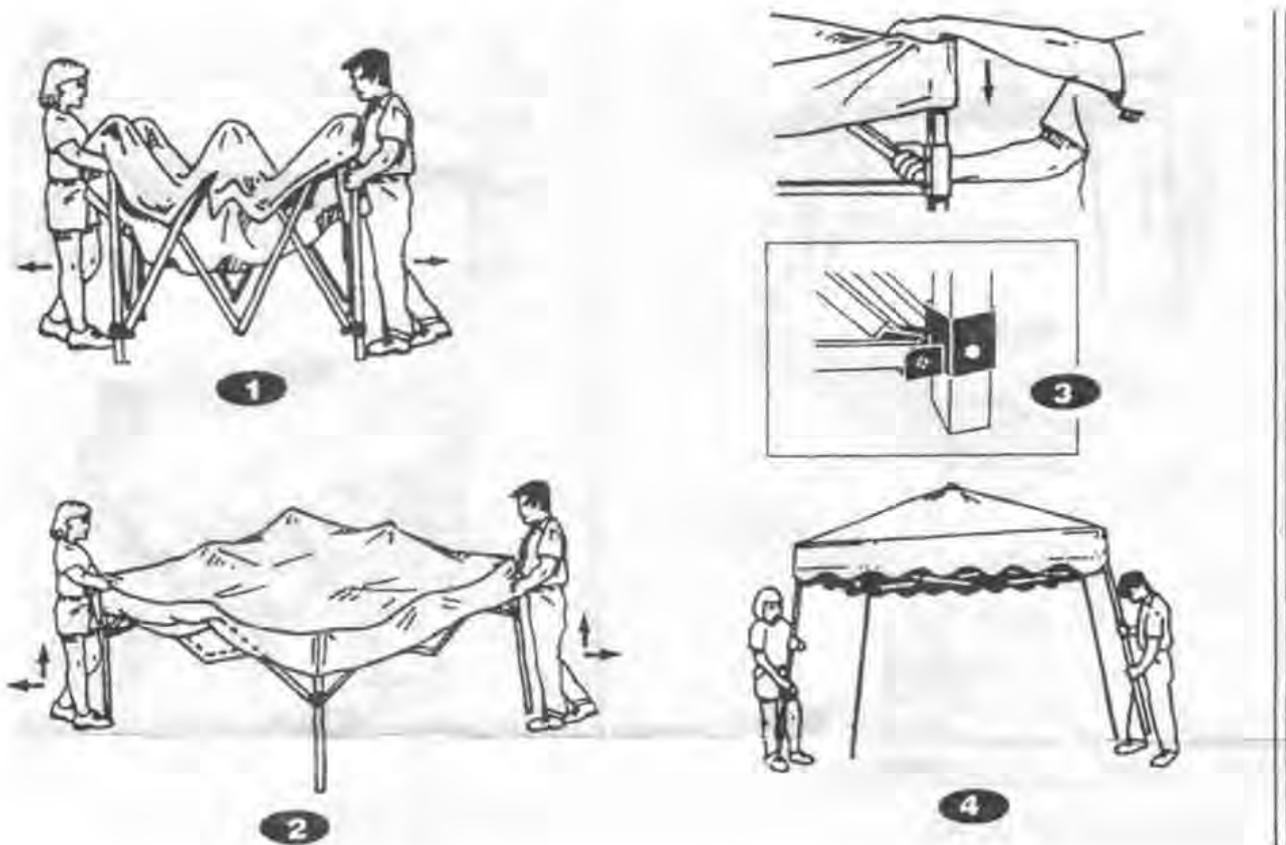

Carefully read and follow the instructions below to avoid any harm to your hands or fingers during the opening and closing procedure. The opening and closing of the structure must be carried out by two people.

1. Place the gazebo in the centre of the area in which you wish to install it and place the structure on the ground in a vertical position. With the help of a partner positioned on your opposite side, grasp the two outer legs and take a step back by slightly lifting the structure from the ground. Stop when you reach the maximum opening of the arms.
2. Each partner must grasp the upper and lower parts of the diamond (see diagram) formed by the side supports on the two opposite sides and push them together with their hands, while continuing to go backwards until the gazebo is completely open. Be careful not to pinch your fingers or pull too hard backwards, as this would cause the side supports to flex and/or break.
3. Secure the slider at each corner, pushing it up with one hand and holding down the upper leg side with the other hand (see diagram). A snap button will fit into the positioning hole. Repeat this operation on the other three legs.
4. Place one foot on the plate at the base of the adjacent legs and lift the leg by sliding the inner leg until the snap-in button fits into the positioning hole. Repeat this operation on the other two legs.
5. Release the sheet. Attach the Velcro tabs, located on the bottom of the sheet, around the frame uprights.
6. To fix the fabric to the ground, use the tie rods attached to the rings at the corners of the fabric or simply the stakes.

CLOSING PROCEDURE

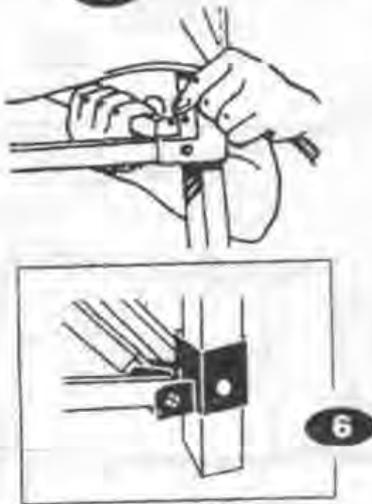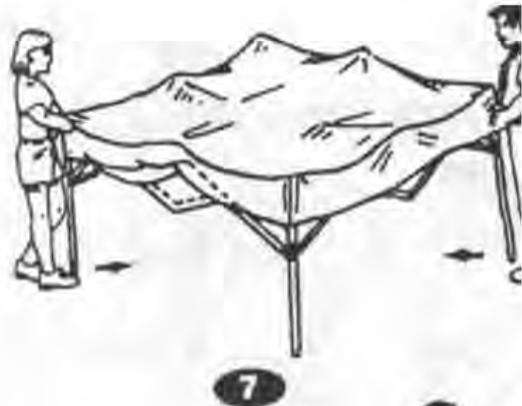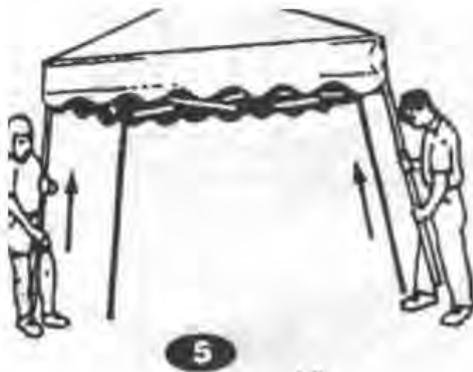

WARNING! Attempting to assemble and/or disassemble the structure in adverse weather conditions or in the presence of strong winds can be dangerous and could cause personal injury and/or damage to the product.


1. Remove all stakes and/or tie rods, detach the Velcro tabs of the fabric from the entire frame.
2. Slightly lift the two adjacent outer legs, press the shutter release button and push the inner telescopic legs into the outer legs. Repeat for the other two legs.
3. Release the cursor at all four corners by applying a slight upward pressure with one hand while pressing the shutter release button with the other hand to release the cursor. Push the cursor down over the shutter release button.
4. Each partner should grasp the top of the diamond (see diagram) on opposite sides and lift slightly. Shake the cloth a little. Then spread your arms as you advance toward your partner until the structure is closed three quarters.
5. Grasp the two outer legs, lift them slightly off the ground and push them together to completely close the frame.

** Be careful not to pinch your fingers or pull too hard!

Finally, after making sure that the sheet is completely dry, fold it up for the next use.

frankystar


GAZEBO EXTENSIBLE 3X3

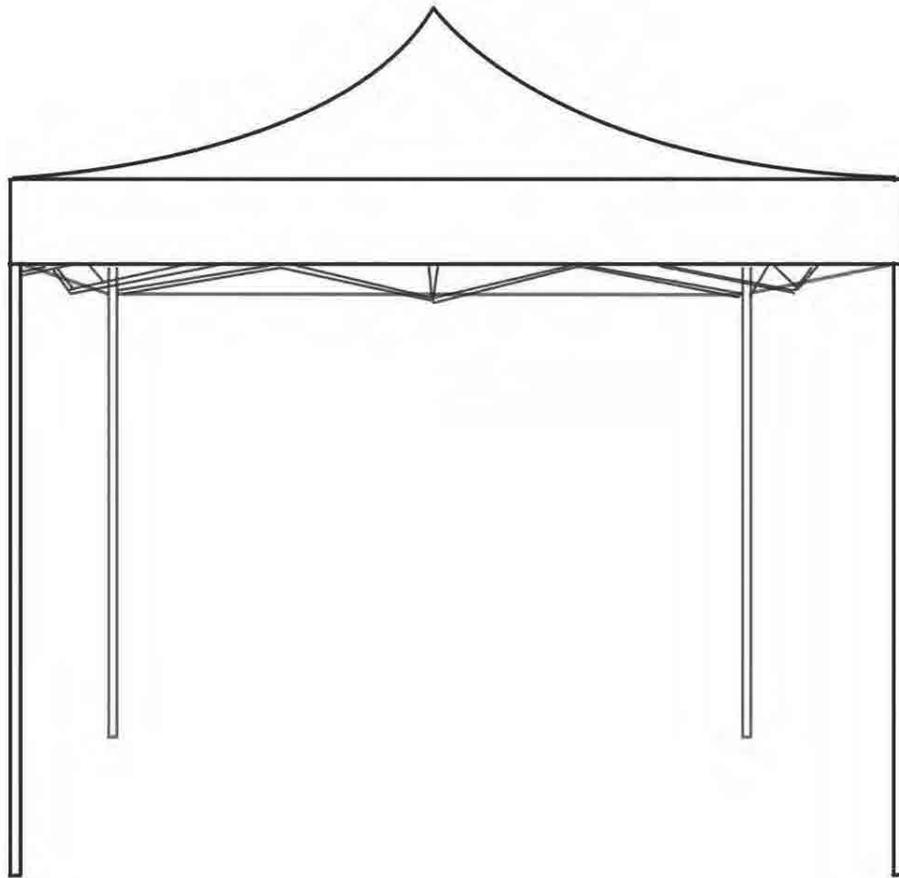

SPANISH MANUAL




PROCEDIMIENTO DE APERTURA

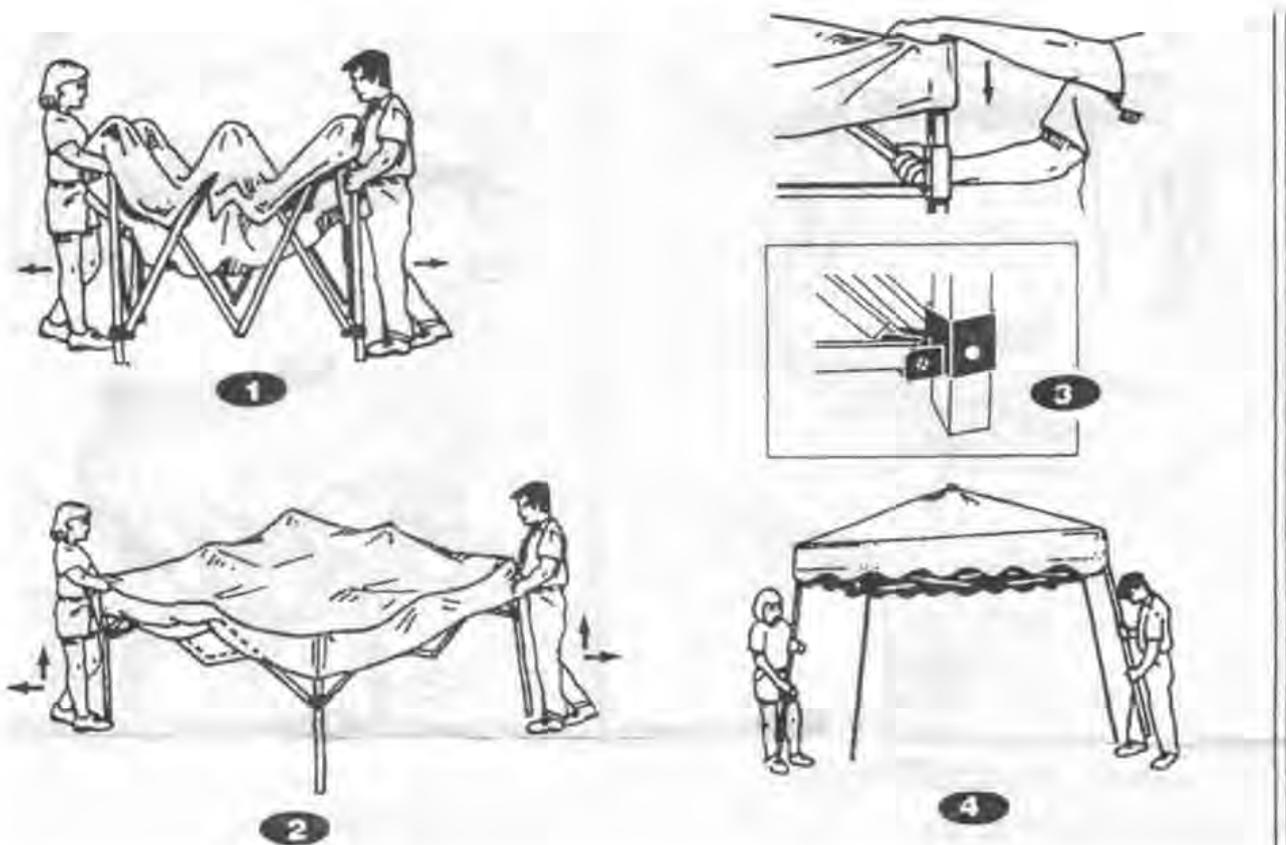

Lea atentamente y siga las siguientes instrucciones para evitar cualquier daño a sus manos o dedos durante el procedimiento de apertura y cierre. La apertura y cierre de la estructura debe ser realizada por dos personas.

1. Coloque el cenador en el centro del área en la que desea instalarlo y coloque la estructura en el suelo en posición vertical. Con la ayuda de un compañero colocado en el lado opuesto, agarre las dos piernas externas y dé un paso atrás levantando ligeramente la estructura del suelo. Deténgase cuando llegue a la abertura máxima de los brazos.
2. Cada socio debe agarrar la parte superior e inferior del diamante (ver diagrama) formada por los soportes laterales de los dos lados opuestos y empujarlos con las manos, mientras continúa retrocediendo hasta que el cenador esté completamente abierto. Tenga cuidado de no pellizcar sus dedos o tirar demasiado fuerte hacia atrás, ya que esto causaría que los soportes laterales se flexionen y/o se rompan.
3. Fije la corredera en cada esquina, empujándola hacia arriba con una mano y sujetando el lado de la parte superior de la pierna con la otra mano (ver diagrama). Un botón de presión encajará en el orificio de posicionamiento. Repita esta operación en las otras tres patas.
4. Coloque un pie en la placa de la base de las patas adyacentes y levante la pata deslizando la pata interior hasta que el botón de encaje en el orificio de posicionamiento. Repita esta operación en las otras dos piernas.
5. Suelta la sábana. Coloque las lengüetas de velcro, ubicadas en la parte inferior de la sábana, alrededor de los soportes verticales del marco.
6. Para fijar el tejido al suelo, utilice los tirantes fijados a los anillos en las esquinas del tejido o simplemente las estacas.

PROCESO DE CIERRE

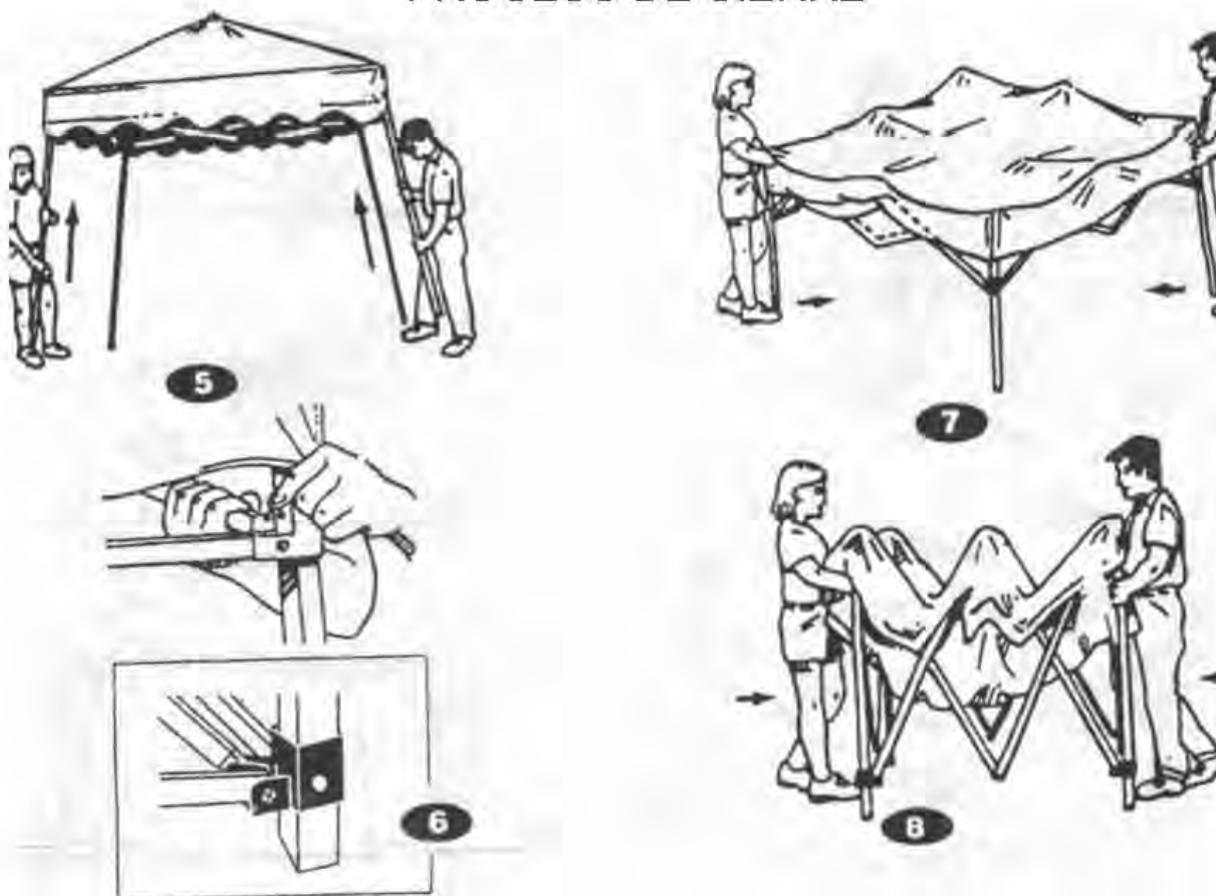

ADVERTENCIA! Intentar montar y/o desmontar la estructura en condiciones climáticas adversas o en presencia de vientos fuertes puede ser peligroso y podría causar lesiones personales y/o daños al producto.


1. Retirar todas las estacas y/o tirantes, separar las lengüetas de velcro de la tela de todo el marco.
2. Levante ligeramente las dos patas exteriores adyacentes, pulse el disparador y empuje las patas telescópicas interiores hacia las patas exteriores. Repita para las otras dos piernas.
3. Suelte el cursor en las cuatro esquinas aplicando una ligera presión hacia arriba con una mano mientras presiona el disparador con la otra mano para soltar el cursor. Pulse el cursor hacia abajo sobre el botón disparador.
4. Cada socio debe agarrar la parte superior del diamante (ver diagrama) por los lados opuestos y levantarlo ligeramente. Agite un poco el paño. Luego extienda los brazos a medida que avanza hacia su pareja hasta que la estructura se cierre tres cuartos.
5. Agarre las dos patas exteriores, levántelas ligeramente del suelo y empújelas para cerrar completamente el marco.

**** Tenga cuidado de no pellizcar sus dedos o tirar demasiado fuerte!**

Por último, después de asegurarse de que la hoja está completamente seca, dóblela para el siguiente uso.

frankystar


GAZEBO EXTENSIBLE 3X3

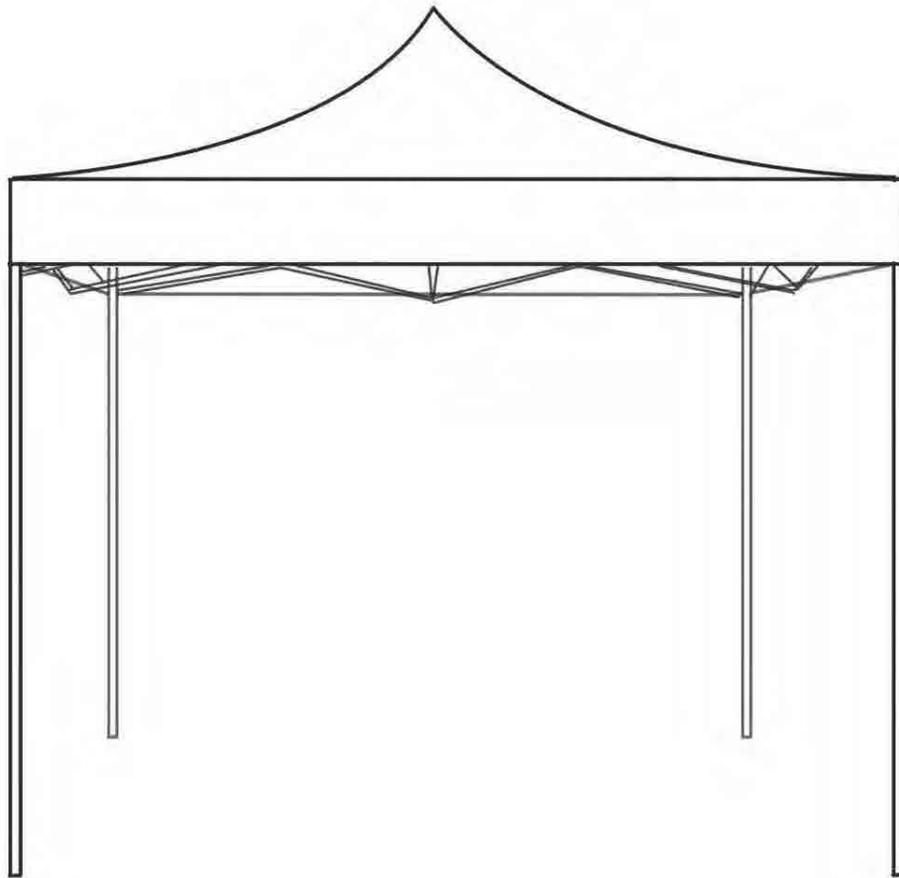

FRENCH MANUAL



PROCÉDURE D'OUVERTURE

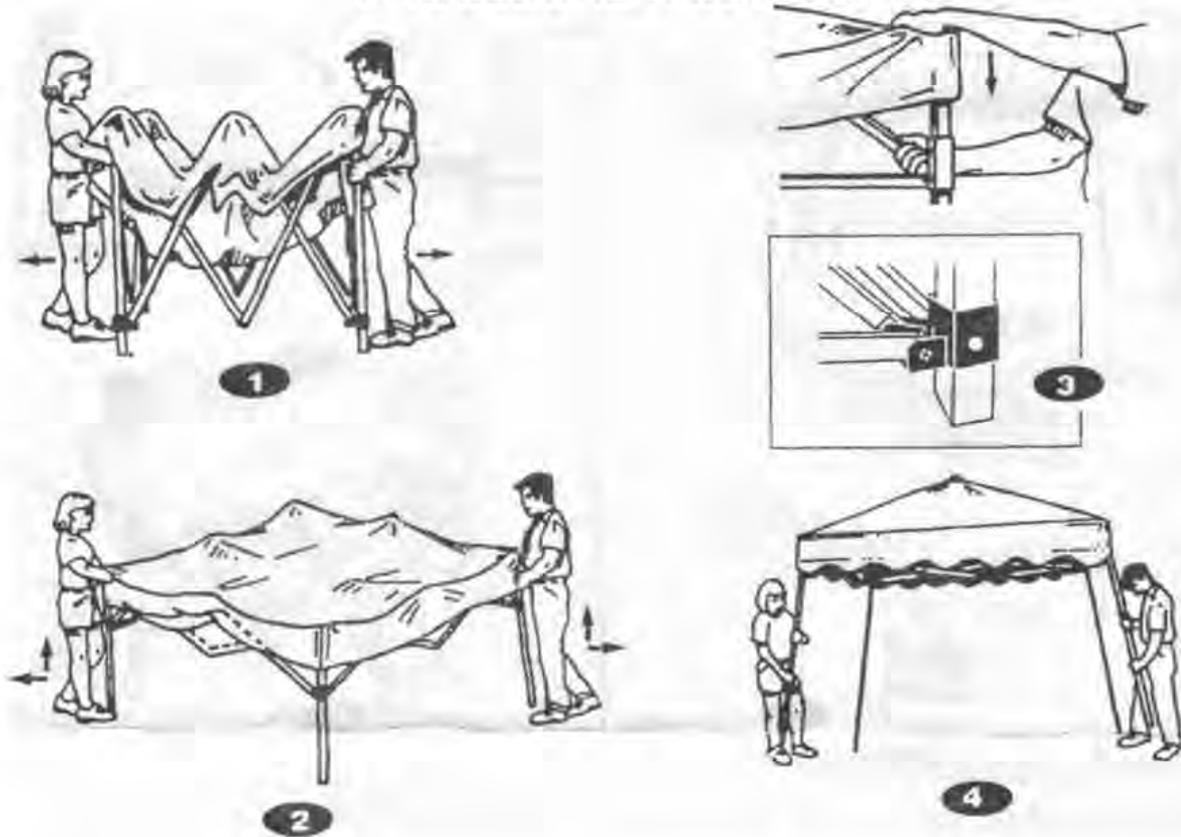


Lisez et suivez attentivement les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser les mains ou les doigts pendant la procédure d'ouverture et de fermeture. L'ouverture et la fermeture de la structure doivent être effectuées par deux personnes.

1. Placez le gazebo au centre de la zone dans laquelle vous souhaitez l'installer et placez la structure sur le sol en position verticale. Avec l'aide d'un partenaire placé de l'autre côté, saisissez les deux pattes extérieures et prenez un peu de recul en soulevant légèrement la structure du sol. Arrêtez-vous lorsque vous atteignez l'ouverture maximale des bras.
2. Chaque partenaire doit saisir les parties supérieure et inférieure du diamant (voir schéma) formées par les supports latéraux des deux côtés opposés et les pousser ensemble avec les mains, tout en continuant à reculer jusqu'à ce que le gazebo soit complètement ouvert. Veillez à ne pas vous pincer les doigts ou à ne pas tirer trop fort vers l'arrière, car cela provoquerait une flexion et/ou une rupture des supports latéraux.
3. Fixez la glissière à chaque coin en la poussant d'une main vers le haut et en maintenant le haut de la jambe de l'autre main (voir schéma). Un bouton pression s'insère dans le trou de positionnement. Répétez cette opération sur les trois autres jambes.
4. Placez un pied sur la plaque à la base des pieds adjacents et soulevez le pied en faisant glisser le pied intérieur jusqu'à ce que le bouton pression entre dans le trou de positionnement. Répétez cette opération sur les deux autres jambes.
5. Relâchez la feuille. Fixez les pattes de velcro, situées au bas de la feuille, autour des montants du cadre.
6. Pour fixer le tissu au sol, utilisez les tirants fixés aux anneaux aux coins du tissu ou simplement les piquets.


PROCÉDURE DE CLÔTURE



5

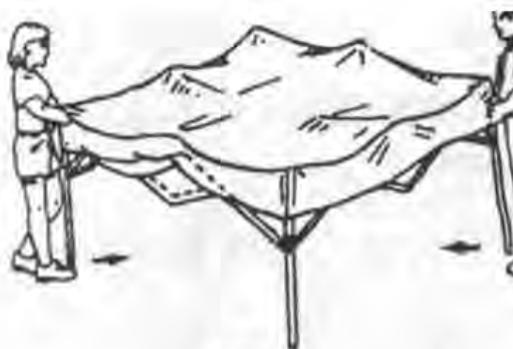

7

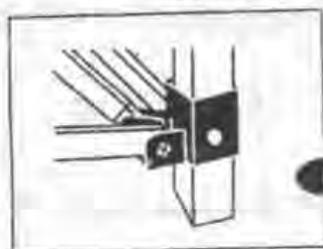

6



8

AVERTISSEMENT ! Toute tentative de montage et/ou de démontage de la structure dans des conditions météorologiques défavorables ou en présence de vents violents peut être dangereuse et entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'appareil.

1. Enlevez tous les piquets et/ou les tirants, détachez les bandes Velcro du tissu de l'ensemble du cadre.
2. Soulevez légèrement les deux pieds extérieurs adjacents, appuyez sur le déclencheur et poussez les pieds télescopiques intérieurs dans les pieds extérieurs. Répétez l'opération pour les deux autres jambes.
3. Relâchez le curseur aux quatre coins en appliquant une légère pression vers le haut d'une main tout en appuyant sur le déclencheur de l'autre main pour relâcher le curseur. Poussez le curseur vers le bas sur le déclencheur.
4. Chaque partenaire doit saisir le haut du diamant (voir diagramme) sur les côtés opposés et le soulever légèrement. Agiter un peu le chiffon. Étendez ensuite les bras en avançant vers votre partenaire jusqu'à ce que la structure soit fermée aux trois quarts.
5. Saisissez les deux pieds extérieurs, soulevez-les légèrement du sol et poussez-les ensemble pour fermer complètement le cadre.

****** Faites attention à ne pas vous pincer les doigts ou tirer trop fort !

Enfin, après vous être assuré que la feuille est complètement sèche, repliez-la pour la prochaine utilisation.

frankystar

BEAUTIFUL AESTHETICS / FUNCTIONAL DESIGN