333A

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto.

Escalera con escalones extraibles

Manuel de usuario para: 42in (107 cm) modelo



No se olvide de probar otros productos Intex: Piscinas, Accesorios para piscinas, Piscinas inflables, Juguetes, Camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web. Debido a una política de mejora continuada de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.



©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte

vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz vor/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands

www.intexcorp.com

333A

TABLA DE CONTENIDOS

Advertencia	3
Referencia de piezas	4
Instrucciones de montaje	5-8
Preparación para almacenar durante un periodo largo	9
Seguridad acuática	9
Carantía limitada	10

GUARDE LA CAJA PARA ALMACENARLA Y LAS INSTRUCCIONES PARA VOLVERLA A MONTAR

333A

- Supervisar siempre a los niños y a las personas discapacitadas.
- Siempre ayude a los niños cuando utilicen la escalera para evitar caídas y/o lesiones graves.
- No se tire de cabeza o salte desde la escalera.
- Sitúe la escalera en una base sólida.
- Capacidad para una persona al mismo tiempo.
- Peso máximo: 300 lbs (136 kg). Cumple con los requisitos de resistencia según normativa EN16582.
- Situe la escalera para entrar o salir de la piscina.
- Retire la escalera y guárdela en un lugar seguro cuando la piscina no esté en uso.
- No nade debajo, detrás o a través de la escalera.
- Compruebe cada cierto tiempo que todos los tornillos estén perfectamente ajustados.
- Si nada en la noche utilice luces artificiales para iluminar la escalera, el suelo de la piscina y los carteles de advertencia.
- Montaje y desmontaje por adultos solo.
- · La escalera está diseñada y fabricada para un medida específica de piscina y para una determinada playa. No lo use con otras piscinas.

 • El incumplimiento del mantenimiento adecuado puede ocasionar un grave
- riesgo para la salud, especialmente para los niños.
- Utilice este producto tan sólo para el propósito descrito en el manual.

NO SEGUIR ESTAS INSTRUCIONES PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES. ATRAPAMIENTOS, PARALISISL, AHOGAMIENTOS U OTROS ACCIDENTES MAS GRAVES.

Las advertencias del producto, instrucciones y normas de seguridad proporcionadas con el producto representan los riesgos más comunes de jugar y utilizar el producto, pero no abarca todos los riesgos posibles. Por favor, utilice el sentido común y el buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad de aqua.

IMPORTANTE

Es muy importante preparar las piezas cor rectamente e identificar qué partes se conectan entre sí antes de comenzar el ensamblado. Aunque algunas partes se parecen, no son siempre intercambi ables. Consulte la lista de piezas.


Esta escalera ha sido diseñada y fabricada para la altura de las paredes de las piscinas Intex:

Número de referencia	Altura pared de la piscina
28075	42in (107cm)

333A

REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para chequear el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

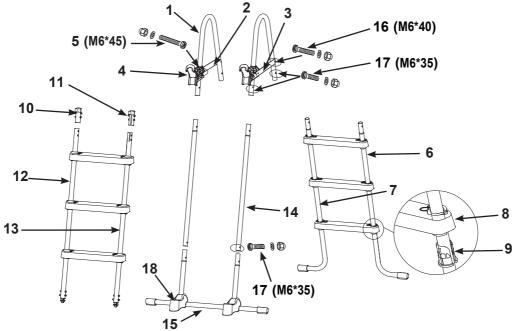

ADVERTENCIA: Los dibujos son solo para su referencia, pueden no reflejar el producto real y no son a escala.

PIEZA NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	REFERENCIA N°
1	PASAMANOS U	2	12637
2	ABRAZADERA SUPERIOR (PASADOR DE RESORTE INCLUIDO)	1	12524
3	REFUERZO SUPERIOR CON SISTEMA DE BLOQUEO (PASADOR DE RESORTE INCLUIDO)	1	12525
4	ABRAZADERA	2	12179
5	TORNILLERÍA (CON 1 EXTRA)	3	12268
6	A PIEZA ("A"IMPRESO)	1	12647A
7	A PIEZA ("B"IMPRESO)	1	12647B
8	ESCALONES	6	12629
9	MANGUITO DE ANCLAJE DEL PELDAÑO	12	12630
10	TAPÓN DEL EXTREMO DEL TUBO DEL LADO B ("A1" IMPRESO)	1	12558A
11	TAPÓN DEL EXTREMO DEL TUBO DEL LADO B ("B1" IMPRESO)	1	12558B
12	B PIEZA ("A1"IMPRESO)	1	12648A
13	B PIEZA ("B1"IMPRESO)	1	12648B
14	C PIEZA - PIEZA DE ARRIBA DE LA BARANDA ("C "IMPRESO)	2	12649
15	C PIEZA - PIEZA DE ABAJO EN JOTA DE LA BARANDA ("C"IMPRESO)	1	12650
16	TORNILLERÍA (CON 1 EXTRA)	3	10227
17	TORNILLERÍA (CON 1 EXTRA)	7	10810
18	SOPORTE	2	11356

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Un (1) desatornillador Phillips, un (1) destornillador plano pequeño Un (1) par de alicates o una llave ajustable pequeña

Español 333A


MONTAJE DE LA ESCALERA

Tiempo estimado de montaje 30-60 minutos (estimación aproximada y variará en función de cada persona).


A ADVERTENCIA

PARTES MAL CONECTADAS ENTRE SI, PUEDEN OCASIONAR QUE LA ESCALERA SEA INESTABLE O QUE SE DESPRENDA ALGUNA PIEZA, PUDIEN DO CAUSAR LESIONES, CAÍDAS O LA MUERTE.

1. MONTAJE DE LA PIEZA A DE LA BARANDA (Vea las figuras del 1.1 a 1.3):

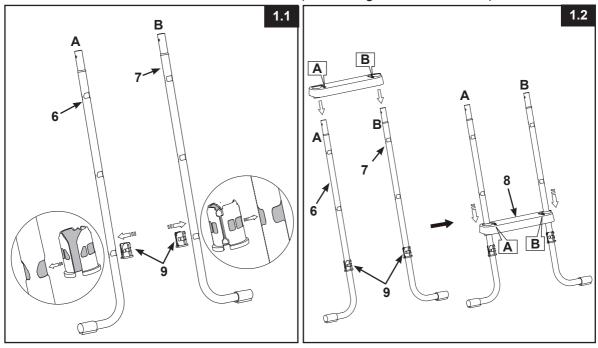


IMPORTANTE: Asegúrese que las barandas en J miran hacia afuera antes de instalar los escalones.

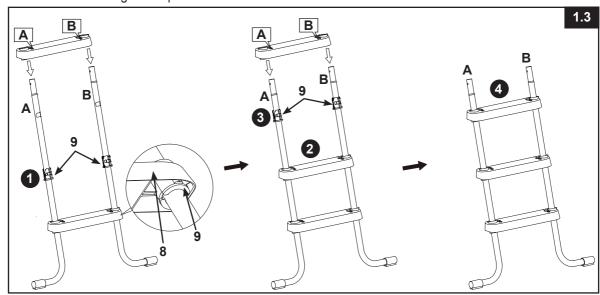



333A

MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)


2. MONTAJE DE LA PIEZA B DE LA BARANDA (Vea las figuras del 2.1 a 2.3):

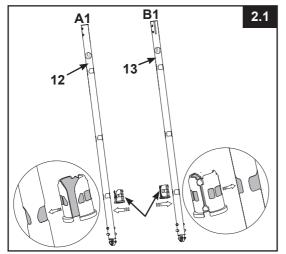


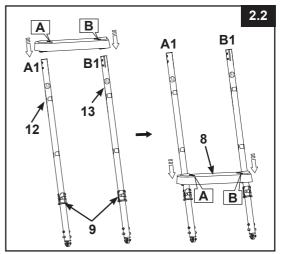

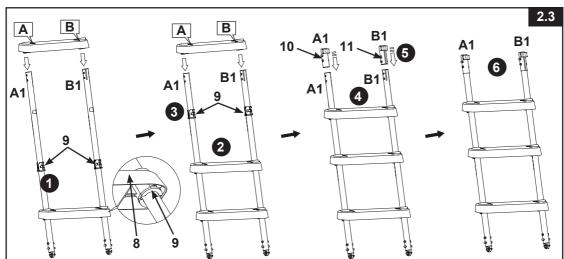


3. MONTAJE DE LA PIEZA C DE LA BARANDA (Vea las figuras del 3.1 a 3.4):

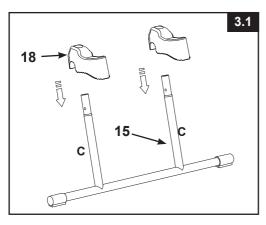


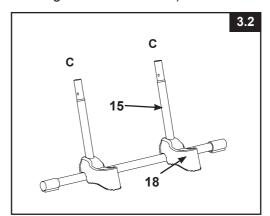


33A


MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

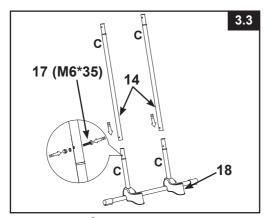

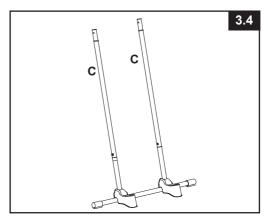


4. INSTALACIÓN DE LOS PASAMANOS "U" (Vea las figuras del 4.1 a 4.2): IMPORTANTE: Asegúrese de que el refuerzo superior con sistema de bloqueo (3) está orientado hacia afuera (a su derecha, conforme se mira el conjunto de patas "C")

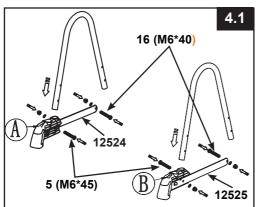

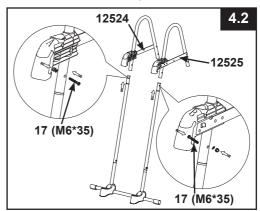

5. MONTAJE DE LA PIEZA A&B DE LA BARANDA (ver figura 5):

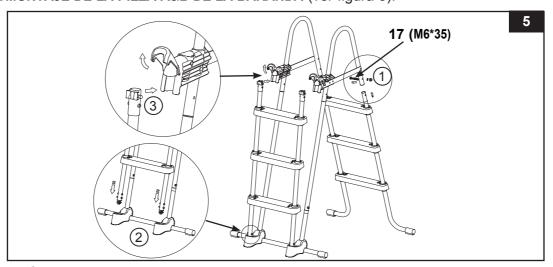

IMPORTANTE: No apriete totalmente los tornillos hasta que haya terminado el montaje.


MONTAJE DE LA ESCALERA (cont.)

6. MANTENIMIENTO: Compruebe regularmente todas las tuercas, los tornillos, los peldaños y los manguitos de anclaje de los peldaños, para asegurarse de que todas las piezas estén sujetadas correctamente y de que la escalera sea resistente.


7. ANTES DE USAR LA ESCALERA (ver figura 6):

Con todas las partes ahora en su lugar, compruebe que todos los tornillos / tuer cas estén bien apretados y aplicar presión a cada peldaño para asegurarse de que están plenamente anclado en su lugar.


IMPORTANTE: La parte de la escalera donde los escalones son extraíbles, deberá estar situada fuera de la piscina.

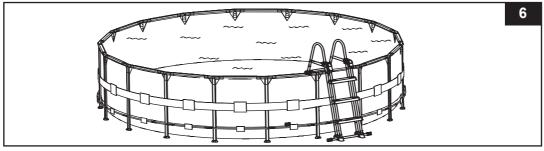

8. DESPUÉS DEL USO DE LA ESCALERA (Vea las figura 7):

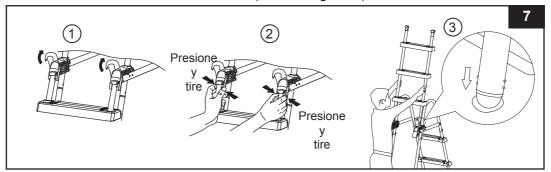


- 9. CÓMO RETIRAR EL CONJUNTO DE PELDAÑOS DE SU POSICIÓN BLOQUEADA (Vea las figura 8):
 - a) Mientras mantiene tirado hacia usted el pestillo con su mano derecha, presione los extremos blancos de los pasadores de resorte con su mano izquierda y, simultáneamente, levante dicha pata para extraerla de su alojamiento y dejar expuesto los extremos blancos de los pasadores de resorte.
 - b) Deje la pata apoyada sobre el refuerzo superior (asegurándose de que no descienda y vuelva a encajarse en su alojamiento) y, actuando con rapidez, levante el conjunto de peldaños desmontable para retirarlo de su posición bloqueada.
 - c) Consulte el paso 5 para informarse sobre cómo volver a fijar en su sitio el conjunto de peldaños desmontable.

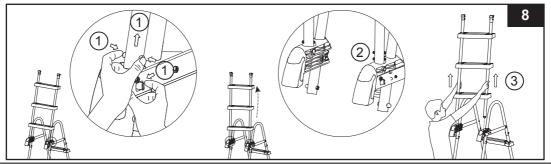

333A

ALMACENAJE EN INVIERNO/PREPARACIÓN PARA ALMACENAR DURANTE UN PERIODO LARGO

- 1. Retire los "escalones extraíbles" como se ilustra en la sección <Después del uso>, Vea las figura 7.
- 2. Retire la escalera de la piscina y asegúrese de que la escalera y los escalones extraíbles estén completamente secos antes de su almacenamiento a largo plazo.
- 3. Guarde la escalera y todos sus componentes interiores en un lugar seguro y seco, preferentemente entre 32 ° F (0 ° C) y 104 ° F (40 ° C).
- 4. Asegúrese de que la escalera y todos los componentes se almacenan en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- 5. Desmontaje de los peldaños:

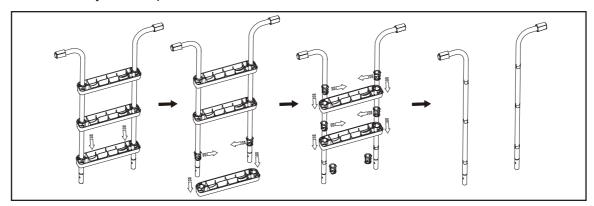

A ADVERTENCIA

CUANDO NO UTILICE LA ESCALERA, DEBE PERMANECER EN POSICION DE SEGURIDAD. EXTRAIGA LOS ESCALONES FRONTALES CUANDO NO SE USE LA PISCINA O ESTÉ OCUPADA. GUARDE LOS ESCALONES EXTRAIBLES EN UN LUGAR SEGURO, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. VUELVA A CERRAR LAS ABRAZADERAS.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la diversión en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese Usted mismo con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que esten designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

333A

GARANTÍA LIMITADA

Su Escalera para Piscina ha sido fabricada con los materiales de más alta calidad y utilizando mano de obra calificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. La Garantía Limitada sólo se aplica a las Escalera para Piscina.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta Garantía Limitada es válida por un período de 90 días desde la fecha de compra inicial. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su Escalera para Piscina, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el Escalera para Piscina fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados.
- Si el Escalera para Piscina es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del Escalera para Piscina por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los gastos asociados a la pérdida de agua de la piscina, utilización de productos químicos o daños causados por fuga de agua no están cubiertos por esta Garantía. Las lesiones o daños a cualquier propiedad o persona no están cubiertos por esta Garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su Escalera para Piscina. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.