

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit. Conserver pour une consultation ultérieure.

Piscine Prism Frame™

Modèles 305 cm - 732 cm



A titre d'illustration uniquement. Les accessoires ne sont pas toujours fournis avec la piscine.

N'oubliez pas d'essayer les autres produits de la gamme Intex : piscines hors sol, accessoires de piscine, piscines gonflables, jouets d'intérieur gonflables, airbeds et bateaux. Ces produits sont disponibles chez les différents revendeurs ou sur notre site internet. En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión
Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

TABLES DES MATIERES

Attention / Important.....	3-4
Detail des pieces.....	5-6
Instructions de montage.....	7-9
Entretien de la piscine et traitements chimiques.....	10-11
Résolution des problèmes habituels de la piscine.....	10
Vidange de la piscine.....	11
Entretien.....	11-12
Règles de sécurité en milieu aquatique.....	12
Garantie.....	13

Introduction :

Merci d'avoir acheté une piscine Intex. Merci de prendre quelques minutes pour lire ce manuel avant d'installer votre piscine. Les informations suivantes vont vous permettre de conserver votre piscine plus longtemps, de la rendre plus sûre pour plus d'amusement. 2-3 personnes sont conseillées pour le montage de la piscine. Des personnes supplémentaires rendront l'installation plus rapide suivant la taille de la piscine. Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

ATTENTION

- **Utilisez votre piscine sous surveillance constante d'un adulte compétent.**
- Fermez correctement toutes les portes, fenêtres et autres barrières de sécurité pour éviter l'entrée de personnes non autorisées ou non surveillées.
- Installez une barrière de sécurité pour éviter l'entrée de jeunes enfants et d'animaux domestiques.
- La piscine et les accessoires doivent être montés et démontés par des adultes.
- Ne plongez, ne sautez et ne glissez pas dans la piscine.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé; le non respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine et le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée.
- Ne vous appuyez pas, n'enjambez pas et n'exercez pas de pression sur le boudin gonflable ou le bord supérieur de la piscine pour éviter toute blessure ou inondation. N'autorisez personne à s'asseoir ou à grimper sur les bords de la piscine.
- Retirez tous les jouets et articles flottants de la piscine et de ses abords lorsque cette dernière n'est pas utilisée. Tout objet présent dans la piscine risquerait d'attirer les jeunes enfants.
- Retirez tout jouet, table, chaise et tout objet sur lequel un enfant pourrait grimper d'un périmètre de 1.22 mètre autour de la piscine.
- Gardez les équipements de sauvetage autour de la piscine et affichez clairement le numéro des urgences près de votre piscine. Exemple d'équipement de sécurité: gilet de sauvetage, bouée de secours attaché à une corde, perche rigide d'au moins 3m60 de long.
- N'utilisez jamais la piscine seul et ne permettez jamais aux autres de l'utiliser seul.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tous moments depuis l'extérieure de la piscine.
- Si vous utilisez votre piscine de nuit, utiliser un éclairage artificiel pour éclairer les pictogrammes de sécurité, l'échelle, le fond et les abords de la piscine.
- Restez éloignés de la piscine lorsque vous consommez de l'alcool ou de la drogue.
- Tenez la bâche éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.
- Retirez complètement la bâche **avant** d'utiliser votre piscine. Les enfants ou adultes ne peuvent pas être repérés sous une bâche.
- Ne couvrez ou ne découvrez pas votre piscine lorsque vous ou quelqu'un d'autre se trouve dans la piscine.
- Conservez les abords de la piscine propres et dégagés de tout objet afin d'éviter glissades et chutes qui pourraient entraîner des blessures.
- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toutes maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
- Les piscines sont sujettes à l'usure et à la détérioration. Entretenez correctement votre piscine. Certains types de détériorations peuvent entraîner la rupture de votre piscine et le déversement de grande quantité d'eau aux abords.
- Cette piscine est destinée à être utilisée à l'extérieur uniquement.
- Avant toute période d'inutilisation prolongée, videz complètement le produit et rangez le produit vide d'une manière sûre en sorte qu'il ne puisse pas collecter de l'eau de pluie ou d'une autre source et en veillant à ce qu'il ne puisse pas être emporté par des vents violents. Voir les instructions de stockage.
- Quand vous vous servez de votre piscine, vous avez besoin de faire marcher la filtration pour vous assurer que l'eau est complètement renouvelée au moins une fois par jour. Consultez le manuel d'utilisation de la pompe pour calculer le temps nécessaire de fonctionnement.

L'UTILISATION DE BARRIÈRE ET DE COUVERTURE DE PISCINES NE SE SUBSTITUE PAS À LA SURVEILLANCE CONSTANTE D'ADULTES COMPÉTENTS. LA PISCINE N'EST PAS LIVRÉE AVEC UN MAÎTRE NAGEUR. LES ADULTES DOIVENT DONC AGIR EN TANT QUE TEL ET PROTÉGER LA VIE DES BAINEURS, SPÉCIALEMENT LES ENFANTS, DANS ET AUTOUR DE LA PISCINE.

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

Important :

Les propriétaires de piscines doivent se mettre en conformité avec les réglementations locales ou nationales, en particulier pour les barrières de sécurité, les éclairages et les autres dispositifs de sécurité. Les clients doivent contacter l'administration locale compétente.

IMPORTANT

Lisez et suivez attentivement toutes ces instructions avant d'installer et d'utiliser ce produit.

ATTENTION

AVERTISSEMENT: Votre épurateur doit être situé à au moins 2 mètres (IPX5) / 3.5 mètres (IPX4) de votre piscine selon les exigences de la norme d'installation NF C 15-100. Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un ou plusieurs éléments du système de filtration.

Risque électrique. Branchez toujours votre épurateur à une prise avec terre protégée par un disjoncteur différentiel. Adressez-vous à un électricien qualifié pour faire vérifier votre installation si nécessaire. L'épurateur doit être branché à une installation électrique conforme à la norme nationale d'installation NF C 15-100.

Avant d'installer et d'utiliser, la piscine, veuillez lire attentivement, assimiler et respecter toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation. Ces avertissements, instructions et consignes de sécurité portent sur certains des risques usuels associés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent pas couvrir la totalité des risques et dangers dans tous les cas. Faites toujours preuve de prudence, de discernement et de bon sens lors des activités aquatiques. Conservez ces informations afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Voir le produit pour les avertissements supplémentaires.

Général

- Vérifiez les broches, boulons et vis pour la rouille, éclats ou bords tranchants régulièrement, surtout au niveau des surfaces accessibles pour éviter toute blessure.

Sécurité des non-nageurs

- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désignez un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Dispositifs de sécurité

- Il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité


- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour vos connaissances. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurez de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
- Observez et respectez les avertissements et les signes de sécurité sur la paroi de la piscine.


DETAIL DES PIECES

Avant d'installer votre produit, prenez quelques instants pour vérifier son contenu et vous familiariser avec chaque pièces détachées.

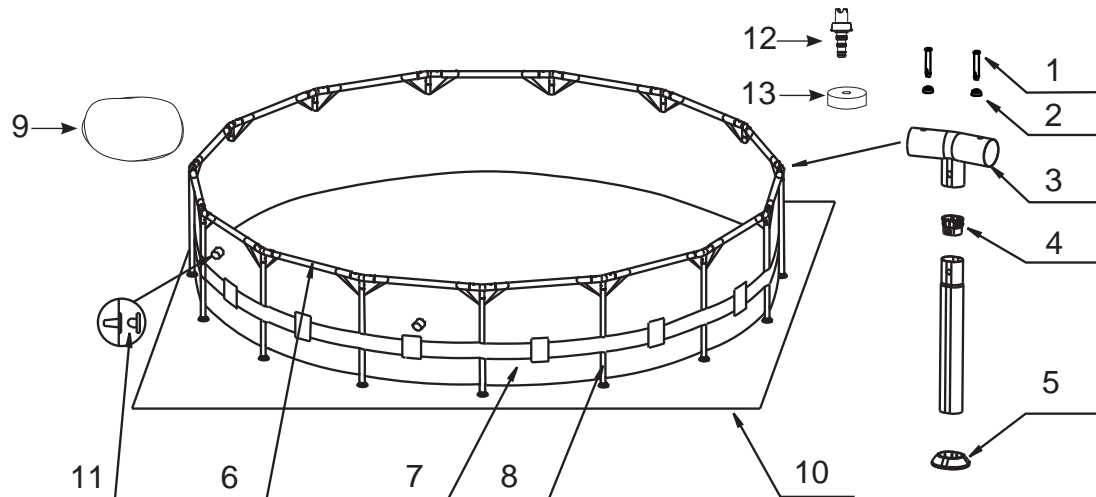

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

Modèles 305 cm, 366 cm, 396 cm, 427 cm, 457 cm et 488 cm
(Le nombre de côtés dépend de la taille de la piscine)

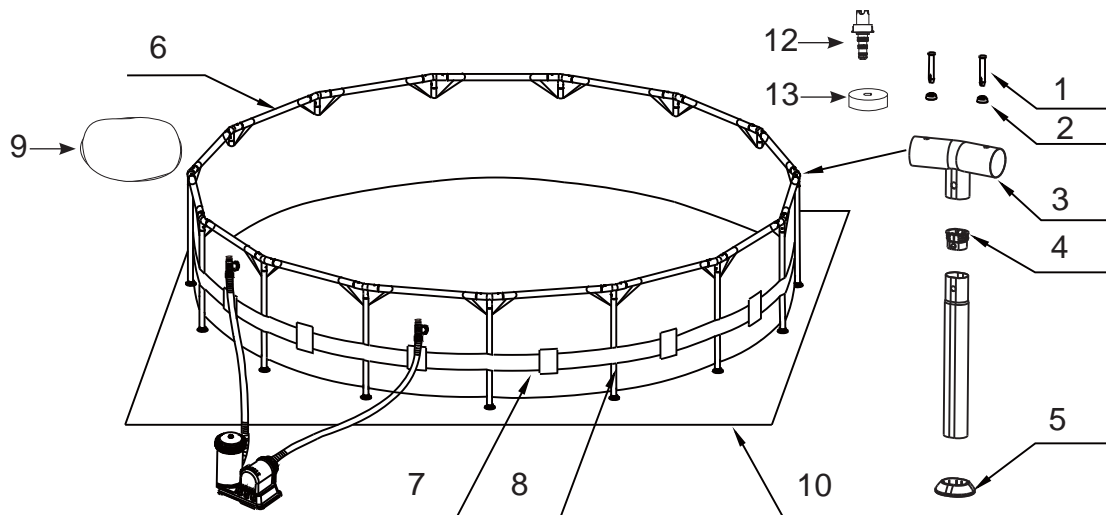

NOTE : Ce croquis est une simple représentation du produit. Il n'est pas à l'échelle réelle.

Modèles 549 cm et 732 cm
(Le nombre de côtés dépend de la taille de la piscine)

N°	DÉSIGNATION	TAILLE DE PISCINE & QUANTITÉ								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	GOUPILLES (2 EN PLUS)	22	26	28	30	32	34	38	42	50
2	RONDELLE CAOUTCHOUC (2 EN PLUS)	22	26	28	30	32	34	38	42	50
3	PIECE EN T	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	CLIPS	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	SABOTS	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	POUTRES	10	12	13	14	15	16	18	20	24
7	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PIED (INCLUS CLIPS)	10	12	13	14	15	16	18	20	24
9	BÂCHE (OPTIONNEL)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	TAPIS DE SOL (OPTIONNEL)	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	BUSE (1 EN PLUS)	3	3	3	3	3	3	0	0	0
12	ADAPTATEUR DE VIDANGE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	1	1	1	1	1	1	2	2	2

N°	DÉSIGNATION	10' X 30"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE									
1	GOUPILLES (2 EN PLUS)	10312	10312	10312	10312	10312	10312	12136	12136
2	RONDELLE CAOUTCHOUC (2 EN PLUS)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	PIECE EN T	12451	12452	12452	12452	12452	12452	12462	12462
4	CLIPS	12453	12453	12453	12453	12453	12453	12464	12464
5	SABOTS	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
6	POUTRES	12118	12118	12118	12118	12118	12118	12458	12458
7	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	12448A	12449A	12532	12578A	12533A	11984A	12534A	12468A
8	PIED (INCLUS CLIPS)	12450	12450	12537	12579	12538	12539	12540	12460
9	BÂCHE (OPTIONNEL)	-	-	-	-	-	-	-	11054
10	TAPIS DE SOL (OPTIONNEL)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	BUSE (1 EN PLUS)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
12	ADAPTATEUR DE VIDANGE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

N°	DÉSIGNATION	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE									
1	GOUPILLES (2 EN PLUS)	12136	12136	12136	12136	12136	12536	12536	12536
2	RONDELLE CAOUTCHOUC (2 EN PLUS)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	PIECE EN T	12463	12463	12463	12463	12463	12472	12472	12474
4	CLIPS	12464	12464	12464	12464	12464	12475	12475	12475
5	SABOTS	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
6	POUTRES	12458	12458	12458	12458	12458	12470	12470	12470
7	LINER (INCLUS BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE)	12455A	12535A	12456A	12457A	12467A	12468A	12756A	12469A
8	PIED (INCLUS CLIPS)	12459	12541	12460	12461	12461	12471	12473	12473
9	BÂCHE (OPTIONNEL)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	TAPIS DE SOL (OPTIONNEL)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
11	BUSE (1 EN PLUS)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-
12	ADAPTATEUR DE VIDANGE	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	BOUCHON DE LA BONDE DE VIDANGE	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044

MONTAGE DE LA PISCINE

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE CHOIX DU SITE D'INSTALLATION ET SUR LA PREPARATION DU TERRAIN

ATTENTION

- Votre piscine doit être installée de façon à vous permettre de fermer toutes portes, fenêtres ou barrières de sécurité pour empêcher l'accès à toute personne non-autorisée ou non surveillée.
- Installez une barrière de sécurité qui empêchera l'accès de votre piscine aux jeunes enfants et aux animaux.
- Le sol doit être plat, de niveau, compact ou comblé, la piscine doit être remplie selon les instructions ci-dessous; le non respect de ces recommandations peut entraîner l'effondrement de la piscine ou le risque qu'une personne se trouvant dans la piscine soit éjectée et sérieusement blessée.
- Risques électriques : branchez uniquement l'épurateur sur une prise reliée à la terre et protégée par un disjoncteur différentiel (DDR) 30mA ou un dispositif de courant résiduel. Afin de diminuer les risques électriques, nous vous recommandons de ne pas utiliser de prolongateur. Choisissez pour votre piscine un emplacement qui permette de vous brancher directement à une prise. Placez le cordon d'alimentation à un endroit où il ne pourra pas être endommagé par une tondeuse, une débroussailleuse ou tout autre appareil. Consultez la notice de votre épurateur pour d'autres avertissements et conseils.
- Risques de blessures graves : N'essayez pas d'assembler la piscine quand il y a beaucoup de vent.

Pour l'installation de votre piscine, choisissez un endroit en prêtant attention aux points suivants :

1. Le terrain doit **absolument être plat et de niveau**. N'installez pas votre piscine sur un terrain en **penne, pas de niveau**.
2. Le terrain doit être compact et suffisamment résistant pour supporter la pression et le poids représenté par une piscine pleine. N'installez pas votre piscine sur un terrain meuble, boueux, sableux ou mou.
3. Ne jamais installer une piscine sur une terrasse, un balcon ou une plate forme qui pourraient s'effondrer sous le poids de la piscine remplie.
4. Prévoyez au moins 1.20 mètre d'espace autour de la piscine sans objet pour éviter qu'un enfant grimpe dessus pour accéder à la piscine.
5. L'herbe sous la piscine sera endommagée. Les éclaboussures peuvent endommager les végétaux.
6. Éliminez d'abord toutes les mauvaises herbes. Certaines variétés d'herbes (St. Augustine et Bermuda) peuvent pousser sous le liner et le percer. L'herbe qui pousse à travers le liner n'est pas un défaut de fabrication et n'est pas couvert par la garantie.
7. La zone doit faciliter la vidange de l'eau de la piscine.

IMPORTANT

Avant de permettre l'accès à la piscine, fixez les règles d'utilisation avec au minimum les règles importantes de sécurité et les conseils de sécurité en milieu aquatique décrits dans ce manuel.

MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

Votre piscine est peut être équipée du stérilisateur au sel Krystal Clear™. Consultez son manuel d'utilisation pour l'installation qui doit se faire une fois cette unité installée.


Temps moyen de montage : 30-60 minutes (Merci de noter que le temps de montage est approximatif et peut varier selon l'expérience des personnes).

1. Préparation du liner

- Tout d'abord, choisissez un endroit plat, de niveau, d'où vous aurez préalablement retiré toute pierre, branche et tout autre objet pointu pouvant altérer le liner.
- Ouvrez le carton contenant le liner, les joints, les poteaux, etc.. avec précaution, le carton pourra être conservé pour ranger la piscine en hiver ou lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Sortez le tapis de sol (10) et dépliez-le sur le terrain préalablement nettoyé. Sortez le liner (7) et dépliez-le sur le tapis de sol en orientant la valve de vidange face au lieu d'évacuation. Placez la valve de vidange éloignée de la maison. Laissez le liner quelques minutes au soleil avant d'insérer les poutres (6).

IMPORTANT : Installez toujours la piscine à 2 adultes au moins. Ne traînez pas la piscine, vous risqueriez de l'endommager (voir dessin 1).

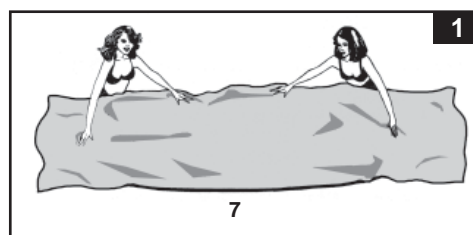


- Lors de l'installation de votre piscine, dirigez les buses de connexion des tuyaux en direction de la source de courant. Lors de l'installation de votre piscine, pensez à la placer en tenant compte des longueurs de tuyaux et de cordon électrique de votre épurateur (selon modèle).

2. Montage de la structure


- Les pieds et les poutres de la piscine tubulaire sont répartis en deux groupes. Les poutres ont un diamètre plus large que les pieds. Les poutres se glissent dans les manchons du liner qui sont situés à son extrémité supérieure. Les pieds et les poutres s'insèrent dans la pièce en T (3).

NOTE: Saupoudrez un peu de talc sur les poutres horizontales avant de les insérer dans le manchon du liner de la piscine. Cela facilitera leur retrait du liner lors du démontage de la piscine.

- Enfilez les tubes en continuant toujours dans le même sens. Une fois la poutre centrée dans le manchon, reliez-la à une pièce en T en passant une goupille (1) dans un joint caoutchouc puis en l'insérant dans les trous superposés de la poutre et de la pièce en T. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les poutres soient reliées entre elles (voir dessin 2.1).

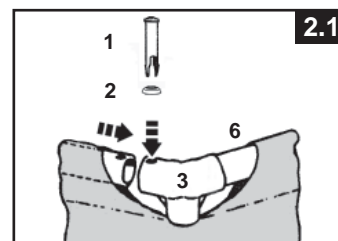


La connexion de la dernière pièce en T peut paraître difficile mais peut être facilement effectuée en levant simultanément les 2 poutres d'environ 5 cm puis en insérant la pièce en T. Les poutres glisseront alors dans la pièce en T (voir dessin 2.2). Assurez vous que la dernière poutre est complètement assemblée avant d'emboîter les pieds.

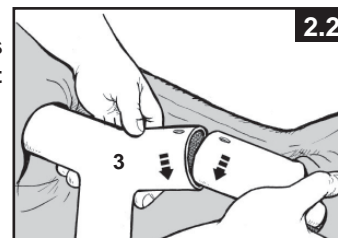


MONTAGE DE LA PISCINE (suite)

- Ensuite, glissez les pieds à l'intérieur de la ceinture qui est située au milieu du liner. Faites glisser délicatement le pied à l'intérieur de la ceinture et insérez le haut du pied dans la pièce en T. Fixez les pieds aux pièces en "T" en alignant les trous de ces deux pièces puis en enclenchant les clips pré-logés à l'intérieur des pieds. Insérez ensuite le bas des pieds dans les sabots (5) (voir dessins 3).

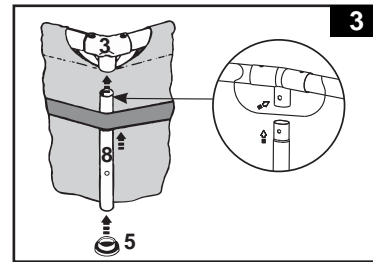

- Avant de remplir la piscine, secouez-la en plusieurs endroits pour vous assurer que tous les éléments sont bien fixés les uns aux autres. Assurez-vous que toutes les goupilles soient bien en place en les poussant vers le bas dans les trous (voir dessin 4.1).

- Tirez doucement, vers l'extérieur, la partie inférieure du pied en vous assurant que le pied soit bien perpendiculaire au sol.

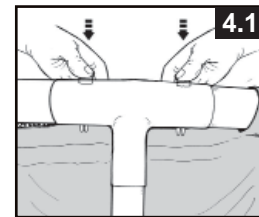

3. Remplir la piscine


- Pour les liners équipés de buses (piscines jusqu'à 488 cm de diamètre), si la piscine a été achetée sans épurateur, utilisez 2 des 3 bouchons noirs (11) et insérez-les dans les buses par l'intérieur du bassin pour que l'eau ne s'échappe pas. Si la piscine a été achetée avec une pompe, consultez d'abord le manuel de la pompe puis passez à l'étape suivante.

- Avant de commencer le remplissage, assurez-vous que la partie intérieure de la bonde de vidange soit correctement fermée et que la partie extérieure soit bien vissée. Commencez par remplir 1 cm puis regardez si vous ne voyez pas de différence de niveau entre 2 côtés opposés (afin de voir si le terrain est bien de niveau).

IMPORTANT : Si l'eau 'penche' d'un côté, le terrain n'est pas de niveau. Si vous installez la piscine sur un terrain qui n'est pas de niveau, cela entraînera une inclinaison de la piscine, qui engendrera un renflement de la paroi. Si la piscine n'est pas parfaitement de niveau, vous devez la vider, remettre le terrain de niveau, et remplir à nouveau la piscine.

- Lissez bien le fond de la piscine (depuis l'intérieur de la piscine) en poussant le liner vers l'extérieur au niveau des soudures parois/fond ou (depuis l'extérieur de la piscine) en saisissant le liner par le bas et en le tirant. Si des plis sont causés par le tapis de sol, mettez-vous à deux (une personne de chaque côté) puis tirez de chaque côté jusqu'à élimination des plis. Utilisez l'échelle correctement assemblée pour entrer et sortir de la piscine pendant cette phase.

- L'eau peut être remplie juste en dessous de la ligne intérieure soudée (voir dessin 4.2).

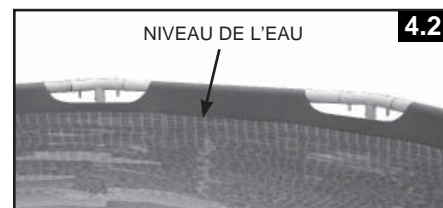

ENTRETIEN DE LA PISCINE & PRODUITS CHIMIQUES

⚠ ATTENTION

PENSEZ A

- Conservez l'eau de votre piscine propre et saine afin d'éviter toute maladie provoquée par l'eau de votre bassin. N'avez jamais l'eau de votre piscine. Maintenez la propre.
- Garder votre piscine propre et claire. Le fond de la piscine doit être visible à tous moments depuis l'extérieure de la piscine.
- Tenez la bache éloignée des enfants afin d'éviter tout étranglement, étouffement ou toute blessure grave.

Entretien de l'eau

Le maintien d'une eau de bonne qualité est le facteur le plus important pour prolonger la durée de vie de votre piscine et avoir une piscine propre et saine. Des techniques appropriées sont nécessaires pour tester votre eau. Consultez votre spécialiste en produits chimiques pour ces tests. Assurez-vous de bien lire et de bien suivre les instructions des fabricants de produits chimiques.

1. Ne laissez jamais le chlore en contact direct avec le liner avant qu'il soit complètement dissous. Les granulés ou les tablettes doivent être préalablement dissous dans un seau d'eau. En outre, le chlore liquide doit être mélangé avec l'eau de la piscine lors de son introduction.
2. Ne mélangez jamais différents produits chimiques. Ajoutez les l'un après l'autre dans la piscine, en veillant bien à leur dissolution complète.
3. L'épuisette et l'aspirateur de piscine INTEX sont disponibles pour vous aider à conserver une eau propre. Consultez votre revendeur pour plus de renseignements sur ces accessoires.
4. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer la piscine.

DÉPANNAGE

PROBLEMES	DÉSIGNATION	CAUSE	REMEDY
ALGUES	<ul style="list-style-type: none"> • Eau verdâtre • Points noirs ou verts sur le liner. • Le liner est glissant et/ou a une mauvaise odeur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le niveau de chlore et de pH ont besoin d'être ajustés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Effectuez un traitement chlore choc. Corrigez le niveau de pH selon les instructions du fabricant de produits chimiques. • Nettoyez soigneusement les tâches à la brosse. • Maintenez constamment un niveau de chlore correct.
EAU COLOREE	<ul style="list-style-type: none"> • Lors du premier traitement au chlore, l'eau devient bleue, brune ou noire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Du cuivre, du fer ou du manganèse de l'eau ont été oxydés par le chlore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuster le niveau de PH et de chlore. • Faites fonctionner l'épurateur jusqu'à ce que l'eau soit claire. • Remplacez la cartouche couramment.
EAU BLANCHATRE	<ul style="list-style-type: none"> • L'eau a une apparence laiteuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une eau trop dure - causé par un pH trop élevé. • Niveau de chlore trop faible. • Matières en suspension. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corrigez le pH. Consultez un spécialiste pour un traitement de l'eau. • Corrigez le niveau de chlore. • Nettoyez ou remplacez votre cartouche.
NIVEAU D'EAU TROP BAS	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque matin, le niveau d'eau est anormalement bas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Déchirures ou trous dans le liner ou les tuyaux. • Bonde de vidange, tuyaux mal serrés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Réparez avec le kit de réparation. • Resserrez manuellement bonde de vidange et tuyaux. • Remplacez les tuyaux.
DEPOTS DANS LE FOND DE LA PISCINE	<ul style="list-style-type: none"> • Impuretés ou sable dans le fond de la piscine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrées et sorties incrustées dans la piscine sans pédiluve. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez l'aspirateur de piscine INTEX pour nettoyer le fond de la piscine.
MATIERES EN SUSPENSION DANS L'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • Feuilles, insectes ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscine trop proche d'arbres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez le skimmer de surface Intex.

ENTRETIEN DE LA PISCINE & VIDANGE



ATTENTION








SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS DE PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES AVERTISSEMENTS SUR LA SANTE ET SUR LES RISQUES LIES A L'UTILISATION DE TELS PRODUITS.

Ne versez pas de produits chimiques dans votre piscine lorsqu'elle est occupée afin d'éviter tout risque d'irritation de la peau et des yeux. En aucun cas Intex, ses agents autorisés ou employés ne sont responsables auprès de l'acheteur ou d'une tierce partie pour les coûts engendrés par une perte d'eau, de produits chimiques ou de dégâts des eaux. **Ayez à disposition des cartouches de remplacement. Remplacez votre cartouches toutes les 2 semaines. Les épurateurs Krystal Clear™ Intex peuvent être utilisés avec toutes nos piscines.**

Pour éviter d'abîmer la piscine et de faire déborder l'eau, vidanger le surplus d'eau.

La vidange et l'hivernage de votre piscine

1. Vérifiez les règles locales quant aux eaux des piscines.
2. Assurez-vous que la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine soit bien en place.
3. Soulevez la partie de la bonde située à l'intérieur de la piscine. Dévissez le bouchon de vidange à l'extérieur de la piscine. Vissez l'adaptateur pour tuyau d'arrosage (fourni avec la piscine) à l'extérieur de la piscine.
4. Reliez votre tuyau d'arrosage à l'adaptateur.
5. Placez l'autre extrémité du tuyau sur le site d'évacuation.
6. Branchez l'adaptateur à la bonde de vidange. **NOTE : l'adaptateur va pousser la partie intérieure de la bonde de vidange et l'eau commencera à s'évacuer immédiatement.**
7. Quand l'eau ne s'écoule plus, commencez à soulever la piscine par le côté opposé à la bonde de vidange. Cela permettra à l'eau restante de s'évacuer complètement.
8. Une fois votre piscine vidée, retirez le tuyau et son adaptateur.
9. Refermez la bonde de vidange à l'intérieur de la piscine.
10. Rebouchez la Valve de vidange à l'extérieur de la piscine.
11. Pour le démontage de la piscine, effectuez les instructions de montage à l'envers et retirez toute la tuyauterie.
12. Veillez à ce que la piscine et toutes ses pièces soient complètement sèches avant de les stocker. Séchez le liner à l'air libre au soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement sec avant de le plier (**voir dessin 5**). Talquez le liner pour éviter qu'il se colle et pour absorber l'humidité.
13. Pour le pliage, commencez par faire un carré. En commençant d'un côté, pliez 1/6 du liner sur lui-même 2 fois. Effectuez la même opération du côté opposé (**voir dessins 6.1 & 6.2**).
14. Pliez ensuite un côté sur l'autre comme si vous refermiez un livre (**voir dessins 7.1 & 7.2**).
15. Pliez les 2 grandes parties au milieu (**voir dessin 8**).
16. Pliez une partie sur l'autre comme vous fermez un livre et pressez le liner (**voir dessin 9**).
17. Rangez le liner et les accessoires dans un endroit tempéré entre 0°C et 40°C.
18. Le carton d'origine peut être utilisé pour l'hivernage.

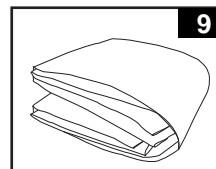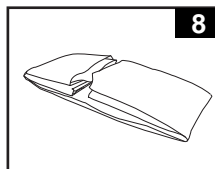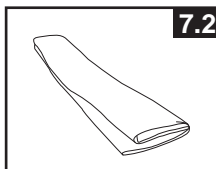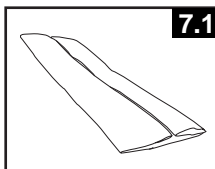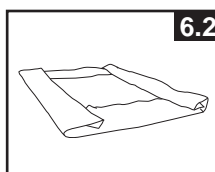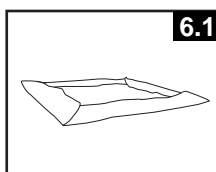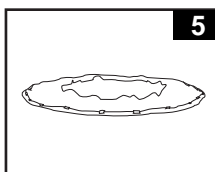

PRÉPARATION POUR L'HIVER

Rangez votre piscine pendant l'hiver

Votre piscine est facile à vider et à ranger. Vous devez vider, démonter et ranger correctement la piscine quand la température descend en dessous de 5°C pour éviter d'endommager la piscine et ses composants. Le gel peut entraîner la dégradation du liner ou son effondrement. Consultez la partie "comment vidanger votre piscine".

Si les températures ne descendent pas en dessous de 5°C dans votre région, et que vous décidez de laisser votre piscine montée pendant l'hiver, suivez les recommandations suivantes :

1. Nettoyez l'eau de votre piscine minutieusement (s'il s'agit d'une piscine autostable Easy Set ou d'une piscine Ellipse, assurez-vous que le boudin soit correctement gonflé).
2. Retirez le skimmer (selon modèle) ou tout autre accessoire connecté aux crépines. Remettez la grille à la crépine si nécessaire. Assurez-vous que toutes les pièces soient propres et sèches avant de les ranger.
3. Pour les piscines jusqu'à 488 cm de diamètre, bouchez les buses avec les bouchons noirs fournis. Pour les piscines à partir de 518 cm, fermez les vannes d'arrêts.
4. Retirez l'échelle (selon modèle) et rangez-la dans un endroit tempéré. Assurez-vous qu'elle soit complètement sèche avant de la ranger.
5. Retirez les tuyaux reliant l'épurateur à la piscine.
6. Ajoutez les produits d'hivernage adaptés. Consultez votre revendeur pour plus d'information.
7. Installez votre bâche de protection INTEX. **IMPORTANT : LES BACHE INTEX NE SONT PAS DES BACHES DE SECURITE.**
8. Nettoyez et vidangez votre épurateur et vos tuyaux. Retirez et jetez votre ancienne cartouche de filtration (prévoyez en une pour la prochaine saison).
9. Rangez votre épurateur et ses accessoires dans un endroit tempéré et sec, de préférence entre 0°C et 40°C.

RÈGLES DE SÉCURITÉ EN MILIEU AQUATIQUE

Les loisirs nautiques sont à la fois amusants et relaxants. Cependant, ils représentent des risques de blessures et de mort. Afin de réduire ces risques, lisez et suivez toutes les instructions présentes sur les produits, les emballages et les notices. Soyez conscient que les instructions et mises en garde couvrent les risques les plus communs mais d'autres existent.

Pour plus de sécurité, familiarisez-vous avec les mises en garde suivantes ainsi qu'à celles propres à chaque organisation nationale :

- Demandez lui une surveillance constante. Un adulte compétent doit être désigné comme "maître nageur" ou surveillant de baignade, surtout quand des enfants sont dans ou autour de la piscine.
- Apprenez à nager.
- Prenez le temps d'apprendre les premiers gestes de secours.
- N'hésitez pas à informer toute personne en charge de la surveillance de la baignade de l'existence de système de sécurité tels que les barrières, portes verrouillées....
- Informez tout les utilisateurs de la piscine, les enfants inclus des procédures d'urgence.
- Faites preuve de bon sens et de raison lors d'activités nautiques.
- Surveillez, surveillez, surveillez.

GARANTIE LIMITÉE

Votre piscine INTEX a été fabriquée avec des matériaux de la meilleure qualité et un savoir-faire de haut niveau. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie limitée ne s'applique qu'à la piscine INTEX.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. La garantie limitée est valide pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations ; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est détecté durant cette période de 90 jours, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du piscine INTEX (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes:

- Si le piscine INTEX est l'objet de négligences, d'une utilisation ou une application anormales, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou stockage.
- Si le piscine INTEX est soumis à des dégâts par des circonstances hors du contrôle d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, les crevaisons, les déchirures, l'abrasion, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe.
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du piscine INTEX par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les coûts résultant de la perte d'eau de la piscine, les dégâts causés par les produits de traitement chimique ou l'eau ne sont pas couverts par cette garantie. Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre piscine INTEX. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.

