

# Guide de démarrage rapide



Merci d'avoir acheté ce robots nettoyeurs de piscine Maytronics.

Les robots nettoyeurs de piscine Maytronics fournissent une technologie de nettoyage avancée, une performance de longue durée et une maintenance en toute simplicité. Vous et votre famille pourrez profiter en toute confiance d'une piscine entièrement propre.

[www.maytronics.com](http://www.maytronics.com)

## Avertissements et Précautions

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation électrique qui vous a été fourni à l'origine.
- Ne pas utiliser un câble d'extension, une rallonge électrique.
- Assurez-vous que l'installation électrique est équipée d'une prise de terre et d'un disjoncteur différentiel.
- Eloignez le bloc d'alimentation des flaques d'eau.
- N'entrez pas dans la piscine lorsque le robot est en marche.
- Débranchez l'alimentation électrique avant tout entretien du robot.
- Ne pas retirer le nettoyeur de la piscine en tirant sur le câble.
- N'utilisez le nettoyeur de piscine que lorsque les conditions de l'eau sont les suivantes: Chlorine Max 4 ppm; pH 7.0 - 7.8; Temperature 6 -34°C (43-93°F); NaCl Maximum = 5000 ppm.

**Alimentation Numérique**  
 Entrée: 220-240 AC Volts  
 50-60 Hertz  
 120 Watt  
 Sortie: <30 VDC  
 IP 54

**Caractéristiques:**  
 Protection du moteur:  
 IP 68  
 Profondeur minimale:  
 0,80m/2,6 pieds  
 Profondeur maximale:  
 5m/16,4 pieds

## Astuces d'utilisation

- Pendant son fonctionnement, le bloc d'alimentation doit être placé à l'ombre.
- Si votre Dolphin est équipé de brosses combinées ou de brosses Wonder (mousses) pressez-les doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien imbibées d'eau.
- Libérez la longueur minimale requise de câble flotteur pour assurer la bonne couverture de la piscine. Laissez l'excédent de câble enroulé hors de la piscine.
- Sortez le Dolphin de l'eau après chaque cycle de nettoyage de façon à ne pas accélérer l'usure normale de ses pièces en plastique.
- Pour éliminer les plis, tendez le câble entièrement et laissez-le au soleil pendant au moins une journée.
- Rangez le robot nettoyeur dans son Caddy et à l'ombre. En l'absence de Caddy, positionnez le à l'envers (brosses vers le haut).



For online product warranty registration:  
[registration.maytronics.com](http://registration.maytronics.com)




Pour un manuel détaillé (y compris des vidéos):  
[manuals.maytronics.com/fr/99996201-EU](http://manuals.maytronics.com/fr/99996201-EU)




## ⚙️ Fonctionnement du robot

### Montage

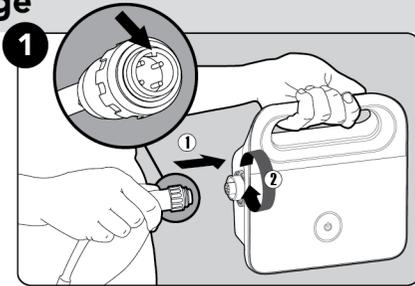


Connectez le câble flottant à l'alimentation.

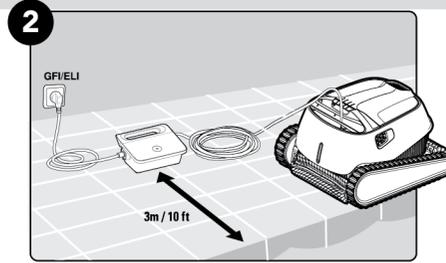


Positionnez le bloc d'alimentation de manière à ce qu'il soit à peu près au milieu de la longueur de la piscine à une distance de 3m (10ft) de l'eau.

### Dans la piscine

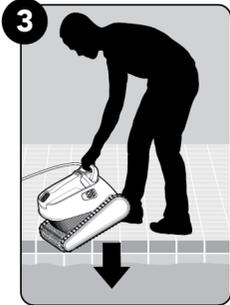


Introduisez le nettoyeur dans la piscine. Lâchez-le et laissez-le descendre jusqu'au fond. Assurez-vous que le câble flottant ne rencontre pas d'obstruction.

### Fonctionnement

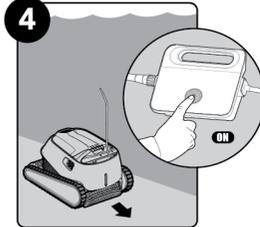

Allumez l'alimentation. Le nettoyeur se met à fonctionner jusqu'à ce qu'il complète le cycle de nettoyage.


### Hors de la piscine

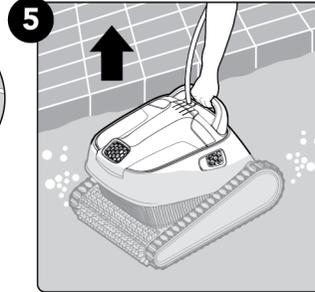




## 6 Nettoyage du filtrage

Il est fortement recommandé de nettoyer le filtre après chaque cycle de nettoyage. Attention : Ne laissez pas les panneaux de filtrage sécher avant de les nettoyer.

⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée

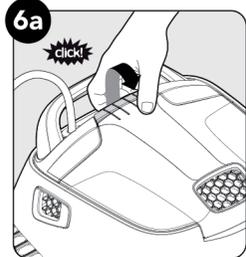

Ouvrez le couvercle des filtres. Soulevez le panier.

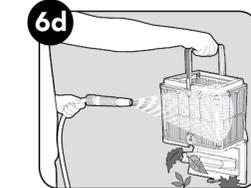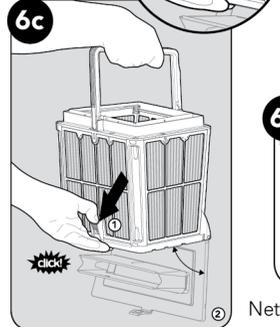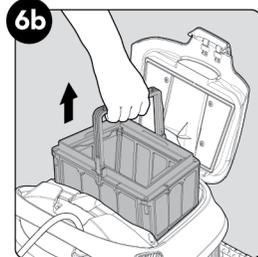

Nettoyez le panier de filtrage au moyen d'un jet d'eau.


## 7 Stockage

Enroulez le câble et rangez-le dans un endroit frais et sec sur le Caddy. Ne pas entreposer le robot où il sera exposé à la lumière directe, à la chaleur excessive ou au gel.


## 🔄 Entretien

### Nettoyage périodique



Démontez les 4 panneaux ultrafins du panier extérieur, en suivant la procédure:

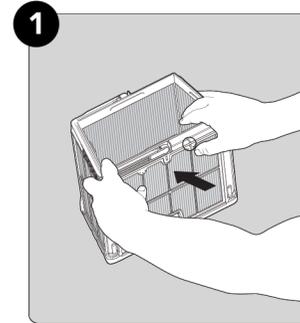

Démontez les panneaux : commencez par presser sur le panneau 1 avec vos pouces.

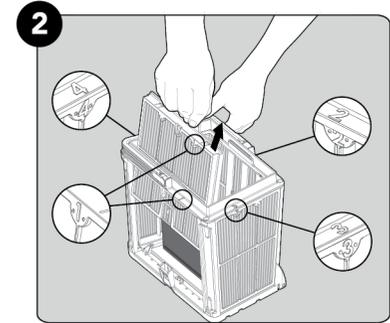

Continuez à démonter les paniers dans l'ordre des numéros : 2 → 3 → 4.



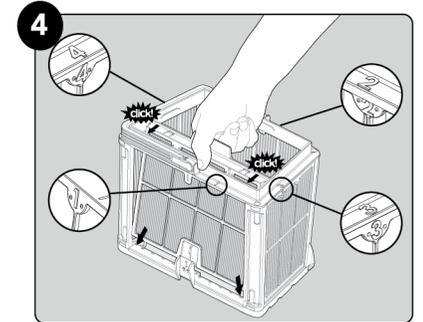
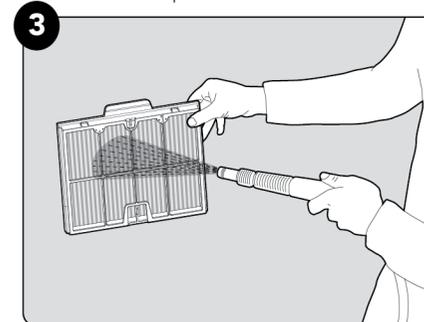


### Nettoyage de l'hélice

Si vous remarquez que des déchets sont pris dans l'hélice:

⚠️ Assurez-vous que l'alimentation est éteinte et débranchée.

Enlevez les déchets pris dans l'hélice selon la procédure suivante:

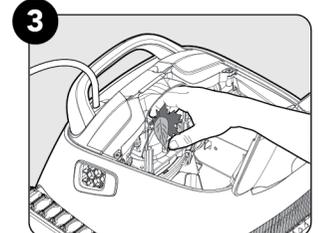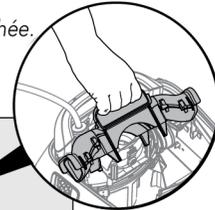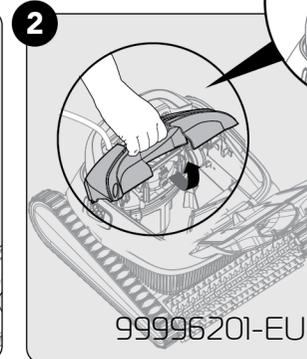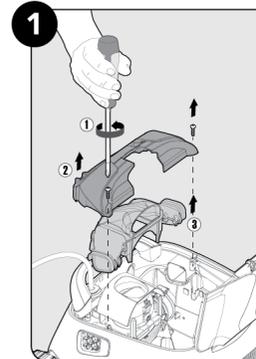

99996201-EU