




# CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

[www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com)

## Manuel de montaje y de utilización para chimenea eléctrica Lounge,

### Lounge medium, Ovalia ref 146/184/185/186

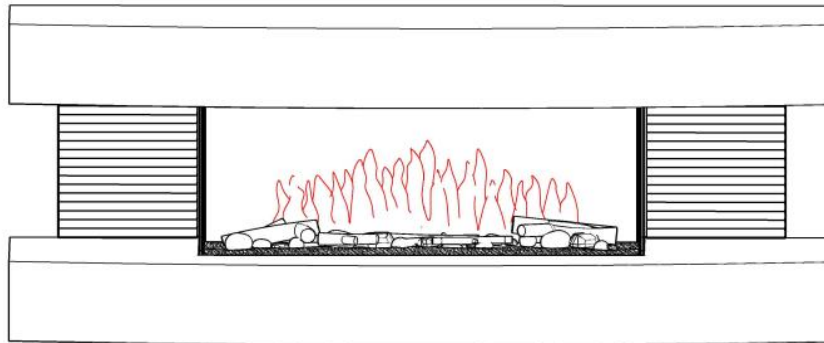

#### ATENCIÓN:

1. No exponer el mueble chimenea directamente a la luz del sol
2. No posarse en las ramas antes de haber leído este manual

**Tensión de alimentación: AC220-240V, 50Hz**

**Potencia(Fuerza): 2000W**

**NOTA: si el cordón de alimentación es abimé, no servirse de la chimenea y ponerse en contacto con el SERVICIO POSVENTA Chemin'Arte**

### **Importante**

Los niños de menos de 8 años y las personas vulnerable no deben acercarse a menos que ser vigilado(cuidado) continuamente.



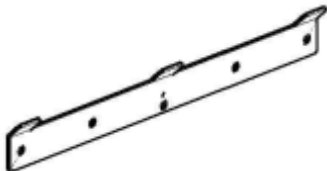
Las partes(partidas) frontal de la calefacción de este producto pueden volverse muy calientes y causar quemaduras.


Este pictograma indica que no hay que cubrir la ventilación de la calefacción



Do not cover

### **lista de las piezas en el cartón:**

REF NO	DESCRIPTION	QTY Lounge	QTY Lounge medium / Ovalia
A		5 PCS	3 PCS
B		5 PCS	3 PCS
C		1 PC	1 PC

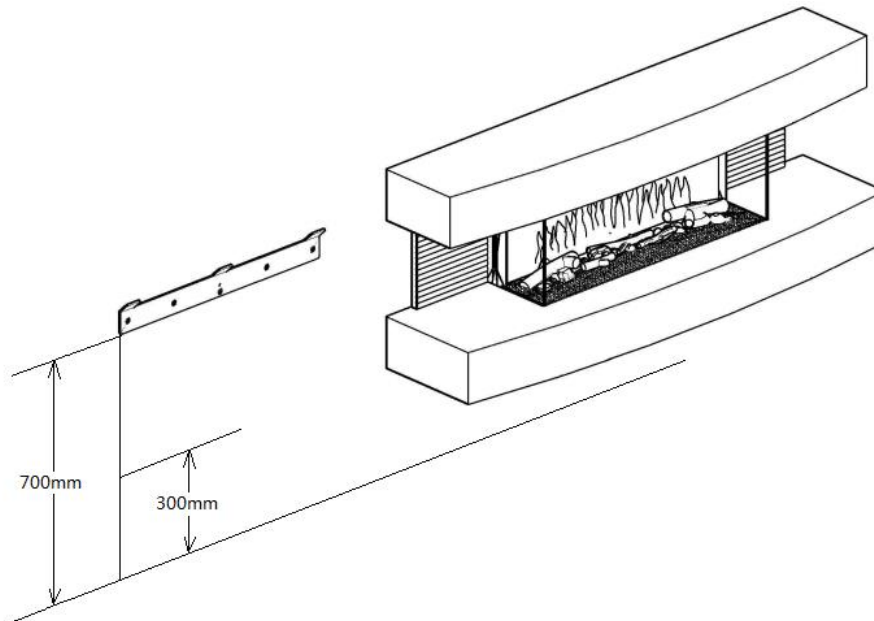

### **Altura de instalación mínimo:**

Del suelo bajo la chimenea hay que dejar un espacio de 300mm mínimo.

Fijamos la chimenea sobre la pared gracias a una barra metálica.

**No instalar en el suelo o entonces no utilizar el modo calefacción porque esto lo pondré en recalentamiento.**

### **Instalación:**

Los tornillos y los tobillos surtidos convenga para una pared en hormigón o frega. Si su pared es placoplatre hay que utilizar tornillos y tobillos adaptados.

### **Para instalar la chimenea:**


1. Medir 70mm (mínimo) a partir del suelo y hacer un marquee al lápiz.
2. Situar la barra metálica luego hacer 5 marcas(señales) con un lápiz para indicar el emplazamiento de atornillos y enclavijas.
3. Fijar la barra sobre la pared con los buenos tobillos y te refieres(apuntas).
4. Localizar las 3 fijaciones en la zaga de la chimenea luego fijar la chimenea sobre la barra.
5. Conectar(Ramificar) la chimenea sobre una toma (situada debajo de la chimenea) vía el cordón de alimentación.
6. La chimenea está lista para el empleo.

### **Utilización de la chimenea**

Una vez que la chimenea eléctrica se ha instalado y conectado correctamente a una toma de corriente con conexión a tierra, está lista para funcionar.

Los controles de calefacción se encuentran a la derecha de la salida de calefacción.


Panel de control

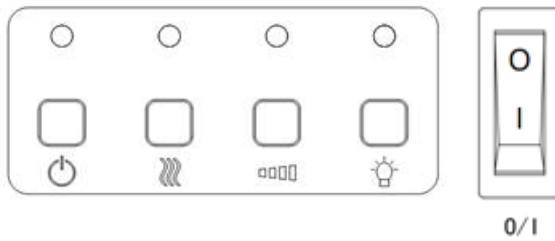


Mando a distancia



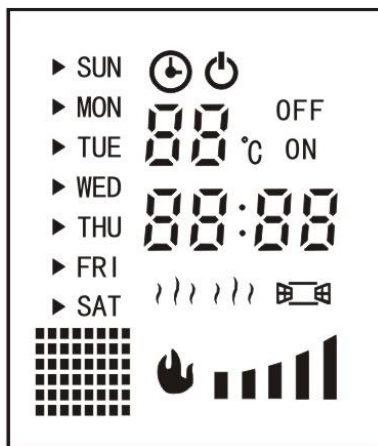



Pantalla LCD





**O/I:** Presione este interruptor para encender la unidad. Cuando el interruptor O / I está apagado, todas las demás funciones se detendrán incluso si los botones están en la posición ON.

 : Presione este botón para encender la unidad. El dispositivo emite un pitido y el indicador se ilumina. Luego puede seleccionar las siguientes funciones como lo desee. Presione nuevamente para apagar el dispositivo.

 : Para actualizar la fecha y la hora. Presione este botón, el símbolo "SUN" (para sunday - domingos) parpadea. Presione las flechas  $\uparrow$  o  $\downarrow$  para configurar la fecha. Presione  $+$  para seleccionar y  $-$  para cancelar. Después de configurar la fecha, presione  para configurar la hora. Presione  $+$  o  $-$  para configurar la hora. Presione de nuevo  para configurar los minutos con los botones  $+$  o  $-$ . Presione nuevamente  o **OK** para confirmar la fecha y la hora.

**NOTE:** La fecha se restablecerá a 0 en caso de falla de energía.

 : Función de ajuste automático. Puede configurar 10 periodos para que la chimenea funcione automáticamente. Presione este botón, el período comienza a parpadear. El 'ON' en la pantalla LCD se ilumina. Presione los botones  $+$  o  $-$  para seleccionar el período deseado. Presione el botón  de nuevo, el "SUN" (para sunday o domingo) en la pantalla LCD

comenzará a parpadear. Presione los botones  $\uparrow$  o  $\downarrow$  para seleccionar la fecha deseada y presione el botón  $+$  para confirmar, presione el botón  $-$  para cancelar. Después de establecer la fecha deseada, presione el botón  $\odot$  para configurar la hora. Presione los botones  $\uparrow$  o  $\downarrow$  hasta el tiempo deseado. Presione el botón para moverse a la posición "minuto". Presione el botón  $+$  o  $-$  para el minuto deseado. En este punto, ha terminado de configurar la hora de inicio. Presione el botón  $\odot$  otra vez, el 'ON' se apagará y el 'OFF' se encenderá. Establezca el tiempo de parada de la misma manera. Finalmente, debe establecer una temperatura deseada. Presione los botones  $+$  o  $-$  hasta la temperatura deseada. Cuando se alcanza la temperatura ambiente deseada, la chimenea apaga automáticamente el calor.



: Función de detección de ventana abierta. Presione este botón para activar la función de detección de ventana abierta. Durante el proceso de calentamiento, si la temperatura ambiente cae rápidamente (causada por la llegada rápida de aire frío exterior, por ejemplo), la calefacción se detendrá automáticamente. El icono correspondiente en la pantalla parpadeará. Presione el botón de nuevo para deshabilitar esta función.



: Restablecer a 0. Presione este botón para reiniciar toda la programación a 0.



: Calefacción. Presione este botón para activar la calefacción. Presione nuevamente para apagarlo.



: Detener la programación. Presione este botón para activar el temporizador de apagado automático. Presione nuevamente para detener esta función.



: Efecto de llamas. Presione para encender o apagar el efecto de la llama.



: Intensidad de las llamas. Presione este botón para aumentar o disminuir la intensidad de las llamas. Hay 4 niveles de llama.

**NOTE:** La pantalla LCD se apaga después de unos momentos sin comandos. Presione cualquier botón para volver a encenderlo.

**NOTE:** Si no hay programación, puede configurar la temperatura deseada con los botones  $+$  o  $-$  directamente. Cuando se alcanza la temperatura, la chimenea deja de calentar.

### Uso rápido:



$+$   $)))$  : Presione el botón de modo de espera y luego el botón de calentamiento para calentar la chimenea de inmediato.

## **Mantenimiento:**

Antes de limpiar o de efectuar cualquier otra operación, hay que desconectar la chimenea de la corriente. La limpieza se hace con un trapo dulce

## **PROCEDIMIENTO PARA VOLVER CHIMENEAS DECORATIVAS DESIGN**

Todas nuestras chimeneas tienen una garantía de 2 años en piezas y mano de obra. Si durante este período llegó a su mal funcionamiento del producto, por favor seguir el procedimiento de devolución a continuación:

- Antes que nada, llame a Servicio al Cliente al 0951 634 467 para determinar la causa del problema y la solución.
- Prepare la chimenea defectuoso en su embalaje original. Asegúrese de que esté bien protegida (especialmente en esquinas).
- Adjunte el recibo de embalaje original con un círculo la fecha compra (no se aceptarán fotocopias) y el nombre y devolver la dirección del destinatario.
- Desviar todas, a su cargo, a: EFYDIS, 4 allée de l'olivier, 07300 St Jean de Muzols, Francia.
- Vamos a reparar o reemplazar su chimenea defectuoso y lo devolverá al cliente a nuestra costa en mencionado con el paquete (dirección en Francia).
- También vamos a volver recibo, fechado y tamponada a revalidar la garantía.

Si usted tiene alguna pregunta o comentario, no dude en o póngase en contacto con [contact@efydis.fr](mailto:contact@efydis.fr) [www.cheminarte.com](http://www.cheminarte.com) o 0951 467 634 (coste de una llamada local).