



5663-0015

Manuel pour poussette pour animaux




La poussette pour animaux est spécialement conçue pour les animaux qui doivent être amenés chez le vétérinaire et pour les animaux trop âgés ou nerveux ayant des problèmes de mobilité. La poussette est légère et facile à manœuvrer.




1. Verrou de sécurité
2. Verrous latéraux
3. Porte boisson
4. Cadre
5. Lanière à fermeture rapide
6. Frein
7. Roues arrière
8. Fermeture éclair
9. Moustiquaire

Pour ouvrir


1. Relâchez le verrou de sécurité (1) sur le cadre principal (4)

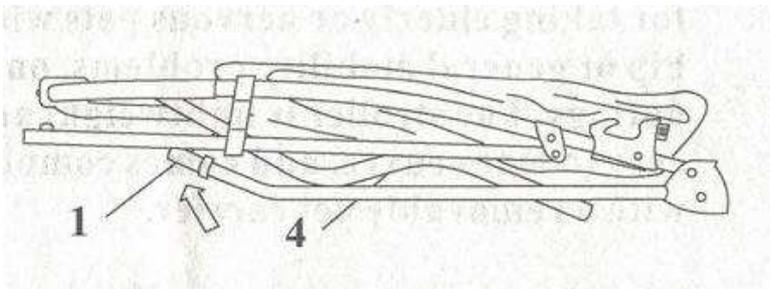


2. Dépliez la poussette et verrouillez-la en place. Assurez-vous que les 2 verrous latéraux sont bien bloqués (2).

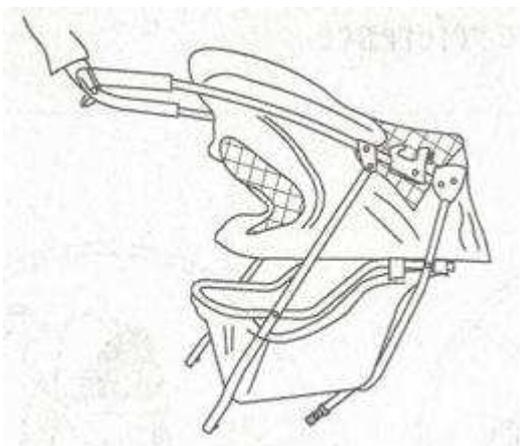

3. Insérez la roue avant sur le cadre jusqu'à ce que le bouton de verrouillage sur la roue avant ressorte.

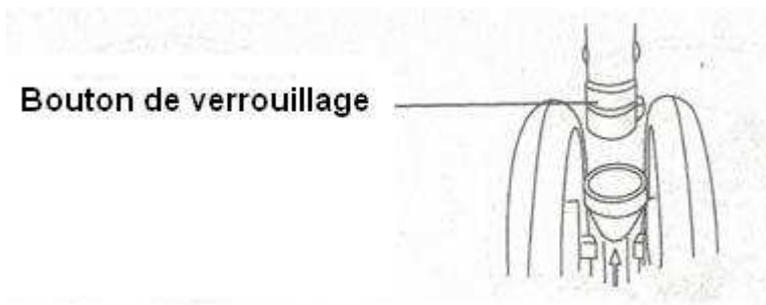

4. Placez les roues arrière, la rondelle, le clip, le cache sur l'axe principal. Ensuite, placez l'ensemble sur le cadre jusqu'à ce que le bouton ressorte. (Pour démonter, appuyez sur le bouton en retirez l'ensemble).

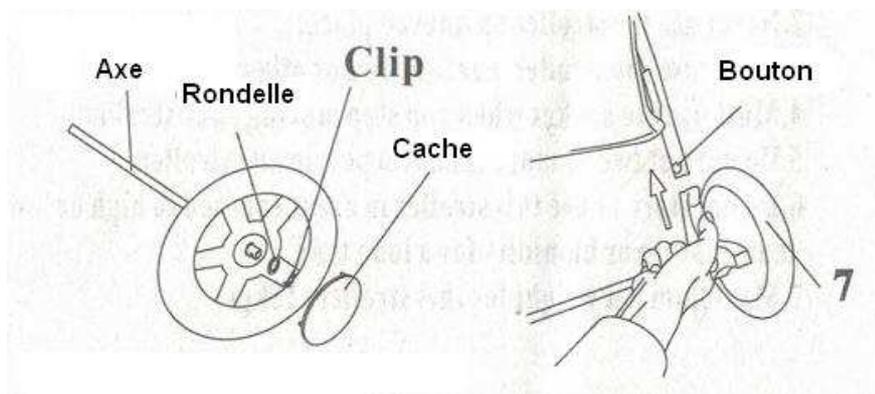


5. La fermeture éclair sur le panier doit être fermée avec celle située sur l'avant.



Freins


1. Pour la sécurité de votre animal, prenez l'habitude de toujours enclencher les freins (6) lorsque la poussette n'est pas en mouvement.

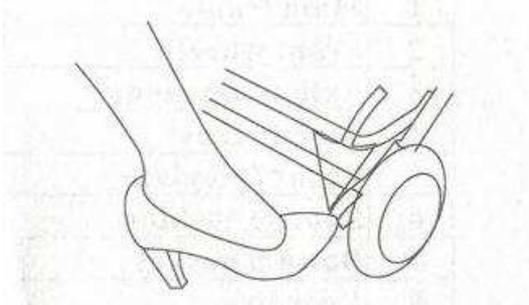

2. Bloquez les roues arrières en appuyant simplement sur le levier de chaque côté.

Pour replier

1. Ouvrez la fermeture éclair du panier
2. Levez le support de la moustiquaire (3).
3. Déverrouillez les 2 systèmes de blocage latéraux (2)
4. Repliez la poussette
5. Enclenchez le verrou de sécurité (1)

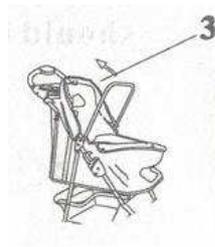

Nettoyage et entretien

1. Enlevez les lanières sous le panier (5)
2. Dévissez les 6 vis du support de la moustiquaire et enlevez la moustiquaire du cadre principal.
3. Faites glisser la doublure
4. Enlevez les lanières (5) et enlever la base principale
5. Nettoyez le support principal avec un chiffon humide
6. Ouvrez la fermeture éclair du coussin, enlevez la mousse interne et lavez la couverture à la main avec de l'eau tiède.

AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de votre animal, veuillez prendre note des avertissements suivants et retenez-les.



1. Ne soulevez pas la poussette si l'animal se trouve dedans
2. N'utilisez jamais la poussette sur un sol accidenté
3. N'utilisez pas la poussette à proximité d'un feu ou d'une zone dangereuse
4. Vous devez utiliser les freins lorsque la poussette est à l'arrêt
5. Ne placez jamais plus d'un animal dans la poussette
6. N'utilisez ou n'entrez pas la poussette dans des zones exposées à de hautes ou de basses températures ou humidité pendant une longue période.
7. Le poids maximum autorisé de l'animal est de 15Kg.