




CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuale di montaggio e di utilizzazione per il camino elettrico

Lounge, Lounge medium, Ovalia ref 146/184/185/186

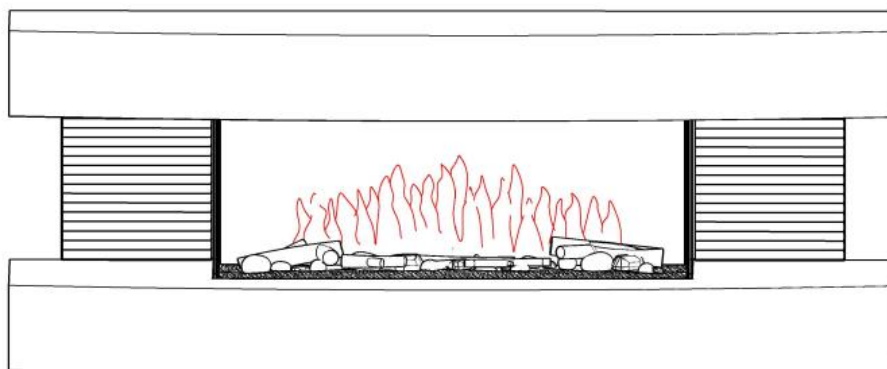

ATTENZIONE:

1. Non esporre direttamente il mobile camino alla luce del sole
2. Non innestare prima di avere letto questo manuale

Tensione di alimentazione: AC220-240V, 50Hz,

Potere: 2000W

NOTA: Se il cordone di alimentazione è sciupato, non servirsi del camino e contattare Chemin'Arte

Importante



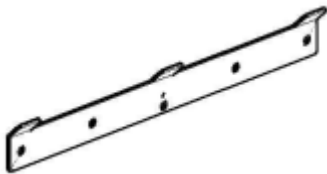
I bambini di meno di 8 anni e le persone vulnerabili non devono avvicinarsi a meno di essere sorvegliate continuamente.


Le parti frontali del riscaldamento di questo prodotto possono diventare molto calde e possono causare delle bruciature. Questo pittogramma indica che non bisogna coprire la ventilazione del riscaldamento



Do not cover

Elenco dei locali nel cartone

REF NO	DESCRIPTION	QTY Lounge	QTY Lounge medium / Ovalia
A		5 PCS	3 PCS
B		5 PCS	3 PCS
C		1 PC	1 PC

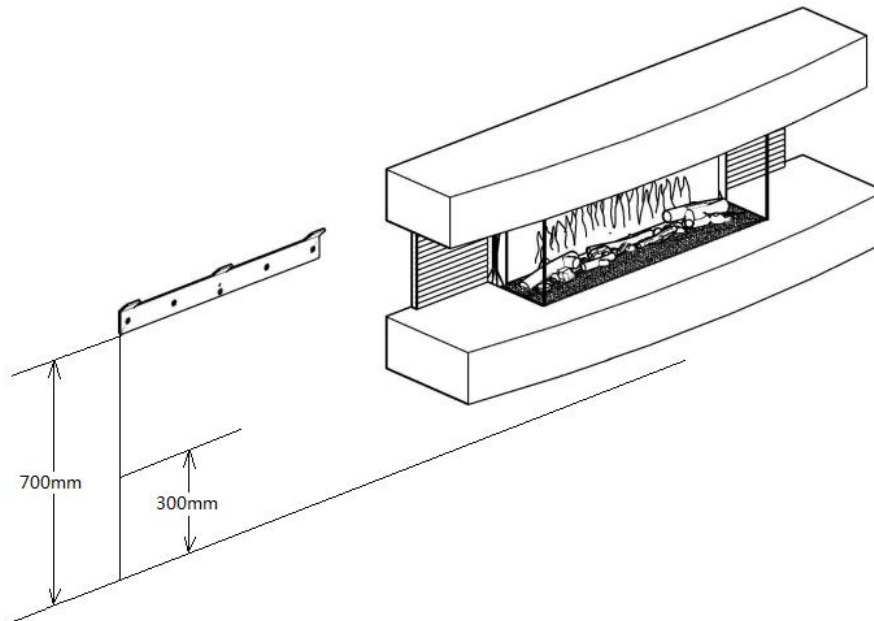

Altezza di installazione minima:

Bisogna il suolo in fondo al camino lasciare un spazio di 300mm minimo.

Si fissa il camino al muro grazie ad una bacchetta metallica. Non installare al suolo o allora non utilizzare il modo riscaldamento perché ciò lo metterà in surriscaldamento.

Installazione:

Le viti e caviglie fornite convengano per un muro in cemento o mattone. Se il vostro muro è in cartongesso bisogna utilizzare delle viti e caviglie adattate.

Per installare il camino:


1. Misurare 70mm, minimo, a partire dal suolo e fare una contrassegnata alla matita.
2. Posizionare la bacchetta metallica fare 5 marche con una matita per indicare l'area poi di li vedi e caviglie.
3. Fissare la bacchetta al muro con le buone caviglie e miri.
4. Localizzare i 3 fissaggi dietro al camino fissare il camino sulla bacchetta poi.
5. Innestare il camino su una presa, situata sotto al camino, via il cordone di alimentazione.
6. Il camino è pronto all'impiego.

Utilizzazione del camino

Una volta che il camino elettrico è stato installato e collegato correttamente a una presa con messa a terra, è pronto per il funzionamento.

I comandi del riscaldamento si trovano a destra della presa di riscaldamento.


Pannello di controllo

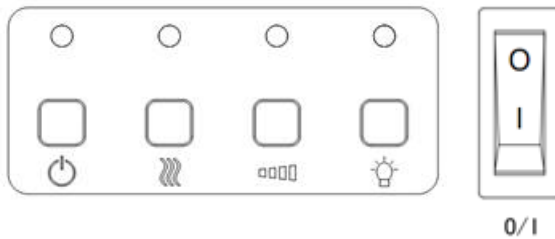


Telecomando







Schermo LCD

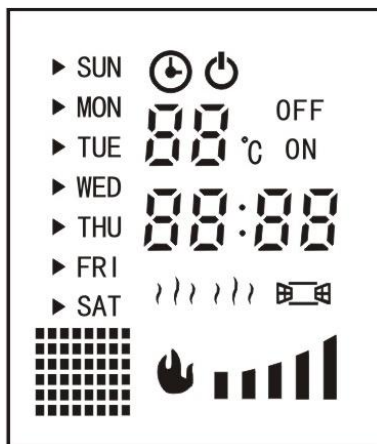






O/I: Premere questo interruttore per accendere l'unità. Quando l'interruttore O/I è spento, tutte le altre funzioni si fermeranno anche se i pulsanti sono in posizione ON.

 : Premere questo pulsante per accendere l'unità. Il dispositivo emette un segnale acustico e l'indicatore si illumina. Quindi puoi selezionare le seguenti funzioni come desideri. Premere nuovamente per spegnere il dispositivo.

 : Per aggiornare la data e l'ora. Premere questo pulsante, il simbolo "SUN" (per sunday - domenica) lampeggia. Premere le frecce \uparrow o \downarrow per impostare la data. Premere $+$ per selezionare e $-$ annullare. Dopo aver impostato la data, premere  per impostare l'ora. Premere $+$ o $-$ per impostare l'ora. Premere  di nuovo per impostare i minuti con $+$ o $-$. Premere di nuovo  o **OK** per confermare la data e l'ora.

NOTE: La data verrà reimpostata su 0 in caso di interruzione di corrente.

 : Funzione di regolazione automatica. È possibile impostare 10 periodi affinché la canna fumaria funzioni automaticamente. Premere questo pulsante, il periodo inizia a lampeggiare. Si accende 'ON' sullo schermo LCD. Premere i pulsanti $+$ o $-$ per selezionare il periodo desiderato. Premere nuovamente il pulsante , il "SUN" (per sunday - domenica) sullo schermo LCD inizierà a lampeggiare. Premere i pulsanti \uparrow o \downarrow per selezionare la data desiderata e premere il tasto $+$ per confermare, premere il pulsante $-$ per annullare. Dopo aver impostato la data desiderata, premere il tasto  per impostare l'ora. Premere i pulsanti $+$

o – fino all'ora desiderata. Premere il pulsante  per passare alla posizione "minuti". Premere il tasto + o – per il minuto desiderato. A questo punto, hai finito di impostare l'ora di inizio. Premere di nuovo il pulsante , si spegnerà 'ON' e si illuminerà 'OFF'. Impostare l'orario di arresto allo stesso modo. Infine, è necessario impostare la temperatura desiderata. Premere i pulsanti + o – alla temperatura desiderata. Quando viene raggiunta la temperatura ambiente desiderata, il camino arresta automaticamente il riscaldamento.



: Funzione di rilevamento finestra aperta. Premere questo pulsante per attivare la funzione di rilevamento della finestra aperta. Durante il processo di riscaldamento, se la temperatura ambiente diminuisce rapidamente (ad esempio a causa del rapido arrivo di aria esterna fredda), il riscaldamento si interromperà automaticamente. L'icona corrispondente sullo schermo lampeggia. Premere di nuovo il tasto per disabilitare questa funzione.



: Resetta a 0. Premere questo tasto per ripristinare tutta la programmazione a 0.



: Riscaldamento. Premere questo pulsante per attivare il riscaldamento. Premere di nuovo per spegnerlo.



: Interrompere la programmazione. Premere questo pulsante per attivare l'arresto programmato. Premere di nuovo per interrompere questa funzione



: Effetto fiamme. Premere per attivare o disattivare l'effetto fiamma.




: Intensità delle fiamme. Premere questo pulsante per aumentare o diminuire l'intensità delle fiamme. Ci sono 4 livelli di fiamma.

NOTA: lo schermo LCD si spegne dopo pochi secondi senza comandi. Premere qualsiasi pulsante per riaccenderlo.

NOTA: Se non c'è programmazione, è possibile impostare la temperatura desiderata con i pulsanti + o – direttamente. Quando viene raggiunta la temperatura, la canna fumaria smette di riscaldarsi.

Uso rapido:



: Premere il pulsante di standby e quindi il pulsante di riscaldamento per riscaldare immediatamente il camino.

Manutenzione:

Prima di pulire o di effettuare non importa quale altra operazione, bisogna disinserire il camino della corrente. La pulizia si fa con un straccio dolce

PROCEDURA DI RITORNO DEI CAMINETTI DECORATIVI DISIGN

Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni(pezze e mano d'opera). Se mentre quella perioda , l'apparecchio incontro un disfunzionamento, seguite la procedura di ritorno cui sotto:

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per determinare la cauza del problemo e rimediare alla soluzione.
- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine.
assicuratevi che gli angoli sono bene protteti
- unire con il pacco , la ricevuta o lo scondrino sottolineando la data d'acquisto (nessune fotocopie sarano accetate) scrivere il nome e l'indirizzo del destinatario di ritorno .
- mandare il tutto alle vostre speze a : EFYDIS ,4 allée de l'olivier
07300 St Jean de Muzols, Francia.
- noi ci engagiamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi lo spedire alle nostre speze a l'indirizzo comunicato con il pacco.
- noi vi ritorneremo ugualmente lo scondrino datato e timbrato per validare la garanzia.

Se avete domande o commenti da fare , la pregho di conttatarci a contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata fissa).