


### 1 INSTALLER LE MOTEUR

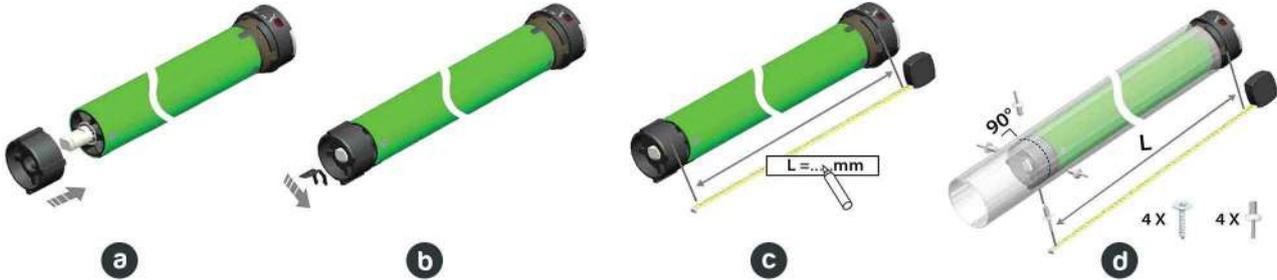


- a** Installer les adaptations (roue et couronne) sur le moteur.
- b** Sécuriser la roue à l'aide de la goupille à 90°.
- c** Prendre la mesure du bord de la tête moteur à l'axe de la roue d'entraînement.
- d** Reporter la mesure sur l'axe d'enroulement afin de caler le moteur dans l'axe à l'aide d'une vis.

### 2 POSITIONNER LE MOTEUR

- a** Centrer le support moteur sur votre console de volet roulant ou tout autre support.
- b** Fixer solidement le support moteur soit par vis M6 ou M8 (non fournies) qui viendront en compression sur la console, soit par tige filetée boulonnée (un perçage au préalable est nécessaire).
- c** Remettre l'axe en place et refermer le coffre.

### 3 INSTALLER LE CIRCUIT

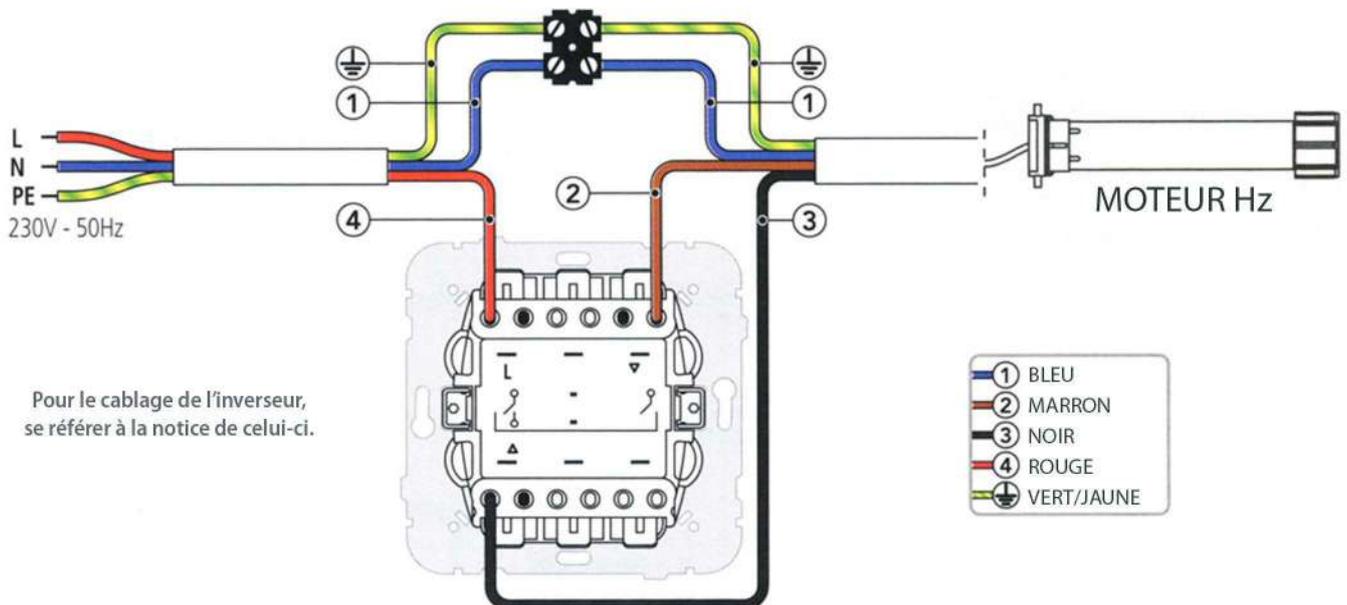

Pour le câblage de l'inverseur, se référer à la notice de celui-ci.

