

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Aspirateur robot



Référence : DOH126
Version : 1.5
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR



Notice d'utilisation

Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous accordons une attention particulière à la conception, l'ergonomie et la convivialité de nos produits. Nous espérons que vous serez entièrement satisfait avec produit.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique pour aspirer eau et poussières. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
3. Toute utilisation ne respectant pas les précautions d'usage de l'appareil retire toute responsabilité au revendeur de l'importateur ou du fabricant.

Notice d'utilisation

4. Avant son utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond aux conditions de la tension nominale.
5. Si le câble d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. (*)
6. Ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque votre appareil est utilisé proche des enfants ou des personnes à mobilité réduite.
8. Ne pas utiliser l'appareil si vos mains sont mouillées, ne pas utiliser la station de charge pendant la charge si vos mains sont mouillées sinon cela peut causer des dommages ou un choc électrique.
9. Ne pas utiliser cet appareil pour aspirer des objets incandescents ou tranchants (mégots de cigarette, allumettes, cendres chaudes, clous). Ne pas aspirer d'objets dont la température est supérieure à 40°C
10. Ne pas utiliser cet aspirateur pour aspirer des épingles, des ficelles, du ciment, du plâtre, ou tout autre matériel de construction ou de décoration.
- 11.** Ne jamais aspirer de produits liquides ni de substances toxiques, des détergents ou de l'essence ou des produits

Notice d'utilisation

dangereux ou inflammables. Vous risqueriez d'endommager sérieusement votre appareil.

- 12. Pendant l'utilisation, veuillez ne pas absorber de la boue, de la poudre (plâtre) etc. Dans le cas contraire, le filtre de l'aspirateur peut s'obstruer et provoquer un échauffement du moteur. Si ces petites particules ont été absorbées, nettoyez le sac à poussière ou le filtre.**
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
14. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
15. Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.
16. Assurez-vous de ne jamais encombrer les zones de prises d'air.
17. Garder l'aspirateur et le câble loin des surfaces chaudes.

Notice d'utilisation

18. Ne jamais utiliser le câble électrique de l'adaptateur pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
19. La prise de courant doit être enlevée de la prise avant le nettoyage ou la maintenance de l'appareil.
20. L'appareil n'est pas destiné à fonctionner au moyen de minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
21. Attention : l'appareil doit être utilisé uniquement avec l'adaptateur fournit.
22. Avant d'utiliser l'aspirateur, vérifiez si le filtre est correctement monté.
23. Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.
24. Utilisez uniquement les accessoires et les pièces de rechange fournis par le fabricant ou son service après-vente.
25. Ne pas utiliser l'appareil si le filtre n'est pas en place ! ne pas utiliser d'autres filtres que ceux recommandés par le fabricant.
26. Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des poussières nocives pour la santé. (poussières classes L, M, H)
27. Ne pas toucher les parties sous tension dans l'appareil.
28. Ne pas tirer sur le câble de l'adaptateur pour débrancher l'appareil. Ne pas écraser ni rouler sur le câble de l'adaptateur avec des objets lourds.

Notice d'utilisation

29. Ne laissez pas des vêtements ou des poils, etc., s'emmêler dans la brosse ou les roues de l'appareil, cela peut causer des dommages et des blessures.
30. Ne pas se tenir debout ou s'asseoir sur l'appareil, ne pas poser d'objets lourds sur l'appareil.
31. Ne pas utiliser l'appareil dans de petites surfaces.
32. MISE EN GARDE: Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil JYH37-1900600-AE.
33. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
34. Un danger peut exister si l'appareil passe sur le câble d'alimentation
35. Liquide à utiliser dans le réservoir : 300ML max, eau clair
36. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié compétente: département après-vente du producteur ou de l'importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce type de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil à cet électricien.

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES

Voltage : **14,8V** $\overline{\text{---}}$

Puissance : **li-Ion Batterie: 14,8V** $\overline{\text{---}}$ **2600mAh**

Puissance maximale émise: 16.13 dBm

Bandes de fréquence: 2412-2472 MHz

Information publiée	Valeur et précision	Unité
DELTA BP61071 67452 Mundolsheim – France	-	-
Référence de l'adaptateur	JYH37-1900600-AE	-
Tension d'entrée	100-240	V
Fréquence du CA d'entrée	50-60	Hz
Tension de sortie	19.0	V
Courant de sortie	0,6	A
Puissance de sortie	11.4	W
Rendement moyen en mode actif	84.4	%
Rendement à faible charge (10 %)	75,2	%
Consommation électrique hors charge	0.10	W


	Logo de class d'isolation II.
	Logo usage intérieur.
	Le logo indique la présence d'un transformateur d'isolement de sécurité protégé contre les courts-circuits

Notice d'utilisation

	<p>Permet d'identifier un dispositif électronique incorporant un ou des transformateurs et des circuits électroniques qui convertit la puissance électrique en une ou plusieurs sorties de puissance. (indique la présence d'un transformateur pour blocs d'alimentation à découpage= Un transformateur pour alimentation à découpage est utilisé pour obtenir un meilleur rendement que les alimentations linéaires. Ces alimentations sont électroniques sont fréquemment utilisées dans les appareils électroniques grand public).</p>
	<p>Logo d'indication de la polarité de la sortie.</p>
	<p>Logo d'efficacité énergétique issue de la DOE américaine.</p>

Notice d'utilisation

DESCRIPTION

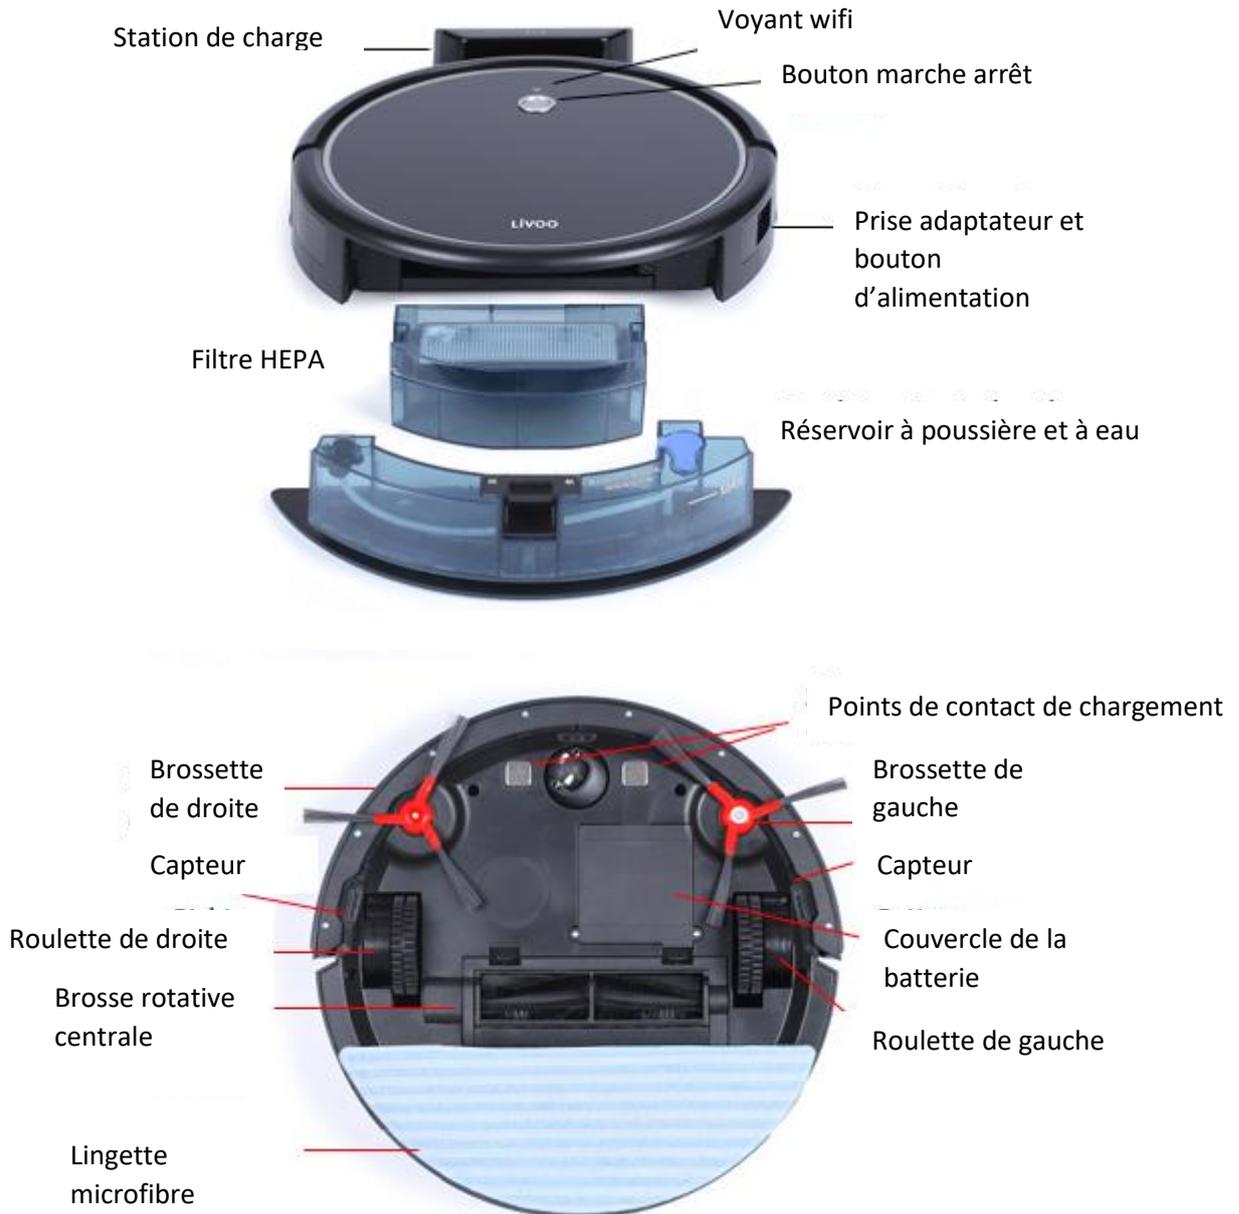


TELECOMMANDE

Notice d'utilisation



UTILISATION


Charge de l'appareil

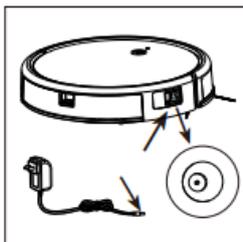

Branchez d'adaptateur, le voyant lumineux clignote, la charge peut commencer.

Le temps de charge à la première utilisation est de 8h.

Chargement automatique

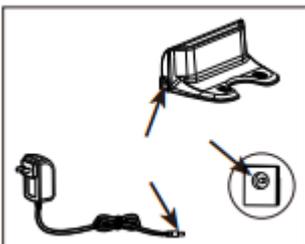

Placez la station de charge contre un mur en laissant un périmètre d'environ 1M autour sans obstacle. Branchez l'adaptateur à la prise murale et à la station de charge.

Lorsque la batterie de l'appareil a un niveau bas, il retournera automatiquement à la station de charge.

Note : le retour à la station de charge peut aussi se contrôler à distance à l'aide de l'application dédiée au produit ou de la télécommande.

Notice d'utilisation

Avertissements :

- Retirez les débris ou objets encombrants du sol avant de vous servir de l'appareil pour éviter tout blocage.
- Retirez les brossettes latérales avant d'utiliser l'appareil sur les tapis.
- L'appareil peut être utilisé sur des sols en bois, carrelés ou en ciment ainsi que sur les tapis à poils court (jusque 1cm)
- Les brosses latérales peuvent être remplacées (utilisez un tournevis pour les mettre et les retirer) mais elles ne doivent pas être inversées.

1. Allumez le bouton d'alimentation ON/OFF, le voyant lumineux s'allume
2. Appuyez sur le bouton marche arrêt sur l'appareil ou de la télécommande, l'appareil commence à aspirer.
3. Appuyez à nouveau, l'appareil s'arrête de nettoyer, mettez le bouton d'alimentation sur OFF, l'appareil s'arrête de fonctionner.

Utilisation de l'application*:


1. Cherchez l'application TUYA Smart sur l'AppStore ou sur Google Play ou scannez le QR code ci-dessous :




**Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir un réseau Wifi fonctionnel*

2. Ouvrez l'application TUYA Smart sur votre téléphone une fois le téléchargement terminé.
3. Connectez-vous avec votre compte ou créez-en un en suivant les instructions de votre application.
4. Lorsque vous serez connecté ou que votre compte aura été créé, vous arriverez sur l'écran d'accueil de votre application.
5. Ajoutez votre aspirateur robot en cliquant sur le symbole « + » en haut à droite de l'écran d'accueil et sélectionnez « Petits appareils électroménager » puis « Aspirateur robot »

Notice d'utilisation

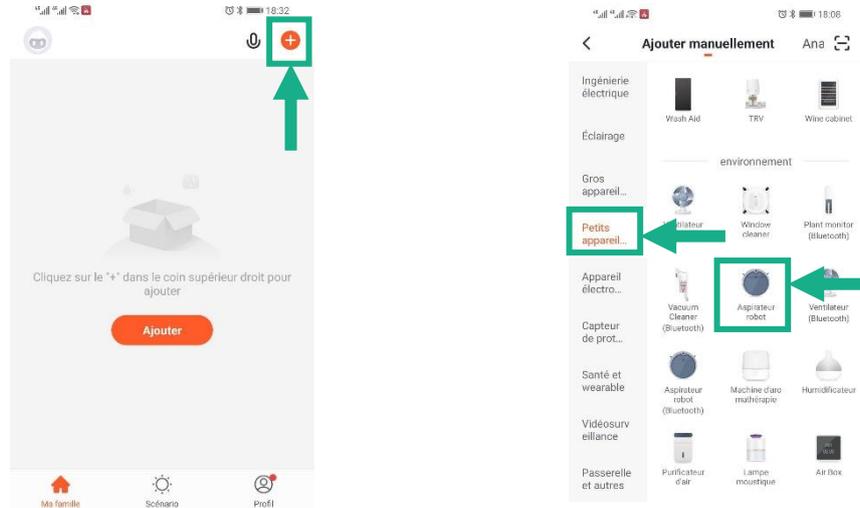


- Connectez-vous au réseau Wifi* : Appuyez sur le bouton auto de l'appareil pendant 5 secondes ou appuyez sur le bouton wifi de la télécommande puis confirmez l'état du voyant sur votre écran. Ensuite sélectionner le Wifi que vous souhaitez utiliser et renseignez le mot de passe.

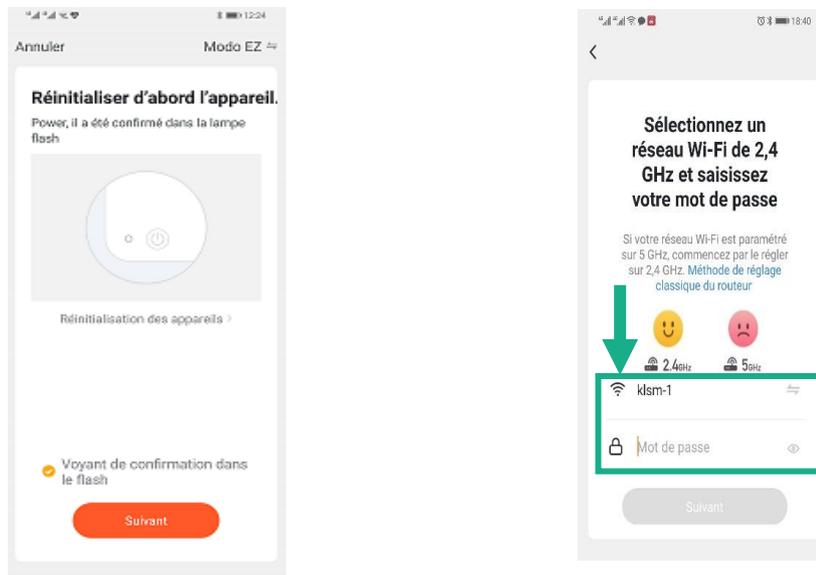

**Votre réseau Wifi doit être paramétré en 2,4 GHz. Si votre Wifi est réglé sur 5 GHz, merci de suivre les indications renseignées dans l'application « méthode de réglage classique d'un routeur »*

- Une fois que votre Wifi aura bien été connecté, assurez-vous que votre appareil est bien sous tension afin de pouvoir le connecter.
- Attendez que l'ajout de votre appareil se termine et cliquez sur « Terminé ».
- Votre robot a bien été ajouté, vous pouvez commencer à l'utiliser.

Notice d'utilisation

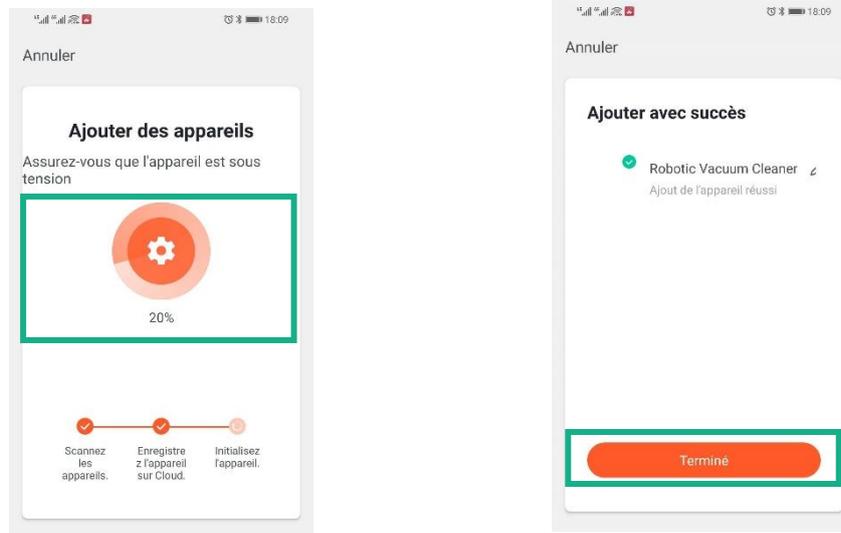


Sélection des modes : grâce à la télécommande ou à l'application TUYA

- Nettoyage automatique : pour un cycle de nettoyage sur l'ensemble de l'espace choisi
- Nettoyage bordures : pour nettoyer le long des murs par exemple
- Nettoyage ciblé : pour nettoyer en spirale une surface ciblée

Vous pouvez choisir la puissance d'aspiration et le temps d'utilisation avec l'application TUYA

Utilisation des microfibras :

L'aspirateur peut aussi être utilisé avec la microfibre fournie préalablement humidifiée pour un nettoyage plus efficace. Fixez la sur l'appareil, remplissez le réservoir et réglez le débit d'eau grâce à l'application TUYA.

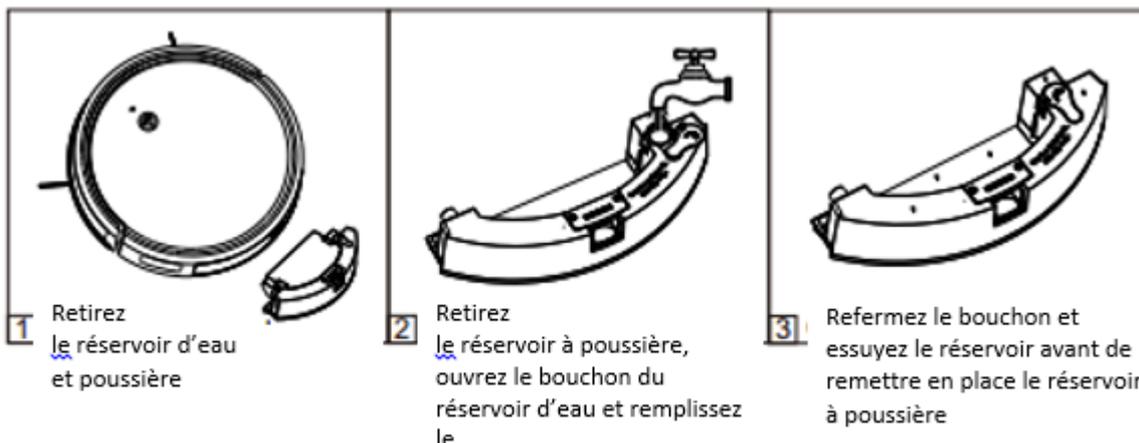


Notice d'utilisation

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage du réservoir à poussière / eau et du filtre :

- Sortez le réservoir à poussière, nettoyez-le et séchez-le, puis retirez le filtre HEPA, attention il ne peut pas être nettoyé à l'eau, utilisez la brosette de nettoyage pour retirer la poussière.

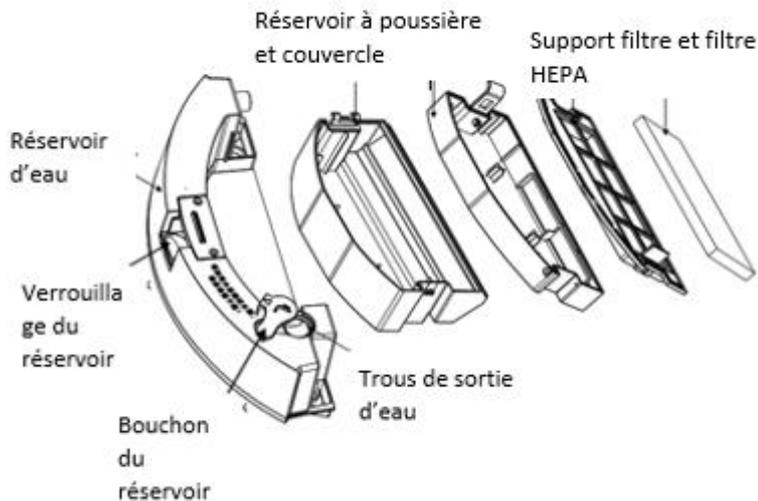

Brosse cylindrique et brosses latérales :


- Nettoyez la brosse cylindrique avec la brosette après avoir ouvert la plaque de protection
- Utilisez un tournevis pour retirer les brosses latérales et nettoyez les avec la brosette

Nettoyage de la Microfibre :

- Passez la sous l'eau afin de la nettoyer après chaque utilisation

Nettoyage des autres parties :

- Nettoyez les capteurs et les points de contact avec un chiffon doux
- Assurez-vous que la surface de l'appareil soit propre
- Nettoyez les roues après les avoir démontées

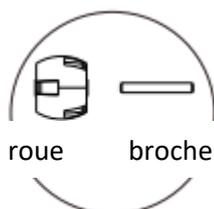

Notice d'utilisation

Problèmes et solutions

Problèmes	Causes	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas	Vous avez oublié de l'allumer	Appuyez sur le bouton marche
	La batterie est épuisée	Chargez l'appareil
L'appareil ne charge pas	La connexion de charge n'est pas fiable	Assurez-vous que vous utilisez l'adaptateur fourni
		Essuyez les capteurs et points de contact
L'appareil tourne en rond	La surface de l'appareil est sale	Essuyez bien le dessus de l'appareil
L'appareil revient à la station de charge	Les capteurs sont sales	Essuyez les capteurs
	La paroi avant est coincée	Tapotez-la doucement
Les roues droite et gauche fonctionnent mal	Elles sont bloquées par quelque chose	Nettoyez-les
Les brosses latérales fonctionnent mal	Elles n'ont pas été bien mises en place	Fixez-les correctement
La brosse centrale fonctionne mal	Elle est bloquée par quelque chose	Nettoyez-la
L'application mobile ne fonctionne pas	Échec de connexion réseau	Suivez les étapes du manuel pour réussir la connexion
	La connexion était établie mais l'utilisateur l'a à nouveau connectée	Une fois la connexion réseau établie, pas besoin de se connecter à nouveau sous le même réseau wifi
La télécommande ne fonctionne pas	Elle est trop loin de l'appareil	Dirigez bien la télécommande vers l'appareil en vous rapprochant
Autres dysfonctionnements		Eteignez puis redémarrez l'appareil

Conseils d'utilisation des piles et recyclage



* Veuillez garder les piles hors de la portée des enfants.



* Ne pas mélanger des piles neuves et anciennes, avec différentes compositions ou de différentes marques afin d'éviter toute fuite éventuelle ou une explosion.

* Ne pas chauffer ou déformer les piles ni les exposer au feu.

Notice d'utilisation



- * Ne pas jeter les piles avec vos ordures ménagères.
- * Veuillez-vous renseigner auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage des piles. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez les dans un conteneur à piles le plus proche ou rapportez les dans votre magasin.

Procédure à effectuer en fin de vie de l'appareil

Les batteries doivent être retirées avant de jeter l'appareil. Merci de suivre la procédure suivante : Assurez-vous que l'appareil soit débranché afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez l'appareil complètement.

Enlever la coque de protection vers l'endroit où vous raccordez l'adaptateur secteur afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et onglet reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

ATTENTION : CES PILES LI ION DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elles pourraient libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Nous, DELTA BP61071 -67452 Mundolsheim – France

Déclarons sous notre propre responsabilité que l'article :

- ***Désignation : DOH126 ; - Référence : Aspirateur robot***

à laquelle cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(EMC) 2014/30/EU	EN55014-1 :2017 EN 61000-3-2 :2014 EN 61000-3-3 :2013 EN 55014-2 :2015
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de

Notice d'utilisation

	l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(LVD) 2014/35/EC	EN 60335-1 :2012+A11 :2014+A13 :2017 EN 60335-2-2 :2010+A11 :2012+A1 :2013 EN 60335-2-10 :2003+A1 :2008 EN 62233 :2008
(RED) 2014/53/EU	EN301 489-1 V2.2.3, EN301 489-17 V3.2.4, EN300 328 V2.2.2, EN IEC 62311:2020
(ERP) 2009/125/EC	No 1275/2008 & (EU) No 801/2013 (EU) 2019/1782 - EN 50563: 2011 + A1: 2013

Mundolsheim le 22/03/2022

David Bousquet, CEO

Signature:

DELTA sas
rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 3324 932 186 0033 APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 92 FAX : 33 3 90 20 39 29
e-mail : delta@delta-import.com



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE



Notice d'utilisation

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis