

Foldable slide


Assembly instructions

300-0718


Age 1.5-6 years

Parts assembly

Step 1

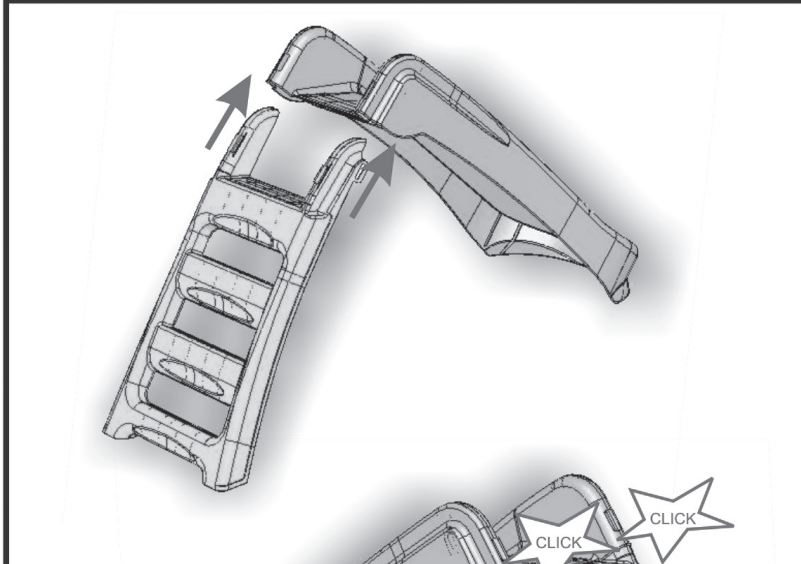


Step 2

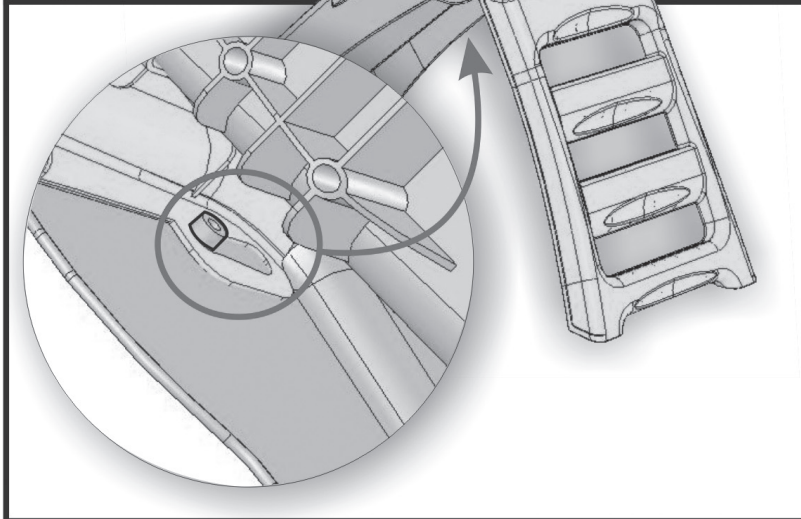


Folding steps

Step 1

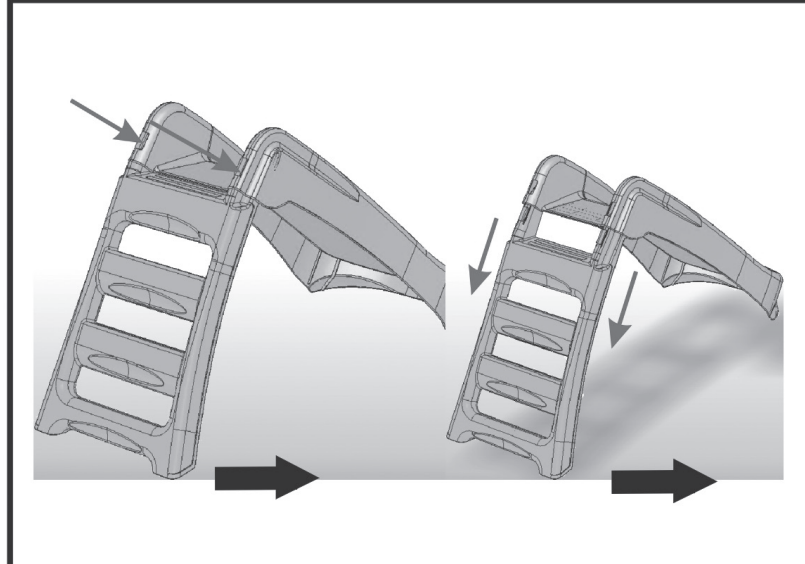

Step 2

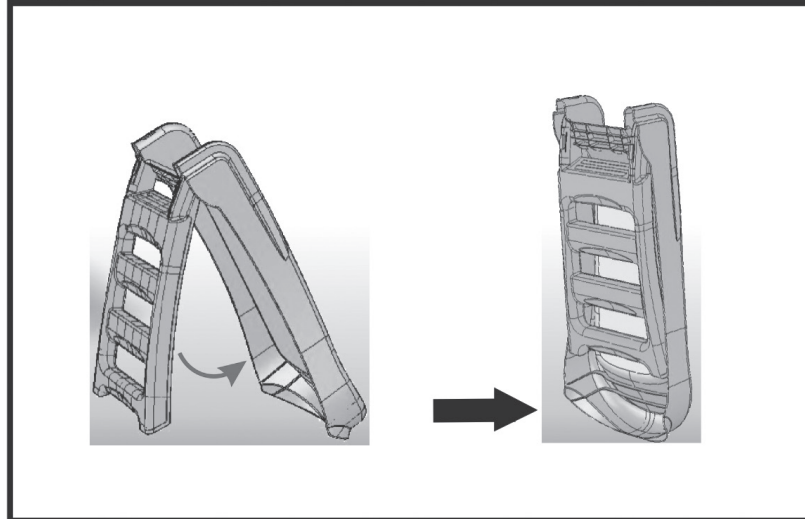

GB Dear Customer,
First we would like to thank you for your purchase and we believe that this toy will make your child very happy and will give a lot of fun moments while playing with friends. To keep this toy only source of joy we ask that you to read very carefully this manual and to follow it.

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDATIONS FOR USE:
Adults or children must not climb onto this toy. Please also avoid jumping on the toy. Jumping will weaken the structure and joints. The manufacturer and/or importer will not be held responsible for any accident involving this toy if the instructions are not complied with in full. Before assembly, please read these instructions very carefully and identify all the parts using the chart provided. Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury. An adult should carry out checks and maintenance of the main parts before use at regular intervals. The nuts and bolts should be checked for tightness at the beginning of each season and at regular intervals. If any checks are not carried out the toy could overturn and cause a fall.
* Please keep these instructions for future reference.
* **The toy should be assembled by an adult.**
* Children of all ages should be supervised at all times when using this toy.
* For further information please contact us at the address below.

Warnings:
Only for domestic use.
This product is intended for outdoor and indoor use.
Minimum user age: 1.5 years.
Maximum 1 user weight: 30 KG.
Maximum users at a time: 1.
This product is intended for use by children from ages 1.5 to 6 years.
Do not modify this product.

FOR SAFETY PURPOSES while using this toy:
* To prevent serious injury children must not use the equipment until properly installed.
* Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
* Instruct children not to attach any items to the playground equipment.
* Do not allow children to wear inappropriate items, such as but not limited to: loose fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes and ponchos. These items can cause death by strangulation.
* Dress children with well-fitting and full enclosing footwear. Examples of inappropriate footwear are clogs, flip flops and sandals.
* Instruct children to remove their bike or other sports helmet before playing with the playground equipment.
* Instruct children not to climb when the equipment is in use.
* At the beginning of each play season:
* Tighten bolts and all hardware securely.
* Reinstall any plastic parts that were removed for cold season.
* Twice a month during play season tighten all hardware.
* At the end of each play season or when the temperature drops below 0°C/32°F:
* Take indoors or do not use.
* Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
* Please remove all packaging, plastic bags, wires, rubber bands, tags or other fastenings before handing this toy to a child.
* The toy should be positioned on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires, etc.
* The toy should not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface.
* This product is intended solely for private, domestic use and is not suitable for public, communal play areas or day care centres.
* It is recommended that children will not face the sun while using this toy.
* If you notice there is a problem with the product, stop using until it is repaired.
* Only use genuine spare parts for all repairs.

CLEANING:
Clean using soapy water, rinse with clean water and dry with a soft cloth.
ATTENTION:
* The raw material which the toy is made of contains UV stabilizers.
* When not in use (i.e. during winter or bad weather) disassemble and store the product indoors. Your child will enjoy it for much longer.
DISPOSAL INSTRUCTIONS:
* If item is not usable any more we advise you to dispose the playground equipment in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the playhouse is discarded. You may dispose it with other plastic/polypropylene items.

IT Gentile cliente,
Innanzitutto grazie per l'acquisto, siamo sicuri che renderete felice il Vostro bambino con questo giocattolo e vi regalerà momenti divertenti con gli amici. Per mantenere questo giocattolo una fonte di gioia leggera attenzione questo manuale e osservare le avvertenze.

ISTRUZIONI E CONSIGLI PER L'USO
Gli adulti o bambini non devono salire su questo giocattolo. Non saltare su questo giocattolo. Si rischia di indebolire la struttura e le giunture. Il produttore o l'importatore non sarà responsabile di nessun incidente che coinvolga questo giocattolo se le istruzioni non vengono completamente rispettate. Prima del montaggio, leggere queste istruzioni molto attentamente e identificare tutti i pezzi mediante la tabella fornita. L'osservanza delle seguenti istruzioni e avvertenze riduce il rischio di lesioni gravi o fatali.
Un adulto deve effettuare i controlli e la manutenzione dei pezzi principali prima dell'uso a intervalli regolari. I dati e bambini devono essere controllati affinché siano ben stretti all'inizio di ogni stagione e a intervalli regolari. Se questi controlli non sono efficaci, il giocattolo può essere capovolto e cadere.
* Conservare le istruzioni per una futura consultazione.
* **Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.**
* I bambini di qualsiasi età devono essere sotto la supervisione di un adulto mentre utilizzano questo giocattolo.
* Per ulteriori informazioni contattarci all'indirizzo di seguito.

AVVERTENZE:
Solo per uso domestico.
Questo prodotto è destinato ad uso esterno e interno.
Utente Età minima: 1,5 anni.
Peso Massimo 1 Utilizzatore:30KG.
Numero massimo di utenti per volta: 1
Questo prodotto è idoneo all'utilizzo da parte di bambini dai 1,5 ai 6 anni di età.
Non modificare il prodotto.
PER MOTIVI DI SICUREZZA DURANTE L'UTILIZZO DI QUESTO GIOCATTOLO:
* Per prevenire gravi lesioni i bambini non devono utilizzare l'attrezzatura prima che sia installata correttamente.
* Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
* Istruire i bambini a non assicurare alcun oggetto all'attrezzatura da gioco.
* Non permettere ai bambini di indossare oggetti inappropriati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vestire troppo larghi, cappucci e cordoncini, sciarpe, capi mantenuti da stringhe, mantelli e ponchos. Questi oggetti possono causare morte da strangolamento.
* Indossare ai bambini indumenti di taglia appropriata e calzature chiuse. Esempi di calzature non appropriate sono zoccoli, infradito e sandali.
* Istruire i bambini a rimuovere i loro elmetti per bici o altri elmetti da sport prima di giocare con l'attrezzatura da gioco.
* All'inizio di ogni sessione di gioco:
* Serrare i bulloni e l'attrezzatura in sicurezza.
* Rinnestare qualunque parte in plastica che è stata rimossa durante la stagione fredda.
* Stringere tutta la viteria due volte al mese durante il periodo di utilizzo.
* Alla fine di ogni sessione di gioco o quando la temperatura scende al di sotto degli 0°C/32°F:
* Portare l'attrezzatura all'interno o non utilizzarla.
* I proprietari saranno ritenuti responsabili per il mantenimento e la leggibilità delle etichette di avvertenza.
* Si prega di rimuovere tutti gli imballaggi, le buste di plastica, i cavi, gli elastici, e gli altri elementi di chiusura prima di giocare.
* Il giocattolo deve essere posato su una superficie piana ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostacolo come staccionata, garage, casa, rami lunghi, lenzuola o cavi elettrici, ecc.
* Il giocattolo non deve essere installato su cemento, asfalto o qualsiasi altra superficie dura.
* Questo prodotto è previsto per solo uso privato, uso domestico e non è adatto in aree pubbliche, campi comunali o centri sanitari.
* Si consiglia non siano rivolti verso lo spazio durante l'uso di questo giocattolo.
* Se si riscontra un problema con questo prodotto, non utilizzarlo più finché non viene riparato.
* Utilizzare solo pezzi originali per tutte le riparazioni.
PULIZIA:
* Utilizzare dell'acqua insaponata, sciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
ATTENZIONE:
* Il materiale grezzo del giocattolo contiene stabilizzatori UV.
* Se non in uso (ad. es. durante l'inverno o intertempo) smontare e conservare il prodotto al chiuso. Il vostro bambino potrà usarlo più a lungo.
ISTRUZIONI DI SMALTIMENTO:
* Se l'oggetto non è più utilizzabile, vi consigliamo di smaltire l'attrezzatura da gioco in modo tale da non creare pericoli irragionevoli quando l'attrezzatura da gioco viene rimossa. Si può smaltire insieme agli altri oggetti in plastica / polipropilene.

DE Liebe Kunden,
Zunächst einmal vielen Dank für den Kauf unseres Produktes. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Spielzeug Ihr Kind sehr glücklich machen und ihm viele vergnügliche Momente bieten wird. Damit dieses Spielzeug auch nur eine Quelle des Vergnügens bleibt, empfehlen wir Ihnen, diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durchzulesen.

GRABACHSUNWEISUNG UND EMPFEHLUNGEN
Erwachsene oder Kinder dürfen nicht auf dieses Spielzeug klettern. Bitte nicht auf dem Spielzeug herumspringen. Durch das Springen werden Gestell und Verbindungsstelle geschwächt. Der Hersteller und/oder Importeur lehnt jegliche Haftung für Unfälle ab, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen für dieses Spielzeug entstanden sind. Lesen Sie bitte vor dem Zusammenbau diese Anleitung sorgfältig durch und lokalisieren Sie alle Teile mithilfe der beigefügten Tabelle. Die Beachtung folgender Sicherheits- und Warnhinweise vermindert die Wahrscheinlichkeit schwerer bzw. lebensbedrohlicher Verletzungsgefahren.
Regelmäßige Prüfungen und Wartungen der Hauptteile sollten von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Vor Beginn jeder Saison und anschließend regelmäßig die Montagen und Schrauben auf guten Sitz prüfen. Bei Nichtdurchführung solcher Prüfungen könnte das Spielzeug umkippen und einen Sturz verursachen. Diese Anweisungen für spätere Nachschüßungen gut aufbewahren.
* **Dieses Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.**
* Kinder jedes Alters müssen während der Benutzung des Spielzeugs permanent beaufsichtigt werden.
* Nur weitere Informationen werden Sie sich bitte an u.a. Adresse.

ACHTUNG:
Ge eignet nur zum privaten Gebrauch
Dieses Produkt kann innen und im Freien benutzt werden.
Minimales Alter des Benutzers: 1,5 Jahre.
Maximum 1 Benutzer/gewicht: 30 KG.
Maximale, gleichzeitige Benutzeranzahl: 1
Dieses Produkt ist für Kinder von 1,5 bis 6 Jahren geeignet.
Ändern sie nicht dieses Produkt.

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN WÄHREND DER BENUTZUNG DES SPIELZEUGS
* Zur Verhütung von schweren Verletzungen dürfen Kinder das Gerät erst verwenden, wenn es einwandfrei installiert ist.
* Beheltern Sie die Kinder, dass sie die Geräte nicht auf andere Weise als vorgesehen benutzen dürfen.
* Beheltern Sie die Kinder, dass sie keine Gegenstände an den Geräten anbringen dürfen.
* Achten Sie darauf, dass Kinder keine ungeeignete Kleidung tragen, wie z. B., aber nicht beschränkt auf: locker anliegende Kleidung, Kapuze und Halsstuch, Schals, mit Kordeln verbundene Elemente, Umhänge und Ponchos. Diese Elemente können zum Tod durch Strangulierung führen.
* Kleiden Sie Kinder mit gut sitzenden und den Fuß vollständig umfassenden Schuhen. Beispiele für ungeeignete Schuhe sind: Flip flops, Sandalen.
* Weisen Sie die Kinder an, ihren Fahrrad- oder Sportschutzhelm abzunehmen, bevor sie mit den Geräten spielen.
* Führen Sie bitte zu Beginn jeder Saison folgendes durch:
* Ziehen Sie alle Schrauben und Verbindungsstelle fest.
* Installieren Sie erneut alle Kunststoffteile, die zum Aufbewahren während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
* Ziehen Sie während der Saison zweimal im Monat die Verbindungsstelle fest.
* Am Ende jeder Saison oder sobald die Temperatur unter 0 ° C/32°F sinkt:
* Das Gerät entfernt nach drinnen bringen oder nicht mehr verwenden.
* Die Eigentümer ist für die Aufrechterhaltung der Lesbarkeit der Warnschilder verantwortlich.
* Entfernen Sie alle Verpackungen, Plastikbeutel, Drähte, Gummibänder, Markierungen oder andere Verschüsse, bevor Sie das Spielzeug einsetzen.
* Das Spielzeug sollte auf einer ebenen Fläche und mindestens 2 Meter von einem Gebäude oder Hindernis wie z.B. einem Gartenzaun, einer Garage, einem Haus, überhängende Äste, Wäscheleine, Stromleitungen usw. aufgestellt werden.
* Das Spielzeug darf nicht auf Beton, Asphalt oder einer anderen harten Fläche aufgestellt werden.
* Dieses Spielzeug ist ausschließlich für den privaten, Hausgebrauch gedacht und ist nicht für den öffentlichen Gebrauch auf Spielplätzen in Kindertagesstätten geeignet.
* Es wird empfohlen, die Kinder während der Benutzung des Spielzeugs nicht in die Sonne blicken zu lassen.
* Sollten Sie ein Problem mit dem Spielzeug haben, unterbrechen Sie sofort seine Verwendung, bis es repariert worden ist. Bitte benutzen Sie nur Originale für alle Reparaturen.
REINIGUNG:
* Waschen Sie Seifenwasser, spülen Sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
ACHTUNG:
* Der Rohstoff aus dem das Spielzeug hergestellt wurde, kann UV-Stabilisatoren enthalten.
* Bei Nichtbenutzung (z. B. während der Winterzeit oder bei schlechtem Wetter) sollte das Produkt abbauen und in Innenräumen aufbewahren, Ihr Kind wird viel länger Freude daran haben.
HINWEISE ZUR UMSCHULEN:
* Falls eines der Elemente nicht mehr verwendbar ist, empfehlen wir, das gesamte Gerät auf umweltgerechte und verantwortliche Weise zu entsorgen. Sie können es zusammen mit anderen Gegenständen aus Kunststoff / Polypropylen entsorgen.

NL Beste klant,
Ten eerste willen wij u bedanken voor uw aankoop en wij geloven dat dit speelgoed uw kind erg gelukkig zal maken en een hoop plezierige momenten zal geven tijdens het spelen met vrienden. Om dit speelgoed een bron van vreugde te laten zijn, raden wij u deze handleiding zorgvuldig te lezen en op te volgen.

INSTRUCTIES EN AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
Volwassenen of kinderen dienen niet op dit speelgoed te klimmen. Voorkom alstubbloek ook springen op het speelgoed. Het springen zal de constructie en raden doen verswakken. De leverancier en/of importeur draagt geen verantwoordelijkheid bij voor schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het speelgoed. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en identificeer alle onderdelen met de bijgeleverde grafiek/tekening. Het in acht nemen van de volgende veiligheidsinstructies en waarschuwingen vermindert het risico op ernstige of fatale verwondingen.
Een volwassene dient met regelmatige tussenpozen controles uit te voeren van de belangrijkste onderdelen. De moeren en bouten dienen gecontroleerd te worden op strakheid aan het begin van elk seizoen en met regelmatige tussenpozen. Indien dit soort controles niet uitgevoerd worden, kan het speelgoed mogelijk stabiel worden in een val van het kind veroorzaken.
* Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.
* **Het speelgoed dient gemonteerd te worden door een volwassene.**
* Kinderen van alle leeftijden moeten te allen tijde onder toezicht zijn bij het gebruik van dit speelgoed.
* Voor meer informatie neemt u alstublieft contact op via het onderstaande adres.

WAARSCHUWINGEN:
Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
Dit product is bedoeld voor binnenshuis- en buitenshuis gebruik.
Minimum leeftijd van de gebruiker: 1,5 jaar.
Maximaal gewicht gebruiker: 30 KG.
Maximaal aantal gelijktijdige gebruikers: 1
Dit product is bedoeld voor gebruik door kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar.
Brenn geen wijzigingen aan dit product.
VOOR DE VEILIGHEID TIJDENS HET GEBRUIK VAN DIT SPEELGOED:
* Kinderen mogen dit speelgoed pas gebruiken als het goed geïnstalleerd is.
* Kinderen mogen niet op het speelgoed klimmen of anderszins het speelgoed anderszins gebruiken.
* Kinderen mogen geen voorwerpen aan de speeltoestellen hechten.
* Zorg ervoor dat kinderen voldoende kleding, capuchon en net kordons, jaals, capes en poncho's dragen. Deze items kunnen dood door verstikking veroorzaken.
* Kleed kinderen met goed passende en volledig omsluitende schoeisel. Voorbeelden van ongepaste schoenen zijn klompen, slippers en sandalen.
* Instrueer kinderen om hun fiets of andere sportmateriaal te verwijderen voor het spelen met de speeltoestellen.
* Aan het begin van elk speelseizoen:
* Draai bouten en alle hardware stevig aan.
* Installeer alle kunststof onderdelen die werden verwijderd voor het koude seizoen.
* Draai twee keer per maand tijdens het speelseizoen alle hardware aan.
* Dit speelgoed moet naar binnen verplaatst worden, of mag niet gebruikt worden als temperatuur onder 0°C/32°F daalt.
* Naar binnen verplaatsen of de temperatuur daalt onder 0°C/32°F:
* Lege naar de binnen of niet gebruiken.
* Eigenaren zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de leesbaarheid van de waarschuwingen.
* Verwijder alle verpakkingen, plastic zakken, draad, elastieken, labels of andere bevestigingen voordat u een kind met dit speelgoed laat spelen.
* Dit speelgoed dient te worden geplaatst op een vlakke ondergrond, tenminste 2 meter van constructies als een hek, garage, huis, overhangende takken, waslijnen of elektrische draden, etc.
* Dit speelgoed dient niet gemonteerd te worden op beton, asfalt of elk ander harde ondergrond.
* Het product is alleen bestemd voor thuisgebruik en is niet geschikt voor publieke of gemeenschappelijke speelruimten of kinderdagverblijven.
* Gevaarscheld wordt dat kinderen niet dit speelgoed niet gebruiken met hun gezicht gericht op de zon.
* Indien u een probleem met dit product opmerkt, stop het gebruik totdat het is gerepareerd.
* Gebruik alleen origineel reserveonderdelen voor alle reparaties.
SCHOONMAKEN:
* Maak het speelgoed schoon met zeepwater, spel het schoon met schoon water en droog het af met een zachte doek.
LET OP:
* De grondstof waarvan het speelgoed is gemaakt bevat UV-stabilisatoren.
* Indien het speelgoed niet wordt gebruikt (bijv. tijdens de winter of slecht weer), demonteert het en sla het product op in een droge, goed geventileerde ruimte.
VERWIJDERING INSTRUCTIES:
* Het is voorwerp niet meer bruikbaar is adviseren wij u om de speeltoestellen af te voeren op een afvalzame wijze dat er geen onredelijke risico zal bestaan op het moment dat het speelhuw wordt weggegooid. U kunt het afvoeren met andere kunststof polypropyleen artikelen.

ES Estimado cliente,
En primer lugar, queremos agradecerle su compra; creemos que este juguete hará a su niño muy feliz y le dará un montón de momentos divertidos mientras juega con sus amigos. Para lograr que este juguete sea una fuente de diversión, le pedimos que lea y cumpla cuidadosamente las instrucciones de este manual.

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO
Prohibido a los adultos y los niños trepar a este juguete. Por favor, tampoco no saltar sobre el juguete. Saltar debilitará la estructura y las uniones articuladas. El fabricante y/o el importador no se hacen responsables de cualquier accidente relacionado con este juguete, si no se han cumplido las instrucciones de seguridad. Lea atentamente este manual y identifique todos los componentes de la estructura. Las instrucciones de seguridad reducen el riesgo de lesiones graves o fatales.
Un adulto debe controlar y preocuparse del mantenimiento de los elementos principales antes de su uso a intervalos regulares. Las tuercas y los pernos se deben ajustar al comienzo de cada temporada y, a intervalos regulares. Si estos controles no se llevan a cabo el juguete podría volcarse y provocar una caída y lesiones fatales.
* Guarde estas instrucciones para referencia futura.
* **El juguete debe ser montado por un adulto.**
* Los niños de todas las edades deben ser supervisados por un adulto en todo momento de utilizar este juguete.
* Para más información póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección.

ADVERTENCIAS:
Solo para uso domestico
Este producto está diseñado para uso en el exterior e interior.
Edad mínima del usuario: 1,5 años.
Peso máximo del 1 usuario: 30 KG.
Máximo de usuarios al mismo tiempo: 1
Este producto está diseñado para el uso de niños entre las edades de 1,5 a 6 años
No modifique este producto.

POR RAZONES DE SEGURIDAD DURANTE EL USO DE ESTE JUGUETE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
* Los niños de todas las edades deben ser supervisados por un adulto en todo momento de utilizar este juguete.
* Evite que los niños sufran lesiones graves, no deben utilizar el equipo hasta que se instale correctamente.
* Enseñe a los niños a no utilizar el equipo de manera incorrecta.
* Enseñe a los niños a no arroj ningún objeto al juguete.
* No permita que los niños vistan artículos inapropiados, tales como: ropa holgada, cordones de la capucha y el cuello, bufandas, ropas o objetos unidos a cordones, capes y ponchos. Estos elementos pueden causar la muerte por estrangulamiento.
* Calce a los niños con zapatos bien calzados, ajustados y bien cerrados. Ejemplos de calzado inadecuado son los zapatos, zuecos y sandalias.
* Enseñe a los niños a quitarse el casco de la bicicleta u otros deportes antes de jugar con este juguete.
* Instruya a los niños a no usar el equipo de la siguiente manera:
* Apriete los tornillos y todo el equipo de forma segura.
* Vuelva a instalar las piezas de plástico que fueron retiradas en la temporada de frío.
* No permita que uno más durante la temporada de frío apriete todo el equipo.
* Al final de cada temporada de juego o cuando la temperatura caiga por debajo de 0°C/32°F:
* Utilice en interiores o no lo utilice.
* Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

* Por favor, elimine todos los envases, bolsas de plástico, alambres, bandos de goma, etiquetas u otros ciertos antes de entregar este juguete a un niño.
* Este producto está destinado exclusivamente para uso privado, doméstico y no es apto para parques infantiles públicos, comunales o guarderías infantiles.
* Se recomienda que los niños no estén frente al sol durante el uso de este juguete.
* Si nota que hay un problema con el producto, deje de usarlo hasta que lo solucione.
* Utilice únicamente repuestos originales para todas las reparaciones.
LIEMPIEZA:
* Limpie con jabón, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave.
ATENCIÓN:
* El juguete está fabricado con material prima que contiene estabilizadores UV.
* Cuando no se utilice (es decir, durante el invierno o el tiempo) desmonte y almacene el producto en el interior. Así los niños lo disfrutarán por mucho tiempo.

INSTRUCCIONES PARA EL DESHECHO:
* Si el artículo no puede ser utilizado más le aconsejamos que desheche el juguete de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Puede desahacerse de él de la misma manera que cualquier otro artículo de plástico / polipropileno.

PT Caro Cliente,
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhe pela sua compra e acreditamos que este brinquedo irá fazer o seu filho muito feliz e irá dar-lhe muitos momentos de diversão ao jogar com os amigos. Para manter este brinquedo apto para o uso de alegria, pedimos-lhe que leia atentamente este manual e o siga.

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Os adultos ou crianças não devem subir no brinquedo. Devem evitar também saltar sobre o brinquedo. Saltar enfraquecerá a estrutura e as uniões. O importador ou fabricante não será responsável por qualquer acidente envolvendo este brinquedo se as instruções não forem completamente respeitadas. Antes do montagem, ler atentamente estas instruções e identificar todas as peças utilizando o esquema fornecido. O cumprimento das declarações e avisos que se seguem reduz a a possibilidade de ocorrência de lesões graves ou fatais.
Um adulto deve efetuar a verificação e manutenção das peças principais antes da utilização e em intervalos regulares. O aperto das tuercas e parafusos deve ser verificado no início de cada estação e em intervalos regulares. Se essas verificações não forem efetuadas, o brinquedo pode tomba e provocar uma queda.
* Guarde estas instruções para referência futura.
* **O brinquedo deve ser montado por um adulto.**
* As crianças devem ser supervisionadas sempre que usarem o brinquedo, independentemente da idade.
* Para mais informações, contate-nos através do endereço abaixo indicado.

ATENÇÃO:
APENAS PARA USO DOMÉSTICO
Este produto destina-se a ser utilizado ao ar livre e em espaços interiores.
Idade mínima do usuário: 1,5 anos.
Peso máximo do utilizador: 30 KG.
Número máximo de utilizadores simultâneos: 1
Este produto destina-se a crianças com idades entre os 1,5 e os 6 anos
Não modifique este produto.
PARA FINS DE SEGURANÇA AO USAR ESTE BRINQUEDO:
* Para evitar lesões graves, as crianças não devem usar o equipamento até que este esteja adequadamente instalado.
* Instrua as crianças a não usarem equipamento de uma forma diferente da prevista.
* Instrua as crianças para que não prendam nenhum item ao equipamento de recreio.
* Não permita que as crianças usem roupas inadequadas, tais como: roupas largas, cordões na roupa, cordões no pescoço e no capuz, lenços, itens conectados por cabo, capas e ponchos. Estes itens podem levar a morte por estrangulamento.
* Calce as crianças com sapatos bem ajustados e fechados. Exemplos de calçado inapropriado são tancos, chinêlos e sandálias.
* Instrua as crianças a remover o capacete da bicicleta ou de outro tipo de esporte antes de brincar com o equipamento de recreio.
* Para mais informações, contate-nos através do endereço abaixo indicado.
ATENÇÃO:
* Não faça de cada época de brincar:
* Aperte bem todos os parafusos e todo o hardware.
* Retire todas as peças em plástico que tenham sido removidas na época fria.
* Aperte todo o hardware duas vezes por mês durante a época de brincar.
* No final de cada época de jogo ou quando a temperatura descer abaixo dos 0°C/32°F:
* Leve para o interior ou não use.
* Os proprietários são responsáveis por manter as etiquetas de aviso legíveis.
* Não permita que os filhos brinquem com o equipamento até que este esteja adequadamente instalado.
* Para evitar lesões graves, as crianças não devem usar o equipamento até que este esteja adequadamente instalado.
* Instrua as crianças a não usarem equipamento de uma forma diferente da prevista.
* Instrua as crianças para que não prendam nenhum item ao equipamento de recreio.
* Não permita que as crianças usem roupas inadequadas, tais como: roupas largas, cordões na roupa, cordões no pescoço e no capuz, lenços, itens conectados por cabo, capas e ponchos. Estes itens podem levar a morte por estrangulamento.
* Calce as crianças com sapatos bem ajustados e fechados. Exemplos de calçado inapropriado são tancos, chinêlos e sandálias.
* Instrua as crianças a remover o capacete da bicicleta ou de outro tipo de esporte antes de brincar com o equipamento de recreio.
* Para mais informações, contate-nos através do endereço abaixo indicado.

FR Cher Client,
Nous vous remercions d'avoir de votre achat et nous pensons que ce jouet rendra votre enfant très heureux et lui procurera beaucoup de joie lorsqu'il joue avec ses amis. Pour que ce jouet reste une source de joie nous vous recommandons de lire ce mode d'emploi soigneusement et de suivre les instructions.

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS
Les adultes ou enfants ne doivent pas grimper sur ce jouet. Veuillez également éviter de sauter sur le jouet. Le fait de sauter sur ce jouet risque d'affaiblir la structure et les jointures. Le fabricant et/ou son importateur déclinent toute responsabilité pour accidents provoqués par la non-observation des instructions contenues de ce mode d'emploi. Avant l'assemblage, veuillez lire ces instructions soigneusement et identifier tous les éléments à l'aide du tableau joint. L'observation des informations et avertissements ci-dessous réduit le risque de blessures graves ou mortelles.
Des vérifications régulières et la maintenance des éléments principaux doivent être exécutées par un adulte avant l'utilisation du jouet. Veuillez vérifier le serrage des écrous et des vis au début de chaque saison et ensuite régulièrement. La non-observation de ces instructions peut provoquer le renversement du jouet et la chute de l'enfant.
* Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.
* **Ce jouet ne doit être assemblé que par un adulte.**
* Les enfants de tout âge doivent être observés en permanence lors de l'utilisation de ce jouet.
* Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ci-dessous.

ATTENTION:
Attention ! Réservez ce jouet à usage familial.
Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.
ATTENTION ! Age d'utilisation du produit : à partir de 1,5 ans.
ATTENTION ! Masse maximale des utilisateurs pour l'utilisation du jouet : 30 KG.
Utilisateurs maximums à la fois : 1.
Ce article est prévu pour être utilisé par des enfants entre 1,5 et 6 ans.
Ne pas modifier ce produit.
PAR MESURE DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION DE CE JOUET:
* Pour prévenir des blessures graves, les enfants ne doivent utiliser l'équipement qu'après installation adéquate.
* Instruisez les enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que prévu à cet effet.
* Interdisez aux enfants d'attacher des objets à l'équipement.
* Veillez à ce que les enfants portent des vêtements appropriés, tels que mais non limités à : des vêtements trop souples, des capuches ou foulards, des écharpes, des éléments liés par des cordes, des capes et ponchos. Ces éléments peuvent provoquer la mort par strangulation.
* Veillez à ce que les enfants portent des chaussures à leur taille et entièrement fermées. Exemples pour des chaussures inappropriées sont des sabots, des tong et des sandales.
* Instruisez les enfants d'enlever leur casque de vélo ou de sport avant de jouer avec cet équipement.
* Veuillez effectuer les travaux suivants avant chaque saison :
* Serrer les vis et tous les éléments de fixation.
* Réinstallez les pièces plastiques que vous avez enlevées pour le stockage pendant la saison froide.
* Serrer les éléments de fixation deux fois par mois pendant la saison des jeux.
* A la fin de la saison des jeux ou lorsque la température chute en-dessous de 0°C/32°F :
* Ramez l'équipement à l'intérieur ou cessez de l'utiliser.
* Les propriétaires sont seuls responsables de la lisibilité des étiquettes d'avertissement apposées sur l'équipement.
* Veuillez enlever tout emballage, sacs plastiques, fils de fer, élastiques, marquages ou éléments de fixation avant de confier ce jouet à un enfant.
* Le jouet doit être placé sur une surface plane et à une distance minimale de 2 mètres d'une autre structure ou d'un obstacle, tel qu'un grillage, garage, une maison, des branches surplombantes, d'une corde à sautoir ou de fils électriques, etc.
* Ce jouet ne doit pas être posé sur des surfaces, comme p. ex. le béton, l'asphalte ou autre surfaces dures.
* Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé et personnel et n'est pas approprié à un usage public, comme terrain de jeu ou dans des garderies.
* Il est recommandé de ne pas exposer les enfants au soleil pendant l'utilisation de ce jouet.
* En cas de problème avec ce produit, arrêtez son utilisation immédiatement et faites-le réparer.
* Utilisez que des pièces détachées d'origine pour les réparations.
NETTOYAGE :
* Utilisez de l'eau savonneuse, rincer avec de l'eau claire et sécher à l'air d'un chiffon doux.
* La matière brute avec laquelle ce jouet a été fabriqué peut contenir des stabilisateurs UV.
* En cas de non-utilisation (p. ex. pendant l'hiver ou en cas d'intempéries) veuillez démonter le produit et le conserver à l'intérieur. Votre enfant en profitera plus longtemps.
INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
* Lorsqu'un élément de l'équipement est devenu inutilisable, il est recommandé d'éliminer l'équipement d'une façon responsable et en respectant l'environnement. Vous pouvez l'éliminer avec d'autres éléments en plastique ou polypropylène.



Producer / Fabricant / Hersteller /
Fabricant / Produttore / Productor / Produtor.

Hanplast Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3,
85-862 Bydgoszcz, Poland

Tel- 972-48148400 Fax- 972-48148428

info@palplay.co.il www.palplay.co.il



CARTON ET
PAPIER À TRIER
Valable en France



521-7181-9999-06