


ISTRUZIONI PER TENDA DA SOLE **GOLISA**



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO ASSICURARSI CHE CI SIANO TUTTI I COMPONENTI

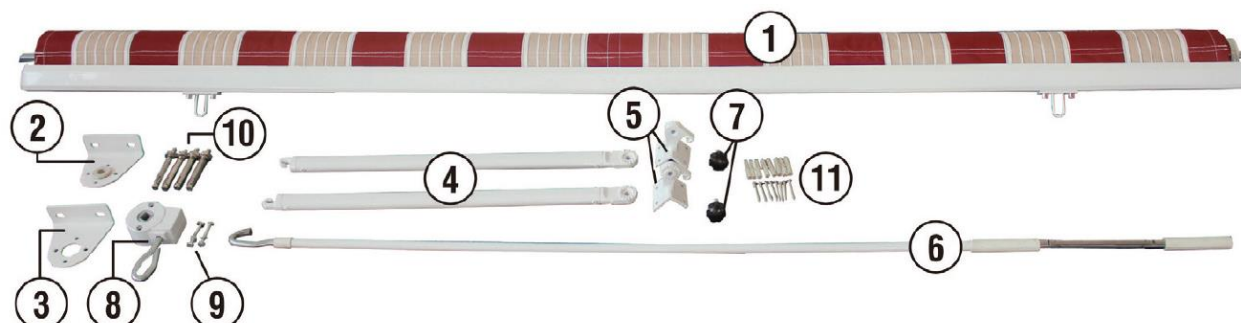

1	Rullo di riavvolgimento	1
2	Staffa di fissaggio destra	1
3	Staffa di fissaggio sinistra	1
4	Braccetti	2
5	Supporti per braccetti	2
6	Manovella per il riavvolgimento	1

7	Manopole per supporto braccetti	2
8	Gancio per riavvolgimento	1
9	Viti con dadi	2
10	Viti ad espansione per muro	4
11	Viti per il fissaggio dei supporti braccetto	8

La tenda da sole **GOLISA** può essere installata sia a parete che a tetto e in qualsiasi inclinazione di parete o tetto. Può anche essere inoltre montata su tetti/parete in muratura, in legno o in lamiera/ferro basta sostituire i tasselli in dotazione con quelli adatti all'uso. In dotazione vengono forniti i tasselli per installazioni su parete/tetto in muratura.

La posizione dell'argano raccogli tenda può essere invertita in base alle necessità da destra a sinistra o viceversa semplicemente sganciando il tappo laterale con perno a base quadra del rullo (che è quello su cui si aggancia l'argano **figura 1**) e inserirlo nel lato opposto invertendolo con il tappo laterale con perno a base tonda (che è quello su cui si adagia il componente bianco rotondo da inserire dentro la staffa di fissaggio **figura 2**)

Figura 1



Figura 2



GAMMA COLORI DISPONIBILI







Tinta unica :

BEIGE , VERDE, GRIGIO

Fantasia a righe:

Bianco/Blu, Bianco/Verde, Bianco/Giallo, Grigio/Verde, Giallo/Arancio, Beige/Bordeaux, Beige/Marrone

DETTAGLIO MISURE CONSIGLIATE PER I FORI

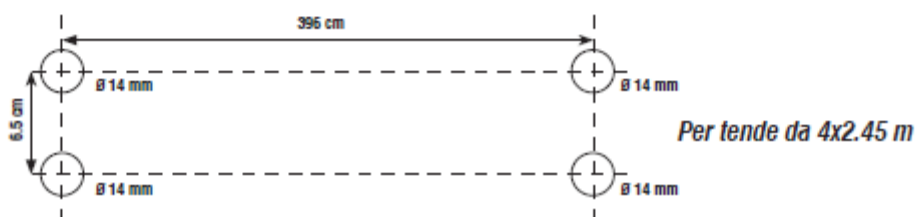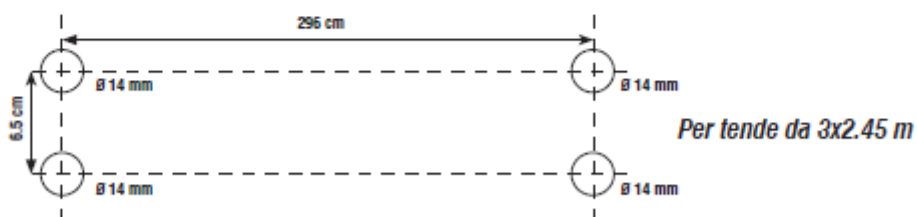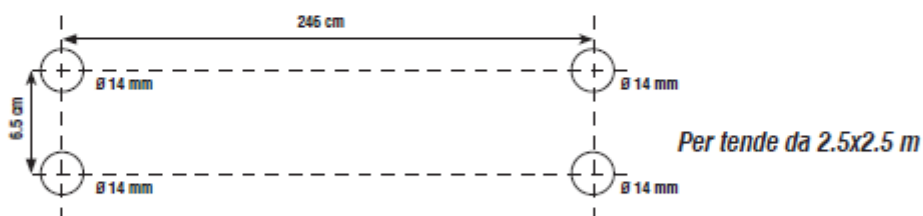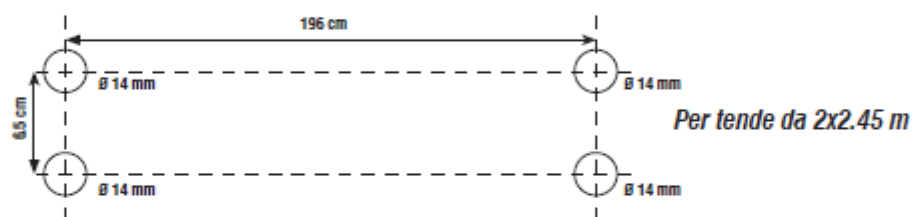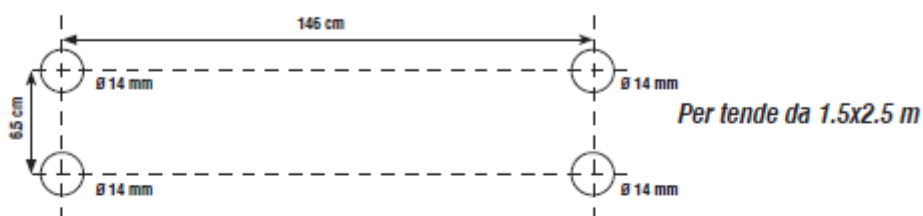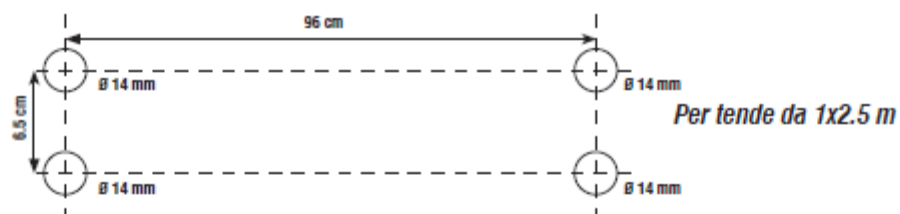

INDICAZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Fase 1 - Posizionare la staffa destra

Praticare 2 fori \varnothing 14 mm sulla parete ed inserire 2 viti ad espansione nei fori.

(Attenzione ! Le staffe possono essere invertite a destra e a sinistra in base alla posizione desiderata per il bastone raccogli tenda. Non c'è il vincolo di posizione staffa destra o sinistra e viceversa)



Fase 2 - Posizionare la staffa sinistra

Praticare altri 2 fori \varnothing 14 mm in linea orizzontale dai primi 2, con distanza pari alla lunghezza della tenda.

Inserire le viti ad espansione nei fori.

Fase 3 - Fissare le staffe (2 e 3) alla parete stringendo i dadi delle viti ad espansione (10)

Fase 4 - Assemblare la staffa di sinistra (3) con il meccanismo di riavvolgimento (8) usando le viti con dado (9).

Fase 5 - Con l'aiuto di un'altra persona e di due scale, inserire il rullo di riavvolgimento (1) nelle staffe.

Fase 6 - Fissare i supporti per i braccetti (5) utilizzando le viti (11).



Fase 7 - Unire il supporto per i braccetti (5) ai braccetti, utilizzando le manopole fornite (7). Una volta regolata l'angolazione dei ganci, stringere le manopole.

Fase 8 - Regolare la lunghezza del tessuto attraverso la manovella (6).
Attaccare i ganci della barra frontale ai braccetti.



Pulizia e manutenzione

Per assicurare il corretto funzionamento della tenda da sole, è importante avere cura dei pezzi che la compongono.

Le tende da sole sono costruite in metallo verniciato a polvere resistente agli agenti atmosferici e tessuto in poliestere resistente, e sono ideate per garantire molti anni di servizio. Macchie ed escrementi di uccelli possono essere lavati via. La tenda deve rimanere sempre chiusa in presenza di situazioni atmosferiche avverse.

I ganci, la scatola degli ingranaggi e le giunture della tenda devono essere lubrificati o spruzzati di silicone ogni 4-6 mesi. Al posto del silicone è possibile utilizzare anche il WD-40.

Il telaio della tenda deve esser pulito almeno una volta l'anno con un panno morbido o una spugna imbevuta d'acqua tiepida.

Il tessuto della tenda deve esser lavato al massimo una volta l'anno. Utilizzando un detergente delicato con una spugna imbevuta d'acqua tiepida o un panno morbido, il tessuto può essere strofinato e le macchie possono essere rimosse facendo tornare le tende come nuove.

Avvertenze

• La tenda da sole più essere montata da personale non esperto a condizione che vengano seguite scrupolosamente le istruzioni.

È necessaria la presenza di due o più persone per il montaggio della tenda da sole.

Prima di procedere con l'assemblaggio, verificare di avere gli attrezzi necessari, che lo spazio sia sufficiente e che la superficie di fissaggio sia asciutta e pulita.

- Non assemblare la tenda in presenza di vento forte.
- Attenzione alla presenza di bordi metallici.
- Il tessuto della tenda e il telaio vengono forniti all'interno di un involucro in plastica. Rimuoverlo prima dell'uso.
- Gli involucri di plastica possono essere dannosi per i bambini. Tenere sempre fuori dalla portata di bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Le viti a espansione in dotazione sono adatte all'utilizzo su cemento armato o muri in mattoni.
- La tenda da sole può essere installata anche su pareti in legno se il supporto ligneo è sufficientemente robusto. Utilizzare apposite viti seghettate o viti a testa.
- Utilizzare tutte le viti richieste per il montaggio.
- Non installare la tenda in aree con presenza di forti vibrazioni o su pareti esposte ad elevate temperature (es fornaci).
- Non appendere nulla al telaio della tenda o ai braccetti di sostegno perchè potrebbe cadere.
- Non accendere fuochi o grigliate sotto la tenda o nelle immediate vicinanze.
 - Riavvolgere la tenda in caso di temperature particolarmente basse, vento forte o neve.

Garanzia

Il prodotto è garantito contro la presenza di parti difettose dalla data di consegna nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.

I componenti difettosi verranno sostituiti entro questo periodo.

La garanzia copre l'esclusivo uso domestico.



Questo prodotto è distribuito da:

Mitepek S.r.l.
Via Monte Napoleone , 8
20121 Milano (MI) Italy
www.mitepek.it – info@mitepek.it

MADE IN CHINA

