


SU9240

Emetteur RADIO

Version: A/00

Description Emetteur

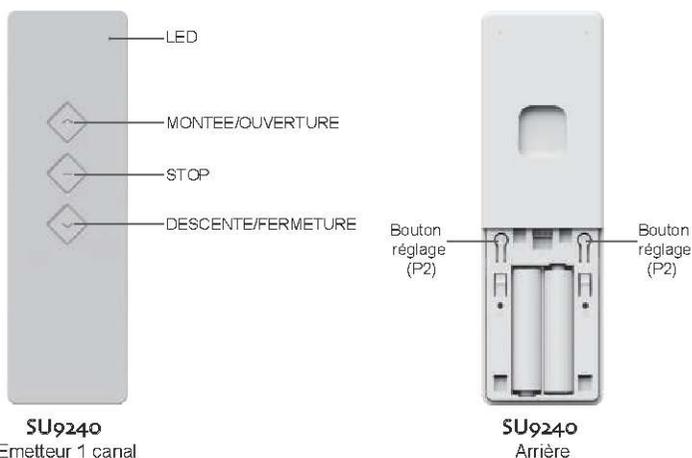

Spécifications Techniques


Piles: 3V (pile AAA x 2)	Durée de vie piles: >2 ans	Fréquence Radio: 433.05 - 434.79MHz
Température de travail: -10°C / +50°C	Puissance d'émission: 10 mW	Portée Radio: extérieur > 150m, intérieur > 35m

Avertissement

1. Le produit ne doit pas être exposé à l'humidité ou à des chocs violents et répétés. La durée de vie du produit peut en être impactée.
2. Si la portée de l'émetteur diminue, veuillez changer la pile de l'émetteur.
3. Si un bouton est activé plus de 20S, l'émetteur cessera d'envoyer le signal, jusqu'à un nouvel appui.
4. Il est interdit d'utiliser un autre type de pile.
5. Recycler les piles dans les points de collectes adaptés.

Changement de mode Emetteur

- Note : 1. Les 2 boutons P2 à l'arrière de la télécommande sont utilisables
2. Le mode par défaut d'usine est le mode bi-directionnel

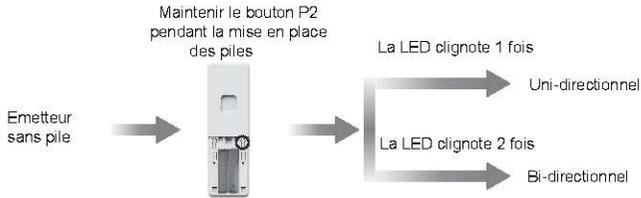

Verrouillage/Déverrouillage de l'émetteur

- Note : 1. Les 2 boutons P2 à l'arrière de la télécommande sont utilisables
2. Si aucune action pendant 10S, l'équipement sort du mode réglage
3. Le mode par défaut d'usine est déverrouillé.
4. Lorsque l'émetteur est verrouillé, si un appui est effectué sur un bouton, l'émetteur n'enverra aucun signal et la LED ne clignotera pas.

