


Instrucciones de Instalación para Grifería de Cocina Hudson Reed

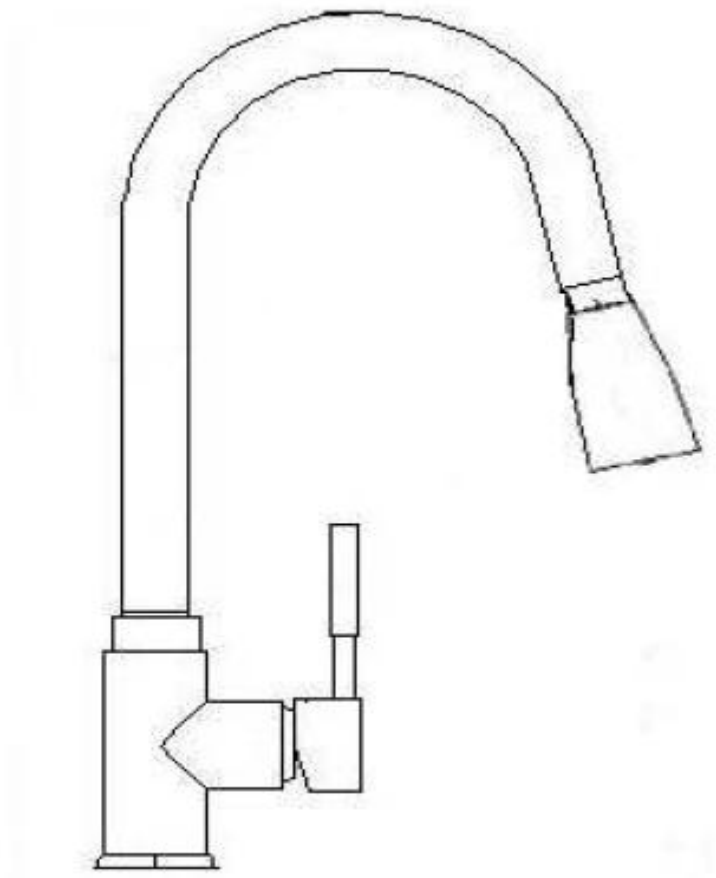

Rogamos asegure que todas las instalaciones de nuestros productos sean llevadas a cabo por un instalador profesional.

Requisitos de presión

Rogamos asegure que las presiones del agua fría y agua caliente sean exactamente iguales para poder permitir que el mezclador pueda mezclar y mantener una temperatura constante. Este producto es recomendado para sistemas con presiones de entre 0,5 y 4 bares (bar) . Si su presión de agua supera nuestras recomendaciones, simplemente puede instalar un reductor de presión en la entrada de la alimentación al grifo. Para cumplir con medidas de seguridad, rogamos se instale la llave de paso reductora en la entrada de agua principal a su domicilio.

Instalación

Antes de comenzar la instalación rogamos asegure que ha cerrado la entrada de agua con la llave de paso y que ésta esté completamente cerrada.

1. Haga los orificios en la superficie sobre la cual desea instalar el mezclador o simplemente y utilice la base de montaje triangular para medir el tamaño del orificio correctamente).
2. Coloque la base del grifo de cocina a la brida en la posición correcta.
3. Atornille (a mano) los dos tubos conectores en la posición correcta, apretándolos con una llave inglesa ajustable de fontanería para sellarlas. (N.B: Algunos modelos incluyen tuercas de cabeza plana en los tubos de pared)
4. Posicione las conexiones en la superficie de montaje.
5. Introduzca la base de montaje triangular metálica (parte triangular con uno orificio en el centro) y atorníllelo a la superficie con una tuerca de fijación. Asegure que la conexión está en la posición correcta con la posición de apertura del paso de agua de la manivela.
6. Conecte la entradas de agua Caliente y Fría al grifo de cocina (recomendamos que se utilicen llaves de aislamiento)
7. Limpiar el sistema y verificar que el paso de agua y la temperatura funcionan correctamente.

Limpiar el Sistema Completamente

Asegúrese que los grifos estén abiertos y que haya suficiente drenaje disponible. Encienda el agua Caliente y Fría y deje que el paso de agua abierto durante unos 15 segundos (min). Apague el agua Fría y Caliente y extraiga el filtro. Vuelva a encender el grifo, limpie el filtro y reemplácelo.

Alternativamente instale llaves de aislamiento en línea con cada una de las conexiones. Cierre todas las llaves aislantes y asegure que haya suficiente drenaje disponible. Encienda el agua, abra cada grifo durante 15 segundos. Apague el agua, a con el mando de control y extraiga el filtro. Limpie el filtro y vuelva a colocarlo en la posición correcta.

Las llaves aislantes

Si no ha instalado las llaves aislantes previamente para cumplir con las Leyes y Normas de fontanería, recomendamos que instale y revise las llaves aislantes de las entradas de agua caliente y fría. Esto le permite aislar el grifo en el caso de requiera servicing su grifo de cocina.

Garantía y Mantenimiento del Producto

Rogamos preste especial atención a la hora de instalar el producto, cuando utilice herramientas que puedan dañar el acabado del producto o sus conectores.

Para mantener la apariencia original de su producto, rogamos asegure que su producto sea limpiado de manera regular únicamente con un paño húmedo suave. Asegure no utilizar detergentes abrasivos ya que podrían deteriorar el acabado de su producto. Rogamos confirme las garantías de cada producto en nuestra página web.