

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločnosťou / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."

50790-EXT-BAR:

Explicatif d'installation de la Rallonge pour lève plaque.


- 1) Commencer par descendre le lève-plaque à la hauteur la plus basse.



- 2) Décalez le fil présent dans le centre de la roue permettant de régler la hauteur du lève plaque. Celui-ci est simplement fixé par un système de blocage.



- 3) Détournez le câble pour le détacher de l'axe de la roue et retirez le en le passant par l'orifice du centre de la roue.

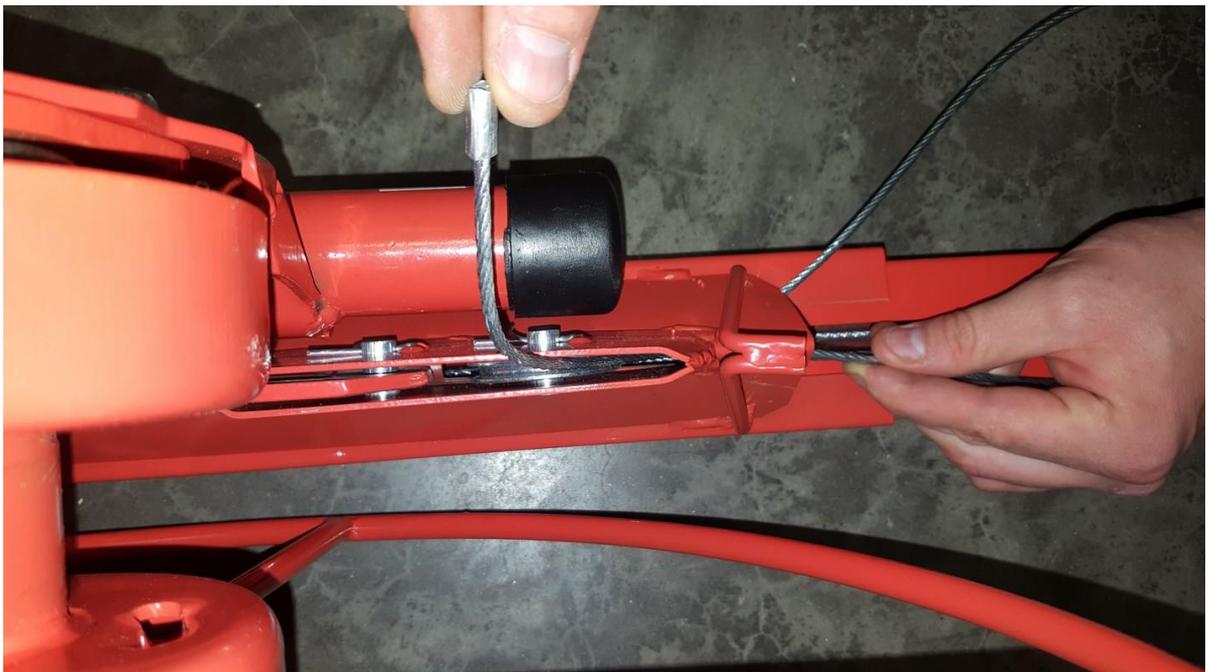

- 4) Retirez le câble de la poulie et glissez-le hors du tube principal.



- 5) Retirez le tube de tube télescopique du tube principal. Il ne vous reste maintenant plus qu'à effectuer les mêmes manipulations dans le sens inverse.



- 6) Munissez-vous de la rallonge.




7) Glissez la jusqu'au fond du tube principal.




8) Vérifiez que le câble est bien placé et la boucle effectue bien son rôle de blocage.



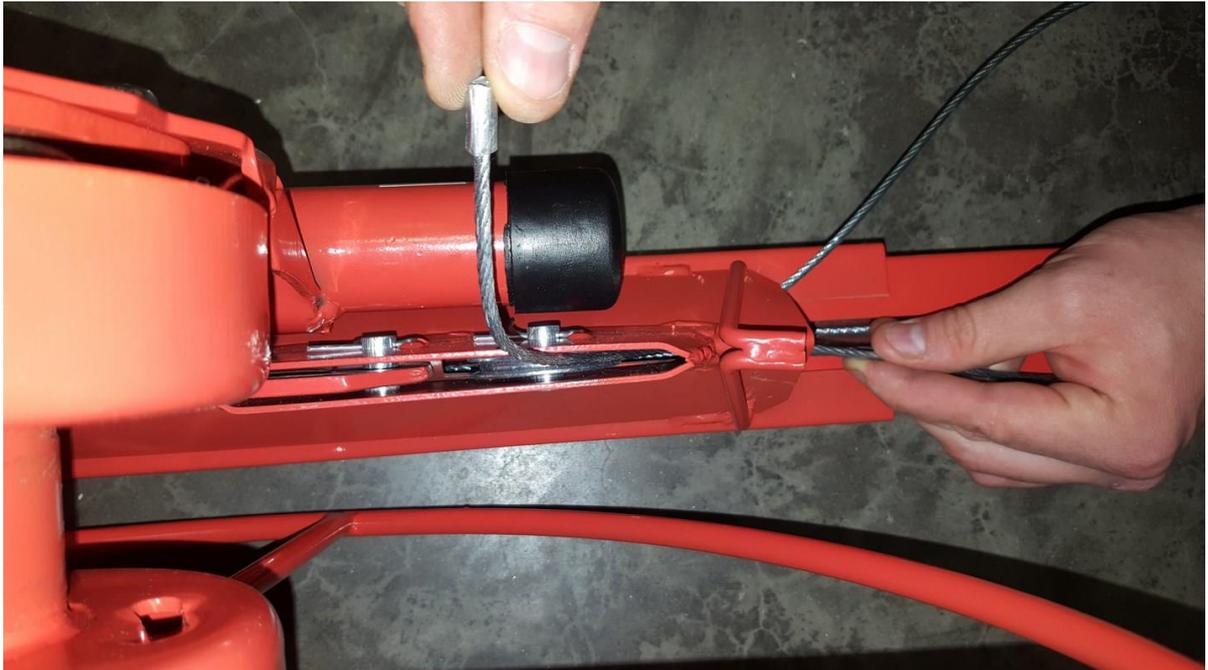

9) Munissez-vous du câble et passez le dans la poulie.

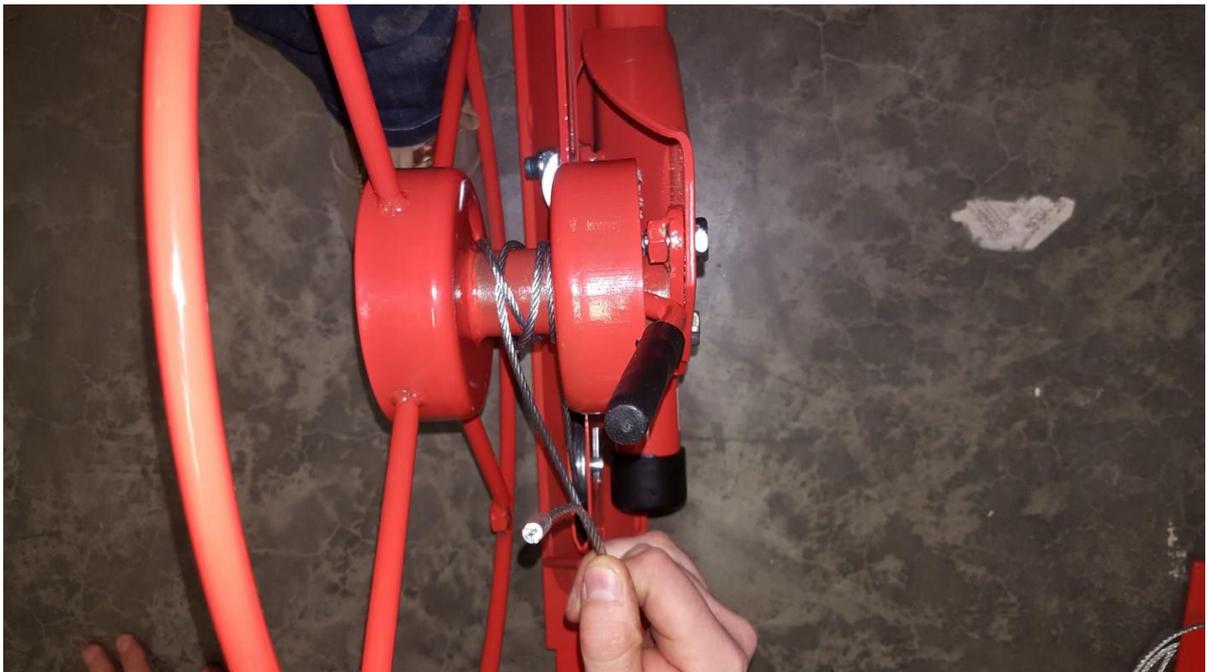

10) Effectuez quelques tours de l'axe principal de la roue avec le câble.



11) Passez le câble dans l'orifice du centre de la roue de réglage.



12) Bloquez le câble grâce au système prévu à cet effet.



Remarque : Lorsque vous utilisez le produit à sa capacité maximale, veuillez à ne pas oublier d'enclencher le système de sécurité.