

Made in CHINA by / Fabriqué en CHINE par / Hergestellt in CHINA von /
Gemaakt in CHINA door / Fabricado en CHINA por / Prodotto in CINA da /
Fabricado na CHINA por / Vyrobené v ČINE od / Vyrobené v ČINE od /
Wyprodukowane w CHINACH przez: **Varan Motors**



Imported by / Importé par / Importiert durch / Geïmporteerd door / Importado
por / Importato da / Importado por / Importované spoločnosťou / Dovezeno
spoločností / Importowane przez:

BCIE SARL
15 rue de Mensdorf,
L-5380 Uebersyren,
Luxembourg,
+352/26908036



"© 2024 BCIE SARL. All rights reserved."
"© 2024 BCIE SARL. Tous droits réservés."
"© 2024 BCIE SARL. Alle Rechte vorbehalten."
"© 2024 BCIE SARL. Alle rechten voorbehouden."
"© 2024 BCIE SARL. Todos los derechos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Tutti i diritti riservati."
"© 2024 BCIE SARL. Todos os direitos reservados."
"© 2024 BCIE SARL. Všetky práva vyhradené."
"© 2024 BCIE SARL. Všechna práva vyhrazena."
"© 2024 BCIE SARL. Wszelkie prawa zastrzeżone."



Générateur inverter

Manuel Générateur électrique INVERTER

92508





Règles de sécurité

Avertissement : Lorsque vous utilisez des appareils à moteur thermique, les règles de précautions basiques doivent toujours être respectées ainsi que les différents avertissements inclus dans ce manuel.


Lisez tout le manuel avant d'utiliser le produit et gardez-le à portée de main.

1. Familiarisez-vous avec le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
2. Ne laissez pas la machine lorsqu'il y a des personnes autour.
3. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine
4. Ne faites pas tourner la machine dans un espace clos, le moteur produit du monoxyde de carbone qui est invisible et inodore mais dangereux pour la santé.
5. Portez un casque antibruit et des lunettes de protection à tout instant lorsque vous utilisez la machine
6. Evitez de porter des vêtements larges ou avec des pendants
7. N'utilisez la machine que dans des espaces ouverts (pas proche d'un mur ou autre objet fixe) et sur une surface dure et plane.
8. N'utilisez pas la machine sur des pavés ou des graviers, les produits éjectés pourraient provoquer des dégâts ou des blessures.
9. Avant de démarrer la machine, vérifiez que toutes les vis, boulons et autres fixations sont serrées et que les éléments de protection sont en bon état.
10. Veuillez prendre encore plus de précautions lorsque vous manipulez des carburants et autres produits inflammables. Suivez les instructions suivantes :
 - Utiliser un récipient adéquat
 - N'enlevez jamais le bouchon du réservoir ou ne faites jamais le plein avec le moteur en fonctionnement. Permettez au moteur et à l'échappement de refroidir avant de remettre du carburant.
 - Ne pas fumer
 - Ne pas remplir le réservoir à l'intérieur
 - Ne pas ranger la marchandise dans une pièce où il y a des flammes comme sur un boiler ou une chaudière.
 - Si vous renversez du carburant, ne pas démarrer le moteur, éloigner la machine avant de démarrer.
 - Toujours remettre le bouchon du réservoir après avoir remis du carburant
 - En cas de vidange, effectuez-la à l'extérieur


Préparation avant utilisation

Pour éviter tout choc électrique, le générateur doit être connecté à la terre. (fig 1)

Ce produit fonctionne avec un moteur 2 temps, la proportion de mélange est de 50 :1 (2%) (Fig 2)

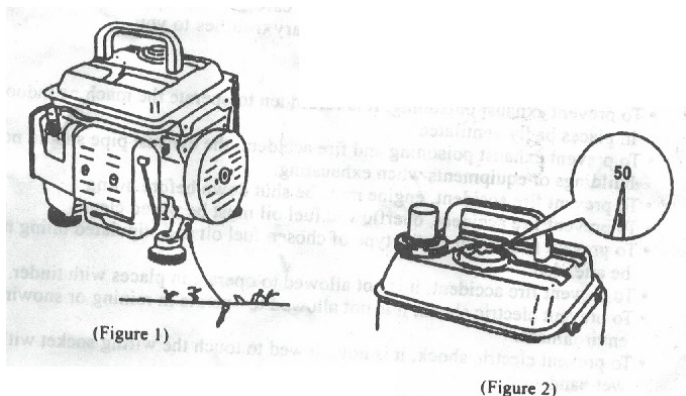




La capacité du réservoir est de 4.2L. Ne dépasser pas le niveau supérieur du filtre. (Figure 3)

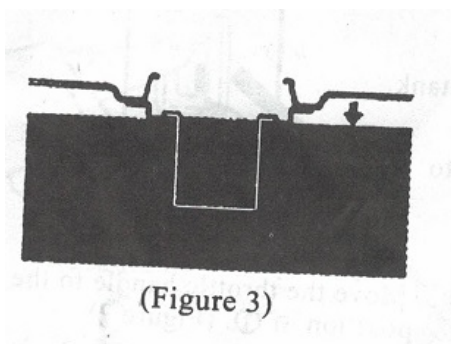



Démarrage du moteur

Avant de démarrer le moteur, assurez-vous qu'aucun appareil électrique n'est connecté. (Figure 5)

1. Avant de démarrer le moteur, secouez le réservoir
2. Ouvrez l'arrivée d'essence (Figure 6)
3. Ouvrez le choke (Figure 7)

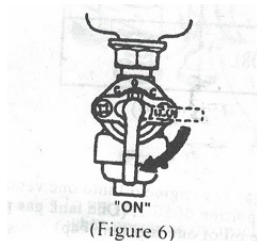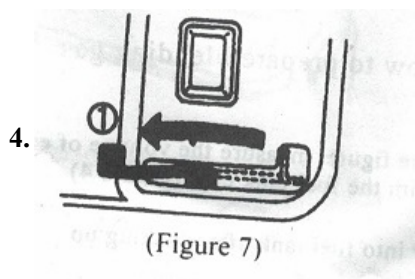
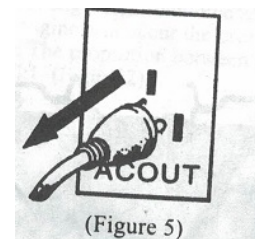


4. Placez l'interrupteur du moteur sur ON (Figure 8)
5. Tirez le lanceur doucement jusqu'à sentir une résistance et tirez ensuite d'un coup sec (Figure 9)
6. Après avoir démarré le moteur, remplacez le choke en position « Run » (Figure 10)

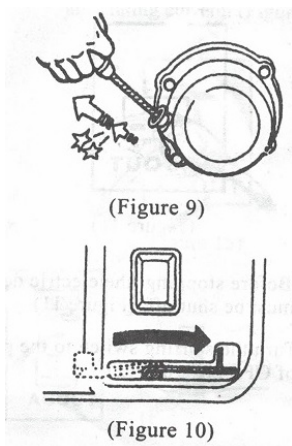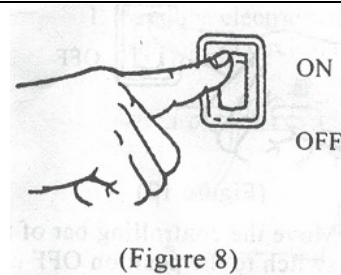



Arrêter le moteur

1. Avant d'arrêter le moteur, déconnectez tous les appareils électriques
2. Eteignez ensuite le générateur en plaçant l'interrupteur sur OFF (Figure 12)
3. Coupez l'arrivée d'essence (Figure 13)

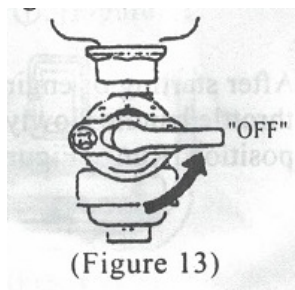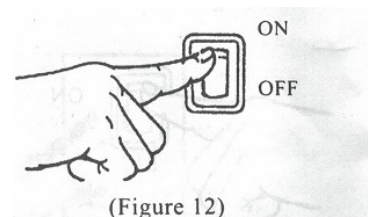

Câblage


1. Enrouler le câble électrique de l'appareil autour de la poignée (Figure 14)
2. Démarrer le moteur
3. Insérer la prise de courant (Figure 15)

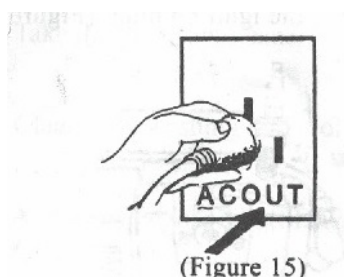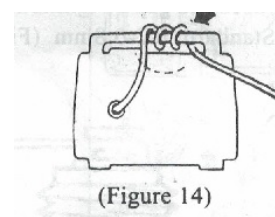

Sécurité

Si le fusible saute, c'est que la demande en électricité est trop importante, débrancher l'appareil et appuyer sur le bouton de remise à zéro

1. Reset
2. OFF

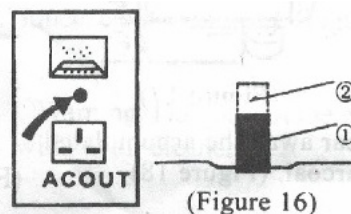


(Figure 16)


Entretien régulier

Bougie (à remplacer toutes les 50h)

1. Enlever la bougie (Figure 17)

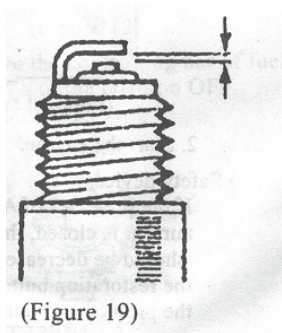


(Figure 19)

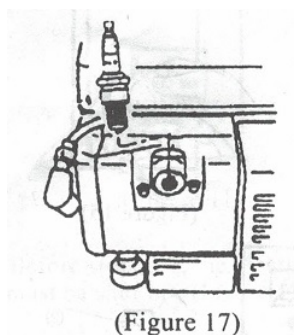

(Figure 17)

2. Nettoyer le dépôt accumulé (Figure 18)
3. Vérifier l'état général de la bougie ainsi que la couleur (brun olive)
4. Vérifier l'écart entre les électrodes (0.7-0.8mm) (Figure 19)

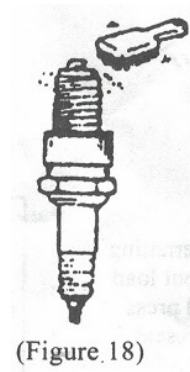


(Figure 18)

Filtre à air (toutes les 150h ou chaque mois)

1. Retirer le filtre à air
2. Nettoyer dans du dissolvant
3. Verser un peu d'huile moteur
4. Presser le filtre pour faire couler l'excédent d'huile (sans tordre)


ATTENTION : ne pas démarrer le moteur sans filtre à air

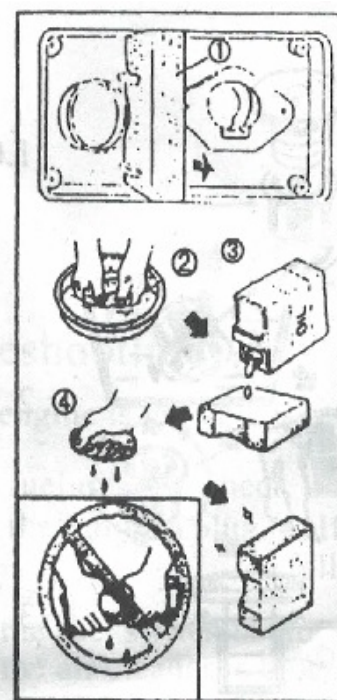

(Figure 20)

Filtre à carburant (toutes les 150h ou tous les 3mois)

1. Arrêter le moteur
2. Couper l'arrivée d'essence
3. Nettoyer le filtre dans du dissolvant (Figure 21)
4. Le rincer
5. Replacer dans le réservoir (Figure 22)

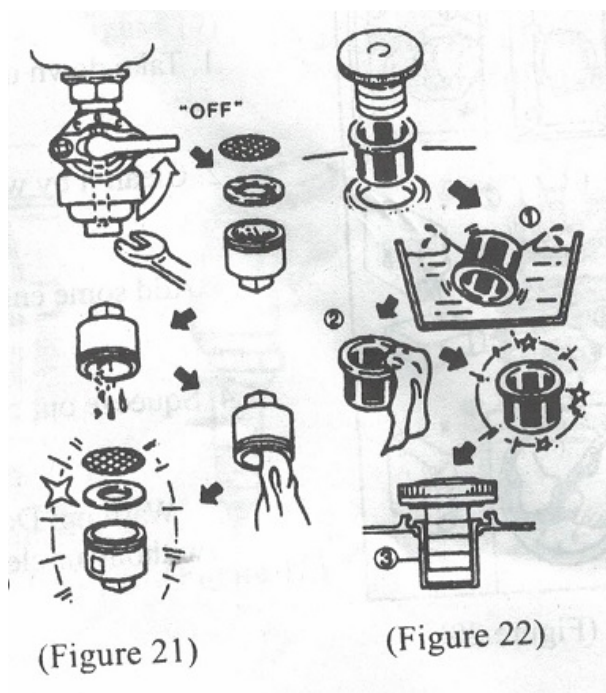

Applications

Appareil électrique		Charge max	Facteur de puissance
AC		800 W	1
		600 W	0.7-0.8
		700 W	0.7-0.95



Dépannage

Quand le moteur ne démarre pas

1. Vérifier le niveau de carburant et si l'arrivée est bien ouverte
2. Vérifier l'interrupteur moteur
3. Vérifier la bougie
4. Vérifier si le filtre à air est propre

Si le moteur ne démarre toujours pas, contacter le revendeur