

...einfach Bedienen mit der ProHome App



OLYMPIA

ProHome Serie Basis

Bedienungsanleitung





Hallo,

**wir freuen uns, dass Sie sich für die sichere
Lösung von Olympia entschieden haben.**

**Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen,
wie einfach Sie Ihr Zuhause sicherer machen.**



Inhalt

Bevor Sie loslegen	6	Basis einrichten	20
Sicherheitshinweise	7	Tastensperre einrichten	20
Bestimmungsgemäße Verwendung	9	Sprache einstellen	21
Lieferumfang	9	Datum und Uhrzeit einstellen	21
Übersicht Basis	10	Sensoren anmelden	22
Vorderseite	10	Sensoren abmelden	23
Rückseite	11	Sensoren umbenennen	23
Display	12	Individuelle Sprachansage	23
Tasten und Bedienelemente	13	Telefonieinheit konfigurieren	24
Leuchtanzeigen	14	Alarmrufnummern speichern	25
Übersicht Fernbedienung	14	Notrufnummer speichern	26
Menüstruktur	15	Telefonieinheit testen	26
Basis in Betrieb nehmen	16	Auslöseverzögerung einstellen	27
Basis aufstellen	16	Scharfstellverzögerung einstellen	28
SIM-Karte einlegen (optional)	17	Alarmdauer einstellen	28
Batterien einlegen (optional)	18	Warnsignal der Basis ein- und ausschalten	28
Netzteil anschließen	19	Tastenton einstellen	29
		Lautstärke der Sprachausgabe einstellen	29
		Kontrast einstellen	29



Überwachungsfunktionen	30
Alarm-Modus.....	31
Zuhause-Modus.....	31
Lautlos-Modus.....	32
Unschärf-Modus.....	32
Panik-Alarm.....	33
Notruf (SOS).....	33
PIR-Zuhause-Modus.....	34
Rauch- und Wassermelder.....	35
Funktion der Taste 	35

Einrichtung mit ProHome App	36
Voraussetzungen.....	36
1. ProHome-App installieren.....	37
2. Mit Basis verbinden (iOS).....	38
2. Mit Basis verbinden (Android).....	39
3. QR-Code Ihrer Basis einscannen.....	41
4. Basis mit WLAN verbinden.....	45
5. Passwort für Basis ändern.....	47
6. Basis in WLAN einbinden.....	48

Sensor verbinden	50
Anhang	52
WLAN-Einstellungen zurücksetzen.....	52
Werkseinstellungen wiederherstellen.....	54
WLAN ein-/ausschalten.....	55
Fernzugriff per Telefon.....	55
Batterien wechseln.....	56
Technische Daten - Basis.....	56
Technische Daten - Fernbedienung.....	57
Firmware aktualisieren.....	57
Systemerweiterungen.....	57
Reinigung und Pflege.....	57
Hinweise zur Entsorgung.....	58
Fragen und Service.....	58
Konformitätsinformationen.....	59



Bevor Sie loslegen

Die Alarmanlage ist ein passives Sicherheitsprodukt und wurde für die Abschreckung entwickelt. Zur Vermeidung und Verhinderung von Einbrüchen und Diebstählen sind zusätzliche Vorkehrungen zu treffen.

Informationen hierzu sind bei allen Beratungsstellen der Polizei erhältlich.

Erweitern Sie Ihre Sicherheit mit zusätzlichen Sensoren aus dem Sortiment von Olympia. Wir führen für Sie unter anderem Außensirenen, Tür-/Fensterkontakte, Bewegungsmelder, Vibrationssensoren, Wassermelder, Glasbruchmelder und vieles mehr.

Mehr Informationen für Ihr sicheres Zuhause finden Sie auf unserer Homepage **www.olympia-prohome.de**



Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise bei der Handhabung der Alarmanlage. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für eine spätere Verwendung auf.



Achten Sie auf dieses Symbol. Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Texte geben Ihnen nützliche Hinweise im Umgang mit Ihrer Alarmanlage.



Sicherheitshinweise

Die folgenden Warnhinweise haben Gültigkeit für das gesamte Dokument. Lesen und beachten Sie die Warnhinweise, um sich und die Umwelt zu schützen.

Die folgenden Warnhinweise zeigen eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schwerwiegenden Verletzungen bis hin zum Tod führen kann, wenn die Situation nicht gemieden wird.



WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag! Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS**, wenn Sie Beschädigungen am Stromkabel oder Netzstecker vermuten oder Beschädigungen am Stromkabel oder Netzstecker zu sehen sind.



Führen Sie Reparaturen am Gerät **NIEMALS** selbst durch. Öffnen Sie das Gerät nicht, es enthält keine durch den Anwender zu wartende Teile. Im Fehlerfall wenden Sie sich zunächst an unseren Service.



WARNUNG! Erstickungsgefahr! Kinder können Kleinteile, Verpackungs- oder Schutzfolien verschlucken. Halten Sie Kinder vom Gerät und dessen Verpackung fern.



WARNUNG! Gefährdung der Gesundheit durch Akkus und Batterien! Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Batterien nicht verschlucken. Falls eine Zelle oder Batterie verschluckt wurde, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.



WARNUNG! Explosionsgefahr! Falsche Lagerung von Batterien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt gefährden. Batterien können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen.



Die folgenden Warnhinweise zeigen eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn die Situation nicht gemieden wird.



VORSICHT! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VORSICHT! Gehörschaden durch lautes Warnsignal! Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dauert das Warnsignal etwa 120 Sekunden an. Nach Ablauf von etwa 120 Sekunden ohne Benutzerunterbrechung schaltet sich das Warnsignal automatisch aus. Verwenden Sie einen Gehörschutz, wenn Sie das Gerät testen. Halten Sie sich im Alarmfall nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe des Warnsignals auf.

Die folgenden Warnhinweise zeigen eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachbeschädigung führen kann, wenn die Situation nicht gemieden wird.



ACHTUNG! Sachbeschädigung durch die Verwendung nicht geeigneter Batterien! Die Verwendung nicht geeigneter Batterien kann zum Funktionsverlust des Geräts führen. Verwenden Sie die mitgelieferten Batterien oder Batterien des in den Technischen Daten beschriebenen Typs.



ACHTUNG! Sachbeschädigung durch Umwelteinflüsse! Vermeiden Sie Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Alarmanlage der ProHome Serie ist geeignet für die Überwachung von Räumen und Häusern, soweit eine sichere Funkstrecke zu den angemeldeten Sensoren (z. B. Tür-/Fensterkontakte, Rauchwarnmelder) sichergestellt ist.

Voraussetzung für eine bestimmungsgemäße Verwendung ist die sachgemäße Installation sowie die Beachtung und Einhaltung der Hinweise dieser Bedienungsanleitung.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Legen Sie diese Bedienungsanleitung bei der Weitergabe der Alarmanlage an Dritte unbedingt bei.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie den Verpackungsinhalt genau. Sollte etwas fehlen oder durch den Transport beschädigt sein, dürfen Sie die Alarmanlage NICHT in Betrieb nehmen! Heben Sie die Verpackung Ihres Geräts auf, damit es bei einem eventuellen Versand nicht beschädigt wird.

Basis

Netzteil

Fernbedienung

Batterien	3 x Alkaline, Typ AAA, 1,5 V 1 x Knopfzelle, CR2032
------------------	--


Montagematerial	Gerätefüße , Schrauben, Dübel
------------------------	-------------------------------

Bedienungsanleitung



Übersicht Basis

Vorderseite

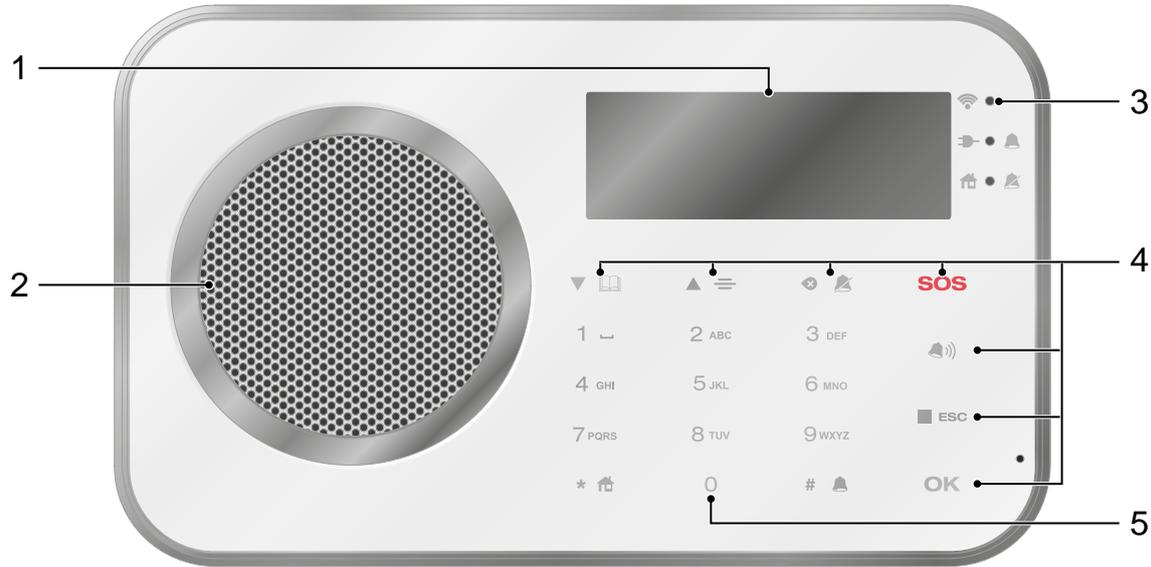

1 Display

2 Lautsprecher


3 Leuchtanzeigen

4 Funktionstasten

5 Zifferntasten




Rückseite

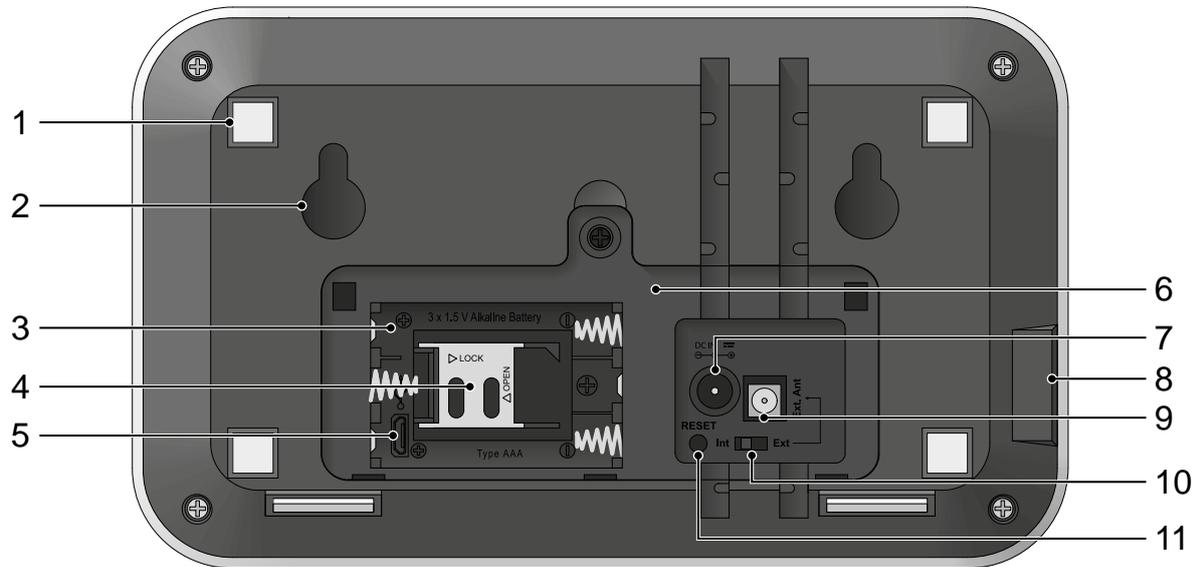

1	Gerätefüße	7	Anschlussbuchse Netzteil
2	Aussparungen Wandhalterung	8	USB-Schnittstelle (optionale Erweiterungen)
3	Batteriefach	9	Anschluss externe Antenne
4	SIM-Karten-Fach	10	Antennenschalter
5	microUSB-Schnittstelle (Software-Updates)	11	Reset-Taste
6	Batteriefachabdeckung		



Display

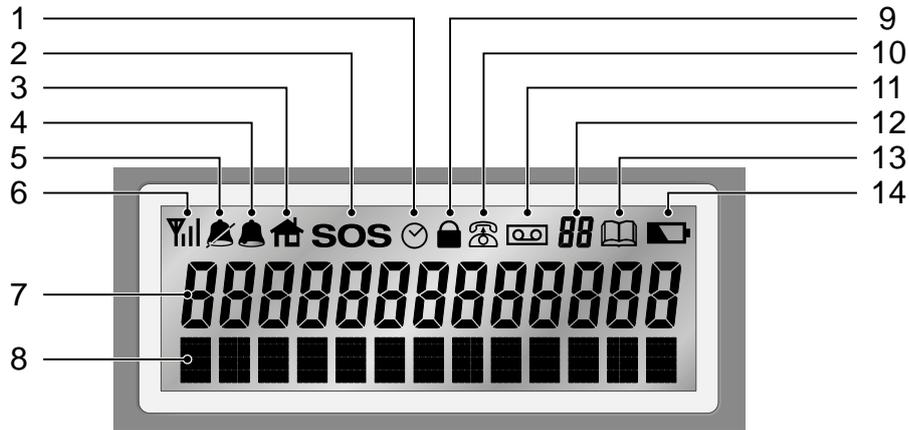

1	Zeitverzögerung eingeschaltet (Scharfstellen, Auslösen, Tastensperre)	8	weitere Informationen im Klartext (bspw. Registrieren)
2	Telefoneinheit wegen Notruf eingeschaltet	9	Tastensperre eingeschaltet
3	Zuhause-Modus eingeschaltet	10	Telefoneinheit aktiv
4	Alarm-Modus eingeschaltet	11	Aufnahme läuft
5	Lautlos-Modus eingeschaltet	12	Speicherplatz der Rufnummer
6	Anzeige der Netzverfügbarkeit	13	Speichersymbol
7	Anzeige für Klartext (z. B 19:09)	14	Batterie der Basis fast leer



Tasten und Bedienelemente

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Funktionen der einzelnen Tasten und Bedienelemente auf der Vorderseite der Basis Ihrer Alarmanlage.

 SOS	Notruf-Taste	 ESC	Taste für Unschärf-Modus; Menü verlassen; Countdown stoppen
 OK	Eingaben bestätigen		Taste für Lautlos-Modus; Eingaben löschen
	Panik-Taste		Taste für Alarm-Modus
	Menü öffnen; Navigieren im Menü; Lautstärke im Freisprech-Modus erhöhen		Taste für Zuhause-Modus
	Speicher-Modus für Alarmrufnummern öffnen; Navigieren im Menü; Lautstärke im Freisprech-Modus verringern		Zifferntasten zur Eingabe Ihrer Einstellungen
			



Leuchtanzeigen

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen das Blink- und Leuchtverhalten der Leuchtanzeigen auf der Vorderseite der Basis Ihrer Alarmanlage.

Betrieb mit Netzteil

	mittlere LED	untere LED
Lautlos-Modus	leuchtet	blinkt
Alarm-Modus	blinkt	aus
Zuhause-Modus	leuchtet	leuchtet
Unscharf-Modus	leuchtet	aus

Betrieb mit Batterien


	mittlere LED	untere LED
Lautlos-Modus	aus	blinkt
Alarm-Modus	blinkt	aus
Zuhause-Modus	aus	leuchtet
Unscharf-Modus	aus	aus

obere LED

Netzwerk wird gesucht	blinkt
Mit Netzwerk verbunden	leuchtet

Übersicht Fernbedienung

Mit der Fernbedienung können Sie Überwachungsfunktionen ein- und ausschalten, einen Panik-Alarm auslösen oder einen Notruf über die Basis Ihrer Alarmanlage absetzen.

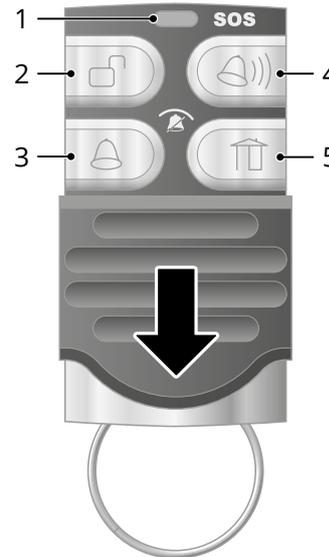

- 1 Leuchtanzeige
- 2 Unscharf-Taste
- 3 Alarm-Taste
- 4 Panik-Taste / Notruf-Taste
- 5 Zuhause-Taste



Menüstruktur

 (Menü öffnen)

übersicht	
Registrieren	
PIN	
Verz.Tastsperr	
Datum/Uhrzeit	
SIM € prüfen	
Alarmsetup	Auslöseverz.
	Auslöseton <i>An</i>
	<i>Aus</i>
	Scharfst.verz
	Alarmdauer
	Sprachausgabe <i>Hoch</i>
	<i>Niedrig</i>
	<i>Aus</i>
	Basis Alarm <i>An</i>
	<i>Aus</i>

Gerätesetup

Rauch&Wasser	<i>Standard</i>
	<i>Immer an</i>
PIR Zuhause	<i>An</i>
	<i>Aus</i>
Fernbedienung	
Wifi Reset	
Wifi On/Off	<i>An</i>
	<i>Aus</i>

Display&Töne

Tastenton	<i>Hoch</i>
	<i>Niedrig</i>
	<i>Aus</i>
Kontrast	
Sprache	

Die Menüstruktur zeigt die voreingestellte Sprache **Deutsch**.

Wenn Sie beispielsweise eine andere Sprache einstellen möchten, folgen Sie dem Schema der Menüstruktur.

Detaillierte Information zur Bedienung und Navigation der Basis finden Sie im Abschnitt **Basis einrichten auf Seite 20**.



Basis in Betrieb nehmen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Alarmanlage aufstellen, an die Wand montieren, Batterien und eine SIM-Karte einlegen und die Alarmanlage mit Strom versorgen.


Basis aufstellen

Stellen Sie die Basis auf eine ebene, rutschfeste Oberfläche.

 Wir empfehlen Ihnen für noch mehr Bedienkomfort, die mitgelieferten Gerätefüße an der Unterseite der Basis zu montieren. Die Gerätefüße rasten hörbar ein.

Platzieren Sie die Basis der Alarmanlage

- nicht auf oder in unmittelbarer Nähe von großen Metallgegenständen oder elektrischen Störquellen, die die Funkübertragung beeinträchtigen.
- möglichst zentral, um eine optimale Funkübertragung aller Komponenten zu gewährleisten.
- optional an einer Wand. Schrauben Sie dafür zwei Schrauben im Abstand von 106 mm waagrecht in die Wand und hängen Sie die Basis mit den Aussparungen auf der Rückseite auf die Schraubenköpfe.

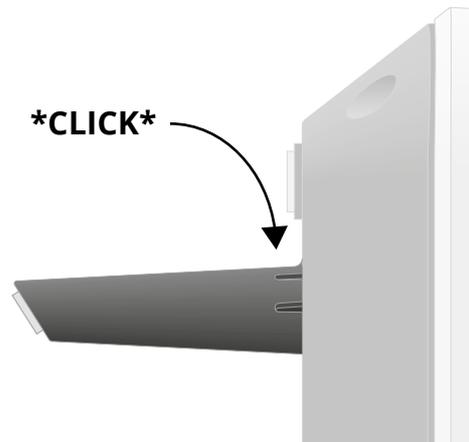



SIM-Karte einlegen (optional)



 Falls Sie keine SIM-Karte verwenden möchten, überspringen Sie dieses Kapitel.

Möchten Sie im Alarmfall über Ihr Mobiltelefon informiert werden, benötigen Sie eine handelsübliche SIM-Karte. Legen Sie die SIM-Karte wie im Folgenden beschrieben in die Basis ein.

- 1 Schieben Sie den Halter für die SIM-Karte zur Seite, um den Halter für die SIM-Karte zu entriegeln.
- 2 Klappen Sie den Halter hoch und stecken Sie die SIM-Karte in den Halter. Die Metallkontakte der SIM-Karte zeigen nach unten.
- 3 Klappen Sie den Halter nach unten und schieben Sie den Halter zur Seite, um den Halter zu verriegeln.

 Beachten Sie bitte, dass vertragsabhängige Kosten entstehen können, wenn die Telefoneinheit über die SIM-Karte Verbindungen zu eingespeicherten Rufnummern aufbaut.

 Verwenden Sie eine externe Antennen, stellen Sie den Schalter der Antenne auf die Stellung **Ext..**

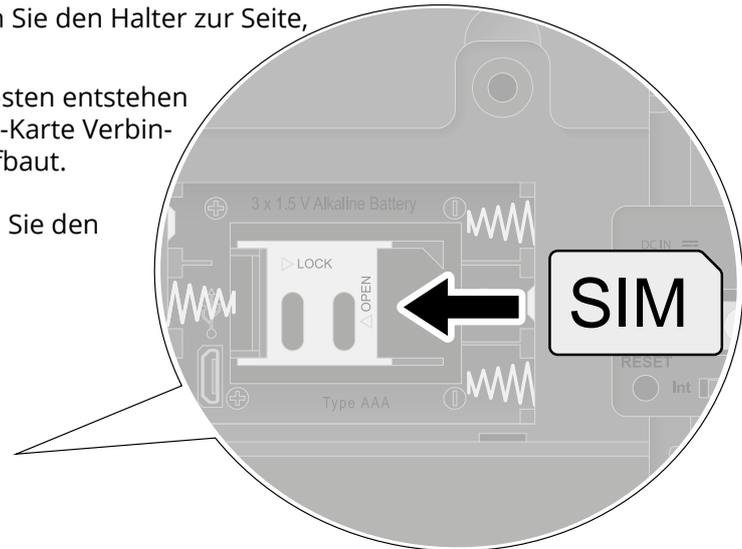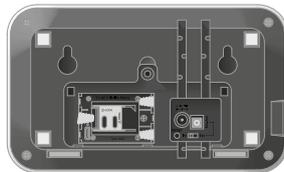





Batterien einlegen (optional)

Die Verwendung von Batterien dient der Ausfallsicherheit. Bei normaler Stromversorgung mit dem Netzteil werden die Batterien nicht belastet. Bei einem Stromausfall wird die Basis durch die Batterien mit Strom versorgt, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist oder die Batterien aufgebraucht sind.



ACHTUNG! Sachbeschädigung durch die Verwendung nicht geeigneter Batterien! Die Verwendung nicht geeigneter Batterien kann zum Funktionsverlust des Geräts führen. Verwenden Sie die mitgelieferten Batterien oder Batterien des in den Technischen Daten beschriebenen Typs.

- 1 Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher.
- 2 Entnehmen Sie die Batteriefachabdeckung.
- 3 Legen Sie drei Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 4 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf und ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung fest.

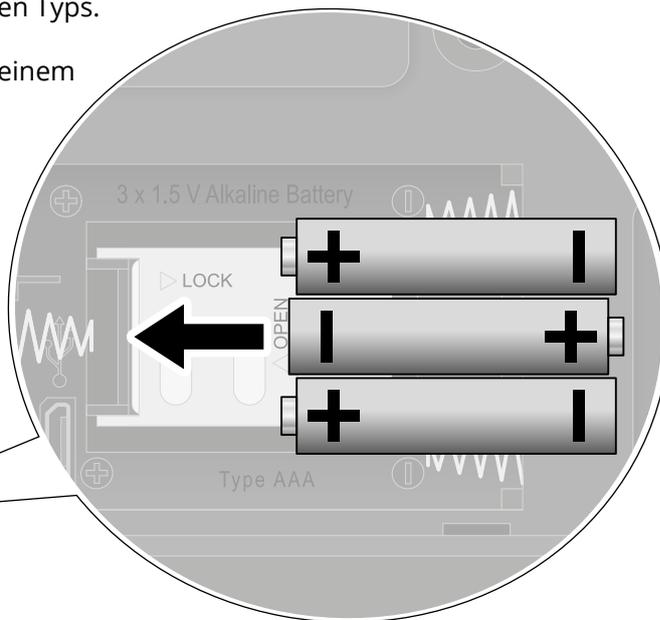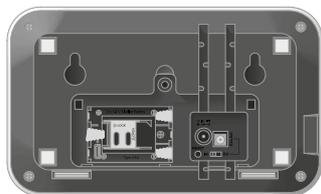





Netzteil anschließen

Die Basis der Alarmanlage wird über das Netzteil mit Strom versorgt. Für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung können Sie optional Batterien in die Basis einlegen (siehe Abschnitt **Batterien einlegen (optional) auf Seite 18**).

- 1 Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher.
- 2 Entnehmen Sie die Batteriefachabdeckung.
- 3 Stecken Sie den Netzadapter in die Anschlussbuchse für das Netzteil auf der Unterseite der Basis.
- 4 Setzen Sie die Batteriefachabdeckung auf und ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung fest.
- 5 Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

 Möchten Sie eine SIM-Karte oder Batterien in die Basis einlegen, beachten Sie die Abschnitte SIM-Karte einlegen (optional) und Batterien einlegen (optional), bevor Sie das Batteriefach verschließen.

 Nutzen Sie die Kabelführung, um das Stromkabel auf der Unterseite der Basis zu verlegen.

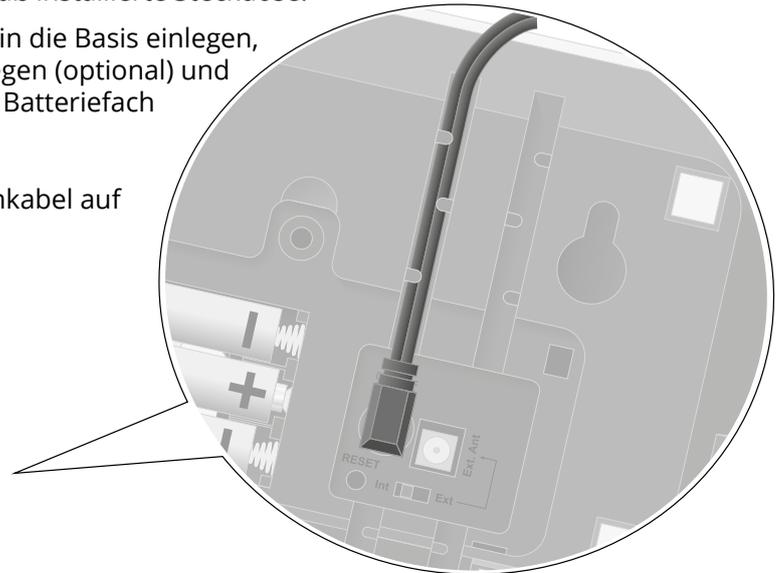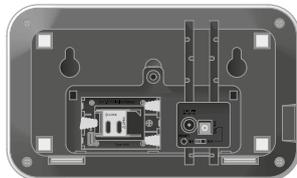



Basis einrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Basis Ihrer Alarmanlage an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung für die einzelnen Sensoren, die Sie mit der Basis der Alarmanlage verbinden möchten.

Tastensperre einrichten

Für die Bedienung der Basis muss zunächst die Tastensperre aufgehoben werden.



Die Notruf- und Paniktasten sind von der Tastensperre ausgeschlossen und können immer betätigt werden.

Persönliche Identifikationsnummer (PIN-Code)

Die Basis wird durch eine vierstellige PIN geschützt, um den Zugriff durch unbefugte Dritte auf die Basis zu erschweren.

In den Werkseinstellungen ist die voreingestellte PIN aktiv. Die voreingestellte PIN finden Sie im Batteriefach der Basis und auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.



Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, die voreingestellte PIN durch eine persönliche PIN zu ersetzen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **PIN** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit . Das Display zeigt die voreingestellte PIN. Die erste Ziffer blinkt.
- 3 Geben Sie Ihre persönliche 4-stellige PIN ein.



- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Notieren Sie Ihre neue PIN und bewahren Sie die PIN für Dritte unzugänglich auf.

Tastensperre aufheben

- 1 Geben Sie Ihre persönliche PIN ein.
- 2 Bestätigen Sie mit .

 Auf der Fernbedienung heben Sie die Tastensperre mit der Taste auf.

Automatische Tastensperre einstellen

Sie können einstellen, nach welchem Zeitraum die Tastensperre automatisch eingeschaltet wird.

Sie können eine Verzögerungszeit zwischen 20 und 40 Sekunden einstellen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Verz.Tastsperr** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Stellen Sie die gewünschte Verzögerungszeit ein.
- 4 Bestätigen Sie mit .

Sprache einstellen

Sie haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Sprachen zu wählen:

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Display&Töne** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit der Taste .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Sprache** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit der Taste .
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Bestätigen Sie mit .

Datum und Uhrzeit einstellen

Die Standardanzeige der Basis zeigt Ihnen das Datum und die Uhrzeit. Stellen Sie daher das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Datum/Uhrzeit** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Geben Sie Tag, Monat und Jahr ein. Bestätigen Sie mit . Das Display zeigt: **01-01-2017**
- 4 Geben Sie die Uhrzeit in Stunden und Minuten ein. Bestätigen Sie mit .



Sensoren anmelden

Melden Sie bis zu 64 Sensoren an der Basis der Alarmanlage an.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Registrieren** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit . Das Display zeigt **Suchen...**
- 3 Lösen Sie den zu registrierenden Sensor aus.

 Wie Sie die einzelnen Sensoren auslösen, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung **Zubehör - Sensoren für die ProHome Serie**. Diese Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang der Basis enthalten.

- 4 Das Display zeigt den Namen des aktivierten Sensors - z. B. **Fernbedienung**.
- 5 Bestätigen Sie mit . Das Display zeigt **Aufnahme**. Verwenden Sie die Standardansage oder nehmen Sie eine individuelle Sprachansage auf.

Im Folgenden können Sie eine individuelle Sprachansage für den angemeldeten Sensor aufnehmen oder die Standardansage verwenden. Die individuelle Sprachansage kann auch zu einem späteren Zeitpunkt aufgenommen oder geändert werden.

Wenn der entsprechende Sensor ausgelöst wird, wird die entsprechende Sprachansage über den Lautsprecher der Basis wiedergegeben.

- 6 Drücken Sie , wenn Sie die Standardansage des angemeldeten Sensors beibehalten möchten.
- 7 Drücken Sie , um eine individuelle Sprachansage aufzunehmen.

 Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt **Individuelle Sprachansage auf Seite 23**.



Sensoren abmelden

Wenn Sie einen Sensor nicht mehr benötigen, können Sie den entsprechenden Sensor von der Basis abmelden.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **übersicht** aus.
- 2 Wählen Sie den Sensor aus, der abgemeldet werden soll.
- 3 Drücken Sie die Taste . Das Display zeigt **Löschchen?**.
- 4 Bestätigen Sie mit .

Sensoren umbenennen

Sie können jeden angemeldeten Sensor umbenennen und damit an Ihre individuellen Gegebenheiten anpassen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **übersicht** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Sensor aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Löschen Sie den Sensornamen mit der Taste .
- 6 Benennen Sie den Sensor.
- 7 Bestätigen Sie mit der Taste .
- 8 Drücken Sie die Taste .

Individuelle Sprachansage

Für jeden Sensor (Tür-/Fensterkontakt, Rauchmelder usw.) kann eine individuelle Ansage aufgenommen werden. Halten Sie die Ansage möglichst kurz (< 4 Sek.).

Die Standardansage wird durch Ihre individuelle Ansage ersetzt und bei Aktivierung der Telefoneinheit wiedergegeben.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **übersicht** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den gewünschten Sensor aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Der Cursor blinkt hinter dem Namen des Sensors. Sie können den Sensor umbenennen (siehe Abschnitt **Sensoren umbenennen auf Seite 23**).
- 6 Bestätigen Sie mit .
- 7 Das Display zeigt **Aufnahme**. Bestätigen Sie mit .
- 8 Sprechen Sie eine Ansage für den ausgewählten Sensor auf. Halten Sie die Ansage möglichst kurz (< 4 Sek.).
- 9 Bestätigen Sie mit , um die Aufnahme zu beenden. Ihre individuelle Sprachansage wird wiedergegeben.



Wenn Ihnen die individuelle Sprachansage nicht gefällt, wiederholen Sie den Vorgang.



Telefoneinheit konfigurieren

Die Telefoneinheit stellt über eine geeignete SIM-Karte eine Verbindung zwischen der Basis der Alarmanlage und dem Mobilfunknetz her.



Die SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Beachten Sie bitte, dass vertragsabhängige Kosten entstehen können, wenn die Telefoneinheit über die SIM-Karte Verbindungen zu eingespeicherten Rufnummern aufbaut.

Im Alarmfall wählt die Telefoneinheit die Alarmanrufnummern automatisch nacheinander (beginnend mit Speicherplatz ) und gibt über eine automatische Sprachansage Auskunft über den Alarmfall. Bei „Besetzt“ oder „Nichtannehmen“ wird automatisch die nächste Telefonnummer gewählt.

Die Telefoneinheit wird deaktiviert, wenn

- ein angerufener Teilnehmer den Anruf entgegennimmt und die Zifferntaste [1] auf seinem Telefon drückt oder
- 3 Wahlzyklen durchlaufen wurden.

SIM-Karte entsperren

SIM-Karten sind in der Regel durch eine 4-stellige PIN gesichert. Die SIM-Karte muss bei der ersten Inbetriebnahme entsperrt werden.

- 1 Wenn die SIM-Karte mit einer PIN gesichert ist, erscheint im Display die Meldung **SIM PIN?**.
- 2 Heben Sie die Tastensperre der Basis auf.
- 3 Geben Sie die PIN ein, die Sie mit der SIM-Karte erhalten haben. Wenn Sie die PIN korrekt eingegeben haben, zeigt das Display **Suchen....** Die PIN ist dann dauerhaft deaktiviert.
- 4 Wenn Sie die PIN falsch eingegeben haben, zeigt das Display **Wiederholen?**. Geben Sie die PIN erneut ein.



Wenn Sie die PIN dreimal falsch eingegeben haben, zeigt das Display **SIM gesperrt**. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Mobilfunkanbieter, um die Sperre aufzuheben.



SIM-Karte prüfen

Jeweils am 01. Januar, 01. April, 01. Juli und 01. Oktober zeigt das Display **SIM € prüfen**.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **SIM € prüfen** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SIM ServiceNr..**
- 3 Geben Sie die Servicenummer Ihres Mobilfunkanbieters ein.

 Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter, wenn Sie nähere Informationen benötigen.

- 4 Bestätigen Sie mit **OK**. Die Servicenummer wird angerufen.
- 5 Folgen Sie den Anweisungen Ihres Mobilfunkanbieters.
- 6 Beenden Sie die Verbindung mit **OK**.

Alarmrufnummern speichern

Speichern Sie bis zu 10 Alarmrufnummern auf den Speicherplätzen **0** bis **9WXYZ**. Diese Rufnummern werden angerufen, sobald von einem der angemeldeten Sensoren ein Alarm an der Basis ausgelöst wird.

 Stimmen Sie sich mit den entsprechenden Personen im Vorfeld über das Verhalten im Alarmfall ab.

Jede Rufnummer kann bis zu 24 Ziffern und der dazugehörige Name 13 Zeichen lang sein.

 Speichern Sie keine öffentlichen Notrufnummern! Nicht gerechtfertigte Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungseinsatzkräften sind kostenpflichtig!

- 1 Drücken Sie **▼** . Das Display zeigt **Speichertaste**.
- 2 Wählen Sie einen Speicherplatz (Tasten **0** bis **9WXYZ**) aus. Wenn Sie noch keine Rufnummer gespeichert haben, zeigt das Display den Eintrag **Leer**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 4 Geben Sie einen Namen ein.
- 5 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 6 Geben Sie die vollständige Rufnummer ein.
- 7 Bestätigen Sie mit **OK**.



Notrufnummer speichern

Sie können eine Notrufnummer speichern, die nach dem Drücken der Taste  oder der Taste  auf Ihrer Fernbedienung zuerst angerufen wird.

Danach werden die anderen gespeicherten Rufnummern nacheinander angerufen.



Speichern Sie keine öffentlichen Notrufnummern! Nicht gerechtfertigte Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungseinsatzkräften sind kostenpflichtig!

- 1 Drücken Sie . Das Display zeigt **Speichertaste**.
- 2 Wählen Sie als Speicherplatz die Taste  aus. Wenn Sie noch keine Rufnummer gespeichert haben, zeigt das Display den Eintrag **Leer**.
- 3 Bestätigen Sie mit .
- 4 Geben Sie einen Namen ein.
- 5 Bestätigen Sie mit .
- 6 Geben Sie die vollständige Rufnummer ein.
- 7 Bestätigen Sie mit .

Telefoneinheit testen

Nachdem Sie die Rufnummern eingegeben haben, sollten Sie sicherstellen, dass die Rufnummern für den Alarmfall korrekt eingegeben wurden. Lösen Sie zu diesem Zweck einen Lautlos-Alarm aus.

- 1 Drücken Sie . Der Lautlos-Modus wird aktiviert.
- 2 Lösen Sie an einem beliebigen Sensor den Lautlos-Alarm aus. Das Display leuchtet gelb auf und gibt Ihnen Auskunft über den ausgelösten Sensor.
- 3 Die Telefoneinheit wird aktiviert.

- Der angerufene Teilnehmer nimmt den Hörer ab und die individuelle Sprachansage bzw. die Standardansage wird wiedergegeben. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Individuelle Sprachansage auf Seite 23**.
- Der angerufene Teilnehmer wird dazu aufgefordert, die Zifferntaste [1] auf seinem Telefon zu drücken. Die Reinhörfunktion wird aktiviert und ermöglicht dem Teilnehmer, in den Raum, in dem sich die Basis befindet, hineinzuhören.



- Die Sprachansage wird insgesamt dreimal wiedergegeben. Drückt der angerufene Teilnehmer **nicht** die Zifferntaste [1] auf seinem Telefon, wird die Verbindung automatisch beendet und die nächste Rufnummer gewählt.

Die Telefoneinheit und der Alarm wird ausgeschaltet:

- wenn Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung drücken,
- Ihre PIN an der Basis eingeben und mit  bestätigen oder
- wenn der angerufene Teilnehmer die bestehende Verbindung beendet.

 Im Anschluss befindet sich die Basis wieder im Lautlos-Modus.

Auslöseverzögerung einstellen

Stellen Sie ein, dass der Alarm verzögert auslöst. So haben Sie beim Eintreten in Ihre Wohnung oder Ihr Haus ausreichend Zeit, um die Alarmanlage unscharf zu schalten. Sie können eine Auslöseverzögerung von 0 bis 240 Sekunden einstellen. Sie können außerdem einstellen, ob in dieser Zeit von der Basis ein Signalton (Count-down) ertönt.

 Löst einer der Sensoren aus, muss die Basis innerhalb der Auslöseverzögerung unscharf geschaltet werden, damit kein Alarm ausgelöst wird.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmsetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Auslöseverz.** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie die Verzögerungszeit ein.
- 6 Bestätigen Sie mit .
- 7 Wählen Sie den Menüpunkt **Auslöseton** aus.
- 8 Bestätigen Sie mit .
- 9 Stellen Sie den Auslöseton **An** oder **Aus**.
- 10 Bestätigen Sie mit .



Scharfstellverzögerung einstellen

Stellen Sie ein, dass Ihre Alarmanlage verzögert scharfgestellt wird. So haben Sie nach dem Scharfstellen ausreichend Zeit, um Ihre Wohnung oder Ihr Haus durch die alarmgesicherte Haustür zu verlassen.

Sie können eine Scharfstellverzögerung von 0 bis 240 Sekunden auswählen.

Während der Verzögerungszeit hören Sie einen sekundlichen Signalton.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmsetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Scharfst.verz** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie die Verzögerungszeit ein.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Alarmdauer einstellen

Die Basis hat eine eigene Sirene. Die Alarmdauer des Warnsignals ist von 1 bis maximal 10 Minuten einstellbar.

Die Alarmdauer beträgt in den Standardeinstellungen 1 Minute.



Beachten Sie die jeweils geltenden lokalen Vorschriften zur Laufzeitbegrenzung des Alarms von Einbruchmeldeanlagen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmsetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmdauer** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie die Alarmdauer ein.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Warnsignal der Basis ein- und ausschalten

Sie haben die Möglichkeit, das Warnsignal der Basis ein- bzw. auszuschalten.



Diese Einstellung ist bspw. sinnvoll, wenn Sie eine zusätzliche Außensirene installiert haben. Wird ein Alarm ausgelöst, gibt die Außensirene ein lautes Warnsignal aus und macht andere auf die Situation aufmerksam. Die Basis bleibt stumm und macht es dem Eindringling schwerer, die Position der Basis zu lokalisieren.



- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmsetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Basis Alarm** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie das Warnsignal der Basis auf die Einstellung **An** oder **Aus**.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Tastenton einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Tastenton an der Basis ein- bzw. auszuschalten.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Display&Töne** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit der Taste .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Tastenton** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie den Tastenton auf die Einstellung **Hoch**, **Niedrig** oder **Aus**.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Lautstärke der Sprachausgabe einstellen

Sie haben die Möglichkeit, die Lautstärke der Sprachausgabe an der Basis einzustellen oder auszuschalten.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Alarmsetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Sprachausgabe** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie die Lautstärke der Sprachausgabe auf die Einstellung **Hoch**, **Niedrig** oder **Aus**.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Kontrast einstellen

Sie haben die Möglichkeit, den Kontrast des Displays in 5 Stufen einzustellen.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Display&Töne** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit der Taste .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Kontrast** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Stellen Sie den Kontrast mit den Tasten und ein.
- 6 Bestätigen Sie mit .



Überwachungsfunktionen

Stellen Sie die Alarmanlage je nach persönlichen Bedürfnissen ein. Die folgende Tabelle zeigt in der Übersicht, wie die Basis Ihrer Alarmanlage je nach eingeschalteter Überwachungsfunktion reagiert.



Beachten Sie, dass das Warnsignal in der Regel von der Basis ausgeht. Haben Sie das Warnsignal der Basis ausgestellt und **keine** Außensirene installiert, bleibt die Alarmanlage in jeder Überwachungsfunktion **stumm!**



Informieren Sie im Vorfeld alle in Ihrem Haushalt lebenden Personen über den Standort und die Funktionsweise der Alarmanlage.

Überwachungsfunktion	Alarmsignal	Telefoneinheit (GSM)
Alarm-Modus	ja	ja
Zuhause-Modus	ja	nein
Lautlos-Modus	nein	ja, mit Reinhörfunktion
Unschärf-Modus	nein	nein
Panik-Alarm	ja	nein
Notruf (SOS)	nein	ja, mit Reinhörfunktion
PIR-Zuhause-Modus	siehe Abschnitt PIR-Zuhause-Modus auf Seite 34	
Rauch- und Wassermelder	siehe Abschnitt Rauch- und Wassermelder auf Seite 35	
Notruf / Panik-Alarm (Fernbedienung)	siehe Abschnitt Funktion der Taste  auf Seite 35	



Alarm-Modus


Im Alarm-Modus ertönt im Alarmfall ein akustisches Warnsignal und die Telefoneinheit wird aktiviert.

Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, sollten Sie den Alarm-Modus einschalten. Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen, die mit einem Tür-/Fensterkontakt ausgestattet sind, geschlossen sind.

Sie können den Modus entweder an der Basis oder über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

- 1 Geben Sie Ihre PIN ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste **#** .

 Auf der Fernbedienung schalten Sie den Alarm-Modus mit der Taste  ein.

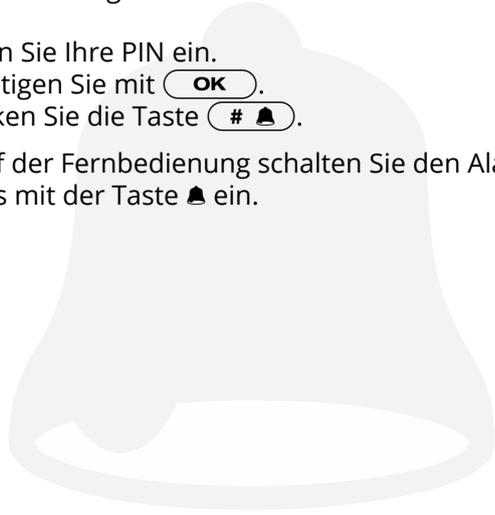

Zuhause-Modus


Im Zuhause-Modus ertönt im Alarmfall ausschließlich ein akustisches Warnsignal.

Über Nacht sollten Sie den Zuhause-Modus einschalten. Bevor Sie dies tun, stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind.

Sie können den Modus entweder an der Basis oder über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

- 1 Geben Sie Ihre PIN ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste ***** .

 Auf der Fernbedienung schalten Sie den Zuhause-Modus mit der Taste  ein.

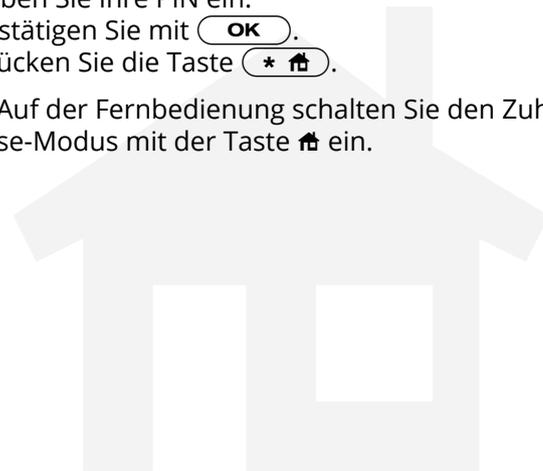



Lautlos-Modus

Im Lautlos-Modus wird ausschließlich die Telefoneinheit aktiviert. Der angerufene Teilnehmer wird durch eine Ansage aufgefordert, die Taste [1] auf seinem Telefon zu drücken. Die Reinhörfunktion wird aktiviert.

Wenn Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, können Sie anstelle des Alarm-Modus auch den Lautlos-Modus einschalten. Stellen Sie sicher, dass alle Fenster und Türen, die mit einem Tür-/Fensterkontakt ausgestattet sind, geschlossen sind.

Sie können den Modus entweder an der Basis oder über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

- 1 Geben Sie Ihre PIN ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Drücken Sie die Taste  .

 Auf der Fernbedienung schalten Sie den Lautlos-Modus mit der Taste  und  (gleichzeitig drücken) ein.

Unscharf-Modus

Im Unscharf-Modus ist die Alarmanlage unscharf geschaltet.

Wenn Sie den Unscharf-Modus eingeschaltet haben, können Sie sich frei im Haus bewegen, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird.

Sie können den Modus entweder an der Basis oder über die Fernbedienung ein- und ausschalten.

- 1 Geben Sie Ihre PIN ein.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.

 Auf der Fernbedienung schalten Sie den Unscharf-Modus mit der Taste  ein.



Panik-Alarm

Der Panik-Alarm dient zur Abschreckung und löst unverzüglich aus.

Panik-Alarm auslösen

 **Vorsicht! Gehörschaden durch lautes Warnsignal!** Der Panik-Alarm wird unverzüglich ausgelöst. Halten Sie sich im Alarmfall nicht über einen längeren Zeitraum in der Nähe des Warnsignals auf.

1 Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden lang gedrückt.

 Auf der Fernbedienung lösen Sie (je nach Einstellung) den Panik-Alarm mit der Taste  aus. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Funktion der Taste  auf Seite 35.**

Panik-Alarm beenden

1 Geben Sie Ihre 4-stellige PIN an der Basis ein.
2 Bestätigen Sie mit .

 Auf der Fernbedienung beenden Sie den Panik-Alarm mit der Taste .

Notruf (SOS)

Der Notruf (SOS) hilft Ihnen, in einer bedrohlichen Situation mit nur einem Tastendruck einen Hilferuf an zuvor gespeicherte Rufnummern abzusetzen.

Notruf (SOS) auslösen

1 Halten Sie die Taste  für 3 Sekunden lang gedrückt.

 Auf der Fernbedienung lösen Sie (je nach Einstellung) den Notruf (SOS) mit der Taste  aus. Mehr Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Funktion der Taste  auf Seite 35.**

Die Telefoneinheit wird aktiviert, wenn Rufnummern gespeichert sind. Nacheinander werden erst die Notrufnummer (SOS) und dann bis zu 10 gespeicherte Alarmrufnummern gewählt.

Der angerufene Teilnehmer wird durch eine Ansage dazu aufgefordert, die Taste [1] auf seinem Telefon zu drücken.

Die Freisprechfunktion der Basis wird aktiviert und ermöglicht die Kommunikation zwischen Ihnen und dem angerufenen Teilnehmer.



Notruf (SOS) beenden

Es gibt drei Möglichkeiten, die Notruffunktion zu beenden:

- 1 Geben Sie Ihre PIN an der Basis ein und bestätigen Sie mit **OK** oder
- 2 drücken Sie die Taste  auf Ihrer Fernbedienung oder
- 3 der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf entgegen, führt innerhalb von 24 Sekunden eine Funktion aus und beendet anschließend die Verbindung.

PIR-Zuhause-Modus

Mit dem optionalen PIR-Zuhause-Modus können Sie den Alarm durch Bewegungsmelder im Zuhause-Modus abschalten. Dieser Modus kann nur an der Basis eingeschaltet werden.

Mit dem PIR-Zuhause-Modus werden die an der Basis angemeldeten Bewegungsmelder im Zuhause-Modus deaktiviert.



Fehlalarme durch nicht zu vermeidende Bewegungen (Bewohner, Haustiere) im überwachten Bereich können so vermieden werden.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **PIR Zuhause** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie den PIR-Zuhause-Modus **An** oder **Aus**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.



Schalten Sie den PIR-Zuhause-Modus **ein**, sind die Bewegungsmelder **deaktiviert**. Schalten Sie den PIR-Zuhause-Modus **aus**, sind die Bewegungsmelder **aktiviert**.



Rauch- und Wassermelder

Sie können die Basis so einstellen, dass Wasser- und Rauchmelder auch dann einen Alarm auslösen, wenn der Unscharf-Modus oder Lautlos-Modus eingeschaltet ist.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Rauch&Wasser** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Wählen Sie die Einstellung **Standard** oder **Immer an** aus.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, wie die Rauch- und Wassermelder reagieren.

	Standard		Immer an	
	GSM	Alarm	GSM	Alarm
Lautlos-Modus	ja	nein	ja	ja
Alarm-Modus	ja	ja	ja	ja
Zuhause-Modus	nein	ja	nein	ja
Unscharf-Modus	nein	nein	ja	ja

Funktion der Taste

Sie können einstellen, wie die Basis reagieren soll, wenn Sie die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

Panik-Alarm auslösen

Stellen Sie ein, dass ein Panik-Alarm ausgelöst wird, wenn Sie die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Fernbedienung** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Wählen Sie die Einstellung **Panik** aus.
- 6 Bestätigen Sie mit .

Notruf (SOS) auslösen

Stellen Sie ein, dass ein Notruf (SOS) ausgelöst wird, wenn Sie die Taste  auf der Fernbedienung drücken.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit .
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Fernbedienung** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit .
- 5 Wählen Sie die Einstellung **SOS** aus.
- 6 Bestätigen Sie mit .



Einrichtung mit ProHome App

Die Einrichtung Ihrer Basis mit Hilfe der ProHome-App läuft nach den folgenden Schritten ab.

Weitere Informationen erhalten Sie in dieser Anleitung. Folgenden Sie Schritt für Schritt den Anweisungen.

Wichtig: Sollte die Einrichtung Ihrer Basis bereits fehlgeschlagen sein, setzen Sie zwingend zuerst die WLAN-Einstellungen Ihrer Basis zurück! Weitere Informationen erhalten Sie auf **Seite 20**.



- 1 Die ProHome-App installieren.
- 2 Ihr Smartphone mit dem WLAN Ihrer Basis verbinden.
- 3 Den QR-Code Ihrer Basis mit Ihrem Smartphone einscannen.
- 4 Ihre Basis mit Ihrem WLAN verbinden.
- 5 Das Passwort Ihrer Basis ändern.
- 6 Ihre Basis wird in Ihr WLAN eingebunden.

Voraussetzungen

Damit Sie Ihre Basis in der ProHome-App einrichten können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Sie haben Ihre Basis an der Spannungsversorgung angeschlossen.
- Sie haben ein Smartphone (oder Tablet) mit iOS ab Version 8 oder Android ab Version 5.0.
- Die Funktion WLAN ist in Ihrem Smartphone aktiviert und Sie befinden sich im Bereich Ihres WLAN (kabelloses Heimnetzwerk).
- Die WLAN-Einstellungen Ihrer Basis sind zurückgesetzt (siehe **Seite 52**).



1. ProHome-App installieren



Bevor Sie mit der Komfort-Einrichtung an Ihrer Basis beginnen, müssen Sie die ProHome-App auf Ihrem Smartphone installieren.

- 1 Installieren Sie die ProHome-App aus dem App Store bzw. von Google Play:



- 2 Optional: Erlauben Sie der ProHome-App die folgenden Zugriffe: Kamera, mobiles Internet, Datenspeicher, Beachrichtigungen und Standort.



Die ProHome-App benötigt den Zugriff auf die Kamera, um in den weiteren Schritten den QR-Code von Ihrer Basis einzuscannen.



Den Zugriff auf die Kamera, das mobile Internet und den Datenspeicher können Sie auch später in den Einstellungen Ihres Smartphones erlauben bzw. entziehen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

- 3 Folgen Sie den weiteren Schritten in dieser Bedienungsanleitung.



Beachten Sie die ProHome-App in diesem Schritt noch nicht zu starten. Die ProHome-App wird erst in Schritt 3 gestartet.



2. Mit Basis verbinden (iOS)

Um die Einrichtung in der ProHome-App zu erleichtern, verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN (kabelloses Heimnetzwerk) Ihrer Basis.

Die folgenden Schritte beschreiben das Vorgehen mit dem Betriebssystem: **iOS**

- 1 Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen**. 
- 3 Tippen Sie auf **WLAN**. 
- 4 Tippen Sie auf das WLAN **OLYMPIA-XXXX** (XXXX steht für eine Abfolge von Zahlen/Buchstaben).

➔ Ihr Smartphone verbindet sich mit Ihrer Basis.



Während Ihr Smartphone mit dem WLAN Ihrer Basis verbunden sind, besteht kein Internetzugriff. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone trotzdem mit dem WLAN Ihrer Basis verbunden bleibt.





2. Mit Basis verbinden (Android)

Um die Einrichtung in der ProHome-App zu erleichtern, verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN (kabelloses Heimnetzwerk) Ihrer Basis.

Die folgenden Schritte beschreiben das Vorgehen mit dem Betriebssystem: **Android**

1 Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand.


2 Tippen Sie auf **Einstellungen**. 

3 Tippen Sie auf **Netzwerk & Internet**. 

 Abhängig vom verwendeten Smartphone, kann der Menüpunkt anders benannt sein. Beispiele sind: **Verbindungen, Drahtlosverbindungen, WLAN**.

4 Tippen Sie auf **WLAN**.

5 Tippen Sie auf das WLAN **OLYMPIA-XXXX** (XXXX steht für eine Abfolge von Zahlen/Buchstaben).

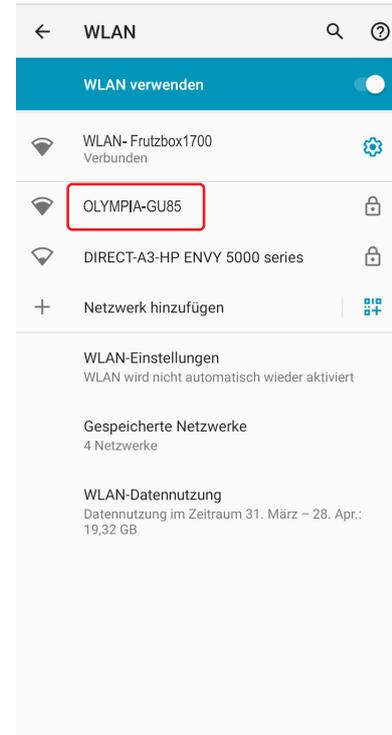




Abhängig vom verwendeten Smartphone, wird ein Hinweis angezeigt, dass das ausgewählte WLAN keine Internetverbindung hat. Tippen Sie in diesem Fall auf **Verbinden, trotzdem verbinden** oder **zurück zu den Netzwerkeinstellungen**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone wirklich mit dem WLAN OLYMPIA-XXXX verbunden ist. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

6 Tippen Sie auf **Verbinden**.

➔ Ihr Smartphone verbindet sich mit Ihrer Basis.

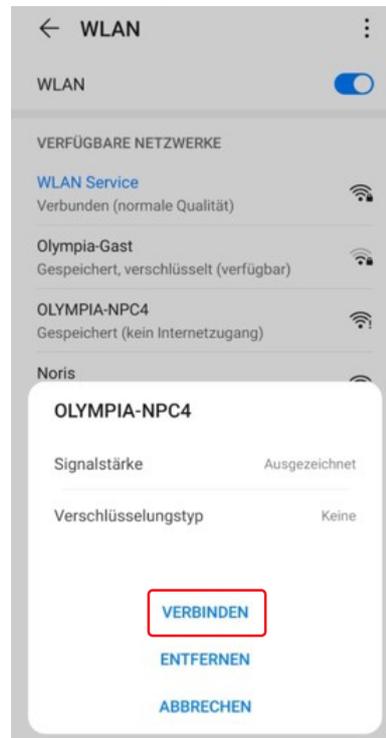




3. QR-Code Ihrer Basis einscannen

In diesem Schritt muss Ihre Basis in der ProHome-App registriert werden.

- 1 Wechseln Sie zum Homescreen (Startbild) Ihres Smartphone.
 Abhängig vom verwendeten Smartphone, drücken Sie dazu auf die **Hometaste**, tippen auf die **mittlere Softtaste** oder verwenden die von Ihrem Hersteller vorgesehene Methode.
- 2 Tippen Sie auf die **ProHome-App**.
 - ➔ Die ProHome-App wird geöffnet.
- 3 Lesen Sie die Anweisungen in der ProHome-App aufmerksam durch und tippen Sie auf **Weiter**.
 - ➔ Die Kamera Ihres Smartphones wird eingeschaltet.
- 4 Erlauben Sie der ProHome-App den Zugriff auf die Kamera, das mobile Internet und den Datenspeicher.

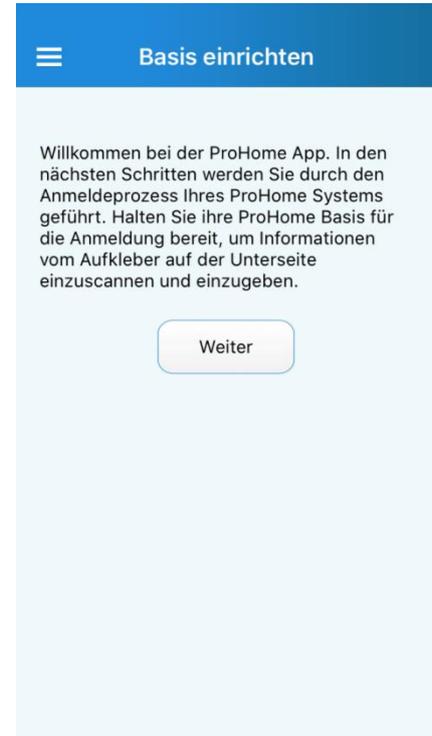



 Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones.

5 Halten Sie die Kamera Ihres Smartphones über den QR-Code auf der Rückseite Ihrer Basis.

6 Richten Sie das Bild so aus, dass der QR-Code zentriert und nicht verschwommen ist.

 Verringern oder vergrößern Sie den Abstand zwischen dem QR-Code und Ihrem Smartphone, um eine scharfe Aufnahme zu bekommen.

➔ Ihr Smartphone vibriert, wenn der QR-Code erfolgreich eingescannt wurde.

7 Ist das Einschannen des QR-Codes nicht möglich, tippen Sie auf **Kennung (UID) manuell eingeben**.

8 Geben Sie die folgenden Daten von der Rückseite Ihrer Basis (neben dem QR-Code) manuell ein:

- UID
- Passwort
- SSID






Ist der QR-Code nicht mehr vorhanden oder sind die Daten nicht mehr lesbar, können Sie die benötigten Daten über den Service-Mode Ihrer Basis auslesen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer ProHome-Basis.

9 Nach dem erfolgreichen Einscannen des QR-Codes oder manuellen Eingabe der UID, wird Ihre Basis (UID) angezeigt.

10 Tippen Sie auf **Ersteinrichtung**.




Ist Ihre Basis bereits vollständig eingerichtet und Sie möchten ein weiteres Smartphone verbinden, tippen Sie auf **Weiteres Gerät**. Geben Sie anschließend das von Ihnen festgelegte Passwort Ihrer Basis (siehe **Seite 47**).

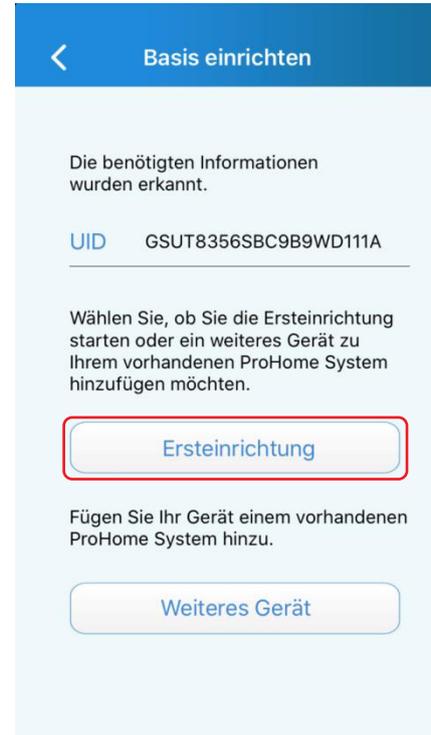



Ihr Smartphone ist bereits mit dem WLAN Ihrer Basis verbunden.

11 Tippen Sie auf **Weiter**.

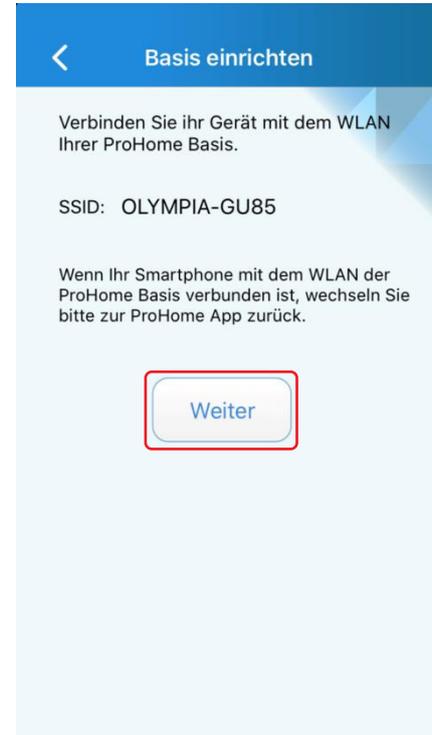



4. Basis mit WLAN verbinden

Ihre Basis sucht jetzt nach verfügbaren WLANs (kabelloses Heimnetzwerk). Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern. Anschließend werden die gefundenen Resultate aufgelistet.

- 1 Tippen Sie auf Ihr persönliches WLAN.





EINRICHTUNG MIT PROHOME APP

- 2 Geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein.
- 3 Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um Ihre Eingabe zu überprüfen.
- 4 Tippen Sie auf **Bestätigen**.






5. Passwort für Basis ändern

Für den Abschluss der Einrichtung müssen Sie das Passwort Ihrer Basis ändern.

 Das gewählte Passwort muss mindestens 8-stellig sein und Buchstaben und Zahlen enthalten. Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

- 1 Geben Sie in das obere Feld ein neues Passwort für Ihre Basis ein.
- 2 Wiederholen Sie die Eingabe des Passworts im unteren Feld.
- 3 Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um Ihre Eingabe zu überprüfen.
- 4 Tippen Sie auf **Bestätigen**.

 Notieren Sie sich das Passwort, falls Sie Ihre Basis später zurücksetzen möchten.

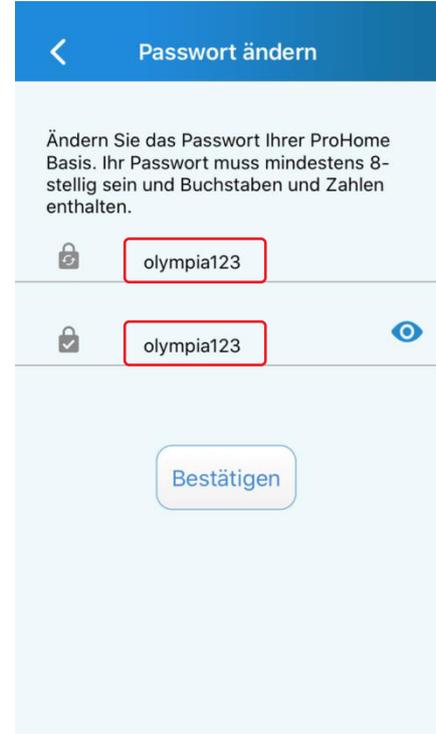



6. Basis in WLAN einbinden

Ihre Basis wird automatisch in Ihr WLAN (kabelloses Heimnetzwerk) eingebunden. Dieser Vorgang kann einen Augenblick dauern.

- 1 Warten Sie, bis der Zähler von 30 s auf 0 s abgelaufen ist. Während dieses Vorgangs blinkt die blaue LED an Ihrer Basis.
 - ➔ Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die blaue LED an Ihrer Basis dauerhaft.
- 2 Tippen Sie auf **Ja** und anschließend auf **Weiter**.

Sollte die blaue LED Ihrer Basis nach Ablauf des Zählers nicht dauerhaft leuchten, befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1 Tippen Sie auf **Nein**.
- 2 Setzen Sie die WLAN-Einstellungen zurück(siehe Seite 52).
- 3 Wiederholen Sie die Einrichtung ab Schritt 2.






Die Einrichtung Ihrer Basis mit Hilfe der ProHome-App ist abgeschlossen.

Ihre Basis wird jetzt in der Übersicht der verfügbaren Geräte als **Basis** angezeigt.



Sollte Ihre Basis als **Gateway** angezeigt werden, war die Einrichtung nicht erfolgreich. Setzen Sie die WLAN-Einstellungen zurück (siehe Seite 52) und wiederholen Sie die Einrichtung ab Schritt 2.

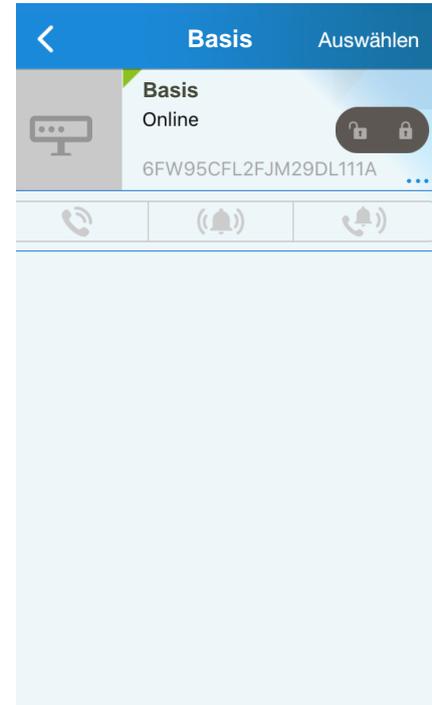




Sensor verbinden


Die beispielhafte Einbindung eines Sensors läuft in den folgenden Schritten ab.

- 1 Tippen Sie auf das Symbol **Sensor hinzufügen**.
 - Der Verbindungsvorgang wird gestartet.

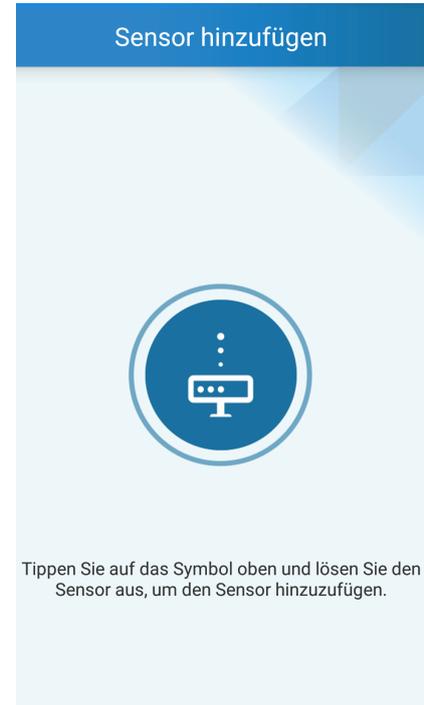



- 2 Lösen Sie den Sensor durch Aktivierung (z. B. Bewegung bei einem Bewegungsmelder) aus.
 - ➔ Bei erfolgreicher Verbindung wird der Sensor in der Geräteliste Ihrer Basis angezeigt.
 - 3 Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere Sensoren mit Ihrer Basis verbinden wollen.
-  Sollte Ihre Basis in der Geräteliste oben als Gateway angezeigt werden, war die Einrichtung nicht erfolgreich. Setzen Sie die WLAN-Einstellungen zurück (siehe Seite 52) und wiederholen Sie die Einrichtung ab Schritt 2 (siehe Seite 38).

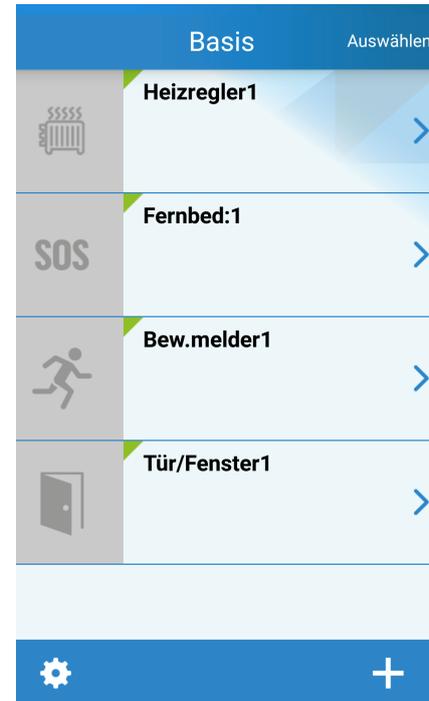



Anhang

WLAN-Einstellungen zurücksetzen

Ist die Einrichtung Ihrer Basis fehlgeschlagen, wird Ihr Gerät nicht in der ProHome-App oder fälschlicherweise als Gateway angezeigt,

Bevor Sie mit der Einrichtung erneut beginnen, müssen Sie die WLAN-Einstellungen Ihrer Basis zurücksetzen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Basis mit der Stromversorgung verbunden ist.
- 2 Geben Sie Ihre persönliche PIN ein.



Haben Sie die persönliche PIN vergessen, müssen Sie die Werkseinstellungen Ihrer Basis wiederherstellen (siehe Seite 22). Sie finden die gültige PIN auf dem Aufkleber auf der Rückseite Ihrer Basis.

- 3 Drücken Sie auf **OK**.

→ Ihre Basis ist entsperrt.

- 4 Drücken Sie auf **▲ ≡**.

→ Im Display wird die **Übersicht** angezeigt.

- 5 Drücken Sie zwei mal auf **▲ ≡**.

→ Im Display wird **Rauch & Wasser** angezeigt.

- 6 Drücken Sie zwei mal auf **▲ ≡**.

→ Im Display wird **Wifi Reset** angezeigt.

- 7 Drücken Sie auf **OK**.

→ Die WLAN-Einstellungen werden zurückgesetzt. Während des Vorgangs blinkt die Anzeige Wifi Reset. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn im Display Datum/Uhrzeit angezeigt wird.



Sollte es beim Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen Probleme geben, können Sie die Werkseinstellungen Ihrer Basis wiederherstellen (siehe Seite 54).

Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen zurückgesetzt haben, müssen Sie prüfen, ob die fehlerhaft eingerichtete Basis in der ProHome-App registriert ist.

1 Tippen Sie auf die **ProHome-App**.

→ Die ProHome-App wird geöffnet.

2 Tippen Sie auf **Übersicht der Sensoren**.

→ Im Display wird die **Geräteliste** angezeigt.

3 Tippen Sie auf **Basis**.

→ Wird im Display ein Gerät (z. B. Gateway) angezeigt, muss dieses gelöscht werden. Wird kein Gerät angezeigt, wiederholen Sie die Einrichtung ab Schritt 2 (siehe Seite 38).

4 Tippen Sie auf das vorhandene Gerät und auf **Auswählen**.

5 Tippen Sie auf den **Punkt** hinter dem ausgewählten Gerät.

→ Ein Optionshaken bestätigt Ihre Auswahl.

6 Tippen Sie auf das Symbol **Abfalleimer** (unten).

7 Tippen Sie auf **OK**, um die Abfrage zu bestätigen.

→ Das Gerät ist aus der ProHome-App gelöscht.

Wiederholen Sie jetzt die Einrichtung Ihrer Basis ab Schritt 2 (siehe Seite 38).



Werkseinstellungen wiederherstellen

Auch Ihre Basis kann mal durcheinander kommen. Es kann notwendig sein die Werkseinstellungen Ihrer Basis wiederherzustellen.

Auch bei der neuen Einrichtung Ihrer Basis ist es zwingend notwendig die Werkseinstellungen Ihrer Basis wiederherzustellen.

Beachten Sie, dass beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen sämtliche Benutzereinstellungen gelöscht werden. Die Registrierung der Sensoren bleibt erhalten.



Wenn Sie die Werkseinstellungen Ihrer Basis wiederherstellen, finden Sie die gültige PIN und das Passwort auf dem Aufkleber auf der Rückseite Ihrer Basis.

- 1 Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung auf der Unterseite Ihrer Basis mit einem geeigneten Schraubendreher.
- 2 Entnehmen Sie die Batterien falls vorhanden.

- 3 Drücken Sie die **RESET-Taste**.
 - Ihre Basis bestätigt das Wiederherstellen der Werkseinstellungen mit einem Signalton. Der PIN Ihrer Basis ist jetzt: **1234**.
- 4 (Optional) Legen Sie Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterien in der richtigen Ausrichtung einzulegen.
- 5 Schließen Sie die Batteriefachabdeckung und ziehen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung mit einem geeigneten Schraubendreher fest.



WLAN ein-/ausschalten

Möchten Sie die Smart Home Funktionen Ihrer Alarmanlage nicht verwenden, können Sie das WLAN ausschalten. Dies reduziert die Funkwellenbelastung und den Energieverbrauch der Basis.

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Gerätesetup** aus.
- 2 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 3 Wählen Sie den Menüpunkt **Wifi On/Off** aus.
- 4 Bestätigen Sie mit **OK**.
- 5 Schalten Sie die WLAN-Funktion der Basis **An** oder **Aus**.
- 6 Bestätigen Sie mit **OK**.



Haben Sie die WLAN-Funktion Ihrer Alarmanlage ausgeschaltet, können Sie keine Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk bzw. zu der ProHome App aufbauen.

Fernzugriff per Telefon

Sie können die Basis über Fernzugriff per Telefon bedienen.

- 1 Wählen Sie die Rufnummer der SIM-Karte, die Sie in die Basis eingelegt haben.
- 2 Warten Sie, bis die Basis Ihren Anruf entgegennimmt. Es ertönt ein langer Signalton.
- 3 Geben Sie die 4-stellige PIN der Basis ein. Sie hören zwei kurze Signaltöne.
- 4 Führen Sie über das Tastenfeld Ihres Telefons verschiedene Funktionen aus (siehe Tabelle). Die Überwachungsfunktionen werden durch eine Ansage bestätigt.

Taste Funktion

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 1 | Freisprechfunktion aktivieren |
| 2 | Reinhörfunktion aktivieren |
| 3 | Alarm-Modus aktivieren |
| 4 | Zuhause-Modus aktivieren |
| 5 | Lautlos-Modus aktivieren |
| 6 | Unschärf-Modus aktivieren |
| # | Freisprech-/Reinhörfunktion beenden |
| #, # | Fernzugriff beenden |



Batterien wechseln

Bei niedriger oder nahezu aufgebrauchter Batteriekapazität der Sensoren erscheinen entsprechende Statusmeldungen (**BATT. LOW. / BATT. OFF**) auf dem Display. Wechseln Sie in diesen Fällen so schnell wie möglich die Batterien, um eine sichere Verbindung aller Komponenten Ihres Alarmsystems sicherzustellen.

Wie Sie die Batterien der einzelnen Sensoren wechseln, erfahren Sie in der Bedienungsanleitung **Zubehör - Sensoren für die ProHome Serie**. Diese Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang der Basis enthalten.

Sie finden die Bedienungsanleitung **Zubehör - Sensoren für die ProHome Serie** auch auf unserer Internetseite unter www.olympia-prohome.de

Technische Daten - Basis

Gewicht	228 g (ohne Batterien)
Abmessungen (B x H x T)	172 x 105 x 31 mm
Frequenz (Funk)	868,5 MHz
Frequenz (GSM)	800 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Frequenz (WLAN)	2,4 GHz
maximale Sendeleistung	Funk (868,5 MHz): 25 mW GSM: 3,2 W WLAN: 94 mW
Sensoren	bis zu 64
Batterie (optional)	3 x Alkaline (Typ AAA, 1,5 V)
Stromversorgung	Input: 230 V, 50/60 Hz, 200 mA Output: 5 V, 1200 mA
zulässige Umgebungsbedingungen	-10 °C bis +40 °C bei 30 % bis 75 % Luftfeuchte



Technische Daten - Fernbedienung

Gewicht	ca. 20 g
Abmessungen (B x H x T)	40 x 60 x 14,5 mm
Frequenz (Funk)	868,5 MHz
maximale Sendeleistung	0,04 mW
Batterie	1 x Knopfzelle, CR2032
zulässige Umgebungsbedingungen	-10 °C bis +40 °C bei 30 % bis 75 % Luftfeuchte

Firmware aktualisieren

Die Firmware der Basis muss in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Sie erhalten eine Mitteilung über die ProHome App, wenn eine neue Version der Firmware verfügbar ist.

Ist eine neue Version der Firmware verfügbar, folgen Sie den Anweisungen in der ProHome App.

Systemerweiterungen

Viele Erweiterungen für Ihre Olympia-Alarmanlage können Sie über unsere Internetseite bestellen.

Besuchen Sie uns auf www.olympia-prohome.de

Reinigung und Pflege

- 1 Trennen Sie die Basis vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- 2 Reinigen Sie die Gehäuseoberfläche mit einem weichen und fusselreien Tuch. Verwenden Sie keine Chemikalien oder Scheuermittel.
- 3 Prüfen Sie jeden angemeldeten Sensor ein Mal monatlich und nach jedem Batteriewechsel auf Funktion.
- 4 Wechseln Sie ein Mal jährlich oder spätestens nach entsprechendem Hinweis durch die Alarmanlage die Batterien.



Hinweise zur Entsorgung



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen, sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und Akkus und Batterien über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Fragen und Service

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben.

Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer **+49 (0)180 5 007514** (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14ct/Min., mobil maximal 42ct/Min.) zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Retouren-Portal (RMA) im Bereich Support auf unserer Internetseite **www.go-europe.com**.

Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an:

WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH
Krabbenweg 14
26388 Wilhelmshaven (Germany)



Konformitätsinformationen

CE Hiermit erklärt die GO Europe GmbH, Zum Kraftwerk 1, 45527 Hattingen, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet.




Das CE-Kennzeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter **<http://productip.com/?f=69ce5>**

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.



Dies sind die individuellen Informationen der Basis.

Wie Sie Ihre voreingestellte PIN ändern, lesen Sie im Kapitel Basis einrichten in dieser Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung getrennt von der Alarmanlage auf.

Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.

www.olympia-prohome.de

OLYMPIA

v1.1, 05.2021 Art. Nr. 6005
ProHome Serie Basis