
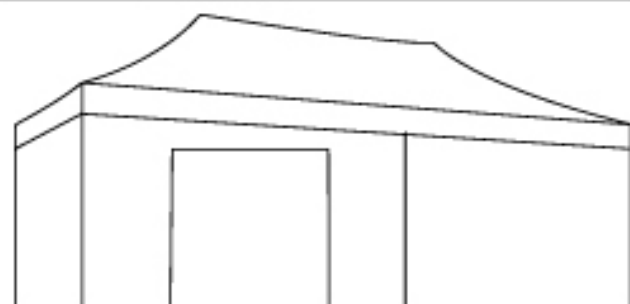
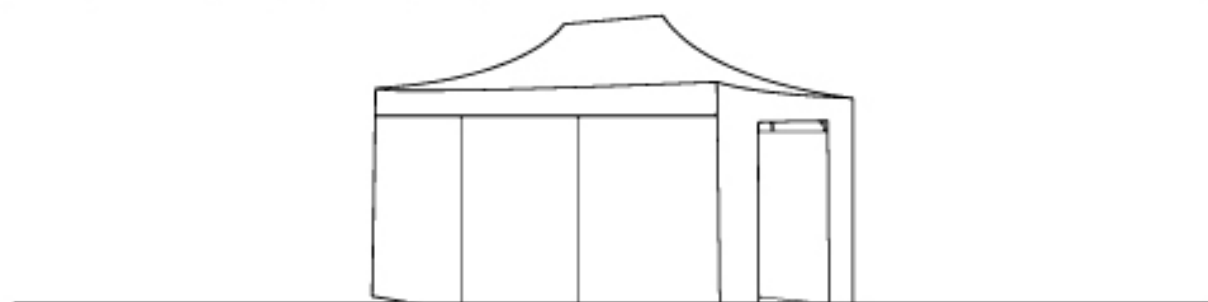


frankystar

Taman/Kebon

3x3/3x4.5/3x6


frankystar

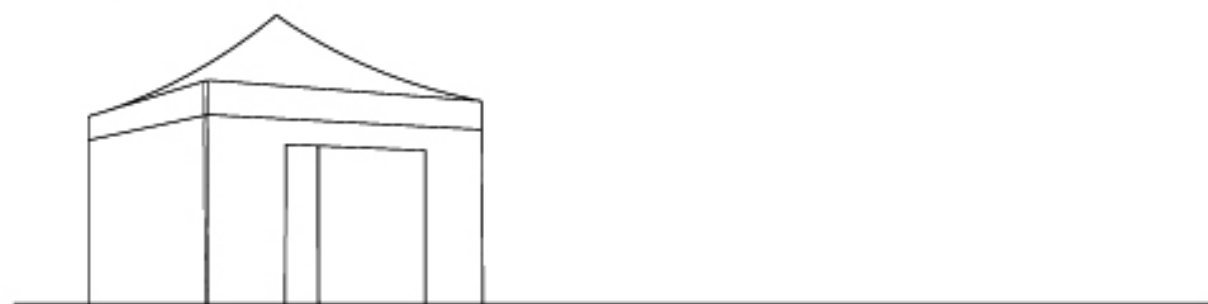

INDEX


- **IT**
pag. 5 - 9
- **ES**
pag. 10 - 14
- **UK**
pag. 15 - 19
- **FR**
pag. 20 - 24

frankystar



MONTAGGIO - 1

E' opportuno almeno per la prima volta , essere almeno in due ad aprire il gazebo - Posizionare quindi il Gazebo su una superficie piana tenendolo ad altezza uomo, quindi alle stesse dimensioni di come esce dalla confezione. Sollevare delicatamente il gazebo e trascinare la base in diagonale fino a raggiungere un'apertura massimo al 70% di quella totale.

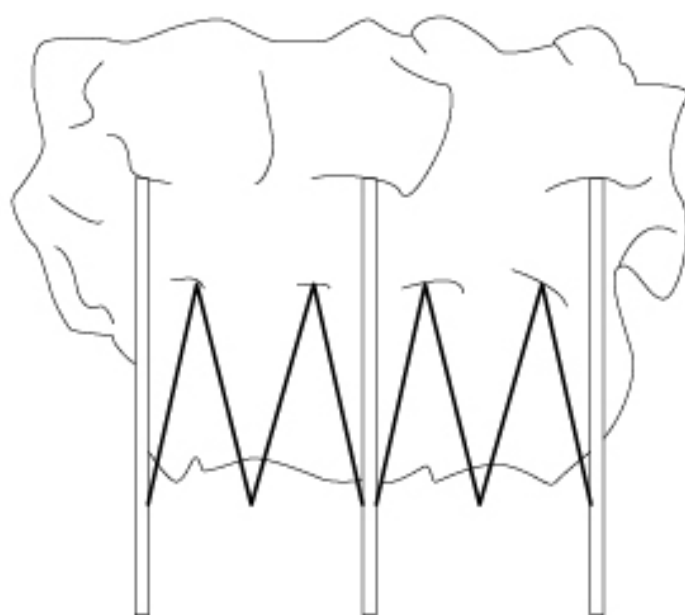

frankystar


IT

Montaggio

5

MONTAGGIO - 2

Posizionare il tendone superiore sulla base metallica avendo cura di posizionare per bene gli angoli del telone (doppio telo) con gli angoli della struttura - Questo passaggio e' molto importante , in quanto se non si posizionano bene gli angoli del telo si rischia di lacerarli allorquando si stende la struttura alla massima apertura.

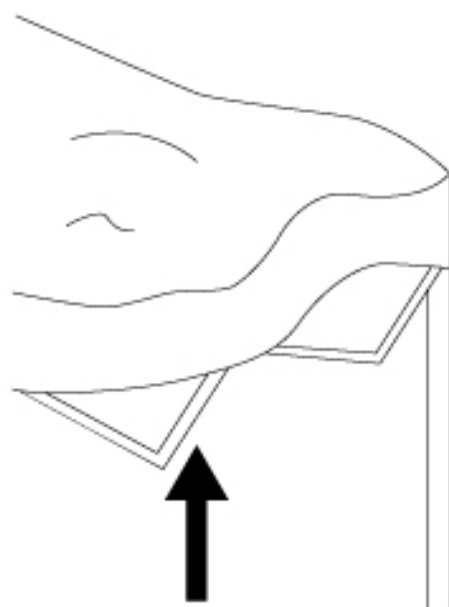

frankystar


IT

Montaggio

6

MONTAGGIO - 3

Posizionati gli angoli del telo, procedere all'apertura completa della struttura per un solo lato , facendo agganciare i pioletti di fermo nei fori di competenza della struttura pieghevole - Sistemato il primo lato procedere allo stesso modo per il secondo - Posizionato il telo controllare che tutti gli angoli dello stesso siano ben posizionati con gli angoli della struttura - Se così non fosse sganciare di nuovo il pioletto, ripiegare un tantino la struttura, sistemare l'angolo del telo e riaprire quindi la struttura al 100% con relativo fissaggio del pioletto di fermo

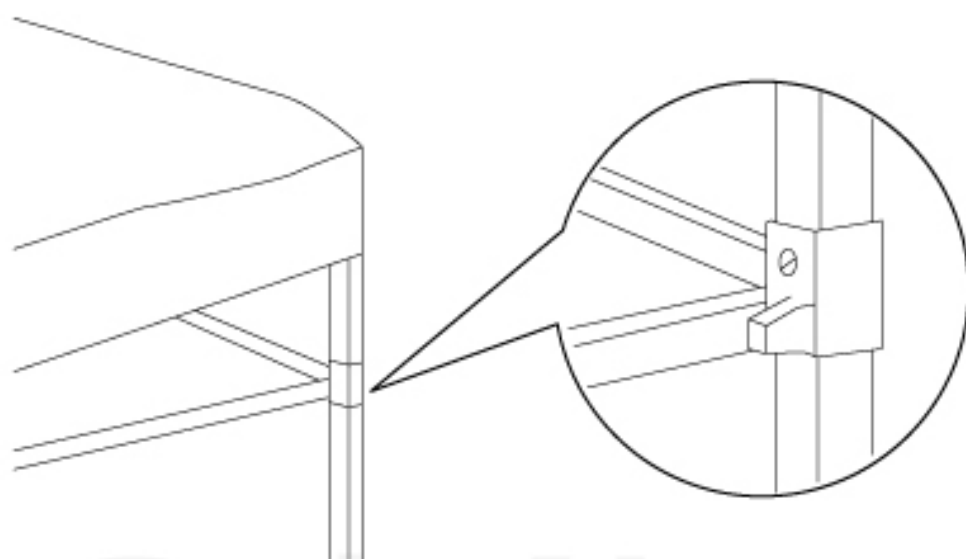

frankystar


IT

Montaggio

7

MONTAGGIO - 4

Sistemato il telo superiore, attaccare quindi i teli laterali. A questo punto e' possibile aumentare l'altezza del gazebo alzandone i quattro piedi a cannocchiale e facendo agganciare il cannocchiale e facendo agganciare il pioletto di fermo nel corrispondente foro - Allungare i quattro piedi a cannocchiale tutti alla stessa altezza , usando per tutti il foro di fermo collocato alla medesima altezza sul gambo dei rispettivi piedi

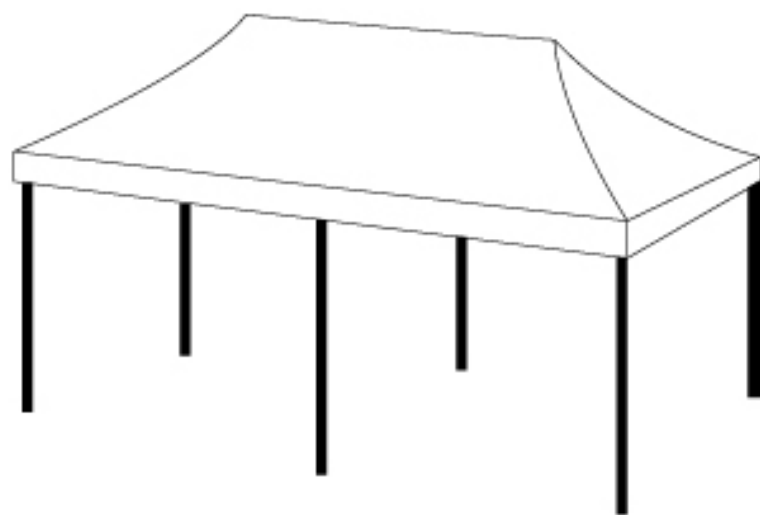

frankystar



IT

Montaggio

8

MONTAGGIO - 5

A questo punto legare ed assicurare il gazebo con le corde in corredo ed installare dei sacchi di sabbia su ogni piede del gazebo.

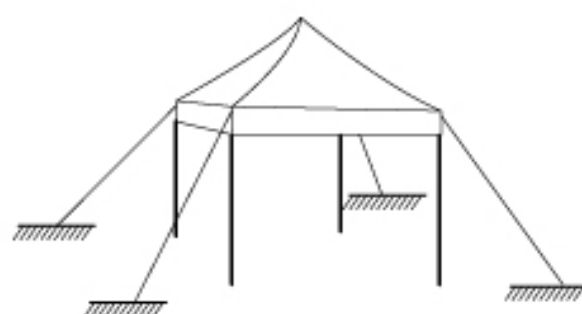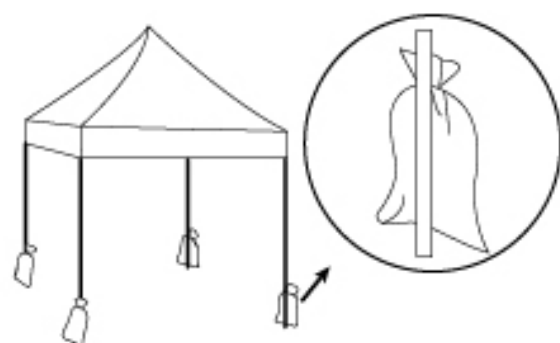

▲ Non installare il gazebo in caso di condizioni metereologiche avverse.

Rimuovere sempre il telo dalla struttura quando si richiude il gazebo

frankystar


IT

Montaggio

9

MONTAJE - 1

Es aconsejable, al menos la primera vez, que sean al menos dos personas las que abran el cenador - Coloque el cenador en una superficie plana manteniéndolo a la altura de los humanos, por lo tanto del mismo tamaño que sale del paquete. Levante el cenador suavemente y arrastre la base en diagonal hasta alcanzar una apertura máxima del 70% del total.

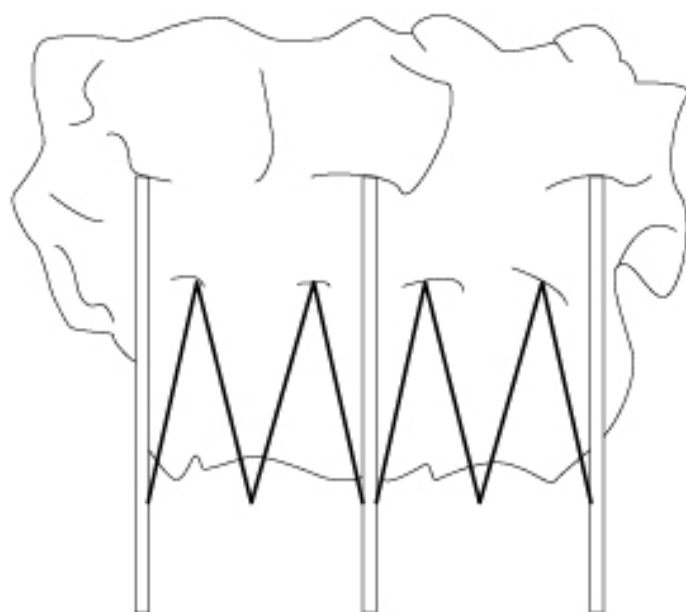

frankystar


ES

Montaje

10

MONTAJE - 2

Coloque el toldo superior sobre la base metálica, teniendo cuidado de posicionar bien las esquinas de la lona (lámina doble) con las esquinas de la estructura - Este paso es muy importante, ya que si no se posicionan bien las esquinas de la lámina se corre el riesgo de romperlas al colocar la estructura en la apertura máxima.

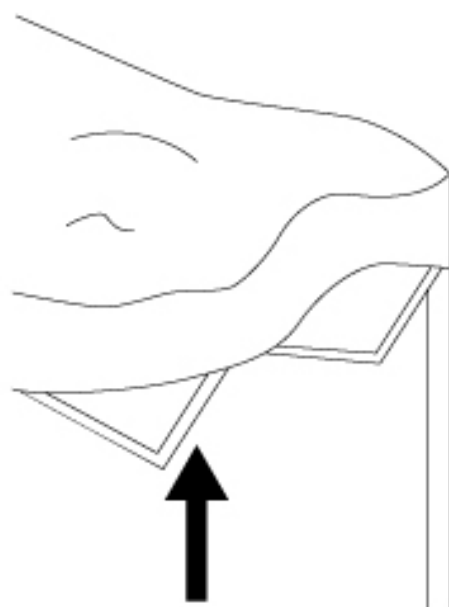

frankystar


ES

Montaje

11

MONTAJE - 3

Una vez colocados los ángulos de la chapa, abra completamente la estructura por un solo lado, enganchando las clavijas en los agujeros correspondientes de la estructura plegable - Una vez colocado el primer lado, proceda de la misma manera para el segundo lado - Una vez colocada la chapa, compruebe que todos los ángulos de la chapa están bien colocados con los ángulos de la estructura - Si no es así, vuelva a desenganchar la clavija, doble un poco la estructura, ajuste el ángulo de la chapa y vuelva a abrir la estructura al 100%, fijando la clavija.

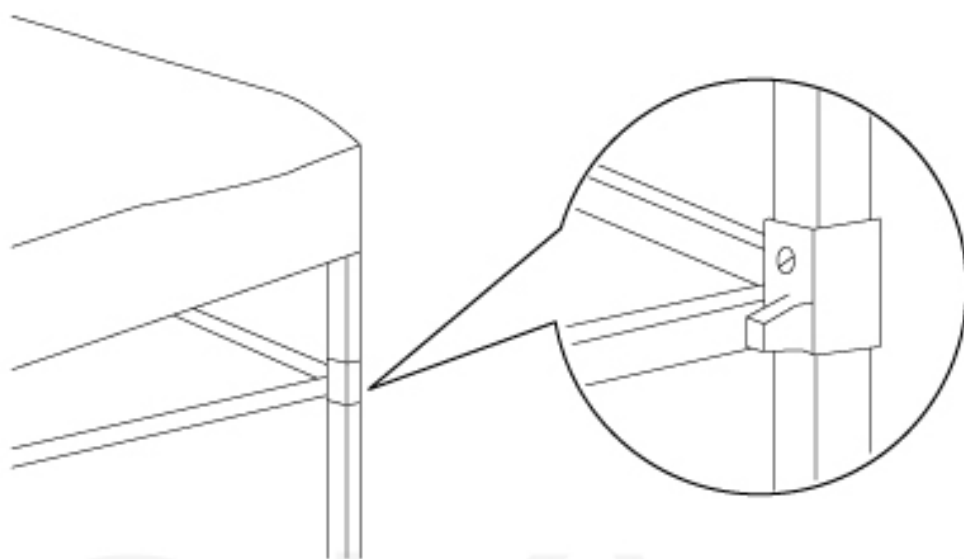

frankystar


ES

Montaje

12

MONTAJE - 4

Una vez que haya colocado la hoja superior, fije las hojas laterales. En este punto es posible aumentar la altura del cenador elevando las cuatro patas telescópicas y enganchando el pasador de tope en el orificio correspondiente - Extienda las cuatro patas telescópicas hasta la misma altura, utilizando el orificio de tope situado a la misma altura en el vástago de las respectivas patas para todas ellas

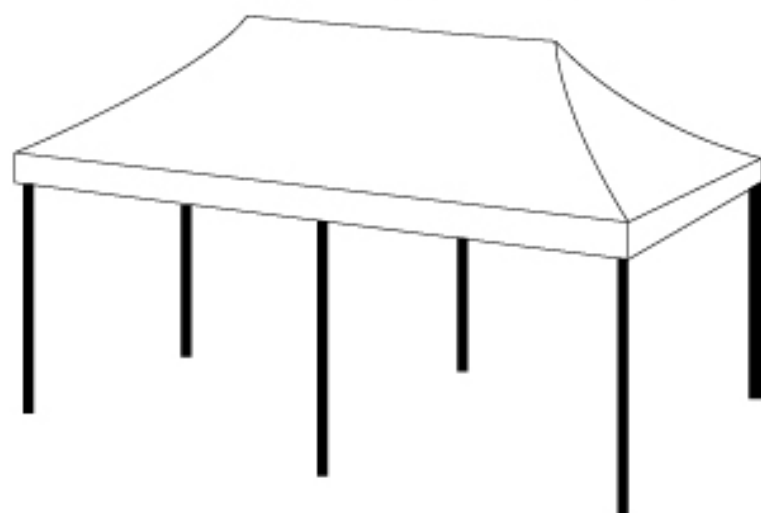

frankystar



ES

Montaje

13

MONTAJE - 5

Ahora ata y asegura el cenador con las cuerdas proporcionadas e instala sacos de arena en cada pie del cenador.

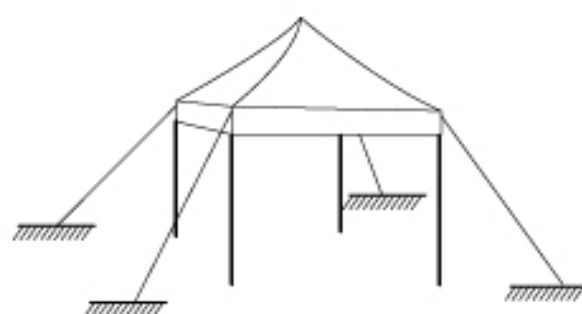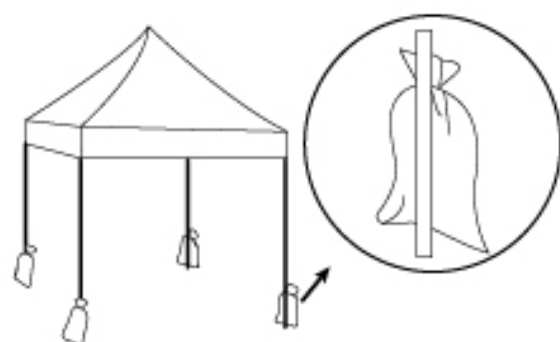


▲ No monte el cenador en condiciones meteorológicas adversas.

Retire siempre la lona de la estructura cuando pliegue el cenador.

frankystar

ASSEMBLY - 1

It is advisable, at least for the first time, that at least two people open the gazebo - then place the gazebo on a flat surface at eye level, i.e. the same size as it comes out of the box. Carefully lift the gazebo and drag the base diagonally until you reach a maximum opening of 70% of the total opening.

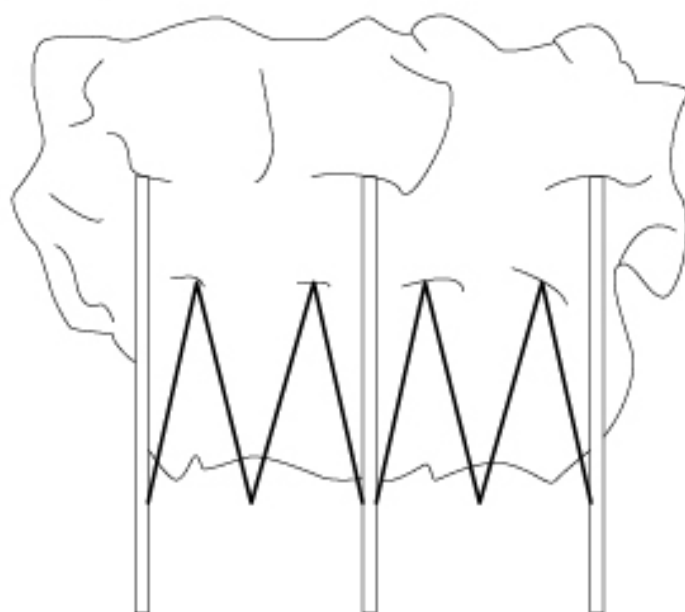

frankystar


UK

Assembly

15

ASSEMBLY - 2

Place the upper awning on the metal base, taking care to position the corners of the tarpaulin (double sheet) well with the corners of the structure. This step is very important, because if the corners of the sheet are not positioned well, there is a risk of tearing them when the structure is stretched to its maximum opening.

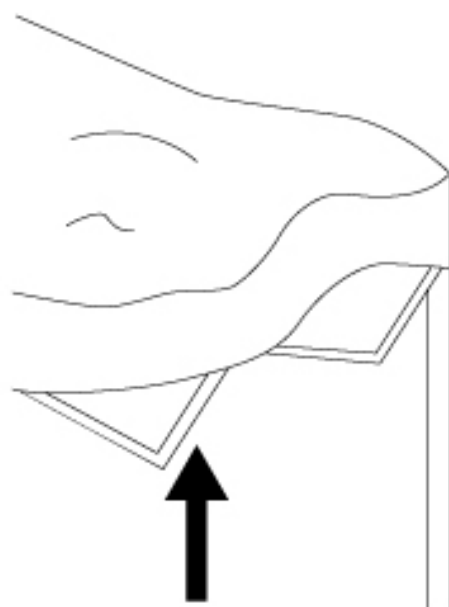

frankystar


UK

Assembly

16

ASSEMBLY - 3

Once the corners of the sheet have been positioned, open the structure completely on one side only, hooking the pegs into the relevant holes in the folding structure - Once the first side has been positioned, proceed in the same way for the second side - Once the sheet has been positioned, check that all the corners of the sheet are correctly positioned with the corners of the structure - If this is not the case, unhook the peg again, fold the structure a little, adjust the corner of the sheet and then open the structure 100% again, fixing the peg.

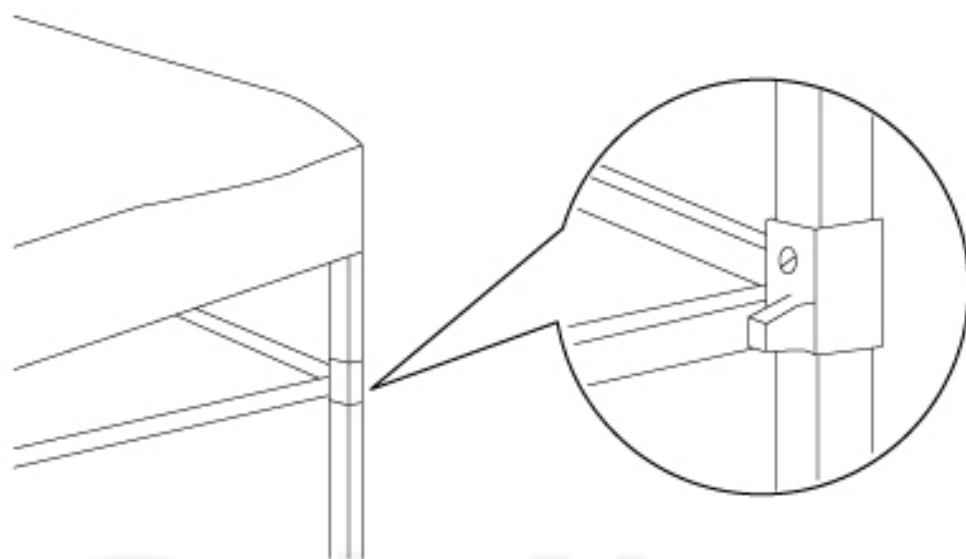

frankystar


UK

Assembly

17

ASSEMBLY - 4

Once the top sheet is in place, attach the side sheets. At this point you can increase the height of the gazebo by raising the four telescopic feet and hooking the stopper pin into the corresponding hole - Extend the four telescopic feet all to the same height, using the stopper hole located at the same height on the stem of the respective feet for all of them

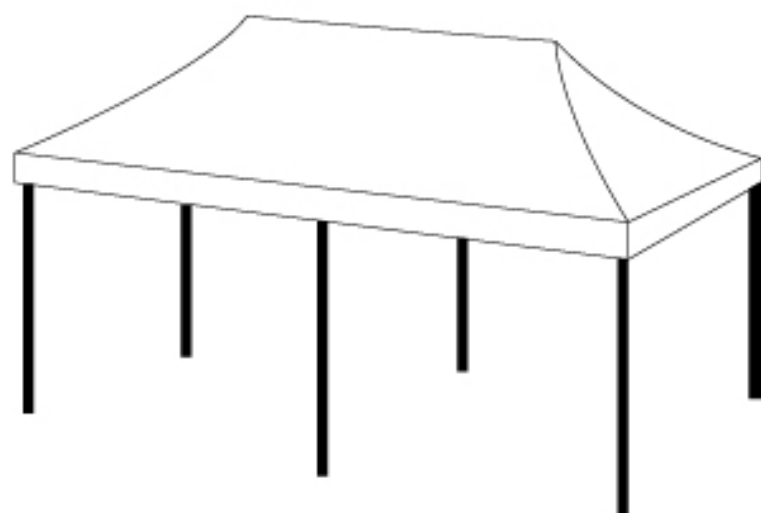

frankystar



UK

Assembly

18

ASSEMBLY - 5

Now tie and secure the gazebo with the ropes provided and install sandbags on each foot of the gazebo.

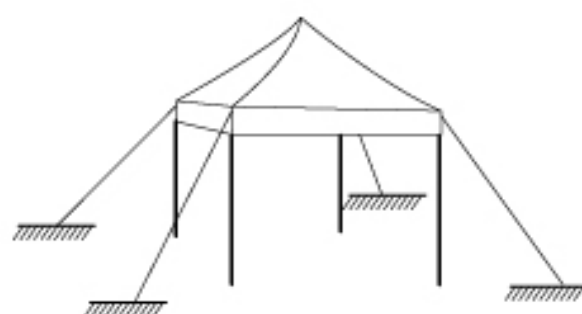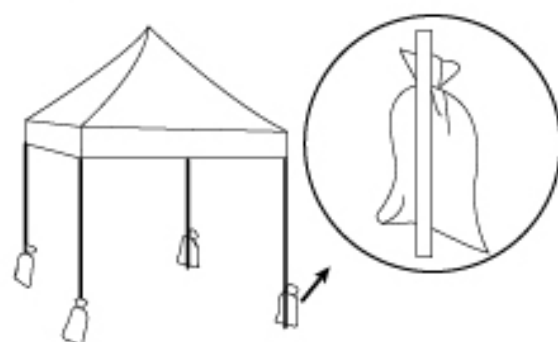

▲ Do not set up the gazebo in adverse weather conditions.

Always remove the tarpaulin from the structure when folding the tent.

frankystar


UK

Assembly

19

ASSEMBLAGE - 1

Il est conseillé, au moins pour la première fois, qu'au moins deux personnes ouvrent le gazebo - puis le placent sur une surface plane à la hauteur des yeux, c'est-à-dire de la même taille qu'à la sortie de la boîte. Soulevez soigneusement le gazebo et faites glisser la base en diagonale jusqu'à ce que vous atteigniez une ouverture maximale de 70 % de l'ouverture totale.

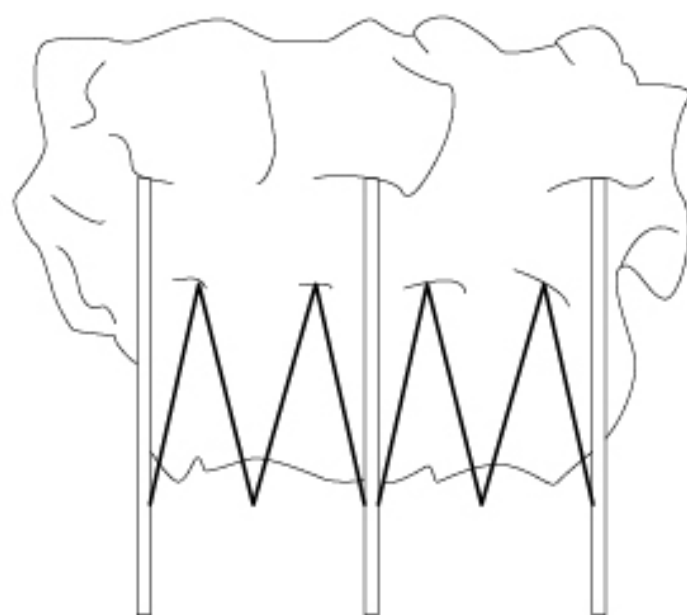

frankystar


FR

Assemblage

20

ASSEMBLAGE – 2

Placez l'auvent supérieur sur la base métallique, en prenant soin de bien positionner les coins de la bâche (double feuille) avec les coins de la structure. Cette étape est très importante, car si les coins de la bâche ne sont pas bien positionnés, il y a un risque de les déchirer lorsque la structure est étirée au maximum de son ouverture.

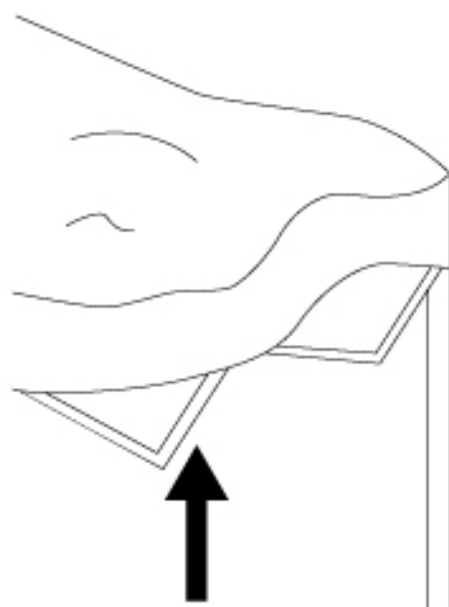

frankystar

FR


Assemblage

21

ASSEMBLAGE – 3

Une fois que les coins de la feuille ont été positionnés, ouvrez complètement la structure sur un seul côté, en accrochant les chevilles dans les trous correspondants de la structure pliante

- Une fois que le premier côté a été positionné, procédez de la même manière pour le deuxième côté
- Une fois que la feuille a été positionnée, vérifiez que tous les coins de la feuille sont correctement positionnés avec les coins de la structure
- Si ce n'est pas le cas, décrochez la cheville à nouveau, pliez un peu la structure, ajustez le coin de la feuille, puis ouvrez à nouveau la structure à 100% en fixant la cheville.

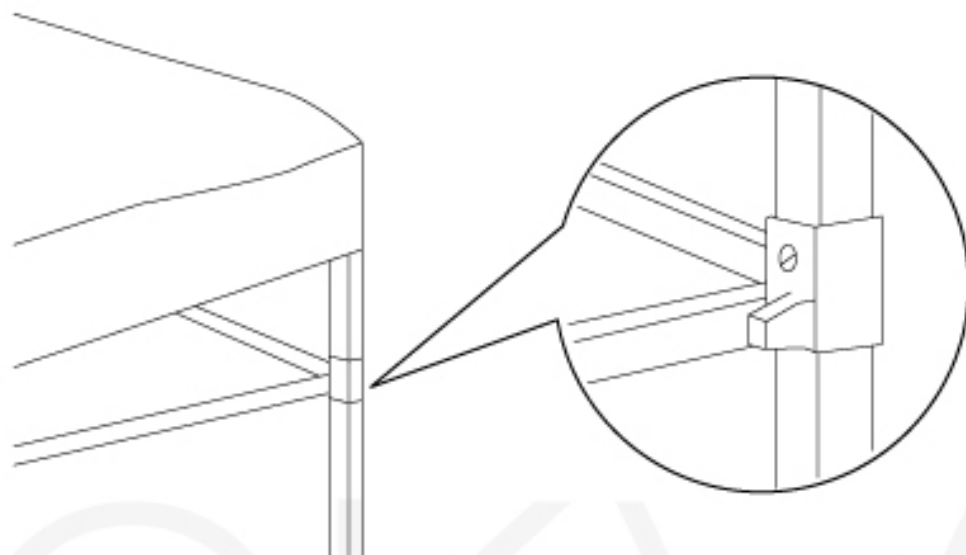

frankystar


FR

Assemblage

22

ASSEMBLAGE - 4

Une fois que la feuille supérieure est en place, attachez les feuilles latérales. À ce stade, vous pouvez augmenter la hauteur du gazebo en soulevant les quatre pieds télescopiques et en accrochant la goupille d'arrêt dans le trou correspondant - Déployez les quatre pieds télescopiques à la même hauteur, en utilisant le trou d'arrêt situé à la même hauteur sur la tige des pieds respectifs pour tous

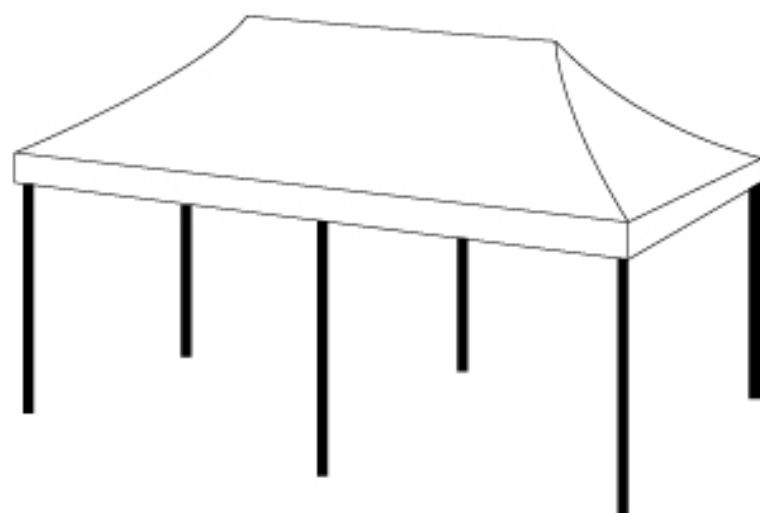

frankystar



FR

Assemblage

23

ASSEMBLAGE – 5


Maintenant, attachez et sécurisez le gazebo avec les cordes fournies et installez des sacs de sable à chaque pied du gazebo.

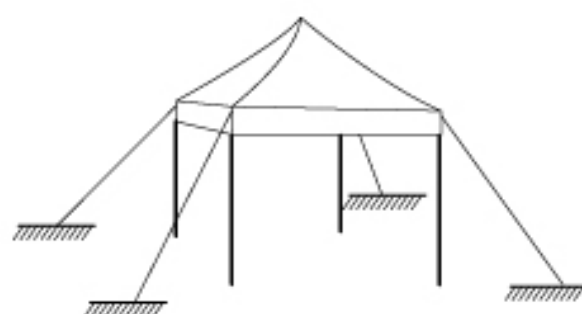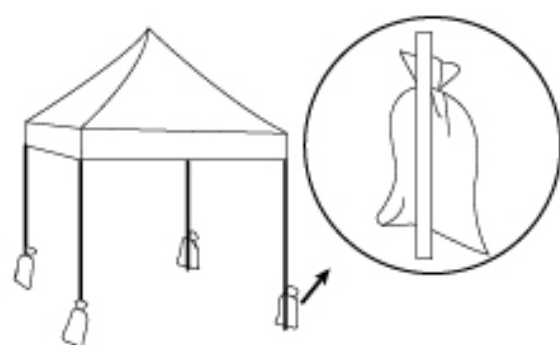

▲ N'installez pas le gazebo dans des conditions météorologiques défavorables.

Retirez toujours la bâche de la structure lorsque vous pliez la tente.

frankystar

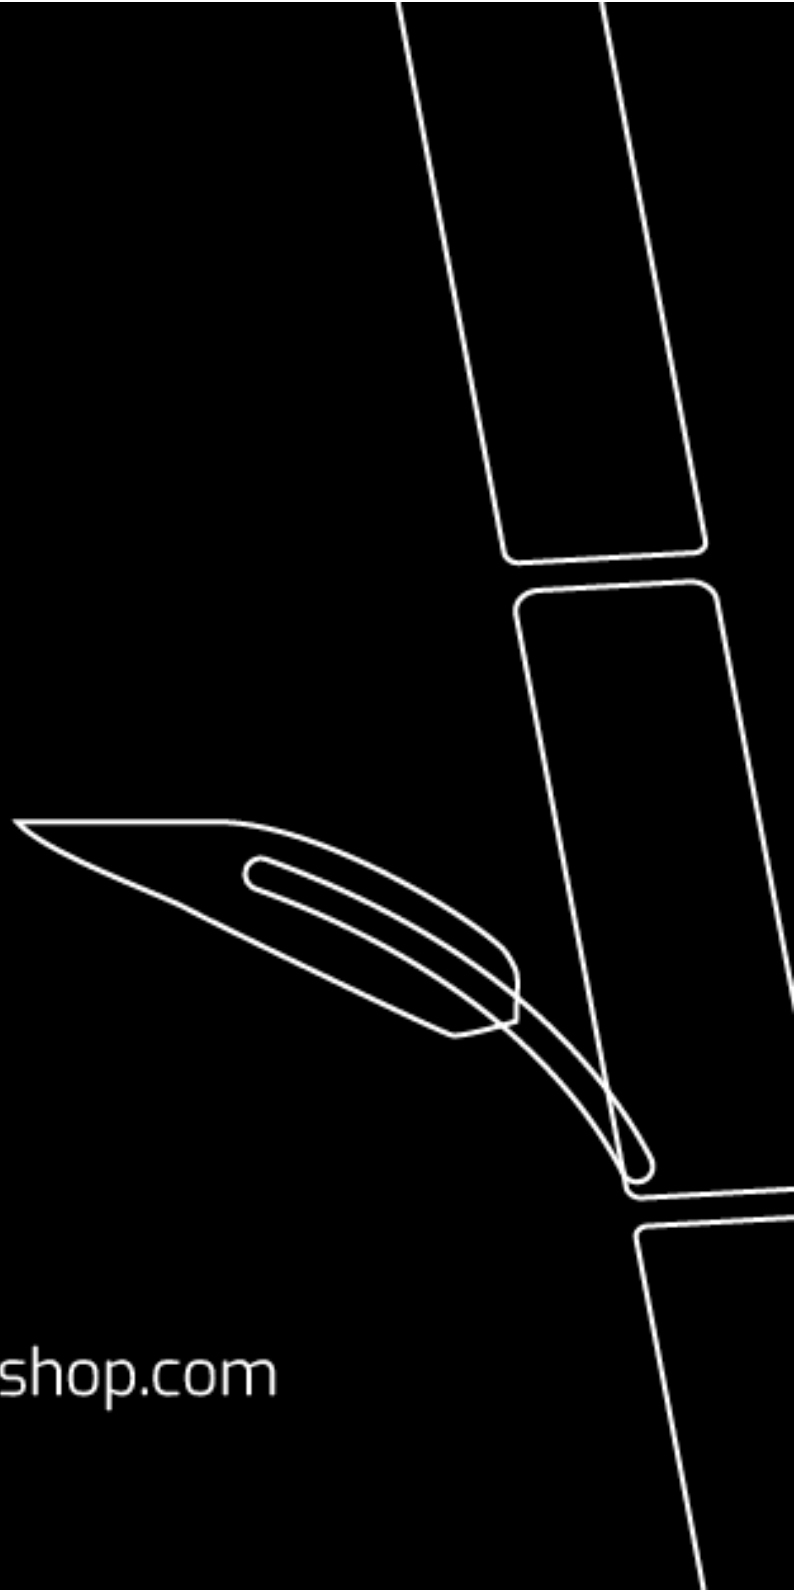

franchinishop.com