




Montage- und Bedienungsanleitung
Installation and operating manual

COMPACT 2.0 S
COMPACT 2.0 S Black
Tischgrill

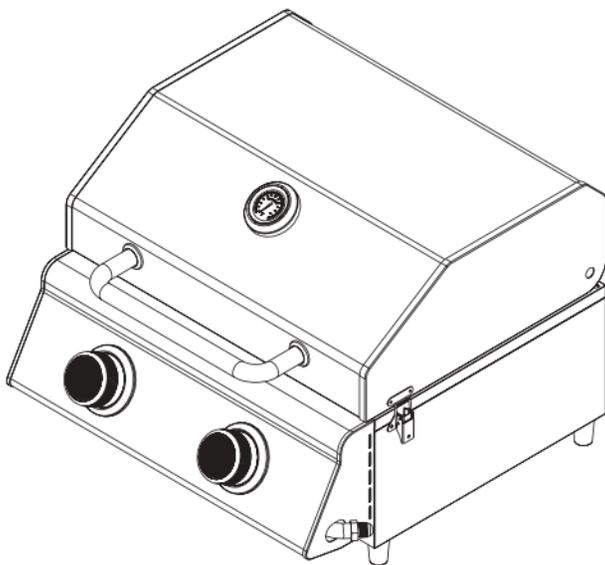

93512, 93522

INHALTSVERZEICHNIS / TABLE OF CONTENTS

Deutsch

Sicherheitshinweise	Seite 3-8
Gasflasche anschließen	Seite 8-10
Dichtheitsprüfung	Seite 10-11
Zünden der Brenner & Erste Inbetriebnahme	Seite 12-13
Einbrennen & Freibrennen & Gasgrill ausschalten	Seite 13-14
Reinigung & Pflege und Wartung	Seite 14-15
Hauptbrenner wechseln & Lagerung	Seite 16
Zusätzliche Warn- und Sicherheitshinweise	Seite 16-17
Fehlerbehebung	Seite 17
Hinweise zum Aufbau	Seite 18
Teilleiste	Seite 34-35
Aufbau	Seite 36-37
Technische Daten	Seite 38
EG-Konformitätserklärung	Seite 39
Kontaktdaten	Seite 40

English

Safety instructions	Page 19-24
Connecting gas bottle	Page 25-26
Leak test	Page 26-27
Igniting the burners	Page 28
Burning-in & Treatment by pyrolysis	Page 28-29
Switching of the gas grill	Page 29
Cleaning & Care and maintenance	Page 29-30
Changing main burner & Storage	Page 31
Additional warning & Safety instructions	Page 31-32
Fault correction	Page 32
Assembly instructions	Page 33
Parts list	Page 34-35
Assembly	Page 36-37
Technical data	Page 38
EG-Declaration of Conformity	Page 39
Contact details	Page 40

Tragen Sie hier für die Rückverfolgbarkeit die Batchnummer Ihres Artikels ein. Diese finden Sie auf der Vorderseite des Produktkartons, auf der oberen rechten Ecke (Bsp. Batch: 01-indoor1-2024). Write down the batch number of your product here for tracking. These can be found on the front of the product carton, on the upper right corner (e.g. Batch: 01-indoor1-2024).

Batchnr. Karton 1

ACHTUNG!



DIESES PRODUKT DARF AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE DAFÜR VORGESEHENE VERWENDUNG GENUTZT WERDEN, WELCHE DURCH DIE PRODUKTGESTALTUNG UND DIE ARTIKELMERKMALE VORGEGEBEN IST. JEGLICHE ZWECKENTFREMUNG KANN ZU VERLETZUNGEN UND BESCHÄDIGUNGEN FÜHREN. DAS PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH GEEIGNET.



**LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR AUFBAU UND INBETRIEBNAHME!
BENUTZEN SIE DEN GRILL MIT VORSICHT!
MISSACHTUNG DER BEDIEN- UND WARNHINWEISE IN DIESER ANLEITUNG KÖNNEN KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN ODER SACHBESCHÄDIGUNGEN HERBEIFÜHREN.
HALTEN SIE DIESE ANLEITUNG ALS NACHLESEWERK BEREIT.**



UMBAU, MISSBRAUCH ODER BAULICHE VERÄNDERUNGEN DES GRILLS FÜHREN ERLÖSCHUNG DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG.



DER GRILL MUSS VOR DEM ERSTGEBRAUCH EINGEBRANNT WERDEN (SIEHE S. 13)!



WARNUNG!

**Kohlenmonoxid Gefahr.
Gefahr von Kohlenmonoxid Vergiftung.
KEIN Gebrauch in geschlossenen und beengten Räumen.
KEIN Entzünden, Schwelen oder Abkühlen in geschlossenen und beengten Räumen.**



Verwenden Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z.B. Häusern, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen oder Booten. Gefahr der Kohlenmonoxidvergiftung. Akute Brandgefahr.

GEFAHRENSYMBOLS UND GEBOTSZEICHEN

GEFAHR/HOHES RISIKO! MISSACHTUNG DER WARNUNG KANN ZU SACHSCHÄDEN UND SCHÄDEN FÜR LEIB UND LEBEN FÜHREN.



Brandgefahr



Warnung vor heißen Oberflächen



Warnung vor brandfördernden Stoffen



Schutzhandschuhe tragen



Warnung vor heißen Oberflächen! Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, motorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Das Gerät darf nicht durch Kinder bedient werden. Alle Personen, die den Grill bedienen, müssen hierauf eingewiesen werden. Das Grillgehäuse mit allen Anbauteilen wird während des Betriebs sehr heiß, so dass bei Berührung extreme Verbrennungsgefahr besteht!



Sämtliche Änderungen am Artikel bedeuten ein Sicherheitsrisiko und sind daher nicht zulässig. Diese führen zudem zur Erlöschung der Gewährleistung.



Zum Grillen immer Grill- oder Küchenhandschuhe tragen, um Verbrennungen zu vermeiden. Am Grill und den Zubehöerteilen befinden sich zum Teil scharfe Kanten. Seien Sie umsichtig um Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Betriebes zu vermeiden.

DER GRILL IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM FREIEN GEEIGNET!

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Grill unbedingt folgende Sicherheitshinweise:

- Der Grill ist ausschließlich zum Erhitzen, Grillen und Bräunen von Lebensmitteln im Freien bestimmt.
- Verwenden Sie unterschiedliche Utensilien für rohes und gegartes Fleisch, oder waschen Sie Ihre Utensilien zwischendurch gründlich.
- Prüfen Sie, ob das Fleisch und insbesondere das Geflügel gar ist, indem Sie es mit einer Gabel oder einem Spieß durchbohren. Der Saft sollte klar sein.
- Verwenden Sie keine trockenen Lebensmittel wie Brötchen oder Brot.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
- Außer den vorgegebenen Gasen dürfen keine weiteren Brennstoffe verwendet werden.
- **Beim Grillvorgang kann sich das gesammelte Fett in der Fettschale (Fett-**

ablaufblech) entzünden. Wenn das passieren sollte, schalten Sie den Grill ab, drehen Sie die Gaszufuhr zu und verwenden Sie ein geeignetes Löschmittel.

- Benutzen Sie kein Wasser, um Fettbrände abzulöschen.
- Wir empfehlen Ihnen, einen Feuerlöscher zur Hand zu haben. Fragen Sie dazu einen Fachmann nach der richtigen Größe des Löschers.
- Lassen Sie den Grill nicht unbeaufsichtigt, wenn er genutzt wird.
- **GEFAHR!** Lassen Sie Kinder keinesfalls mit Plastikverpackungen, Schnüren oder Kleinteilen spielen – akute Erstickungsgefahr! **Achtung: Verschluckbare Kleinteile können lebensgefährlich sein!**

GASFLASCHE

- Die Gasflasche muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich gelagert werden und muss vom Gasgrill getrennt werden, wenn sie nicht benutzt wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie versuchen, die Gasflasche vom Gasgrill zu trennen.
- Wenn Sie Ihren Gasgrill nach einer gewissen Zeit der Lagerung wieder in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf, dass kein Gas austritt (siehe Dichtheitsprüfung S. 10-11). Überprüfen Sie Ihren Grill auf Gaslecks und eventuelle Verstopfungen (z.B. Insekten) im Brenner usw. Befolgen Sie auch die Reinigungsanweisungen (siehe S. 14-15), um sicherzustellen, dass der Gasgrill sicher ist.
- Schließen Sie niemals einen unregulierten Flüssiggasbehälter an Ihren Grill an.
- Überprüfen und stellen Sie sicher, dass alle Schlauchverbindungen festsitzen.
- Kontrollieren Sie Regler und Schläuche vor jedem Gebrauch des Grills. Sollten Sie eine übermäßige Abnutzung feststellen, tauschen Sie Regler und Schläuche aus, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lösen Sie keine Gasanschlüsse, während der Grill in Betrieb ist.
- Schließen Sie das Ventil der Gasflasche nach Gebrauch des Geräts. Ist der Grill nicht in Gebrauch, muss der Anschluss entfernt werden. Bringen Sie die Schutzkappe auf der Gasflasche an, wenn Sie diese abgeklemmt haben.
- Der Gasbehälter muss aufrechtstehend und außer Reichweite von Kindern im Freien gelagert werden.
- Verwenden Sie keine verbeulten, beschädigten oder rostigen Gasbehälter und Flaschen ohne TÜV Prüfung.
- Lassen Sie die Gasflasche nur von einem zugelassenen Händler befüllen.

WARNUNG: DAS RAUCHEN WÄHREND DER BENUTZUNG IST UNTERSAGT UND LEBENSGEFÄHRlich!

STANDORT

- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften, bevor Sie den Grill benutzen.
- Der Grill ist ausschließlich zum Grillen und Garen von Speisen im Freien bestimmt.
- Nur an gut belüfteten Orten benutzen.
- Die Benutzung des Grills in geschlossenen Räumen ist gefährlich und verboten. Beim Betrieb in Innenräumen besteht akute Brandgefahr.


- Ebenso ist dieser Grill nicht für den Betrieb auf einem Boot oder einem Wohnmobil/ Wohnwagen geeignet.
- Schützen Sie das Gerät vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit, die von draußen eindringen können.
- Lagern Sie keine entflammaren Dinge in der Nähe des Grills.
- Halten Sie mit diesem Grill immer ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien (**mind. 95 cm**).
- Benutzen Sie den Grill nicht unter brennbaren Oberflächen/Dächern. Der obere Bereich muss frei sein.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen und hitzebeständigen Untergrund, sodass dieses nicht wackeln oder umstürzen kann. NICHT auf Holzdecks verwenden.
- Stellen Sie den Grill an einen Ort, wo Kinder und Tiere nicht mit ihm in Kontakt kommen können.
- Legen Sie den Boden der Grillschale nicht mit Alufolie, Sand oder fettsaugenden Substanzen aus, die den Fettfluss auf das Abtropfblech und den Fettauffangbehälter verhindert.

Folgende Mindestabstände zu brennbaren Materialien müssen eingehalten werden:

Nach hinten: ca. 60 cm

Zur Seite: ca. 50 cm

Nach oben: ca. 100 cm

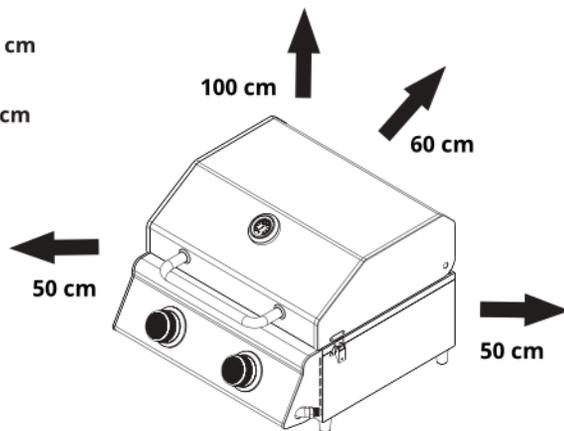

OBERFLÄCHEN

- **Achtung:** Bauteile können sehr heiß werden. Berühren Sie den Grill während des Grillens **NIEMALS** mit bloßen Händen. Bewegen Sie den Grill **NIEMALS** während des Betriebes.
- Schützen Sie Ihre Hände entsprechend vor dem Entnehmen des Grillrosts und Fettauffangschale unter Verwendung von beispielsweise Topflappen oder hitzebeständigen Handschuhen.
- Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit angemessene Bekleidung (geschlossene Schuhe, lange Ärmel und Hosenbeine; keine lose Kleidung, Ärmel oder Schals).
- Halten Sie die Brenneröffnungen stets frei von Verunreinigungen.
- Fett ist brennbar! Entfernen Sie daher überschüssiges Fett nach jeder Benutzung aus der Fettauffangschale. Lassen Sie vorher den Grill abkühlen!
- Die Edelstahloberfläche des Grills kann sich durch die hohen Temperaturen verfärben.



WARNUNG! GRIFF WIRD HEISS!

Berühren Sie nicht den **DUNKLEN** Bereich des Griffs (siehe Abb. oben), wenn der Gasgrill in Betrieb ist!

TRANSPORT

- Bewegen Sie den Grill **NICHT** während des Betriebes! Es besteht Verbrennungsgefahr, heiße Teile können herunterfallen und Schäden verursachen.
- Nicht mit angeschlossener Gasflasche transportieren.
- Lassen Sie den Grill und alle dazugehörigen Teile immer auskühlen, bevor Sie ihn bewegen.
- Bewegen Sie niemals das Gerät, wenn es in Nutzung ist.

UMGANG / BENUTZUNG

- Einige Teile des Geräts werden sehr heiß. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder, Haustiere oder ältere Menschen anwesend sind. **Halten Sie Kinder und Haustiere fern.**
- Es wird empfohlen einen Feuerlöscher und Erste Hilfe Material bereitzuhalten. Fragen Sie einen Fachmann nach der richtigen Größe des Feuerlöschers.
- Treffen Sie bei der Verwendung dieses Gerätes die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei jedem anderen offenen Feuer.
- Der Grill sollte vor jeder Anwendung komplett trocken sein.
- Vor dem Gebrauch und dem Entzünden des Grills, muss dieser vollständig gereinigt sein.
- **Beim Grillvorgang kann Fett vom Fleisch auf die Brenner tropfen und es kann ein Fettbrand entstehen. Wenn das passieren sollte, drehen Sie das Ventil der Gasflasche zu, schalten Sie die Brenner aus und schließen Sie den Deckel, um das Feuer zu ersticken.**
- Vorsicht, wenn plötzlich frische Luft in Kontakt mit dem Feuer kommt. Die Flammen könnten aufflackern.
- Halten Sie Hände, Gesicht und den Körper in einem sicheren Abstand vom Grill, wenn Sie den Deckel öffnen. Heißer Dampf kann heraussteigen.
- Tragen Sie keine lose Kleidung (Halstücher usw.) und halten Sie lange Haare zusammen, während Sie den Grill in Gebrauch haben.
- Verschieben/Bewegen Sie niemals den Grill, wenn er in Nutzung ist.
- Lassen Sie den Grill und alle dazugehörigen Teile immer vollständig auskühlen, bevor Sie ihn bewegen.
- Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- Der Deckel darf während des Betriebs bei höchster Leistung nicht länger als 10 Min. geschlossen sein.
- Nach dem Benutzen muss der Grill von sämtlichen Fettrückständen gereinigt werden, um Brände zu vermeiden.
- Achten Sie beim Reinigen auf scharfe Kanten.

- **ACHTUNG: Das Verzehren von rohen und nicht durchgegartem Lebensmittel kann zu Lebensmittelvergiftungen führen. Überprüfen Sie vor dem Verzehr der Lebensmittel, ob diese völlig durchgegart sind. Das Fleisch ist ausreichend gar, wenn es keine Rosa- bzw. Rotverfärbungen hat und die Säfte klar sind.**
- Lassen Sie gefrorenes Fleisch und Geflügel vor dem Grillen komplett auftauen. Trennen Sie rohes Fleisch und Geflügel von gegartem Essen.
- Verwenden Sie unterschiedliche Utensilien für rohes und gegartes Fleisch, oder waschen Sie Ihre Utensilien zwischendurch gründlich.
- Waschen Sie sich immer die Hände, nachdem Sie rohes Fleisch oder Geflügel angefasst haben. Besonders wenn Sie anschließend Gegartes handhaben.
- Wischen und desinfizieren Sie Oberflächen, die in Kontakt mit rohem Fleisch oder Geflügel waren.
- Bevor Sie das Grillgut auflegen, sollte das Grillgerät ausreichend aufheizen.
- Beim Grillen sollten Sie darauf achten, dass der Grill heiß genug ist. Platzieren Sie die dickeren und größeren Stücke weiter weg von der intensivsten Hitze, damit diese unter regelmäßigem Wenden ohne anzubrennen durchgaren können.
- Es kann hilfreich sein, große Fleischstücke vorzugaren, bevor Sie diese auf den Grill legen.
- Prüfen Sie, ob das Fleisch, insbesondere Geflügel gar ist, indem Sie es mit einer Gabel oder einem Spieß durchbohren. Der austretende Saft sollte klar sein.
- **TIPP:** Beachten Sie die Zubereitungshinweise bei den Lebensmitteln. Die Garzeit hängt vom Gewicht ab.
- Der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit beeinträchtigen, den Grill ordnungsgemäß zusammenzubauen oder sicher zu bedienen.

WICHTIG!

- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder mentholhaltige Brennstoffe oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Grillgeräts.
- Zünden Sie einen Gasgrill niemals mit Benzin oder vergleichbaren Flüssigkeiten an!
- Der Benutzer darf keine baulichen Veränderungen am Produkt vornehmen. Jede Veränderung am Gerät kann gefährlich sein.
- Die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelten Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.

GASFLASCHE ANSCHLIESSEN

ACHTUNG: Der Grill ist **NUR** für den Gebrauch mit **Butan, Propan** oder **LPG-Gasgemischen** geeignet. Die Gasflasche muss mit einem flexiblen Schlauch und einem geeigneten Niederdruckregler angeschlossen werden. Es dürfen nur Schläuche mit Schraubanschluss verwendet werden. Der Grill ist, gemäß **BS EN 12684:2001**, zertifiziert. Beachten Sie für die Auswahl des Druckreglers die technischen Informationen dieser Anleitung.

Sie benötigen eine LPG-Gasflasche und einen Druckregler, der dem Druck und der Gaskategorie des Geräts entspricht:

Gasdruckregler: Dieser sollte der **EN16129** in der aktuellen Fassung und den nationalen Vorschriften entsprechen. Für den Betrieb dieses Gasgrills benötigen

Sie einen **28-30/37 mbar-Regler für I3+**,
einen **28-30mbar-Regler für I3B/P(30)**
oder einen **50 mbar-Regler für I3B/P(50)**.


Gasflasche: Dieser Gasgrill ist nur mit einer Gasflasche zu verwenden, welche eine **Höhe von 600 mm** und einen **Durchmesser von <300 mm NICHT** überschreitet.

Informationen zur Gasflaschengröße:

5 kg: Höhe 505 mm, Durchmesser 225 mm

8 kg: Höhe 460 mm, Durchmesser 298 mm

11 kg: Höhe 600 mm, Durchmesser 330 mm

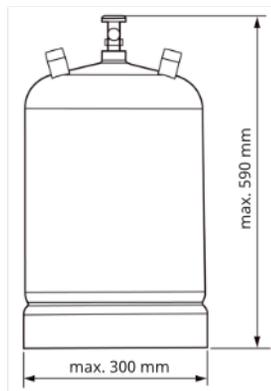

Die Gasflasche muss mit einem Mindestabstand von 60 cm zu dem Grill platziert werden.





WARNUNG: WEGEN EXPLOSIONSGEFAHR SIND FOLGENDE ARBEITEN NUR IM FREIEN UND BEI ABGEKÜHLTEN GERÄT AUSZUFÜHREN!

Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder mentholhaltige Brennstoffe oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts! Die Gasflasche ist nur in aufrechter Position zu verwenden.

ACHTUNG: KEIN WERKZEUG FÜR DIESE ARBEITSSCHRITTE VERWENDEN, DA DIE DICHTUNG BESCHÄDIGT WERDEN KANN!

1. Gehen Sie sicher, dass **das Ventil der Gasflasche geschlossen ist**. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Gasanschlüssen und schrauben die Überwurfmutter des Gasschlauches auf die Verschraubung am Gasgrill. Drehen Sie anschließend die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel vorsichtig fest.
2. Stellen Sie die Gasflasche in den Wagen oder Unterschrank.
3. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Gasschlauches auf die Verschraubung des Druckreglers und ziehen Sie diese mit einem Schraubenschlüssel fest.
4. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung der Gasflasche. Benutzen Sie **KEIN** Werkzeug, um die Dichtung nicht zu beschädigen!

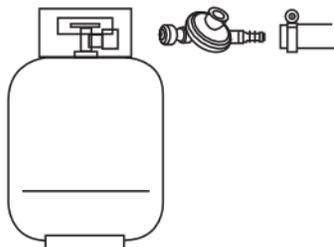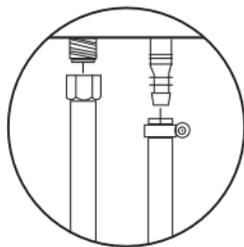

DICHTHEITSPRÜFUNG

Wir empfehlen vor der ersten Inbetriebnahme eine Gasdichtheitsprüfung durchzuführen. Zur Prüfung muss der Grill komplett montiert und der Gasbehälter voll sein.




WARNUNG: WÄHREND DER DICHTHEITSPRÜFUNG NICHT RAUCHEN! DICHTHEITSPRÜFUNG NICHT BEI/MIT OFFENER FLAMME DURCHFÜHREN!

1. Stellen Sie eine Seifenlauge her (1/3 Seife, 2/3 Wasser) und legen Sie eine Bürste oder einen Lappen bereit, um die Armaturen abzuwaschen.
2. Stellen Sie den Gasregler auf „OFF“.
3. Schließen Sie den Grill wie beschrieben mit dem Druckregler an die Gasflasche an.
4. Öffnen Sie das Ventil der Gasflasche.
5. Bringen Sie die Seifenlauge auf alle Verbindungen und Schläuche auf. Bilden sich Blasen, so haben Sie ein Leck gefunden.
6. Drehen Sie das Ventil des Gasbehälters zu.
7. Ziehen Sie die undichten Armaturen fest.
8. Führen Sie die Überprüfung erneut durch, bis sich keine Blasen mehr bilden.
9. Schließen Sie nach der Überprüfung das Ventil der Gasflasche.




VERWENDEN SIE KEINE OFFENE FLAMME, UM NACH GASLECKS ZU SUCHEN! BETREIBEN SIE DEN GASGRILL NICHT, WENN EIN GASLECK VORHANDEN IST! STELLEN SIE SOFORT DIE GASZUFUHR AB!

1

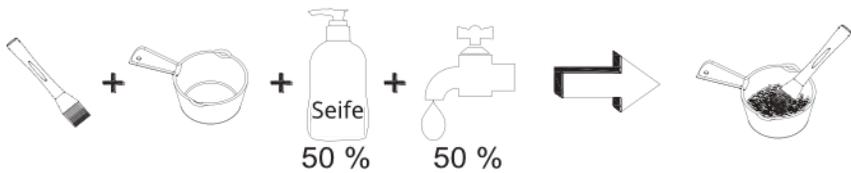


2

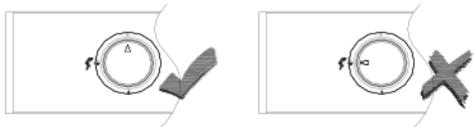

3




4

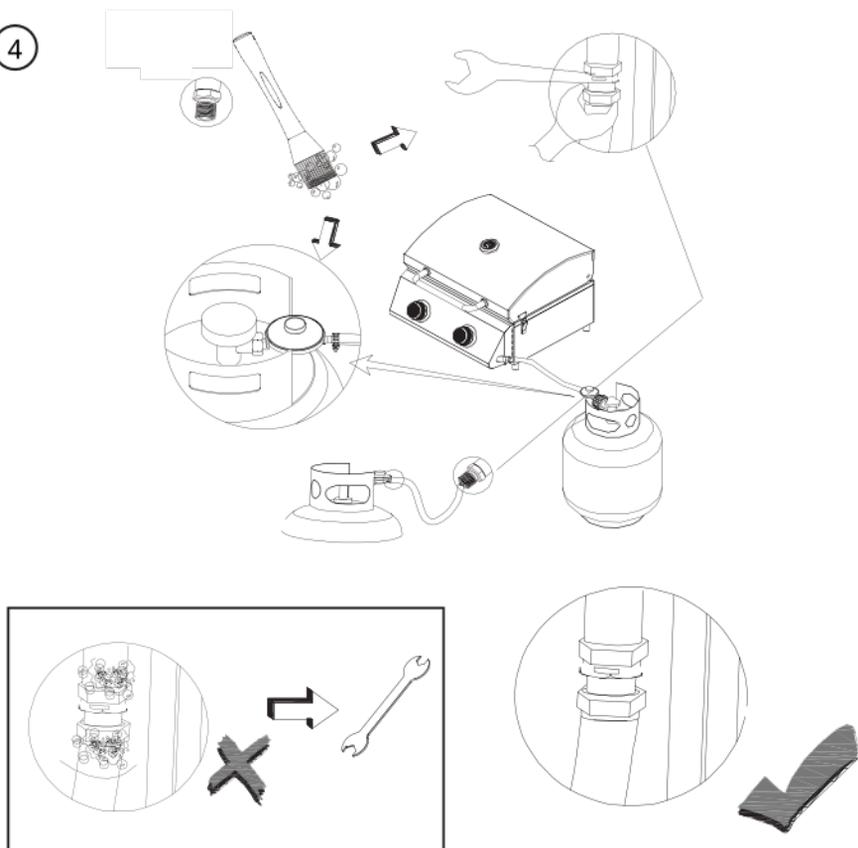

ZÜNDEN DER BRENNER

Die Farbe im Inneren des Gasgrills kann sich aufgrund der entstehenden Hitze leicht verändern. Dies ist ein natürlicher Vorgang.

1. Überprüfen Sie, dass der Drehknopf auf der Position „**OFF**“ steht.
2. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an, öffnen Sie das Ventil der Gasflasche und prüfen Sie, dass die Verbindung zwischen Gasflasche und Druckregler dicht ist.
3. Öffnen Sie den Deckel vollständig. Drücken Sie den Drehknopf rein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn nach links (ein leises Klicken sollte zu hören sein) auf die Position „**HI**“. Der Brenner sollte nun brennen.
4. Sollte der Brenner nicht zünden oder die Flamme wieder erloschen sein, warten Sie 3 Minuten und wiederholen dann den in Punkt 3 beschriebenen Vorgang.
5. Wenn ein Brenner gezündet ist, können Sie die Schritte 3. und 4. an allen Hauptbrennern einzeln durchführen. Sie können alle Hauptbrenner in beliebiger Kombination einsetzen, es müssen nicht alle gemeinsam in Betrieb genommen werden.
6. Die Heizleistung können Sie über den Drehknopf stufenlos regulieren.
7. Zum Ausschalten der Brenner schließen Sie zuerst den Gashahn der Gasflasche. Danach drehen Sie alle Drehknöpfe auf die Position „**OFF**“.

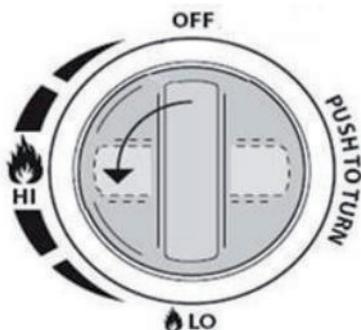

ERSTE INBETRIEBNAHME

Bei einem Gasgrill gibt es das **Einbrennen** und das **Freibrennen**. Das Einbrennen ist wichtig, um alle noch vorhandenen Produktionsrückstände zu beseitigen. Des Weiteren wird das Einbrennen genutzt, um alle Geräte und Flächen im Grill mit einer Patina auszustatten. Dieses ist sehr wichtig, um den Grill und alles was zu diesem gehört vor Rost zu schützen. Zudem sorgt die Patina auch für eine natürliche Antihaft-Beschichtung auf den einzelnen Bauteilen. Dadurch haftet das Grillgut nicht mehr so schnell am Rost fest. Zusätzlich sollten Sie diesen aber auch noch vor jeder Verwendung einfetten.

Beim Einbrennen des Grillrostes können spezielle hitzebeständige Öle (am besten Rapsöl oder Sonnenblumenöl) und andere geeignete Hilfsmittel verwendet werden, beim Freibrennen sollten Sie dagegen auf diese verzichten.

EINBRENNEN

Das Einbrennen dient als Schutzmaßnahme der hitzebeschichteten Oberflächen und MUSS vor dem Erstgebrauch durchgeführt werden!

1. Lesen Sie die Warnhinweise und vergewissern Sie sich, dass der Grill vorschriftsmäßig zusammengebaut ist.
2. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Werbematerialien von Grill und Grillfläche.
3. Zunächst schalten Sie einen Brenner auf kleinster Stufe ein.
4. Nach rund einer Min. schalten Sie dann noch einen weiteren ein.
5. Diesen Vorgang setzen Sie fort, bis schließlich alle Brenner auf der geringsten Stufe laufen.
6. Nun steigern Sie bei diesen jeweils langsam die Temperatur.
7. Nach ungefähr 10 Min. sollten alle Brenner auf der höchsten Stufe laufen.
8. Halten Sie den Deckel dabei zunächst geschlossen, um schnell eine hohe Temperatur zu erreichen. Öffnen Sie den Deckel in kurzen Abständen (4-5 Min.), um zu lüften. Der Grill sollte dabei eine Temperatur von ca. 220-250°C erreichen.
9. Die Brenner sollten jetzt rund 20 bis 25 Min. pausenlos auf höchster Stufe brennen.
10. **Achten Sie darauf, in dieser Zeit möglichst nicht im Rauch zu stehen. Denn beim Einbrennen werden häufig einige Produktionsrückstände verbrannt.**
11. Jetzt drehen Sie in einer Zeit von ungefähr 15 Min. langsam wieder die Brenner herunter. Dadurch kann der Grill gemächlich abkühlen.

Insgesamt dauert der komplette Vorgang somit zwischen **40 und 45 Min.** Anschließend können Sie den Grill in Betrieb nehmen.

FREIBRENNEN

Beim sogenannten Freibrennen wird dagegen ein Effekt genutzt, der auch in vielen Backöfen im sogenannten Selbstreinigungsprogramm auftritt. Alle Rückstände im Grill und auf dem Rost werden durch sehr hohe Temperaturen abgelöst und in Asche verwandelt. Letztere können Sie dann anschließend mit einer Grillbürste entfernen. Somit sorgt das Freibrennen für eine bessere Hygiene, aber auch für Sicherheit. Denn es verhindert, dass sich zu viel Fett im Grill ansammelt.

Detaillierte Vorgehensweise zur Reinigung und Pflege, siehe ab S. 14-15.

GASGRILL AUSSCHALTEN

1. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
2. Drehen Sie alle Drehknöpfe am Grill im Uhrzeigersinn auf die Position „OFF“.

REINIGUNG / PFLEGE UND WARTUNG

ACHTUNG: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn das Gerät abgekühlt ist und die Brennstoffzufuhr an der Gasflasche ausgeschaltet ist. Verwenden Sie **KEINE** scharfen Objekte oder aggressive, scheuernde oder entflammbare Reinigungsmittel. Es wird empfohlen, Ihren Gasgrill alle 90 Tage, mindestens aber einmal im Jahr, zu warten. Hierdurch verlängert sich die Lebensdauer Ihres Gasgrills.



REINIGEN SIE IHREN GRILL NACH JEDEM GEBRAUCH VON SÄMTLICHEN FETTRÜCKSTÄNDEN, UM BRÄNDE ZU VERMEIDEN.

Freibrennen: Um Rückstände zu reduzieren, lassen Sie jeden Brenner nach dem Gebrauch noch ca. **15 Min. bis 20 Min.** ohne Grillgut an. Somit brennen Sie verbleibende Garrückstände ab und können diese nach dem Abkühlen mit einer Grillbürste abbürsten. Achten Sie beim Reinigen auf scharfe Kanten.

ROST UND INNENSEITE DES GRILLS

Die Reste mit einer Bürste, einem Schaber und/oder Reinigungspad entfernen und mit einer milden Seifenlauge sauber wischen. Danach mit klarem Wasser abwischen und gründlich trocknen. Die Innenflächen der Grillgehäuseabdeckung sollten ebenfalls mit heißem Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste, Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm, um hartnäckige Flecken zu entfernen, danach gründlich abtrocknen.

Verstopfte Anschlüsse mit einem Rohrreiniger oder steifem Draht (z.B. mit einer geöffneten Büroklammer) reinigen. Brenner auf Schäden (Risse oder Löcher) untersuchen. Wenn Schäden festgestellt werden, ersetzen Sie den Brenner durch einen neuen. Installieren Sie den Brenner wieder und überprüfen Sie, ob die Gasventilöffnungen im Brennereinlass richtig positioniert und gesichert sind.

AUSSENFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder Backpulver und eine Heißwasserlösung. Bei hartnäckigen Flecken kann ein leicht scheuerndes Reinigungsmittel verwendet werden.

Dann mit Wasser sauber wischen und gründlich abtrocknen.

Wenn die Innenseite des Grilldeckels wie abblätternde Farbe aussieht, hat sich die eingebrannte Fettablagerung in Kohlenstoff verwandelt und blättert ab. Reinigen Sie den Deckel gründlich mit starker heißer Seifenlauge. Dann mit Wasser sauber wischen und gründlich abtrocknen. Verwenden Sie niemals Ofenreiniger!

GRILLROST UND FETTSAMMLER

Verwenden Sie eine milde Seifenwasserlösung, ggf. einweichen lassen. Dann mit Wasser nachspülen und gründlich abtrocknen.

Nach jedem Grillen sollte der Grill direkt für das nächste Grillen vorbereitet werden. Lassen Sie den Grill auf voller Hitze mit geschlossenem Deckel freibrennen (ohne jegliches Grillgut), um Rückstände von Grillgut und Fett auf den Rosten zu verbrennen und anschließend durch Abbürsten zu beseitigen. **Alle anderen Bauteile sollten nur mit sanfter Seifenlauge und einem Schwamm gereinigt werden!**

Vorgehensweise beim FREIBRENNEN:

1. Alle Speisen vom Grillrost entfernen, den Grill auf die höchste Stufe stellen und bei geschlossenem Deckel die Flammen 10 bis 20 Min. brennen lassen, bis kein Rauch mehr aus dem Grill steigt. Hierbei den Grill niemals unbeobachtet lassen!
2. Bei hartnäckigen Verschmutzungen die Gussroste umdrehen, sodass die benutzte Seite unten liegt.
3. Das Ventil am Gaszylinder abstellen (auf „OFF“ drehen), dann die Schalter am Grill auf „OFF“ drehen.
4. Nun den Grillrost mit einer langstieligen Edelstahlbürste säubern. Dabei die Bürste mit Grillhandschuhen oder Topflappen umfassen, da das Grillgerät noch sehr heiß ist.
5. Hitzebeständiges Öl, wie z.B. Raps- oder Erdnussöl, auf einen Lappen geben und Rost einreiben, um Flugrost vorzubeugen und die Patina beim nächsten Aufheizen zu erneuern.

BESONDERS WICHTIG:

Nach jeder Reinigung oder jedem Transport (dazu zählt auch das Verschieben des Grills um wenige Meter) muss sichergestellt werden, dass die Brennröhre noch komplett auf den Gasdüsen stecken. Um dies zu prüfen, ziehen Sie sanft das Brennröhr Richtung Drehregler.



HAUPTBRENNER WECHSELN

Finden Sie zuerst heraus, welcher Hauptbrenner defekt ist. Danach bitte darauf achten, wie der Brenner montiert ist, um später zu wissen, wie der neue Hauptbrenner angebracht werden muss.

1. Am hinteren Teil des Gasgrills finden Sie die Klemmfeder neben dem Brennerende. Diese drücken Sie zusammen und schieben die durch die Öffnung. Die Klemmfeder sollte nun in der Fettwanne landen. Bitte für später aufbewahren.
2. Schieben Sie den Hauptbrenner zur Seite und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus. Nun sollten Sie den Brenner entfernen können.



LAGERUNG

- Lassen Sie den Grill vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie die Gasflasche.
- Reinigen Sie den Grill gründlich.
- Bewahren Sie den Grill an einem trockenen und staubgeschützten Ort auf.
- Die Gasflasche im Freien und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Es besteht Explosionsgefahr.

ZUSÄTZLICHE WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie Ihren Gasgrill benutzen:

- a) Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen. Bitte befolgen Sie alle Montageanweisungen in dieser Anleitung. Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, kann es zu Problemen bei der Verwendung kommen.
- b) Die zugänglichen Teile dieses Gasgrills können bei der Benutzung sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern. Seien Sie beim Umgang mit besonders heißen Teilen vorsichtig.
- c) Im Falle eines Gaslecks schalten Sie die Gaszufuhr zum Gasgrill ab, löschen Sie alle offenen Flammen, öffnen Sie den Deckel und überprüfen Sie, ob das Leck weiterhin besteht, auf Schäden, schlechte Verbindungen usw. Wenden Sie sich sofort an Ihren örtlichen Gashändler, wenn das Problem nicht behoben werden kann.
- d) Bewegen Sie den Gasgrill während des Gebrauchs nicht.
- e) Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe, wenn Sie den Gasgrill betreiben.

- f) Dieser Gasgrill darf nur im Freien verwendet werden.
- g) Verwenden Sie keine offene Flamme, um nach Gaslecks zu suchen.
- h) Betreiben Sie den Gasgrill nicht, wenn ein Gasleck vorhanden ist. Stellen Sie die Gaszufuhr ab.
- i) Versuchen Sie nicht, ein Gasanschlussteil am Gasgrill oder am Gasregler/an der Gasflasche zu lösen, wenn Ihr Gasgrill in Betrieb ist.
- j) Lassen Sie Ihren Gasgrill niemals unbeaufsichtigt, wenn er in Betrieb ist. Drehen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.
- k) Der Gasgrill sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass Sie beim Reinigen des Brenners oder der Ventile nicht die Brenner- oder Düsenöffnungen vergrößern.
- l) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in einer Garage oder in einem geschlossenen Raum zu verwenden. Außerdem muss das Gerät von brennbaren Materialien usw. ferngehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand von mindestens 0,5 bis 1,0 Meter zu brennbaren Materialien einzuhalten.
- m) Wir empfehlen, dass dieser Gasgrill mindestens einmal im Jahr von einem kompetenten Techniker in Ihrer örtlichen Gasverkaufsstelle gewartet wird. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten.
- n) Jegliche Veränderung des Geräts kann gefährlich sein. Versuchen Sie nicht, unbefugte Eingriffe an den Hauptsteuerungen dieses Gasgrills vorzunehmen, d.h. an Gashähnen, Einspritzdüsen, Ventilen usw.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögl. Ursache	Lösung
Die Brenner lassen sich mit dem Zündsystem nicht anzünden	Die Gasflasche ist leer	Durch volle Gasflasche ersetzen
	Defekter Regler	Regler überprüfen oder ersetzen lassen
	Verstopfung der Brenner	Brenner reinigen
	Verstopfungen in Gasdüsen oder Schläuchen	Düsen und Schlauch reinigen
Geringe Flamme oder Flammenrückschlag (Feuer im Brennerrohr - ein zischendes Geräusch kann zu hören sein)	Verstopfungen in Brennern	Brenner reinigen
	Verstopfungen in Gasdüsen oder Schläuchen	Düsen und Schläuche reinigen
	Windige Bedingungen	Grill an einem geschützteren Ort benutzen
Gasventilknopf schwer zu drehen	Gasventil klemmt	Gasventil auswechseln

AUFBAU



WICHTIG! LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN UND BEDIENUNGSANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN. FÜHREN SIE ALLE SCHRITTE DER REIHE NACH AUS. LASSEN SIE NIEMALS KINDER DIESES GERÄT BEDIENEN.



DER GRILL MUSS VOR DEM ERSTGEBRAUCH EINGEBRANNT WERDEN (siehe Seite 13)!



ACHTUNG! Obwohl wir uns bemühen, die Montage so einfach wie möglich zu gestalten, kann es bei Stahlteilen vorkommen, dass Ecken und Kanten bei unsachgemäßer Handhabung während der Montage Schnitte verursachen. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Teilen während der Montage. Es wird dringend empfohlen, die Hände mit einem Paar Arbeitshandschuhe zu schützen.

Ziehen Sie die Schrauben erst am Ende des Aufbaus vollständig fest.

GEFAHR! Lassen Sie Kinder keinesfalls mit Plastikverpackungen, Schnüren oder Kleinteilen spielen – akute Erstickungsgefahr! **Achtung: Verschluckbare Kleinteile können lebensgefährlich sein!**

Die Oberfläche des Gasgrills ist mit Pflanzenöl vorbehandelt, um mögliche Verschmutzungen beim Transport zu vermeiden. Um Verfärbungen beim ersten Grillen zu vermeiden, säubern Sie die Oberfläche vorher mit einem weichen Tuch und sanfter Seifenlauge, danach gründlich abtrocknen.

Achtung

Benutzen Sie bei der Montage des Grills Handschuhe, um Verletzungen durch scharfe Metallkanten zu vermeiden.



Montageschritte

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grill richtig zusammengebaut ist. Jedem Grill liegt eine ausführliche Montageanleitung bei, in der die spezifischen Montageverfahren für jedes Modell beschrieben sind. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um die korrekte und sichere Montage des Grills zu gewährleisten.

SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION!



THIS PRODUCT MAY ONLY BE USED FOR ITS INTENDED PURPOSE, WHICH IS SPECIFIED BY THE PRODUCT DESIGN AND ARTICLE CHARACTERISTICS.

**ANY MISUSE CAN LEAD TO INJURIES AND DAMAGE.
THE PRODUCT IS SUITABLE FOR PRIVATE USE ONLY.**



READ THE OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION AND COMMISSIONING!

USE THE BARBECUE WITH CAUTION!

FAILURE TO OBSERVE THE OPERATING AND WARNING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL MAY RESULT IN PHYSICAL INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

KEEP THESE INSTRUCTIONS HANDY FOR FUTURE REFERENCE.



CONVERSION, MISUSE OR STRUCTURAL MODIFICATIONS LEAD IN A CANCELLATION OF THE GENERAL WARRANTY.



THE GRILL MUST BE BURNT IN BEFORE FIRST USE (SEE P. 28-29)!



WARNING!

Carbon monoxide danger.

Danger of carbon monoxide poisoning.

DO NOT use in closed and confined spaces.

DO NOT ignite, smoulder or cool down in closed and confined spaces.



Do not use the barbecue in closed and/or habitable rooms, e.g. houses, tents, caravans, mobile homes or boats. Risk of carbon monoxide poisoning.

Acute fire hazard.

DANGER SYMBOLS AND PROHIBITION SIGNS

DANGER/HIGH RISK! FAILURE TO OBSERVE THE WARNING MAY RESULT IN DAMAGE TO PROPERTY AND INJURY TO LIFE AND LIMB.



Fire hazard



Warning of hot surfaces



Warning of oxidising substances



Wear protective gloves



Warning of hot surfaces! This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, motor or mental capabilities. The appliance must not be operated by children. All persons operating the barbecue must be instructed in its use. The grill housing with all its attachments become very hot during operation, so there is an extreme risk of burns if you touch them!



All modifications to the article represent a safety risk and are therefore not permitted. These also lead to the cancellation of the warranty.



Always wear barbecue or kitchen gloves when grilling to avoid burns. There are some sharp edges on the grill and accessories. Be careful to avoid accidents or injuries during assembly and operation.

**NEVER ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS APPLIANCE!
THE BARBECUE IS ONLY SUITABLE FOR OUTDOOR USE!**

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure safe handling of the gas grill, please observe the following safety instructions:

- The barbecue is intended exclusively for heating, grilling and browning food outdoors.
- Use different utensils for raw and cooked meat, or wash your utensils thoroughly in between.
- Check that the meat, especially the poultry, is cooked by cutting it with a fork or skewer. The juices should run clear.
- Do not use dry foods such as bread rolls or bread.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.
- No fuels other than the specified gases may be used.
- **During the grilling process, the fat collected in the grease tray (fat collector) can ignite. If this should happen, switch off the grill, turn off the gas supply and use**

a suitable extinguishing agent.

- Do not use water to extinguish grease fires.
- We recommend that you have a fire extinguisher at hand. Ask a specialist about the correct size of the extinguisher.
- Do not leave the barbecue unattended when it is in use.
- **DANGER!** Never allow children to play with the plastic packaging, strings or small parts - acute danger of suffocation! **Caution: Small parts, which accidentally can be swallowed, can be life threatening!**

GAS BOTTLE

- The gas bottle must be stored outdoors in a well-ventilated area and must be disconnected from the gas barbecue when not in use. Ensure that you are outdoors and away from sources of ignition before attempting to disconnect the gas cylinder from the gas barbecue.
- When using the gas barbecue after an extended period of time, please make sure that there is no gas leak (see leak test p. 26-27).
Check your barbecue for gas leaks and possible blockages (e.g. insects) in the burner, etc. Follow the cleaning instructions (see p. 29-30) to ensure that the gas barbecue is safe.
- Never connect an unregulated liquid gas bottle to your barbecue.
- Check and ensure that all hose connections are tight.
- Check the regulator and hoses before every use of the barbecue. If you notice excessive wear and tear, replace the regulator and hoses before using the appliance.
- Do not loosen any gas connections while the barbecue is in operation.
- Close the valve on the gas cylinder after using the appliance. If the grill is not in use, the connection must be removed. Attach the protective cap on the gas cylinder if you have disconnected it.
- The gas bottle must be stored upright outdoors and out of the reach of children.
- Do not use dented, damaged or rusty gas bottles and cylinders without a TÜV inspection.
- Only have the gas bottle filled by an authorised dealer.

WARNING: SMOKING DURING USE IS PROHIBITED AND LIFE-THREATENING!

LOCATION

- Check the local regulations before using the barbecue.
- The barbecue is intended exclusively for grilling and cooking food outdoors.
- Only use in well ventilated areas.
- Using the barbecue indoors is dangerous and prohibited.
There is an acute risk of fire when operating indoors.
- This barbecue is also not suitable for use on a boat or motorhome/caravan.
- Protect the device from the effects of weather and moisture that can penetrate from

outside.


- Do not store flammable items near the barbecue.
- Always keep flammable material at a distance from the barbecue.
- Do not use the barbecue under flammable surfaces/roofs. The upper area must be clear.
- Place the appliance on a stable and heat-resistant surface so that it cannot wobble or fall over, away from flammable objects such as wooden fences or wooden fences or overhanging branches.
- Place the barbecue in a place where children and animals cannot come into contact with it.

The following minimum distances to flammable materials must be maintained:

Rear wall: ca. 60 cm

Sides: ca. 50 cm

Top: ca. 100 cm

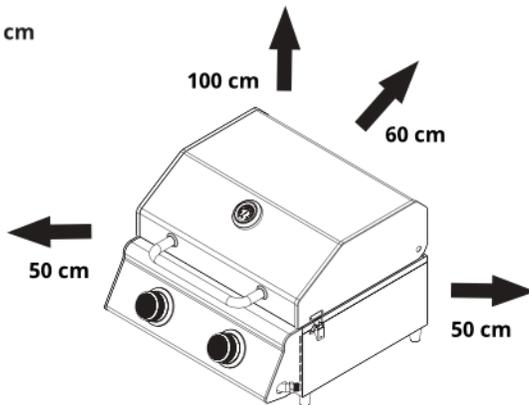

SURFACES

- **Attention:** Components can become very hot. **NEVER** touch the barbecue with bare hands during grilling. **NEVER** move the grill while it is in use.
- Protect your hands appropriately before removing the grill grid and grease tray. For protection use the handle and heat-resistant gloves or pot holders.
- For your own safety, wear appropriate clothing (closed shoes, long sleeves and trouser legs, no loose clothing, sleeves or scarves).
- Always keep the burner openings free of dirt.
- Grease is flammable! Therefore, remove excess fat from the grease tray after each use. Allow the barbecue to cool down first!!
- The stainless steel surface of the grill may discolour due to the high temperatures.



WARNING: Do not touch the dark area of the handle! This (see illustration) becomes very hot when the gas barbecue is in use.

TRANSPORT

- Do **NOT** move the grill during operation! There is a risk of burns, hot parts can fall and cause damage.
- Do not transport with the gas cylinder connected.
- Always allow the grill and all associated parts to cool down before moving it.
- Never move the device when it is in use.

HANDLING / USE

- Some parts of the appliance become very hot. Be particularly careful when children, pets or elderly people are present. **Keep children and pets away.**
- It is recommended to have a fire extinguisher and first aid material ready. Ask a specialist about the correct size of fire extinguisher.
- When using this appliance, take the same precautions as with any other open fire.
- The barbecue should be completely dry before each use.
- Before using and lighting the barbecue, it must be completely cleaned.
- **Grease can drip from the meat onto the burners during the grilling process and cause a grease fire. If this happens, close the lid to smother the fire. Do not use water to extinguish grease fires.**
- Take care if fresh air suddenly comes into contact with the fire. The flames could flare up.
- Keep your hands, face and body at a safe distance from the grill when opening the lid. Hot vapour can escape.
- Do not wear loose clothing (scarves etc.) and keep long hair tied up, while you are using the barbecue.
- Never move the barbecue when it is in use.
- Always allow the grill and all associated parts to cool down completely before moving it.
- Switch off the gas supply to the gas cylinder after use.
- The lid must not be closed for longer than 10 minutes during operation at maximum power.
- After use, the barbecue must be cleaned of all grease residues, to avoid fires.
- Watch out for sharp edges when cleaning.
- **CAUTION: Eating raw and undercooked food can lead to food poisoning. Before eating food, check that it is fully cooked. Meat is sufficiently cooked when it has no pink or red discolouration and the juices are clear.**
- Allow frozen meat and poultry to defrost completely before grilling. Separate raw meat and poultry from cooked food.
- Use different utensils for raw and cooked meat, or wash your utensils thoroughly in between.
- Always wash your hands after touching raw meat or poultry. Especially if you are handling cooked food afterwards.

- Wipe and disinfect surfaces that have been in contact with raw meat or poultry.
- The grill should heat up sufficiently before you place the food on it.
- When grilling, make sure that the grill is hot enough. Place the thicker and larger pieces further away from the most intense heat so that they can cook through without burning, turn it regularly.
- It can be helpful to pre-cook large pieces of meat before placing them on the grill.
- Check that the meat, especially poultry, is cooked by piercing it with a fork or skewer. The juices should run clear.
- **TIP:** Follow the preparation instructions for the food. The cooking time depends on the weight.
- Consumption of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the ability to properly assemble or safely operate the grill.

IMPORTANT!

- Do not store or use petrol or fuels containing menthol or other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
- Never light a gas barbecue with petrol or similar liquids!
- The user must not make any structural changes to the product. Any modification to the appliance can be dangerous and will lead in the cancellation of the general warranty.
- The parts sealed by the manufacturer or his representative must not be modified by the user.
- We recommend using a 13 kg LPG gas bottle, which is sufficient for a heating period of approx. 8.0 hours at full power.

CONNECTING GAS BOTTLE

CAUTION: The barbecue is only suitable for use with **butane, propane** or **LPG gas mixtures**. The gas cylinders must be connected with a flexible hose and a suitable low pressure regulator. Only hoses with screw connections may be used. The grill is certified in accordance with BS EN 12684:2001. Please refer to the technical information in this manual when selecting the pressure regulator.

You need an LPG gas bottle and a pressure regulator that corresponds to the pressure of the gas categorie of the device:

Gas pressure regulator: This should comply with the current version of **EN16129** version and the national regulations.

You need a regulator to operate this gas grill

a **28-30/37 mbar-Regulator for I3+**,

a **28-30mbar-Regulator for I3B/P(30)** or


a **50 mbar-Regulator for I3B/P(50)**.

Information on gas bottle size:

5 kg: Height 505 mm, diameter 225 mm

8 kg: Height 460 mm, diameter 298 mm

11 kg: Height 600 mm, diameter 330 mm

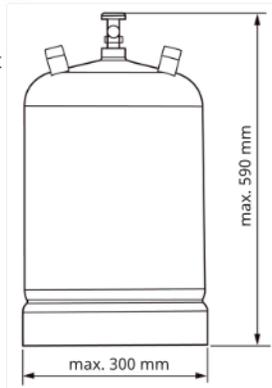

This gas barbecue can only be used with a gas bottle which does NOT exceed a **maximum height of 590 mm** and a **maximum diameter of 300 mm**. If there is no suitable trolley or base cabinet is not available for your gas bottle. The gas bottle must be placed at a minimum distance 60 cm from the barbecue.





WARNING: DUE TO THE RISK OF EXPLOSION, THE FOLLOWING WORK MUST ONLY BE CARRIED OUT OUTDOORS AND WHEN THE APPLIANCE HAS COOLED DOWN!

Do not store or use gasoline or fuels containing menthol or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance! The gas bottle should only be used in an upright position.

CAUTION: DO NOT USE ANY TOOLS FOR THESE WORK STEPS, AS THE SEAL MAY BE DAMAGED!

1. Make sure **that the valve on the gas cylinder is closed**. Remove the protective caps from the gas connections and screw the union nut of the gas hose onto the screw connection on the gas grill. Then carefully tighten the union nut with a wrench.
2. Place the gas bottle beside the barbecue.
3. Screw the union nut of the gas hose onto the screw connection of the pressure regulator and tighten it with a wrench.
4. Screw the union nut on the pressure regulator onto the screw connection of the gas cylinder. **DO NOT USE TOOLS** to avoid damaging the seal.

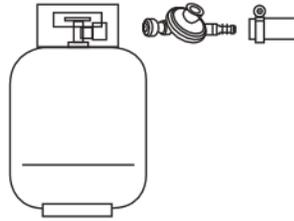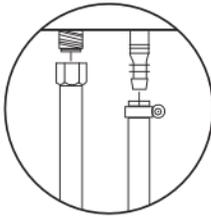

LEAK TEST

We recommend carrying out a gas leak test prior to initial operation. The barbecue must be completely assembled and the gas bottle must be full for the test.




**DO NOT SMOKE DURING THE LEAK TEST.
DO NOT CARRY OUT THE LEAK TEST WITH AN OPEN FLAME!**

1. Prepare a soapy solution (1/3 soap, 2/3 water) and have a brush or cloth ready to wash off the taps.
2. Set the gas regulator to 'OFF'.
3. Connect the barbecue to the gas cylinder using the pressure regulator as described.
4. Open the valve on the gas cylinder.
5. Apply the soapy water to all connections and hoses. If bubbles form, you have found a leak.
6. Close the valve of the gas bottle.
7. Tighten the leaking fittings.
8. Repeat out the check again until no more bubbles form.
9. Close the valve on the gas bottle after checking.



DO NOT USE AN OPEN FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS! DO NOT OPERATE THE GAS BARBECUE IF THERE IS A GAS LEAK! SWITCH OFF THE GAS SUPPLY IMMEDIATELY!

1

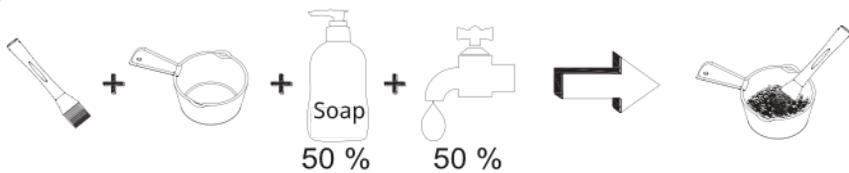


2



3




4

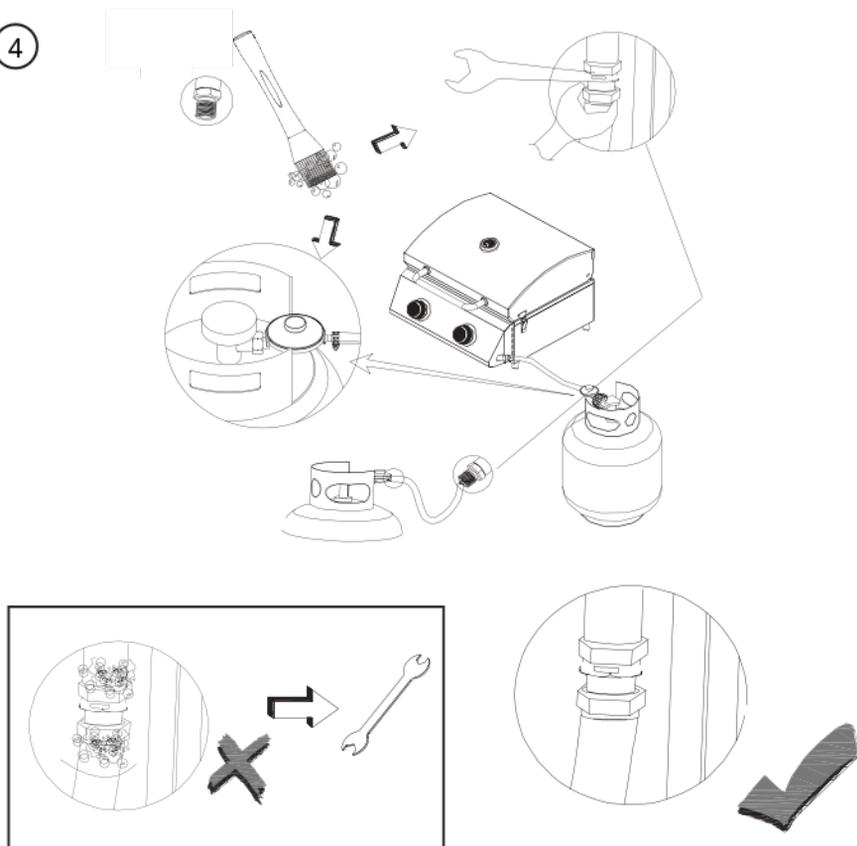

IGNITING THE BURNERS

The colour inside the gas barbecue may change slightly due to the generated heat. This is a natural process.

1. Check that all knobs are in the 'OFF' position.
2. Connect the pressure regulator to the gas cylinder, open the valve on the gas cylinder and check that the connection between the gas cylinder and pressure regulator is tight.
3. Open the lid completely. Press the knob downwards and turn it anti-clockwise to the left (you should hear a soft click) to the 'HI' position. The burner should burn now.
4. If the burner does not ignite or the flame goes out again, wait 3 minutes and then repeat the procedure described in point 3.
5. Once a burner has been ignited, you can carry out steps 3 and 4 on all main burners individually. You can use all main burners in any combination, they do not all have to be started up together.
6. The heat output can be continuously adjusted using the knobs.
7. To switch off the burners, first close the gas tap on the gas cylinder. Then turn all knobs to the 'OFF' position.

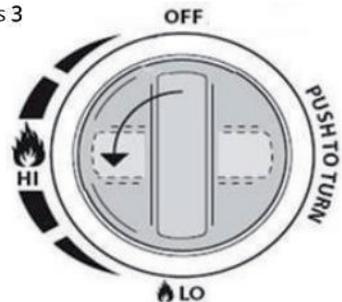

BURNING-IN / TREATMENT BY PYROLYSIS

With a gas grill there is the burning-in and the treatment by pyrolysis. The burning-in is important to remove any remaining product residue. Furthermore, burning-in is used to give all appliances and surfaces in the grill a patina.

For the burn in process special heat-resistant oils (preferably rapeseed oil or sunflower oil) and other suitable appliances can be used, but should be avoided in the process of the treatment by pyrolysis.

BURNING IN

Burning-in serves as a protective measure for the heat-coated surfaces and MUST be carried out before first use!

1. Read the warnings and make sure that the grill is assembled correctly
2. Remove all packaging and advertising materials from the grill and grilling surface.
3. First switch on a burner at the lowest level.
4. After about a minute, switch on another one.
5. Continue this process until all burners are running at the lowest level.
6. Now slowly increase the temperature for each burner.
7. After about 10 minutes, all burners should be running at the highest level.
8. First keep the lid closed to quickly reach a high temperature. Open the lid at short

intervals (4-5 minutes) to ventilate. The grill should reach a temperature of approx. 220-250°C.

9. The burners should now burn continuously at the highest level for around 20 to 25 minutes.
10. **Take care not to stand in the smoke during this time. The burn in is important to remove any remaining production residues.**
11. Now turn the burners down slowly in a time of about 15 minutes. This allows the grill to cool down slowly.

The entire process therefore takes **between 40 and 45 minutes**. After that you can then put the grill into operation.

TREATMENT BY PYROLYSIS

The treatment by pyrolysis uses an effect that also occurs in many ovens in the so-called self-cleaning program. All residues in the grill and on the grid are removed by very high temperatures and turned into ash. You can then remove the latter with a grill brush. It therefore ensures better hygiene, but also safety. This is because it prevents too much fat from accumulating in the grill. For detailed cleaning and care procedures, see page 29-30 onwards.

SWITCHING OFF GAS GRILL

1. Close the valve on the gas cylinder.
2. Turn all the knobs on the grill clockwise to the "OFF" position.

CLEANING / CARE AND MAINTENANCE

ATTENTION: All cleaning and maintenance work should be carried out when the appliance has cooled down and the fuel supply to the gas cylinder has been switched off. Do NOT use sharp objects or aggressive, abrasive or flammable cleaning agents. It is recommended that you service your gas grill every 90 days or at least once a year. This extends the life of your gas grill.



CLEAN YOUR GRILL AFTER EACH USE FROM ANY GREASE RESIDUE, TO AVOID FIRES.

Post grilling: To reduce residues, leave each burner after use on for **approx. 15 to 20 minutes** without food. This allows you to burn off any remaining cooking residue and can be brushed off with a grill brush after cooling down. Watch out for sharp edges during cleaning.

GRID AND INSIDE OF THE GRILL

Remove the residue with a brush, scraper and/or cleaning pad and wipe clean with mild

soapy water. Then wipe off with clear water and dry thoroughly. The inner surfaces of the grill cover should also be cleaned with hot soapy water. Use a wire brush, steel wool or an abrasive sponge to remove stubborn stains and dry thoroughly.

Clean blocked connections with a pipe cleaner or stiff wire (e.g. with an open paper clip). Check burner for damage (cracks or holes). If damage is detected, replace the burner with a new one. Reinstall the burner and check that the gas valve openings in the burner inlet are correctly positioned and secured.

OUTSIDE AREA

Use a mild detergent or baking soda and a hot water solution. A slightly abrasive cleaning agent can be used for stubborn stains. Then wipe clean with water and dry thoroughly. If the inside of the grill lid looks like peeling paint, the baked-on grease deposit has turned to carbon and is flaking off. Clean the lid thoroughly with strong hot soapy water. Then wipe clean with water and dry thoroughly. Never use oven cleaner!

GRID AND GREASE TRAY

Use a mild soapy water solution, soak if necessary. Then rinse with water and dry thoroughly.

After each use, the grill should be prepared for the next barbecue immediately. Apply the treatment by pyrolysis on full heat with the lid closed (without any food on the barbecue) to burn off any residues of food and grease on the grids and then remove them by brushing them off. **All other components should only be cleaned with gentle soapy water and a sponge!**

Procedure for the TREATMENT BY PYROLYSIS:

1. Remove all the food from the grill grid, set the grill to the highest setting with the lid closed and let the flames burn for 10 to 20 minutes until no more smoke comes out of the barbecue. Never leave the barbecue unattended!
2. For stubborn stains, turn the cast iron grids over so that the used side is at the bottom.
3. Turn off the valve on the gas cylinder (turn to "OFF"), then turn the knobs on the barbecue to "OFF".
4. Now clean the grill grid with a long-handled stainless steel brush. Hold the brush with grill gloves or oven mitts, as the grill is still very hot.
5. Apply heat-resistant oil, such as rapeseed or peanut oil, to a cloth and rub the grid to prevent flash rust and to renew the patina the next time it is heated up.

PARTICULARLY IMPORTANT:

After each cleaning or transport (including moving the barbecue by a few meters), make sure that the burners are still fully attached to the gas nozzles completely. To check this, gently pull the burner towards the control knob.



CHANGING MAIN BURNER

First find out which main burner is faulty. Then please pay attention to know how the burner is assembled to the BBQ, to know how to install the new main burner later.

1. At the rear of the gas grill you will find the clip spring next to the end of the burner. Press the clip together and push it through the opening. The clip spring should now land in the grease pan. Please keep it for later.
2. Slide the main burner to the side and pull it out carefully. You should now be able to remove the burner.



STORAGE

- Allow the barbecue to cool down completely.
- Remove the gas bottle.
- Clean the barbecue thoroughly.
- Store the grill in a dry and dust-protected place.
- Store the gas cylinder outdoors and out of the reach of children.
There is a risk of explosion.

ADDITIONAL WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Please read the following points before using your gas barbecue:

- a) Read the instructions before using the appliance. Please follow all installation instructions in this manual. If the instructions are not followed, problems may occur during use.
- b) The accessible parts of this gas barbecue can be very hot during use. Keep small children away. Be careful when handling particularly hot parts.
- c) In the event of a gas leak, switch off the gas supply to the gas barbecue, extinguish all open flames, open the lid and check whether the leak still exists, for damage, poor connections, etc. Contact your local gas dealer immediately if the problem cannot be rectified.
- d) Do not move the gas barbecue during use.
- e) Do not use or store flammable liquids or vapors in the vicinity, when operating the gas barbecue.

- f) This gas barbecue must only be used outdoors.
- g) Do not use an open flame to check for gas leaks.
- h) Do not operate the gas barbecue if there is a gas leak. Turn off the the gas supply.
- i) Do not attempt to loosen a gas connection part on the gas barbecue or on the gas regulator/gas gas cylinder when your gas barbecue is in operation.
- j) Never leave your gas barbecue unattended when it is in operation. Turn off the gas supply to the gas cylinder after use.
- k) The gas barbecue should be cleaned at a regular basis. Make sure that you do not enlarge the burner or nozzle openings when cleaning the burner or valves.
- l) Do not attempt to use this appliance in a garage or in a closed room. The appliance must also be kept away from flammable materials etc. We recommend keeping a distance of at least 0.5 to 1.0 meters from flammable materials.
- m) We recommend that this gas barbecue is serviced at least once a year by a competent technician at your local gas point of sale. Do not attempt to service this appliance yourself.
- n) Any modification to the device can be dangerous and can lead in a cancellation of the general warranty. Do not attempt to tamper with the main controls of this gas barbecue, i.e. gas taps, injectors, valves, etc.

FAULT CORRECTION

Problem	Possible cause	Solution
The burners cannot be lit with the ignition system	The gas bottle is empty	Replace with full gas bottle
	Defective controller	Have the controller checked or have it replaced
	Clogging of the burners	Clean the burner
	Blockages in gas nozzles or hoses	Nozzles and hose clean
Low flame or flashback (Fire in the burner tube - a hissing noise may be heard)	Blockages in burners	Clean the burner
	Blockages in gas nozzles or hoses	Cleaning nozzles and hoses
	Windy conditions	Use the barbecue in a more sheltered place
Gas valve knob difficult to turn	Gas valve jammed	Replacing the gas valve

ASSEMBLY



IMPORTANT! READ ALL INSTRUCTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE. CARRY OUT ALL STEPS IN ORDER.

DO NOT ALLOW CHILDREN TO OPERATE THIS APPLIANCE.



THE GRILL MUST BE BURNT IN BEFORE FIRST USE
(see page 28-29)!



CAUTION: Although we endeavour to make assembly as easy as possible, corners and edges of steel parts may cause cuts if handled incorrectly during assembly. Be careful when handling the parts during assembly. It is strongly recommended that you protect your hands with a pair of work gloves.

Only fully tighten the screws at the end of the assembly.

DANGER! Do not allow children to play with the packaging, strings or small parts - acute danger of suffocation! **Caution: Small parts, which accidentally can be swallowed, can be life-threatening!**

The surface of the gas barbecue is pre-treated with vegetable oil to prevent possible soiling during transport. To avoid discolouration when grilling for the first time, clean the surface before first use gently with a soft cloth and soapy water, dry thoroughly afterwards.

Attention

Use gloves when assembling the barbecue to avoid injury from sharp metal edges.



Assembly steps

Make sure that your barbecue is assembled correctly. Each barbecue comes with detailed assembly instructions describing the specific assembly procedures for each model. Follow these instructions carefully to ensure correct and safe assembly of the barbecue.

TEILELISTE - PARTS LIST



Überprüfen Sie ZUERST die Vollständigkeit aller Teile anhand dieser Teileliste. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, wenn Teile fehlen oder beschädigt sein sollten, beginnen Sie vorerst nicht mit dem Aufbau oder der Nutzung des Grills. **Bewahren Sie die Verpackung auf!**

Telefonnummer: +49 2203 94 79 300


E-Mail: service@taino-grill.de



FIRST check that all parts are complete using this parts list. Please contact our customer service if any parts are missing or damaged. In case of missing or damaged parts, do not start with the assembly and **keep the cartons of the product.**

Telephone number: +49 2203 94 79 300

Email: service@taino-grill.de

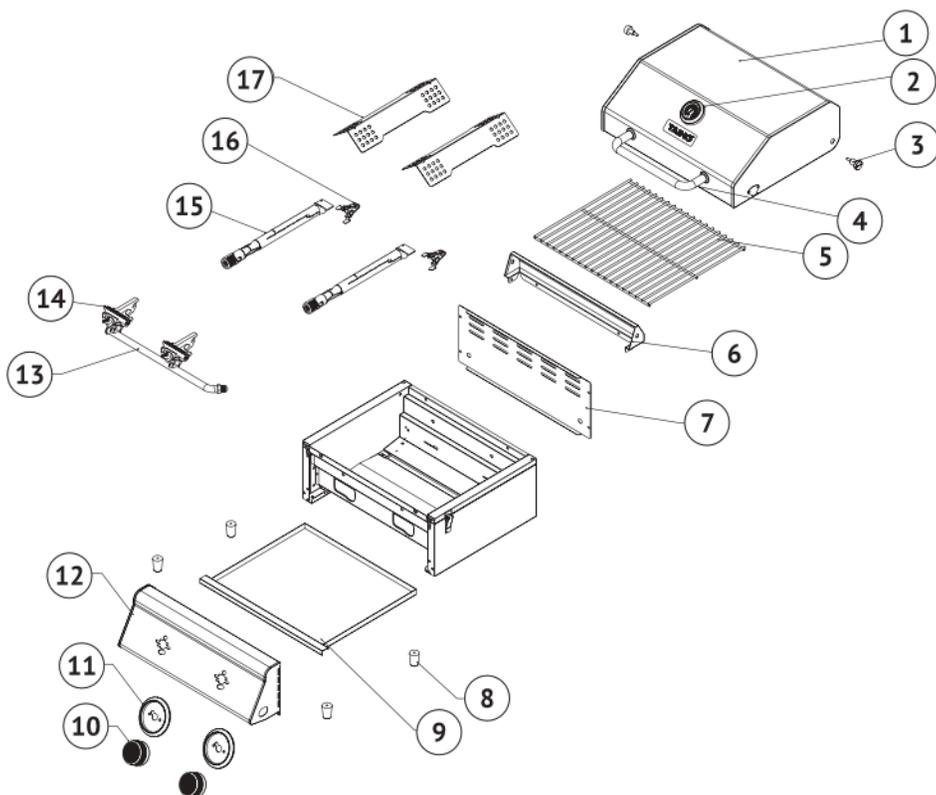


TEILELISTE / BENENNUNG TEILE - PARTS LIST / NAMING OF PARTS

	5/32-32	4x
	1/4-20	4x


1	Deckel - Lid	1x
2	Thermometer - Thermometer	1x
3	Deckel-Schraube - Lid screw	2x
4	Griff - Handle	1x
5	Grillrost - Grill grid	1x
6	Aufsatz Rückwand - Back panel attachment	1x
7	Rückwand (Garkammer) - Rear wall (cooking chamber)	1x
8	Gummifuß - Rubber base	4x
9	Fettschale - Grease tray	1x
10	Drehknopf - Knob	2x
11	Kontrollpanel - Control panel	2x
12	Vorderblende - Front panel	1x
13	Gasrohr - Gas pipe	1x
14	Gasventil - Gas valve	2x
15	Edelstahlbrenner - Stainless steel burner	2x
16	Klemmfeder - Clip spring	2x
17	Brennerabdeckung - Flame tamer	2x

1


4x  4x 

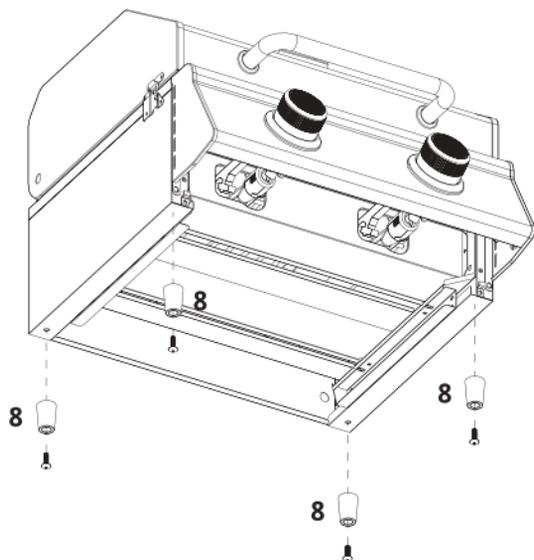


2

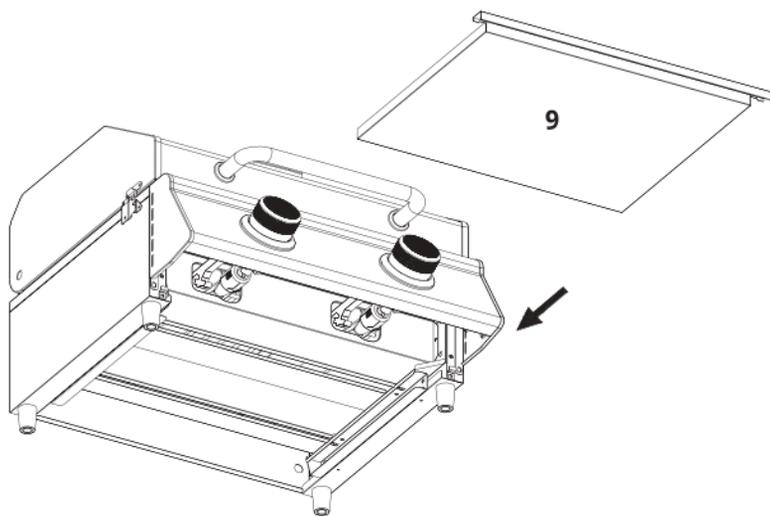


3

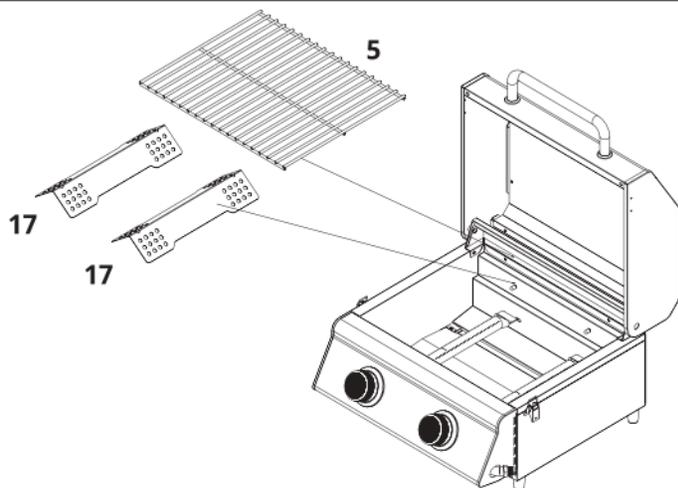

4

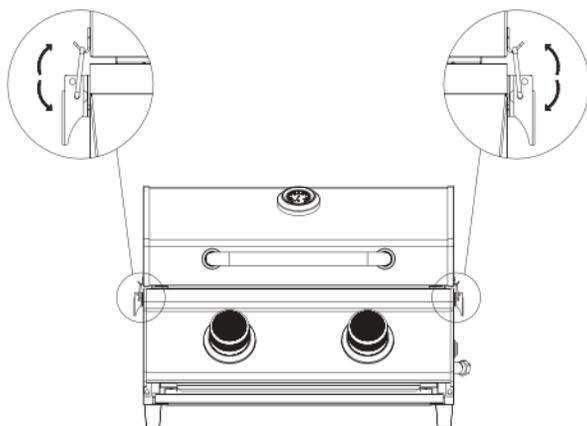

5

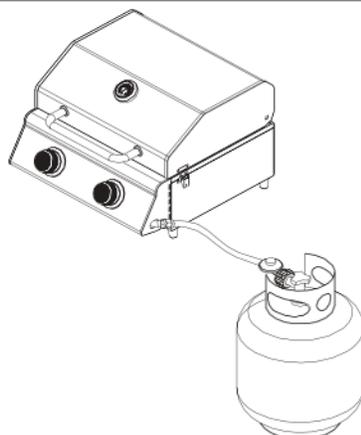

93512 - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

Clic-Trade GmbH, 51149 Köln		2575-25			
Product name	TAINO COMPACT 2.0 S Gasgrill				
Model Number	93512 (K1122TAAS)				
Product Identification Number	2575DM28522				
Gas Category	<input type="checkbox"/> I _{3+1(28-30/37)}		<input type="checkbox"/> I _{3B(P/30)}		<input type="checkbox"/> I _{3B(P/37)} <input checked="" type="checkbox"/> I _{3B(P/50)}
Gas and Supply Pressure	Butane(G30)	Propane(G31)	Butane/Propane	Butane/Propane	Butane/Propane
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Country of Destination	I _{3+1(28-30/37)} : BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SL I _{3B(P/30)} : CY,CZ,DK,EE,FI,FR,HU,IT,LT,NL,NO,RO,SE,SI,SK,HR,TR,BG,IS,LU,MT I _{3B(P/50)} : AT,CH,CZ,DE,SK I _{3B(P/37)} : PL				
Main Burner Injector Size	Ø 0.72mm	Ø 0.72mm	Ø 0.68mm	Ø 0.65mm	
Total Nominal Heat Inputs (Hs)	Main 4.4kW(321g/h) ;				
Serial Number					
Use Outdoors Only .					
Read the instructions before using the appliance.					
Warning : Accessible parts may be very hot. Keep young children away.					
					Made in China

93522 - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

Clic-Trade GmbH, 51149 Köln		2575-25			
Product name	TAINO COMPACT 2.0 Black Gasgrill				
Model Number	93522 (K1122TAA)				
Product Identification Number	2575DM28522				
Gas Category	<input type="checkbox"/> I _{3+1(28-30/37)}		<input type="checkbox"/> I _{3B(P/30)}		<input type="checkbox"/> I _{3B(P/37)} <input checked="" type="checkbox"/> I _{3B(P/50)}
Gas and Supply Pressure	Butane(G30)	Propane(G31)	Butane/Propane	Butane/Propane	Butane/Propane
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Country of Destination	I _{3+1(28-30/37)} : BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SL I _{3B(P/30)} : CY,CZ,DK,EE,FI,FR,HU,IT,LT,NL,NO,RO,SE,SI,SK,HR,TR,BG,IS,LU,MT I _{3B(P/50)} : AT,CH,CZ,DE,SK I _{3B(P/37)} : PL				
Main Burner Injector Size	Ø 0.72mm	Ø 0.72mm	Ø 0.68mm	Ø 0.65mm	
Total Nominal Heat Inputs (Hs)	Main 4.4kW(321g/h) ;				
Serial Number					
Use Outdoors Only .					
Read the instructions before using the appliance.					
Warning : Accessible parts may be very hot. Keep young children away.					
					Made in China

EG - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, die

*Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
DE-51149 Köln*

dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen, grundlegenden Schutzanforderungen die den Europäischen Richtlinien genügt.

(EU)2016/426

Gas Appliance Regulation

Gasgrill

93512 (K1122TAA-A0)

Durch technische Veränderungen oder Umbauten durch den Nutzer verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Für die Konformitätsbewertung wurden folgende Dokumente herangezogen:

EN 498:2012

EN484:1997

Köln den 29. März, 2019



Prem Ramchand
-Geschäftsführer-





Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Thank you for your purchase!

**Falls Sie Unterstützung benötigen, können
Sie sich gerne an unser Service Team wenden:**

If you need support,
you are welcome to contact our service team:

+49 2203 94 79 300
service@taino-grill.de
www.taino-grill.de

Clic-Trade GmbH
Stollwerckstr. 27-31
51149 Cologne, Germany
www.clictrade.gmbh