

Fur Daddy™

Sonic Pet Hair Remover

Félicitations !

Merci d'avoir choisi Fur Daddy™, la brosse sonique pour poils d'animaux ! L'incroyable technologie sonique intégrée de Fur Daddy™ aspire en douceur les poils, saletés et squames d'animaux pour un nettoyage en profondeur, et ses milliers de picots microfibre les emprisonnent facilement dans le bac à poussière, facile à vider. L'éclairage LED intégré permet de mieux voir les poils, les saletés et la poussière pendant le nettoyage.



POUR OBTENIR LES MEILLEURS RÉSULTATS

1



Appuyer sur le bouton POWER situé sur la poignée. Le moteur sonique se met en route et l'éclairage s'allume.

2



Pour nettoyer la surface, faire rouler d'avant en arrière vigoureusement et rapidement tout en appuyant. L'appareil produit un cliquetis fort pendant le nettoyage : c'est normal. N. B. La brosse Fur Daddy™ ne peut pivoter qu'à 180 degrés. Elle ne tourne pas à 360 degrés comme une roue.

3




Une fois le nettoyage terminé ou si le bac est plein, vider le bac à poussière au-dessus d'une poubelle en appuyant sur le bouton d'éjection situé sur le côté de la poignée. Refermer le bac en poussant son couvercle vers le bas jusqu'à entendre un clic.


AVERTISSEMENT :

NE PAS UTILISER DIRECTEMENT SUR LES ANIMAUX, LES PERSONNES, LES SURFACES HUMIDES, LES TAPIS À POILS RAS TRÈS FINS OU LES SURFACES DURES.


INSTALLATION DES PILES

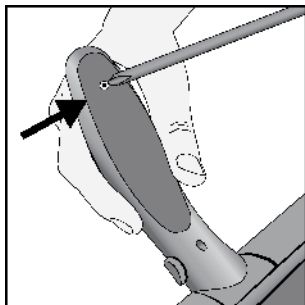

Repérer le couvercle du compartiment à piles à l'arrière de la poignée. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser le couvercle et le poser à proximité.

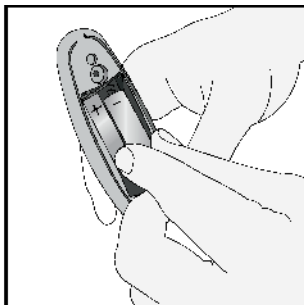

Placer 2 piles AAA comme indiqué sur le schéma.

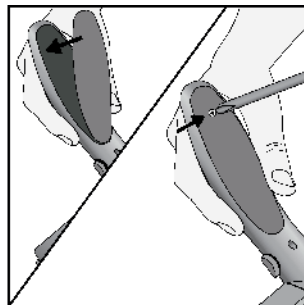

Replacer le couvercle et le revisser.

ENTRETIEN

Lorsque les picots microfibre sont sales, les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et humide. NE PAS passer l'appareil et ses picots directement sous l'eau. Laisser sécher à l'air libre avant de le réutiliser.

ENTREPOSAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, l'entreposer à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Pour l'accrocher, tirer sur le crochet situé au bout de la poignée et le suspendre l'appareil.

AVERTISSEMENT : NE PAS MÉLANGER PILES ANCIENNES ET NEUVES. NE PAS MÉLANGER PILES ALCALINES, STANDARD (ZINC-CARBONE) ET RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM). NE PAS OUVRIR LES PILES. Remplacer les piles en s'assurant d'utiliser le bon type de piles, toutes identiques, avec la bonne polarité. NE PAS INVERSER OU SE TROMPER DANS LE SENS DES PILES. SE DÉBARRASSER DES PILES DE FAÇON RESPONSABLE.

- Regarder directement la source lumineuse peut entraîner des troubles de la vision.
- Ne pas laisser le Fur Daddy™ dans des lieux moites ou humides. Utiliser uniquement dans des lieux secs.
- Éviter que des liquides ne pénètrent dans le Fur Daddy™. Ne pas submerger dans un liquide.
- Le Fur Daddy™ est réservé à un usage domestique.

N.B. Les tests réalisés sur ce produit ont montré qu'il respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre des énergies de fréquence radio qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément au présent mode d'emploi, peuvent provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Toutefois, l'absence d'interférences dans une installation donnée ne peut être garantie. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception de télévision ou de radio, ce qui peut être établi en le mettant

successivement hors tension puis sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner le produit du récepteur.
- Connecter le produit à une source d'alimentation sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour assistance.