

# FUXTEC

Mode d'emploi original

## Chariot de transport pliable



Nous recommandons la lecture attentive de ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Le présent document contient toutes les informations et les consignes de sécurité indispensables à l'utilisation correcte de cet appareil.

FUXTEC GmbH  
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GÜLTSTEIN , GERMANY



## **Mode d'emploi original Chariot transport pliable FUXTEC**

### **Contenu de la livraison**

- (1) Chariot enfant
- (2) Toit en tissu

### **Instructions et informations sur le produit**

Veuillez lire attentivement et respecter les instructions avant l'utilisation. Si les instructions ne sont pas lues attentivement avant l'utilisation et que les consignes ne sont pas suivies, la sécurité de votre enfant ne peut être garantie.

Nombre maximum d'enfants attachés par chariot : 2

Âge des enfants pour le transport : au moins 12 mois. Condition préalable : l'enfant doit pouvoir s'asseoir de façon autonome, pouvoir soutenir le haut de son corps et sa tête sans assistance.

Le chariot enfant peut également être utilisé pour le transport d'équipements de toutes sortes jusqu'à 75 kg, par exemple pour des accessoires de plage, de la nourriture, etc.

Le toit amovible fournit de l'ombre et donc une protection contre le soleil.

Le panier intégré à l'arrière du chariot n'est pas amovible, vous ne pouvez donc pas le perdre. Le tissu est amovible et peut être nettoyé si nécessaire.

### **Instructions pour l'inspection, l'entretien et le nettoyage réguliers :**

Pour nettoyer le chariot, enlevez d'abord les saletés ou les corps étrangers, puis nettoyez le tissu avec un chiffon humide.

Veuillez ne pas utiliser de détergents ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit.

## Avertissement

**Attention** : Avant d'utiliser le chariot, vérifiez que tout est correctement monté et fixé.

**Attention** : Veillez à ce que l'entrée et la sortie du chariot se fassent uniquement sur des surfaces planes.

**Attention** : Les adultes doivent toujours aider les enfants à monter et à descendre du chariot.

Assurez-vous que votre enfant est bien attaché par sa ceinture de sécurité lorsque vous vous éloignez du chariot.

Vérifiez que l'anneau métallique de la ceinture de sécurité du système d'attache est bien serré. Si votre modèle est équipé d'un frein de stationnement, celui-ci doit être serré sur le chariot lorsque l'enfant en descend. Pour ce faire, appuyez sur la pédale de frein.

Ne chargez le sac du panier arrière que jusqu'à 3 kg maximum.

**Attention** : Ne vous asseyez pas sur le chariot !

**Attention** : Ne pas utiliser le chariot et le système d'attache avec des enfants en bas âge ! (0 – 12 mois)

**Attention** : Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance !

**Attention** : Ne pas s'asseoir sur le bord du chariot, sinon il risque de se renverser !

**Attention** : Ne conduisez pas ou ne tirez pas le chariot avec les roues contre des zones surélevées (par ex. des trottoirs), car cela peut entraîner une déformation ou une rupture de l'essieu (en cas de dommages dus au non-respect de cette consigne, vous ne pouvez pas faire valoir de droit à la garantie).

Remarque : Placez les deux roues avant parallèlement à la zone surélevée (par ex. le trottoir), puis soulevez-les légèrement. Lorsque vous descendez d'une zone surélevée, alignez également les roues avant parallèlement et accompagnez légèrement le chariot.

**Attention** : veuillez ne pas vous appuyer sur la poignée de poussée arrière et ne pas y mettre beaucoup de poids. La poignée de poussée est destinée à votre confort, mais ne peut être comparée à la manipulation d'une poussette. Si la pression est excessive, la structure et le support se cassent !

**Attention** : L'extension intérieure (selon le modèle) se clipse sur le cadre extérieur. Pour cette raison, il ne convient pas au stockage de sacs. Les poids supérieurs à 2 kg peuvent endommager les fixations et doivent donc être évités de toute urgence !

## Instructions de sécurité

**Attention** : Le produit n'est pas adapté au montage sur un véhicule.

Seuls les adultes sont autorisés à assembler le produit.

Le chariot n'est pas adapté au transport d'objets chauds tels que les aliments, les boissons, les casseroles, les grils, les plaques chauffantes, etc.

Ne pas charger le chariot avec un poids supérieur à 75 kg.

Faites attention lors de l'ouverture et de la fermeture du chariot, car il y a un risque de pincement sur le cadre.


Ne pas fixer le chariot sur une bicyclette ou un véhicule motorisé.

**Attention** : Ce produit n'est pas adapté pour être fixé à un véhicule - si vous fixez tout de même le produit à un véhicule, nous attirons votre attention sur le point suivant : « Assurez-vous que votre enfant est correctement protégé et sécurisé. »

## Instructions de montage



**Étape 1** : Ouvrez les fermetures Velcro du sac de transport et assurez-vous que les poignées de transport avant et arrière ne s'entremêlent pas.

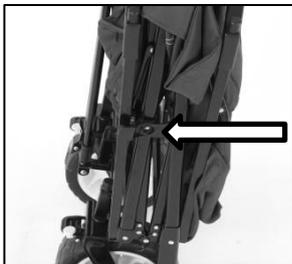

(En option sur certains modèles comme par ex. le CT500)  
Veuillez déverrouiller le clip noir ou rouge sur le côté avant d'ouvrir.  
Risque de rupture si non déverrouillé.  
Tirez sur le clip et ensuite seulement, déployez le chariot.



**Étape 2** : Écartez les profils de cadre avant et arrière et utilisez-les pour déplier le chariot jusqu'au déploiement total.



**Étape 3** : (facultatif) : Si vous voulez utiliser le toit, tirez les rails en carbone hors du cadre dans les coins.



**Étape 4** : Placez le toit sur la partie supérieure du montant prolongé prévu à cet effet, avec le capuchon dans la partie découpée des renforts d'angle en plastique. N'utilisez aucune autre pièce de soutien à l'intérieur des renforts d'angle en plastique.



**Étape 5** : (Vue de la partie intérieure du toit) Fixez les 4 coins de la toile.  
Note : Les renforts des coins en plastique sont situés sur la partie intérieure de la toile.



**Étape 6** : Pliez le chariot comme suit :  
Faites glisser la tige de toit, si elle est sortie, pour la remettre dans l'appareil. Tirez vers le haut la boucle se trouvant dans le chariot, et pliez le chariot sur lui-même. Fixez le velcro au cadre.



**Attention :**  
**Veillez retirer l'extension intérieure de l'habitacle de votre chariot (selon le modèle) avant de plier celui-ci. Si vous ne le faites pas, il existe un risque de dommage sur des supports de l'extension.**

## Accessoires optionnels pour chariots de transport pliables :

Les accessoires sont accessibles ici : <https://www.fuxtec.fr/chariots-family-fux/accessoires/>

Ou en scannant le QR code suivant avec votre smartphone



Matelas de chariot pour enfant court et long (disponible pour tous les modèles CT500 à CT700)



Protection imperméable transparente (disponible pour tous les modèles du CT500 au CT700)



Protection solaire et anti-insectes (disponible pour tous les modèles CT500)



Ceinture de sécurité en plusieurs coloris (disponible pour tous les modèles)



Glacière en plusieurs coloris (disponible pour tous les modèles)

**Pour toute question ou problème, merci de vous adresser à :**

FUXTEC GmbH  
Kappstraße 69  
71083 Herrenberg – Germany  
Email: [info@fuxtec.fr](mailto:info@fuxtec.fr)  
Tel. +33 9 73 05 36 79

Mode d'emploi original FUXTEC chariot transport pliable Rev7