


GB ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS
ELECTRIC SPIN SCRUBBER SET

I ISTRUZIONI D'USO ORIGINALI
SET LAVAPAVIMENTI ELETTRICO

D BETRIEBSANLEITUNGEN
ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE SET
MIT VERLÄNGERUNGSSARM

E INSTRUCCIONES DE USO ORIGINALES
JUEGO DE CEPILLO DE LIMPIEZA
ELÉCTRICO

F INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ORIGINALES KIT DE BROSSE DE
NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

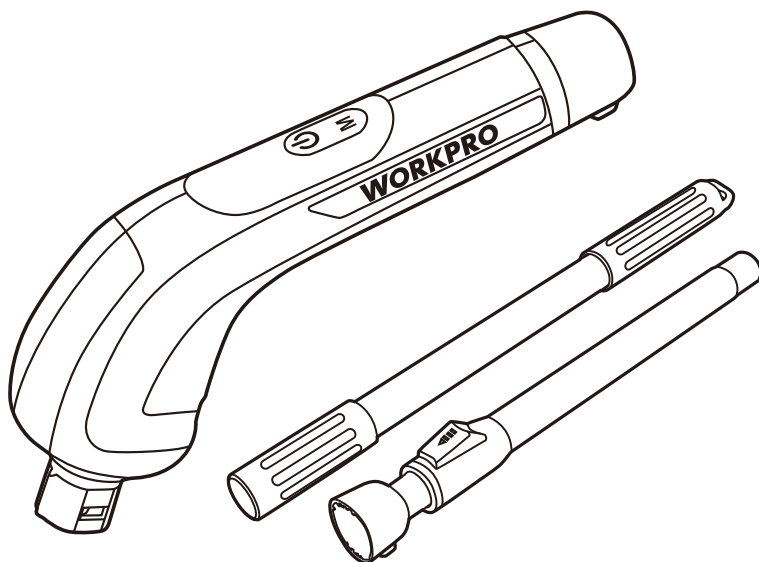

Model# RD-S8



Distributed by/Vertrieben von/Distribué par/
Distribuito da/Distribución por:
Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.
No.35 Jiuahuan Road, Jiubao Town,
Hangzhou 310019, China
www.greatstartools.com
Made in China

IMPOTANT SAFETY WARNING




WARNING: Important safety information.

When using electric appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- **READ THROUGH THIS ENTIRE INSTRUCTION MANUAL.**
- When using or recharging the electric spin scrubber, keep your workspace clean and free from potential hazards.
- Do not operate the scrubber after it has malfunctioned in any way, or if it has dropped or been damaged in any manner.
- Do not attempt to use the scrubber if the ON/OFF button is not working correctly.
- Do not let the charging cable hang over the edge of a table or counter. Do not let the charging cable contact hot surfaces, including the stove.
- To protect against the risk of electrical shock, do not put the electric spin scrubber into water or other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product. Only the cells of the brush used can be moistened.
- To protect against fire, do not operate the unit in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not incinerate this appliance even if it is severely damaged. Care should be taken with the rechargeable batteries, as these are flammable when exposed to heat.
- For indoor use only. Do not expose the scrubber to rain or other extreme conditions. Do not charge battery if it is wet or shows signs of corrosion.
- Use the appliance only for intended household purposes as described in this User Manual.
- The use of accessories not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- **DO NOT** disassemble, repair or modify internal parts by yourself, please contact us if you have quality problems.
- **DO NOT** disassemble, repair, or try to open the battery. When charging, keep away from hot or flammable objects.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they are closely supervised and instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Turn off the appliance before changing accessories or cleaning the appliance.
- Please make sure that the spin scrubber is well-assembled before use.
- Please close the cover after charging to avoid water entering to cause the short circuit.
- Do not insert attachments/accessories when unit is running.
- When using the scrubber, be careful not to get splashing stains into your eyes or on your skin.
- Always wear proper eye protection when using the scrubber with irritating substances. Rubber gloves are also recommended.
- Keep hair, cloth or other parts of your body away from the moving parts to avoid convolving.
- **SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL.**

LAYOUT

FIG. 1

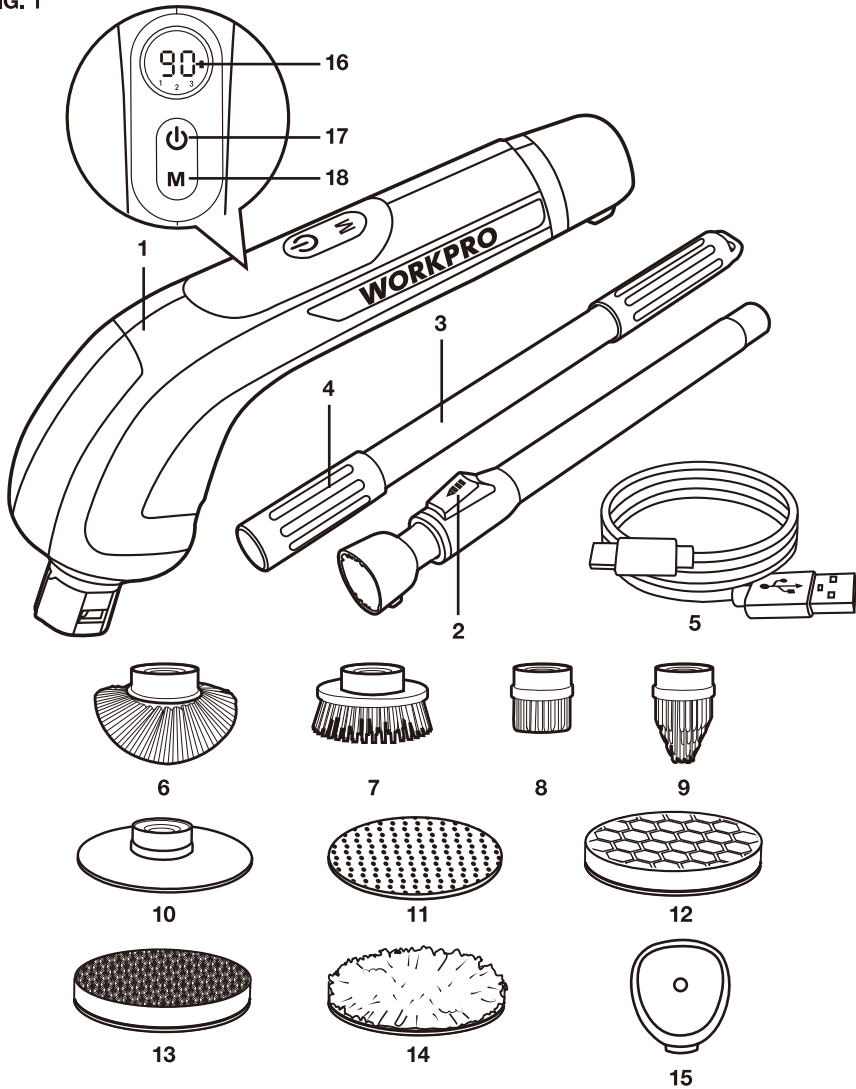

1. Scrubber Head

2. Length Adjustment Buckle

3. Extension Rod

4. Extension rod thread opening

5. Type-C Charging Cable

6. Dome Brush

7. Large Flat Brush

8. Small Flat Brush

9. Corner Brush

10. Scrubber Connector

11. Absorbent Cloth Pad

12. Sponge Pad

13. Fibre Sponge Pad

14. Wool Cloth Pad

15. Charging Port Protective Cover

16. Digital Display Screen

17. On/Off Switch

18. Speed Control Button

TECHNICAL DATA

Battery voltage	Maximum 8V, Nominal 7.2V
Battery capacity	2000 mAh
Battery type	Lithium-ion
No-load speed	200/350/500 rpm
Battery charge voltage	5V DC
Battery charge current	0.5A-2A
Charging time.	3-5 hours (according to power supply output current)
Protection type	IPX6
Weight	0.42kg/0.93lbs
Noise	≤ 70 dB

⚠ CAUTION:

For storage, it is suggested to recharge the battery between 50% and 75% charge, and charge the appliance at least once in 3-6 months to preserve battery lifespan.


CHARGING YOUR ELECTRIC SPIN SCRUBBER

CAUTION:

The battery should be fully charged before using the appliance.

- When the battery level falls below 10%,  will flash, please charge the appliance in time.
- Remove the charging port protective cover, and insert the Type-C plug into the charging port (FIG. 2). When charging, please make sure the machine is in a reliable fixed position and cannot be suspended.
- Connect to power supply (DC 5V), it can be any mobile phone charger or USB port of the computer or power bank (output 5-9V DC). While charging, the number of battery status is flashing and increasing gradually. When the number shows 100, it means that the battery is fully charged.
- The battery will take approximately 3-5 hours to charge, according to power supply output current.

FIG. 2

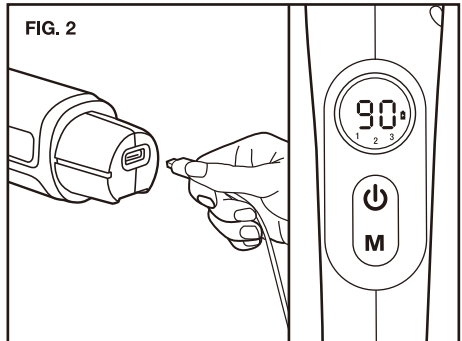

⚠ WARNING:

Keep out of reach of children to avoid injuries!

To ensure that the battery provides long service, you should take care to recharge it promptly.

For safety considerations, NEVER USING the scrubber while charging.

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠ WARNING:


Make sure the appliance is turned off before changing the accessories.

ASSEMBLE THE BRUSH/PAD

BRUSH(FIG. 3)

Hold the scrubber head with one hand and insert the selected brush into the correct position.

FIG. 3

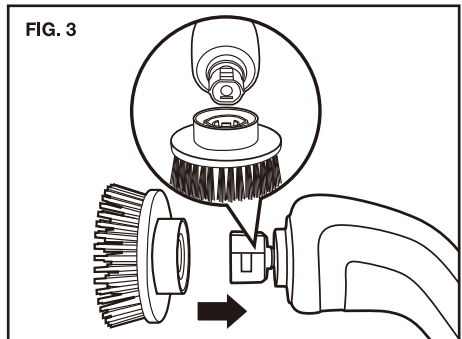


OPERATING INSTRUCTIONS

PAD(FIG. 4)

Insert the scrubber connector into scrubber head, press the selected pad firmly onto pad holder Velcro, and make sure the pad is centrally on the scrubber connector.

Lift one side a little and then pull it off the scrubber connector to remove or replace the pad.

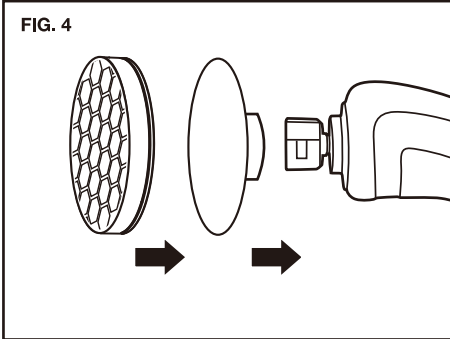

ASSEMBLE WITH EXTENSION ROD

1. The two joints of the extension rod are threaded together (FIG. 5).
2. Insert the top socket of the extension rod into the end of the machine vertically until a "click" is heard (FIG. 6).
3. After the extension rod is installed, it can be turned on and used.
4. Press the length adjustment buckle, you can freely adjust the length (FIG. 7).

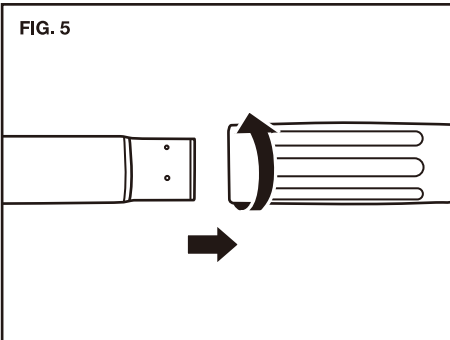


FIG. 6


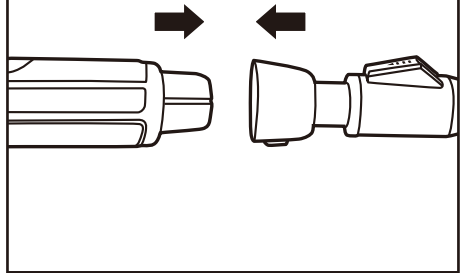


FIG. 7

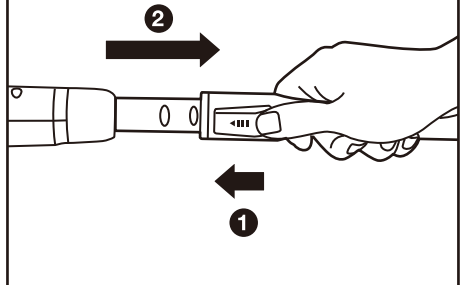

OPERATING

⚠ WARNING:

Make sure your spin scrubber has enough power before starting.

In order to avoid scratching or damaging the sensitive surfaces, test brush and pad on an inconspicuous patch of the object before cleaning. And NEVER using abrasive detergents.

STEP 1

Use the appliance with water, for your needs using different detergents, apply the detergent onto the brush, pad or the area you are cleaning.

STEP 2

Long press ON/OFF button 2s to turn on/off the appliance, short press M button cycle through 1-2-3, corresponding to LOW-MEDIUM-HIGH rotation speed.


STEP 3

Cleaning the scrubber and the accessories after using.

NOTE:

For removing stubborn stains, soak stains in water with detergent for a while, then use the scrubber to clean, it will shorten cleaning time.

SUGGESTION FOR USE ACCESSORIES

	Dome brush Used for cleaning brush for tub, bathtub, sink, baseboard, or toilet.
	Large Flat Brush Used for cleaning large flat surface areas, like hard floor, tile, wall, door, window, glass, counter, patio furniture, pool, soap scum, stove, carpet, ceramic.
	Small Flat Brush Ideal for narrow flat surface areas, like the edge of the sink.
	Corner Brush Ideal for cleaning tile grout, edges, corners, and cranny places.
	Absorbent Cloth Brush Head Suitable for windows, mirrors and shower.
	Sponge Brush Head Suitable for car.
	Fibre Sponge Brush Head Suitable for kitchen, bathroom tiles and wooden floor.
	Wool Cloth Brush Head Suitable for furniture.

CLEANING AND MAINTAINANCE

- Remove the charging cable, never press the ON/OFF button as a precaution.
- After removing all accessories, scrubber should be wiped clean with a dry cloth or a sponge.
- Wash brush and pad under running water with mild detergents, then rinse it all out.
- We recommend that you clean the appliance immediately each time you have finished using.
- Do not use metal such as steel wire or abrasive cleaners or corrosive liquids such as gasoline or acetone to clean the brush and body surface.
- Store the scrubber in a ventilated and shade place. Avoid placing it in a wet place or being exposed to strong sunlight.

TROUBLE SHOOTING

If the electric spin scrubber does not work or suddenly stop while cleaning:

- Charging the battery.
- You may press the scrubber head too hard to automatically stop in protected state. Press the ON/OFF button turn it on again.
- If the above operations are all correct and the scrubber still works abnormally, please contact our online service center.

STORAGE

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5°C(41°F) and 30°C(86°F).

For storage, it is suggested to recharge the battery between 50% and 75% charge, and charge the appliance at least once in 3-6 months to preserve battery lifespan.

DISPOSAL AND RECYCLING

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.



DISPOSAL OF THE APPLIANCE

This product has been marked with a symbol relating to removing electric and electronic waste. This means that this product shall not be discarded with household waste but that it shall be returned to a collection system. It will then be recycled or dismantled in order to reduce the impact on the environment. Electric and electronic equipment can be hazardous for the environment and for human health since they contain hazardous substances.



Li-ion

DISPOSAL OF AN EXHAUSTED BATTERY PACK

To preserve natural resources, please recycle or dispose of the battery pack properly. This battery pack contains Li-ion batteries. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options. Discharge your battery pack by operating your tool, then remove the battery pack from the tool housing and cover the battery pack connections with heavy-duty adhesive tape to prevent short circuit and energy discharge. Do not attempt to open or remove any of the components.



DISPOSAL OF THE PACKAGING

The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled. Make these materials available for recycling.

WICHTIGE SICHERHEITSWARNUNG


WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch von Elektrogeräten sollten immer grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, darunter die folgenden:

- **LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH.**
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von potenziellen Gefahren, wenn Sie die elektrische Reinigungsbürste verwenden oder aufladen.
- Setzen Sie den Schrubber nicht ein, wenn er in irgendeiner Weise defekt ist, heruntergefallen ist oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Verwenden Sie den Schrubber nicht, falls die EIN/AUS-Taste nicht richtig funktioniert.
- Lassen Sie das Ladekabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke herab hängen. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel keine heißen Oberflächen kontaktiert, vor allem nicht den Herd.
- Um sich vor der Gefahr eines Stromschlags zu schützen, darf die elektrische Reinigungsbürste nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Dies könnte Personenschäden und/oder Schäden am Produkt nach sich ziehen. Nur die Bürsten der verwendeten Bürstenkomponente dürfen befeuchtet werden.
- Zum Schutz vor Feuer darf das Gerät nicht in der Nähe von explosiven und/oder brennbaren Dämpfen betrieben werden.
- Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Seien Sie vorsichtig mit den wiederaufladbaren Batterien, da diese bei Hitzeeinwirkung entflammbar sind.
- Ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie den Schrubber nicht Regen oder anderen extremen Bedingungen aus. Laden Sie den Akku nicht, wenn er nass ist oder Anzeichen von Korrosion aufweist.
- Setzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Haushaltszwecke ein.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie interne Teile AUF KEINEN FALL selbst. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Qualitätsprobleme haben.
- Versuchen Sie NICHT, den Akku zu zerlegen, zu reparieren oder zu öffnen. Halten Sie das Gerät beim Laden von heißen oder brennbaren Gegenständen fern.
- Dieses Gerät ist nicht dazu vorgesehen, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt und erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, ist strenge Überwachung erforderlich. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Zubehör wechseln oder das Gerät reinigen.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass die Reinigungsbürste vor dem Gebrauch gut zusammengebaut ist.
- Bitte schließen Sie die Abdeckung nach dem Aufladen, damit kein Wasser eindringen und einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie keine Anbauteile/Zubehörteile ein, wenn das Gerät läuft.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Schrubber darauf, dass keine Spritzer in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Schrubbers mit reizenden Substanzen immer einen geeigneten Augenschutz. Zudem wird das Tragen von Gummihandschuhen empfohlen.
- Halten Sie Haare, Kleidung oder andere Körperteile von den sich bewegenden Teilen fern, um ein Verwickeln zu vermeiden.
- **BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF.**

AUSRÜSTUNG

ABB. 1

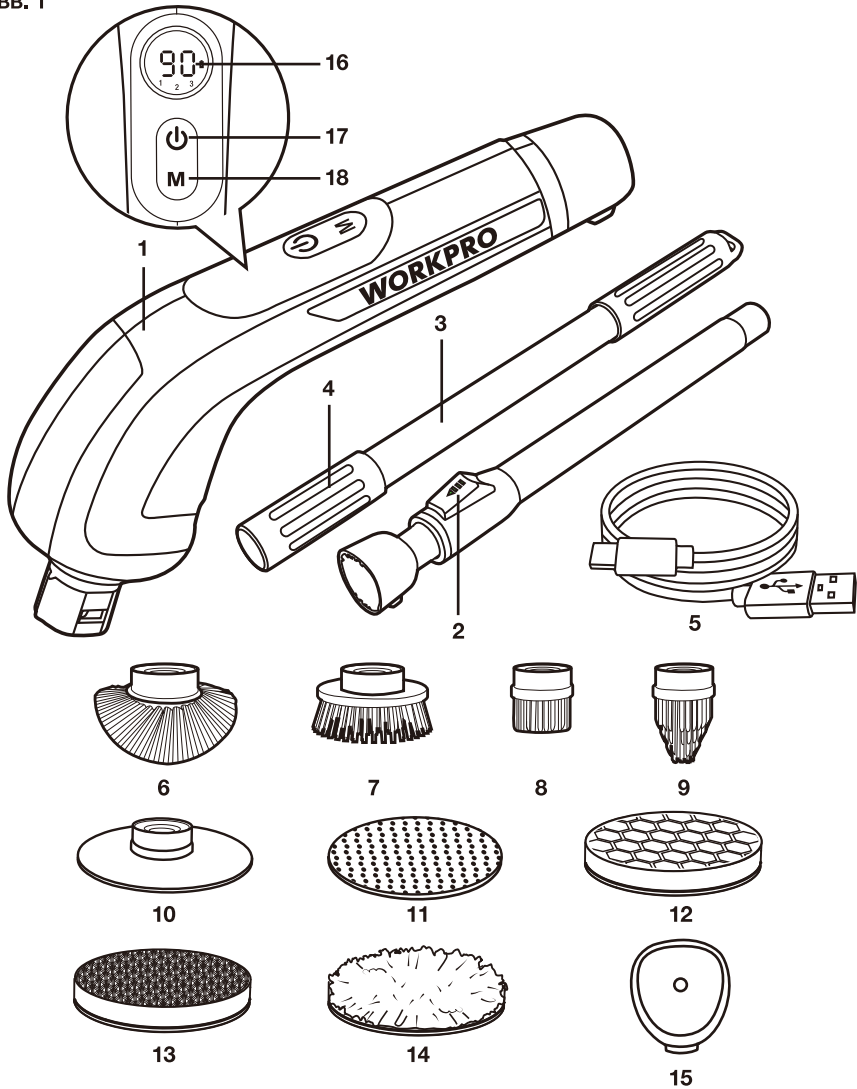

1. Schrubberkopf
2. Schnalle zur Längenanpassung
3. Verlängerungsstange
4. Gewindeöffnung der Verlängerungsstange
5. Typ-C-Ladekabel
6. Kuppelbürste

7. Große Flachbürste
8. Kleine Flachbürste
9. Eckenbürste
10. Schrubbverbinder
11. Saugfähiges Stoffkissen
12. Schwamm-Pad

13. Faserschwamm-Pad
14. Wolltuch-Pad
15. Schutzabdeckung für Ladeanschluss
16. Digitaler Bildschirm
17. Ein/Aus-Schalter
18. Taste zur Geschwindigkeitsregelung

TECHNISCHE DATEN

Batteriespannung	Höchstspannung von 8 V, Nennspannung von 7,2 V
Batteriekapazität	2000 mAh
Batterietyp	Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl	200/350/500 U/min
Akku-Ladespannung	5V DC
Batterie Ladestrom	0,5A-2A
Ladedauer.	3-5 Stunden (je nach Ausgangsstrom des Netzteils)
Schutzart	IPX6
Gewicht	0,42Kg/ 0,93lbs
Lärm	≤ 70 dB

⚠ VORSICHT:

In Hinsicht auf die Aufbewahrung empfohlen wir, den Akku zwischen 50% und 75% aufzuladen und das Gerät mindestens einmal in 3-6 Monaten aufzuladen, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.


AUFLADEN IHRER ELEKTRISCHEN REINIGUNGSBÜRSTE

VORSICHT:

Der Akku sollte vor der Verwendung des Geräts vollständig aufgeladen sein.

- Wenn der Akkustand unter 10 % fällt, blinkt . Bitte laden Sie das Gerät rechtzeitig auf.
- Entfernen Sie die Schutzabdeckung des Ladeanschlusses, und stecken Sie den Typ-C-Stecker in den Ladeanschluss (ABB. 2). Achten Sie beim Aufladen darauf, dass das Gerät sicher steht und nicht aufgehängt werden kann.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung (DC 5V) an. Dies kann ein beliebiges Handy-Ladegerät oder der USB-Anschluss eines Computers oder einer Powerbank (Ausgang 5-9V DC) sein. Während des Ladevorgangs blinkt die Zahl des Batteriestatus und nimmt allmählich zu. Wenn die Zahl 100 anzeigt, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist.
- Das Aufladen des Akkus dauert etwa 3-5 Stunden, je nach Ausgangsstrom der Stromversorgung.

ABB. 2

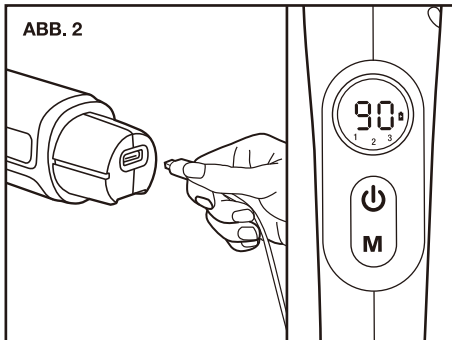

⚠ WARNUNG:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Verletzungen zu vermeiden.

Zur Sicherstellung einer langen Lebensdauer des Akkus sollten Sie darauf achten, ihn rechtzeitig aufzuladen.

Aus Sicherheitsgründen darf der Schrubber während des Aufladens NIEMALS BENUTZT werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

⚠ WARNUNG:


Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Zubehör wechseln.

ZUSAMMENBAU DER BÜRSTE/DES PADS

BÜRSTE(ABB. 3)

Halten Sie den Schrubberkopf mit einer Hand und setzen Sie die gewählte Bürste an der richtigen Stelle ein.


ABB. 3

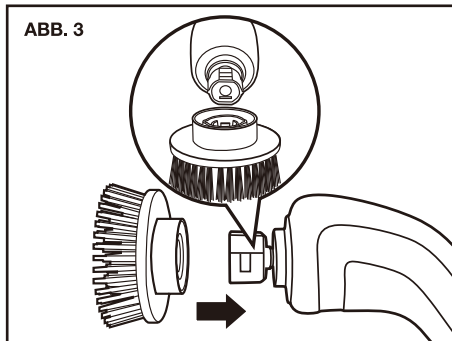




GEBRAUCHSANWEISUNG

PAD(ABB. 4)

Setzen Sie den Schrubberanschluss in den Schrubberkopf ein, drücken Sie das ausgewählte Pad fest auf den Klettverschluss des Padhalters und stellen Sie sicher, dass das Pad mittig auf dem Schrubberanschluss sitzt. Heben Sie eine Seite etwas an und ziehen Sie sie dann vom Schrubberverbinder ab, um das Pad zu entfernen oder zu ersetzen.

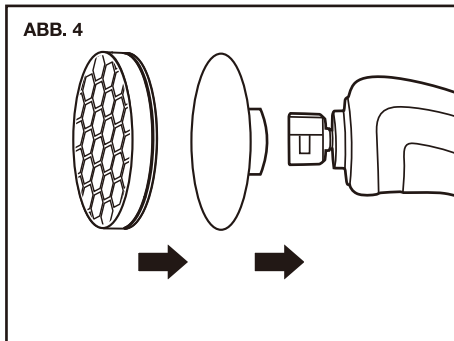**MIT VERLÄNGERUNGSSTANGE MONTIEREN**

1. Die beiden Gelenke der Verlängerungsstange werden zusammengeschraubt (ABB. 5).
2. Führen Sie die obere Buchse der Verlängerungsstange senkrecht in das Ende der Maschine ein, bis ein "Klick" zu hören ist (ABB. 6).
3. Nach der Installation der Verlängerungsstange kann die Maschine eingeschaltet und benutzt werden.
4. Drücken Sie auf die Schnalle für die Längeneinstellung und Sie können die Länge frei einstellen (ABB. 7).

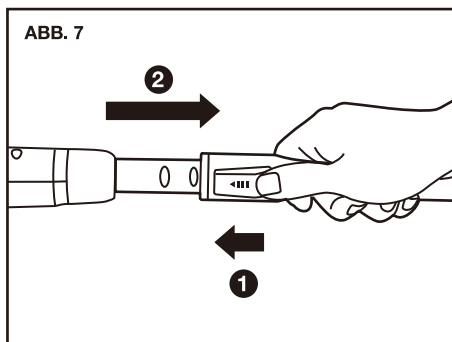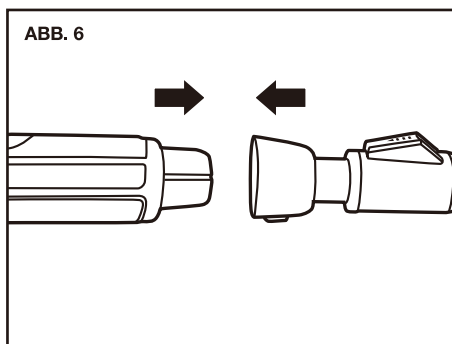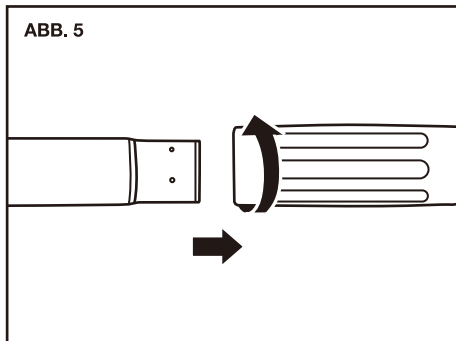**VERWENDUNG****⚠️ WARNUNG:**

Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass Ihre elektrische Reinigungsbürste über genügend Leistung verfügt.

Um Kratzer oder Schäden an empfindlichen Oberflächen zu vermeiden, testen Sie Bürste und Pad vor der Reinigung an einer unauffälligen Stelle des Objekts. Und verwenden Sie **NIEMALS** scheuernde Reinigungsmittel.

SCHRITT 1

Verwenden Sie das Gerät mit Wasser, je nach Bedarf mit verschiedenen Reinigungsmitteln, und tragen Sie das Reinigungsmittel auf die Bürste, das Pad oder die zu reinigende Fläche auf.

SCHRITT 2

Drücken Sie 2 Sekunden lang die ON/OFF-Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie kurz die M-Taste, um zwischen den Stufen 1-2-3 zu wechseln, die der Rotationsgeschwindigkeit LOW-MEDIUM-HIGH entsprechen.

SCHRITT 3

Reinigen Sie den Schrubber und das Zubehör nach dem Gebrauch.

HINWEIS:

Weichen Sie hartnäckige Flecken eine Zeit lang in Wasser mit Reinigungsmittel ein und verwenden Sie dann erst den Schrubber, um die Behandlungszeit zu verkürzen.

VORSCHLAG FÜR DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR

	Kuppelbürste Zum Reinigen von Wanne, Waschbecken, Fußleiste oder Toilette.
	Große Flachbürste Für die Reinigung großer flacher Oberflächen, wie harte Böden, Fliesen, Wände, Türen, Fenster, Glas, Theken, Terrassenmöbel, Pools, Seifenschaum, Öfen, Teppiche, Keramik.
	Kleine Flachbürste Ideal für schmale, flache Flächen, z. B. den Rand des Waschbeckens.
	Eckenbürste Ideal für die Reinigung von Fliesenfugen, Kanten, Ecken und Ritzen.
	Bürstenkopf aus saugfähigem Stoff Geeignet für Fenster, Spiegel und Duschen.
	Schwammbürstenkopf Geeignet für das Auto.
	Faserschwamm-Bürstenkopf Geeignet für Küche, Bad, Fliesen und Holzböden.
	Wolltuch-Bürstenkopf Geeignet für Möbel.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Entfernen Sie das Ladekabel und drücken Sie vorsichtshalber niemals die EIN/AUS-Taste.
- Nach dem Entfernen des gesamten Zubehörs und des Schrubbers sollte dieser mit einem trockenen Tuch oder Schwamm abgewischt werden.
- Waschen Sie Bürste und Pad unter fließendem Wasser mit milden Reinigungsmitteln und spülen Sie alles aus.
- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät nach jedem Gebrauch sofort zu reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Bürste und der Körperoberfläche keine Metalle wie Stahldraht, Scheuermittel oder ätzende Flüssigkeiten wie Benzin oder Aceton.
- Lagern Sie den Schrubber an einem belüfteten und schattigen Ort. Vermeiden Sie es, ihn an einen feuchten Ort zu stellen oder ihn starker Sonneneinstrahlung auszusetzen.

PROBLEMBEHANDLUNG

Falls die elektrische Reinigungsbürste nicht funktioniert oder während der Reinigung plötzlich stehen bleibt:

- Akku aufladen.
- Sie könnten den Schrubberkopf zu stark drücken, so dass er automatisch im geschützten Zustand anhält. Drücken Sie die Taste ON/OFF zum erneuten Einschalten des Geräts.
- Falls trotz korrekter Anwendung der oben angegebenen Maßnahmen der Schrubber nicht wieder funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an unser Online-Servicezentrum.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und frostfreiem Ort. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 und 30 °C.

Für die Lagerung wird empfohlen, die Batterie zwischen 50% und 75% aufzuladen. Laden Sie das Gerät mindestens einmal in 3-6 Monaten auf, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

ENTSORGUNG

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.



GERÄT ENTSORGEN

Dieses Produkt wurde mit einem Symbol für die Beseitigung elektrischer und elektronischer Abfälle gekennzeichnet. Das bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit Haushaltsabfällen entsorgt werden darf, sondern dass es in ein Sammelsystem zurückgeführt wird. Es wird dann recycelt oder demontiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Elektro- und Elektronikgeräte können für die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährlich sein, da sie gefährliche Stoffe enthalten.



Li-ion

BESEITIGUNG EINER AUSGESCHLOSSENEN BATTERIEPACKE

Wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallbehörde für Informationen über verfügbare Recycling- und/oder Entsorgungsmöglichkeiten. Entladen Sie Ihr Batteriepack, indem Sie Ihr Werkzeug bedienen, entfernen Sie dann das Batteriepack aus dem Werkzeuggehäuse und decken Sie die Batteriepackverbindung mit schwerem Klebeband ab, um Kurzschluss und Energieentladung zu verhindern. Versuchen Sie nicht, eine der Komponenten zu öffnen oder zu entfernen.



VERPACKUNG ENTSORGEN

Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die wiederverwertet werden können.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

⚠ ALERTE: Informations importantes sur la sécurité.


Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, dont celles mentionnées ci-dessous:

■ **LISEZ L'INTÉGRALITÉ DE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.**

- Lorsque vous utilisez ou rechargez la brosse de nettoyage électrique, veillez à ce que votre espace de travail soit propre et exempt de tout danger potentiel.
- N'utilisez pas la brosse de nettoyage électrique s'il présente un dysfonctionnement quelconque, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez pas d'utiliser la brosse de nettoyage électrique si le bouton MARCHE/ARRÊT ne fonctionne pas correctement.
- Ne laissez pas le câble de chargement pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir. Ne laissez pas le câble de chargement entrer en contact avec des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez pas la brosse de nettoyage électrique dans l'eau ou tout autre liquide. Cela peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager le produit. On ne peut humidifier que les cellules de la brosse utilisée.
- Pour se protéger contre tout risque de feu, ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives et/ou inflammables.
- Ne pas incinérer cet appareil même s'il est gravement endommagé. Les piles rechargeables doivent être manipulées avec précaution, car elles sont inflammables lorsqu'elles sont exposées à la chaleur.
- A utiliser uniquement à l'intérieur. N'exposez pas la brosse de nettoyage électrique à la pluie ou à d'autres conditions extrêmes. Ne chargez pas la batterie si elle est mouillée ou présente des signes de corrosion.
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques, comme décrit dans ce manuel d'utilisation.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- NE démontez PAS, ne réparez pas ou ne modifiez pas les pièces internes par vous-même, veuillez nous contacter si vous avez des problèmes de qualité.
- NE démontez PAS, ne réparez pas ou n'essayez pas d'ouvrir la batterie. Lors de la charge, tenez-vous à l'écart des objets chauds ou inflammables.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par les enfants ou à leur proximité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Éteignez l'appareil avant de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil.
- Veuillez vous assurer que la brosse de nettoyage électrique est bien assemblée avant utilisation.
- Veuillez fermer le couvercle après la charge pour éviter que l'eau n'entre pour provoquer le court-circuit.
- N'insérez pas des pièces jointes/accessoires lorsque l'unité est en marche.
- Lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage électrique, veillez à ne pas recevoir d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lorsque vous utilisez la brosse de nettoyage électrique avec des substances irritantes. Des gants en caoutchouc sont également recommandés.
- Gardez les cheveux, le tissu ou d'autres parties de votre corps loin des parties mobiles pour éviter les convolutions.
- **CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.**

DISPOSITION

FIG. 1

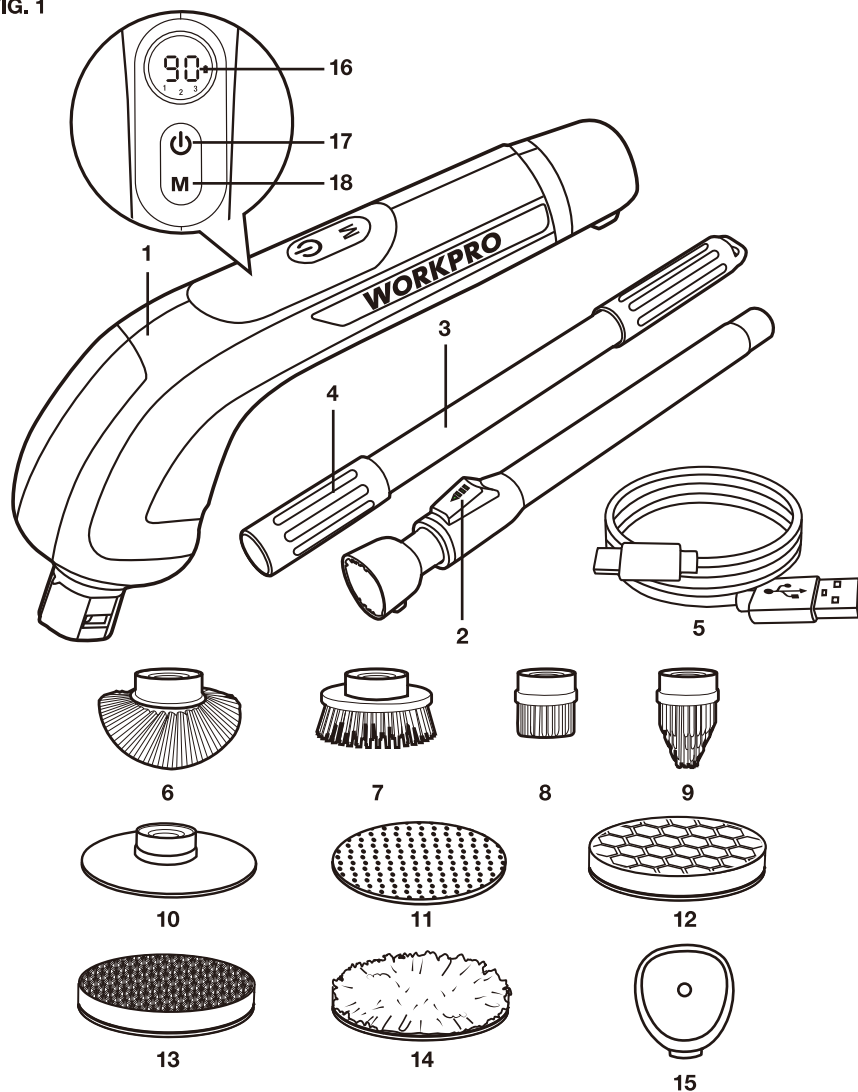

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| 1. Tête de Lavage | 7. Grande Brosse Plate | 13. Tampon Éponge en Fibres |
| 2. Boucle de Réglage de la Longueur | 8. Petite Brosse Plate | 14. Tampon en Tissu de Laine |
| 3. Tige d'extension | 9. Brosse d'Angle | 15. Couverture de Protection du Port de Charge |
| 4. Ouverture du filetage de la Tige d'Extension | 10. Connecteur de Récupage | 16. Écran d'affichage Numérique |
| 5. Câble de Charge de Type C | 11. Tampon en Tissu Absorbant | 17. Interrupteur Marche/Arrêt |
| 6. Brosse à Dôme | 12. Tampon en Éponge | 18. Bouton de Contrôle de la Vitesse |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie	Maximum 8 V, nominal 7,2 V
Capacité de la batterie	2000 mAh
Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse à vide	200/350/500 tr/min
Tension de charge de la batterie	5V DC
Courant de charge de la batterie	0,5A-2A
Temps de charge	3-5 heures (selon le courant de sortie de l'alimentation électrique)
Type de protection	IPX6
Poids	0,42Kg/ 0,93lbs
Bruit	≤ 70 dB

⚠ ATTENTION :

Pour le stockage, il est suggéré de recharger la batterie entre 50% et 75% et de charger l'appareil au moins une fois tous les 3 à 6 mois pour préserver la durée de vie de la batterie.


RECHARGER VOTRE KIT DE BROSSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE

ATTENTION :

La batterie doit être complètement chargée avant d'utiliser l'appareil.

- Lorsque le niveau de la batterie tombe en dessous de 10 %, un clignotement se produit, veuillez recharger l'appareil à temps.
- Retirez le couvercle de protection du port de charge et insérez la fiche Type-C dans le port de charge (FIG. 2). Lors du chargement, assurez-vous que l'appareil est dans une position fixe et fiable et qu'il ne peut pas être suspendu.
- Connectez l'appareil à une source d'alimentation (DC 5V), qui peut être n'importe quel chargeur de téléphone portable ou port USB d'un ordinateur ou d'une banque d'alimentation (sortie 5-9V DC).
- Le chargement de la batterie prend environ 3 à 5 heures, en fonction du courant de sortie de l'alimentation.

FIG. 2

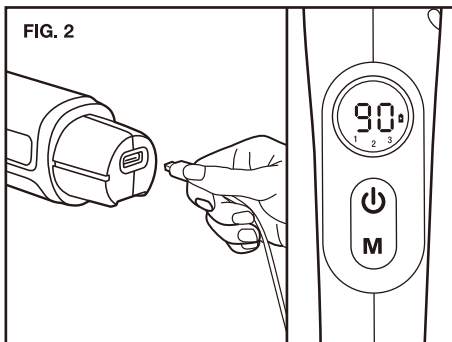

⚠ ATTENTION:

Tenir hors de portée des enfants pour éviter les blessures !

Pour vous assurer que la batterie offre un service prolongé, vous devez prendre soin de la recharger rapidement.

Pour des raisons de sécurité, N'UTILISEZ JAMAIS la brosse de nettoyage électrique pendant la charge.

MODE D'EMPLOI

⚠ ATTENTION:


Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de changer les accessoires.

ASSEMBLER LA BROSSSE/TAMPON

BROSSE (FIG. 3)

Tenez la tête de lavage d'une main et insérez la brosse sélectionnée dans la bonne position.


FIG. 3

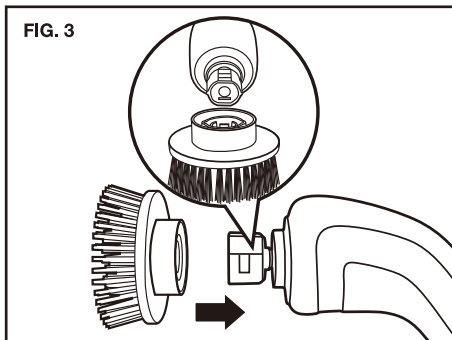

MODE D'EMPLOI

TAMPON (FIG. 4)

Insérez le connecteur de l'épurateur dans la tête de l'épurateur, appuyez fermement sur le tampon sélectionné sur le support Velcro du support de tampon et assurez-vous que le tampon est au centre du connecteur de l'épurateur. Soulevez un peu un côté, puis retirez-le du connecteur de l'épurateur pour retirer ou remplacer le tampon.

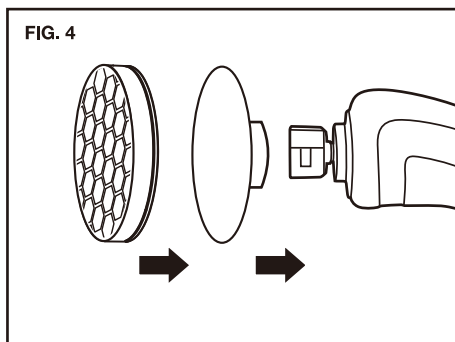

ASSEMBLER AVEC TIGE D'EXTENSION

1. Les deux joints de la rallonge sont filetés ensemble (FIG. 5).
2. Insérez verticalement la douille supérieure de la tige d'extension dans l'extrémité de la machine jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre (FIG. 6).
3. Une fois la rallonge installée, elle peut être allumée et utilisée.
4. Appuyez sur la boucle de réglage de la longueur, vous pouvez ajuster librement la longueur (FIG. 7).

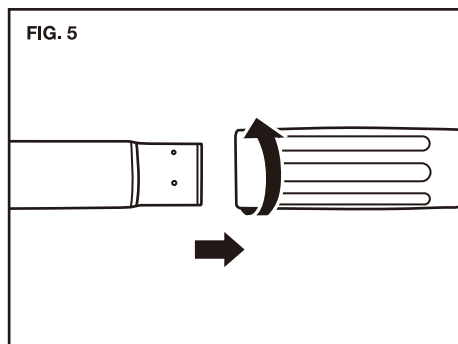


FIG. 6


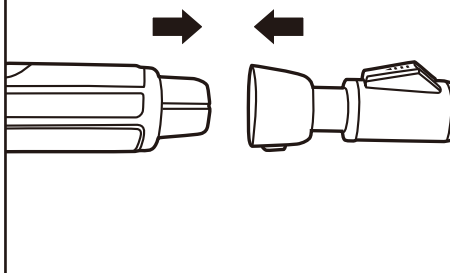


FIG. 7

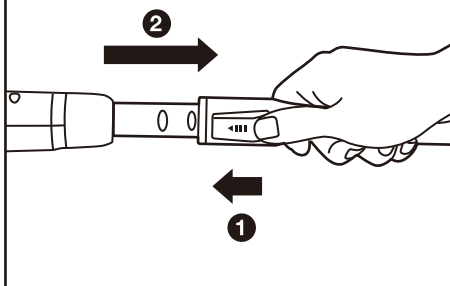

FONCTIONNEMENT

⚠ ATTENTION:

Assurez-vous que votre épurateur rotatif a suffisamment de puissance avant de démarrer.

Afin d'éviter de rayer ou d'endommager les surfaces sensibles, testez la brosse et le tampon sur une zone peu visible de l'objet avant de le nettoyer. Et JAMAIS utiliser de détergents abrasifs.

ÉTAPE 1

Utilisez l'appareil avec de l'eau, selon vos besoins en utilisant différents détergents, appliquez le détergent sur la brosse, le tampon ou la zone que vous nettoyez.

ÉTAPE 2

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton M pour faire défiler 1-2-3, correspondant à la vitesse de rotation FAIBLE-MOYENNE-ÉLEVÉE.

ÉTAPE 3

Nettoyage de l'autolaveuse et des accessoires après utilisation.

REMARQUE:

Pour éliminer les taches tenaces, trempez les taches dans l'eau avec du détergent pendant un certain temps, puis utilisez la brosse de nettoyage électrique pour nettoyer, cela raccourcira le temps de nettoyage.

SUGGESTION D'UTILISATION D'ACCESSOIRES

	Brosse Dôme Utilisé pour nettoyer la brosse pour la baignoire, la baignoire, l'évier, la plinthe ou les toilettes.
	Grande Brosse Plate Utilisé pour nettoyer de grandes surfaces planes, comme les sols durs, les carreaux, les murs, les portes, les fenêtres, les verres, les comptoirs, les meubles de patio, la piscine, les résidus de savon, les poêles, les tapis et la céramique.
	Petite Brosse Plate Idéal pour les surfaces planes étroites, comme le bord de l'évier.
	Brosse d'angle Idéal pour nettoyer le coulis de carrelage, les bords, les coins et les recoins.
	Tête de Brosse en Tissu Absorbant Convient aux fenêtres, miroirs et douches.
	Tête de Brosse Éponge Convient pour voiture.
	Tête de Brosse en Éponge de Fibre Convient pour les carrelages de cuisine, de salle de bain et le parquet.
	Tête de Brosse en Tissu de Laine Convient pour les meubles.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Retirez le câble de charge, n'appuyez jamais sur le bouton ON/OFF par précaution.
- Après avoir retiré tous les accessoires, la brosse doit être essuyée avec un chiffon sec ou une éponge.
- Lavez la brosse et le tampon sous l'eau courante avec des détergents doux, puis rincez le tout.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement après chaque utilisation.
- N'utilisez pas de métal tel que du fil d'acier ou des nettoyeurs abrasifs ou des liquides corrosifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer la brosse et la surface du corps.
- Rangez l'autolaveuse dans un endroit aéré et ombragé. Évitez de le placer dans un endroit humide ou de l'exposer à un fort soleil.

DÉPANNAGE

Si la brosse de nettoyage électrique ne fonctionne pas ou s'arrête soudainement pendant le nettoyage :

- Recharger la batterie.
- Il se peut que vous appuyiez trop fort sur la tête de la brosse de nettoyage électrique pour qu'elle s'arrête automatiquement à l'état protégé. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour l'allumer.
- Si les opérations ci-dessus sont toutes correctes et que la brosse de nettoyage électrique fonctionne toujours anormalement, veuillez contacter notre centre de service en ligne.

STOCKAGE

Entreposez l'appareil et ses accessoires dans un endroit sombre, sec et à l'abri du gel tout comme inaccessible aux enfants. La température de stockage optimale est comprise entre 5 et 30°C.

Pour le stockage, il est conseillé de charger la batterie à 50-75 %. Chargez l'appareil au moins une fois tous les 3 à 6 mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

L'appareil se trouve dans un emballage permettant éviter les dommages dus au transport. Cet emballage est une matière première et peut donc être réutilisé ultérieurement ou être réintroduit dans le circuit des matières premières. L'appareil et ses accessoires sont en matériaux divers, comme par ex. des métaux et matières plastiques. Les appareils défectueux ne doivent pas être jetés dans les poubelles domestiques. Pour une mise au rebut conforme à la réglementation, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte approprié. Si vous ne connaissez pas de centre de collecte, veuillez vous renseigner auprès de l'administration de votre commune.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit a été marqué d'un symbole relatif à l'élimination des déchets électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais qu'il doit être retourné au système de collecte. Il sera ensuite recyclé ou démantelé afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les équipements électriques et électroniques peuvent nuire à l'environnement et la santé d'humain car ils contiennent des substances dangereuses.



Li-ion

ÉLIMINATION DES BATTERIES ÉPUISÉES

Consultez votre autorité de traitement des déchets locale pour obtenir des informations sur le recyclage disponible et / ou options d'élimination. Déchargez votre batterie en utilisant votre outil, puis retirez la batterie. À partir du boîtier de l'outil et recouvrez les connexions des batteries avec du ruban adhésif lourd pour éviter le court-circuit et décharge d'énergie. N'essayez pas d'ouvrir ou de retirer les composants.



MISE AU REBUT DE L'EMBALLAGE

L'emballage se compose de carton et de matières plastiques marquées en conséquence qui peuvent être recyclés.

AVVISO DI SICUREZZA IMPORTANTE

⚠ ATTENZIONE: Importanti informazioni sulla sicurezza.


Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

■ **LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE DI ISTRUZIONI.**

- Durante l'uso o la ricarica della lavasciuga pavimenti elettrica, mantenere l'area di lavoro pulita e libera da potenziali pericoli.
- Non utilizzare la lavasciuga pavimenti in caso di malfunzionamento o se è caduta o è stata danneggiata in qualche modo.
- Non tentare di utilizzare la lavasciuga pavimenti se il pulsante ON/OFF non funziona correttamente.
- Non lasciare che il cavo di ricarica penda dal bordo di un tavolo o di un bancone. Non lasciare che il cavo di ricarica venga a contatto con superfici calde, compresi i fornelli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non mettere la lavasciuga pavimenti elettrica in acqua o in altri liquidi. Ciò potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto. È possibile inumidire solo le celle della spazzola utilizzata.
- Per proteggere dalle figure, non utilizzare l'apparecchio in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili.
- Non incenerire l'apparecchio anche se gravemente danneggiato. Prestare attenzione alle batterie ricaricabili, che sono infiammabili se esposte al calore.
- Solo per uso interno. Non esporre la lavasciuga pavimenti alla pioggia o ad altre condizioni estreme. Non caricare la batteria se è bagnata o presenta segni di corrosione.
- Utilizzare l'apparecchio solo per gli usi domestici previsti, come descritto nel presente Manuale d'uso.
- L'uso di accessori non raccomandati o venduti dal produttore può causare danni, scosse elettriche o lesioni.
- NON smontare, riparare o modificare le parti interne da soli; in caso di problemi di qualità, contattateci.
- NON smontare, riparare o tentare di aprire la batteria. Durante la ricarica, tenere lontano da oggetti caldi o infiammabili.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, a meno che non siano strettamente sorvegliate e istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando l'apparecchio viene utilizzato da o in prossimità di bambini. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Spegnerne l'apparecchio prima di cambiare gli accessori o di pulirlo.
- Assicurarsi che la lavasciuga pavimenti sia ben assemblata prima dell'uso.
- Chiudere il coperchio dopo la ricarica per evitare che l'acqua entri e provochi un cortocircuito.
- Non inserire accessori quando l'apparecchio è in funzione.
- Quando si usa la lavasciuga pavimenti, fare attenzione a non far cadere le macchie negli occhi o sulla pelle.
- Indossare sempre una protezione adeguata per gli occhi quando si utilizza la lavasciuga pavimenti con sostanze irritanti. Si consiglia di indossare anche guanti di gomma.
- Tenere i capelli, i tessuti o altre parti del corpo lontano dalle parti in movimento per evitare che si formino delle convoluzioni.
- **CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI.**

DISPOSIZIONE

FIG. 1

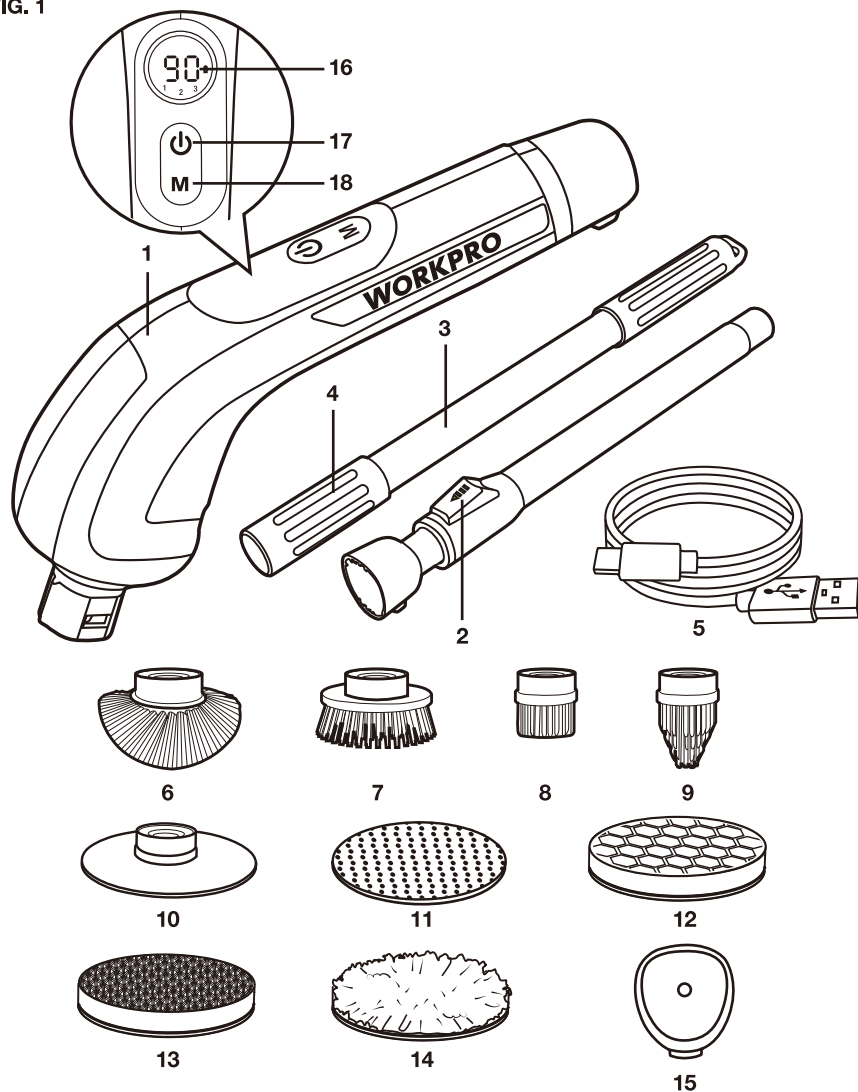

1. Testa dello scrubber

2. Fibbia di regolazione della lunghezza

3. Asta di prolunga

4. Apertura della filettatura dell'asta di prolunga

5. Cavo di ricarica di tipo C

6. Spazzola a cupola

7. Spazzola piatta grande

8. Pennello piatto piccolo

9. Spazzola per angoli

10. Connettore dello scrubber

11. Panno assorbente

12. Tampone in spugna

13. Tampone in spugna di fibra

14. Imbottitura in tessuto di lana

15. Copertura protettiva della porta di ricarica

16. Schermo di visualizzazione digitale

17. Interruttore di accensione/spengimento

18. Pulsante di controllo della velocità

DATI TECNICI

Voltaggio della batteria	Massimo 8 V, Nominale 7,2 V
Capacità della batteria	2000 mAh
Tipo di batteria	Ioni di litio
Velocità a vuoto	200/350/500 giri/min
Tensione di carica della batteria	5V DC
Corrente di carica della batteria	0,5A-2A
Tempo di ricarica.	3-5 ore (in base alla corrente di uscita dell'alimentatore)
Tipo di protezione	IPX6
Peso	0,42 Kg/ 0,93 libbre
Rumore	≤ 70 dB

ATTENZIONE:

Per la conservazione, si consiglia di ricaricare la batteria tra il 50% e il 75% di carica e di ricaricarla almeno una volta ogni 3-6 mesi per preservarne la durata.


RICARICA DELLA LAVAPAVIMENTI ELETTRICO

ATTENZIONE:

La batteria deve essere completamente carica prima di utilizzare l'apparecchio.

- Quando il livello della batteria scende al di sotto del 10%, lampeggerà, caricare l'apparecchio in tempo.
- Rimuovere il coperchio protettivo della porta di ricarica e inserire la spina di tipo C nella porta di ricarica (FIG. 2). Durante la ricarica, assicurarsi che la macchina sia in una posizione fissa affidabile e non possa essere sospesa.
- Collegare all'alimentatore (DC 5 V), può essere qualsiasi caricatore del telefono cellulare o porta USB del computer o power bank (uscita 5-9 V DC). Durante la ricarica, il numero dello stato della batteria lampeggia e aumenta gradualmente. Quando il numero mostra 100, significa che la batteria è completamente carica.
- La batteria impiegherà circa 3-5 ore per caricarsi, a seconda della corrente di uscita dell'alimentatore.

FIG. 2

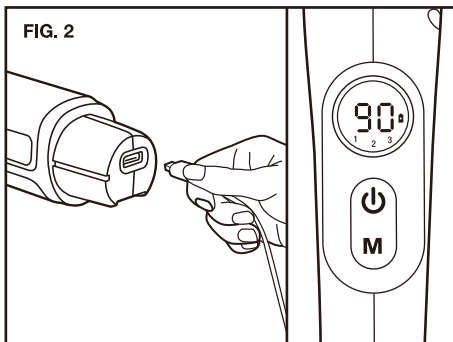**ATTENZIONE:**

Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare lesioni! Per garantire una lunga durata della batteria, è necessario ricaricarla tempestivamente.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare MAI la lavapavimenti elettrico durante la ricarica.

ISTRUZIONI PER L'USO


ATTENZIONE:

Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di cambiare gli accessori.

MONTARE LA SPAZZOLA/PAD**SPAZZOLA(FIG. 3)**

Tenere la testina della spazzola con una mano e inserire la spazzola selezionata nella posizione corretta.

FIG. 3

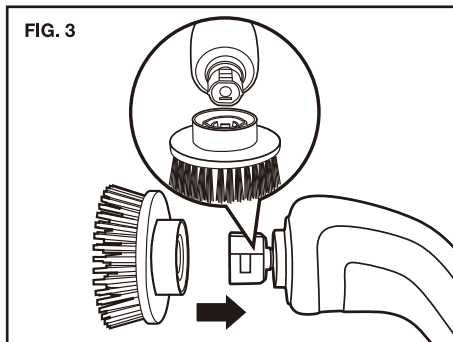


ISTRUZIONI PER L'USO

TAMPONE(FIG. 4)

Inserire il connettore dello scrubber nella testina dello scrubber, premere saldamente il tampone selezionato sul velcro del supporto del tampone e assicurarsi che il tampone sia centralmente sul connettore dello scrubber. Sollevare leggermente un lato e quindi estrarlo dal connettore dello scrubber per rimuovere o sostituire il tampone.

FIG. 4

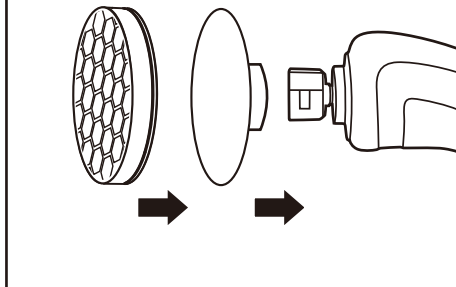**MONTARE CON ASTA DI PROLUNGA**

1. I due giunti dell'asta di prolunga sono filettati insieme (FIG. 5).
2. Inserire verticalmente la presa superiore dell'asta di prolunga nell'estremità della macchina fino a sentire un "clic" (FIG. 6).
3. Dopo aver installato l'asta di prolunga, è possibile accenderla e utilizzarla.
4. Premere la fibbia di regolazione della lunghezza, è possibile regolare liberamente la lunghezza (FIG. 7).

FIG. 5

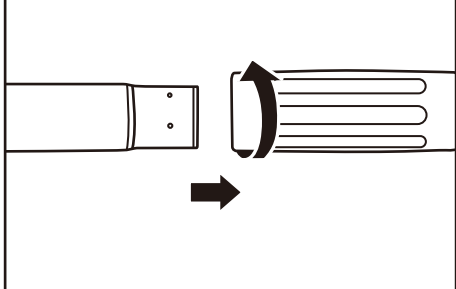


FIG. 6

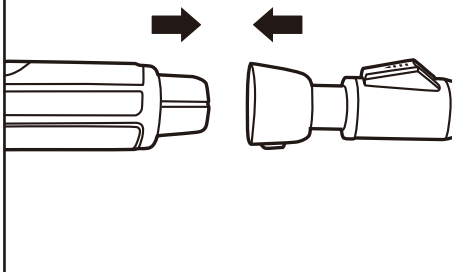
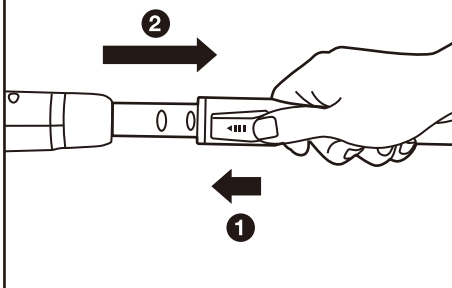


FIG. 7

**FUNZIONAMENTO****⚠ ATTENZIONE:**

Assicurati che il tuo scrubber rotante abbia abbastanza potenza prima di iniziare.

Per evitare di graffiare o danneggiare le superfici sensibili, provare la spazzola e il tampone su una zona nascosta dell'oggetto prima della pulizia. E non usare MAI detersivi abrasivi.

PASSO 1

Utilizzare l'apparecchio con acqua, per le proprie esigenze utilizzare detersivi diversi, applicare il detersivo sulla spazzola, sul tampone o sull'area da pulire.

PASSO 2

Premere a lungo il pulsante ON/OFF per 2 secondi per accendere/spengere l'apparecchio, premere brevemente il pulsante M per scorrere 1-2-3, corrispondente alla velocità di rotazione BASSA-MEDIA-ALTA.

PASSO 3

Pulizia della lavasciuga e degli accessori dopo l'uso.

NOTA:

Per rimuovere le macchie più ostinate, immergere le macchie in acqua con detersivo per un po' di tempo, quindi utilizzare la lavasciuga per pulire, in modo da ridurre i tempi di pulizia.

SUGGERIMENTI PER L'USO DEGLI ACCESSORI

	Spazzola a Cupola Utilizzato per pulire la spazzola per vasca, vasca da bagno, lavandino, battiscopa o WC.
	Pennello Piatto Grande Utilizzato per la pulizia di ampie superfici piane, come pavimenti duri, piastrelle, pareti, porte, finestre, vetri, banconi, mobili da giardino, piscina, residui di sapone, fornelli, tappeti, ceramica.
	Pennello Piatto Piccolo Ideale per superfici piane e strette, come il bordo del lavello.
	Spazzola per Angoli Ideale per pulire le fughe delle piastrelle, i bordi, gli angoli e le fessure.
	Testina in Tessuto Assorbente Adatto per finestre, specchi e doccia.
	Testina in Spugna Adatto per auto.
	Testina in Spugna di Fibra Adatto per piastrelle della cucina, del bagno e del pavimento in legno.
	Testina in Tessuto di Lana Adatto per mobili.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Dopo aver rimosso tutti gli accessori e la spazzola, pulire con un panno asciutto o una spugna.
- Lavare la spazzola e il tampone sotto l'acqua corrente con detergenti delicati, quindi risciacquare il tutto.
- Si consiglia di pulire immediatamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare metalli come fili di acciaio o detergenti abrasivi o liquidi corrosivi come benzina o acetone per pulire la spazzola e la superficie del corpo.
- Conservare lo scrubber in un luogo ventilato e all'ombra. Evitare di posizionarlo in un luogo umido o di esporlo alla forte luce solare.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la lavasciuga pavimenti elettrica non funziona o si ferma improvvisamente durante la pulizia:

- Caricare la batteria.
- È possibile che la testina della lavasciuga pavimenti venga premuta troppo forte per arrestarsi automaticamente in stato di protezione. Premere il pulsante ON/OFF per riaccenderla.
- Se le operazioni sopra descritte sono tutte corrette e la lavasciuga pavimenti continua a funzionare in modo anomalo, contattare il nostro centro di assistenza online.

CONSERVAZIONE

Conservate l'apparecchio e i suoi accessori in un luogo buio, asciutto, al riparo dal gelo e non accessibile ai bambini. La temperatura ottimale per la conservazione è compresa tra i 5 e i 30 °C.

Per lo stoccaggio, si consiglia di ricaricare la batteria tra il 50% e il 75% di carica. Caricare il dispositivo almeno una volta ogni 3-6 mesi per preservare la durata della batteria.

DISPOSIZIONE E RICICLO

L'attrezzatura è fornita in imballaggi per impedire che venga danneggiata in transito. Le materie prime in questo imballaggio possono essere riutilizzate o riciclate. L'attrezzatura e i suoi accessori sono realizzati in vari tipi di materiale, come metallo e plastica. Non mettere mai attrezzature difettose nei rifiuti domestici. L'attrezzatura deve essere portata in un centro di raccolta adatto per il corretto smaltimento. Se non sapete dove si trova un tale punto di raccolta, dovrete chiedere nel vostro consiglio locale o ces.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Questo prodotto è stato contrassegnato con un simbolo relativo alla rimozione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Ciò significa che questo prodotto non deve essere gettato insieme ai rifiuti domestici, ma che deve essere restituito ad un sistema di raccolta. Sarà poi riciclato o smantellato per ridurre l'impatto sull'ambiente. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono essere pericolose per l'ambiente e per la salute umana in quanto contengono sostanze pericolose. Per preservare le risorse naturali, riciclare o smaltire correttamente la batteria. Questa batteria contiene batterie Litio.



SMALTIMENTO DI UN IMBALLAGGIO ESAUSTO

Consulta la vostra autorità locale per informazioni sulle opzioni di riciclaggio e/o smaltimento disponibili. Scarichi la batteria utilizzando il tuo strumento, poi rimuova la batteria dal contenitore degli strumenti e copri le connessioni della batteria con nastro adesivo pesante per evitare corto circuito e scarico energetico. Non tentare di aprire o rimuovere nessuno dei componenti.



SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio è composto da cartone e particolari in plastic adeguatamente contrassegnati per essere riciclati. Si raccomanda di inviare questi materiali al riciclaggio.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


⚠ ADVERTENCIA: Información importante sobre la seguridad.

Siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar un aparato eléctrico, incluidas las siguientes:

■ **LEA COMPLETAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

- Al utilizar o recargar el cepillo de limpieza eléctrico, mantenga su espacio de trabajo limpio y libre de posibles peligros.
- No utilice el cepillo eléctrico después de que haya funcionado mal, o si se cayó o se dañó de alguna manera.
- No intente utilizar el cepillo si el botón ON/OFF (encendido/apagado) no funciona correctamente.
- No deje que el cable de carga cuelgue del borde de una mesa o mostrador. No deje que el cable de carga entre en contacto con superficies calientes, incluida la cocina.
- Para protegerse contra el riesgo de descargas eléctricas, no sumerja el cepillo eléctrico en agua u otro líquido. Esto podría causar lesiones o daños en el producto. Sólo se pueden humedecer las celdas del cepillo utilizado.
- Para protegerse contra incendios, no haga funcionar la unidad en presencia de explosivos o vapores inflamables.
- No incinere este aparato si está muy dañado. Se debe tener cuidado con las baterías recargables, ya que son inflamables cuando se exponen al calor.
- Sólo para uso en el interior. No deje el cepillo eléctrico en la lluvia o en otras condiciones extremas. No cargue la batería si está húmeda o muestra señales de corrosión.
- Utilice el aparato sólo para los fines domésticos previstos que se describen en este Manual del usuario.
- El uso de accesorios no recomendados ni vendidos por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- NO desarme, repare ni modifique las piezas internas. Comuníquese con nosotros si tiene problemas relacionados a la calidad.
- NO desarme, repare ni trate de abrir la batería. Al realizar la carga, manténgalo lejos de objetos calientes e inflamables.
- Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales y físicas reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén muy supervisados e instruidos sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar bien cuando el electrodoméstico está siendo utilizado por niños o cerca de ellos. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Apague el aparato antes de cambiar los accesorios o de limpiarlo.
- Asegúrese de que el cepillo eléctrico esté bien colocado antes de utilizarlo.
- Cierre el cobertor después de realizar la carga para evitar que el agua ingrese y cause un corto circuito.
- No agregue accesorios cuando la unidad esté funcionando.
- Al utilizar el cepillo, tenga cuidado de no salpicarse los ojos o la piel.
- Utilice siempre protección ocular cuando utilice el cepillo con sustancias que causen irritación. También se recomienda el uso de guantes de goma.
- Mantenga el cabello, la ropa u otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles para evitar que se enrolen.
- **GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES**

FIG. 1

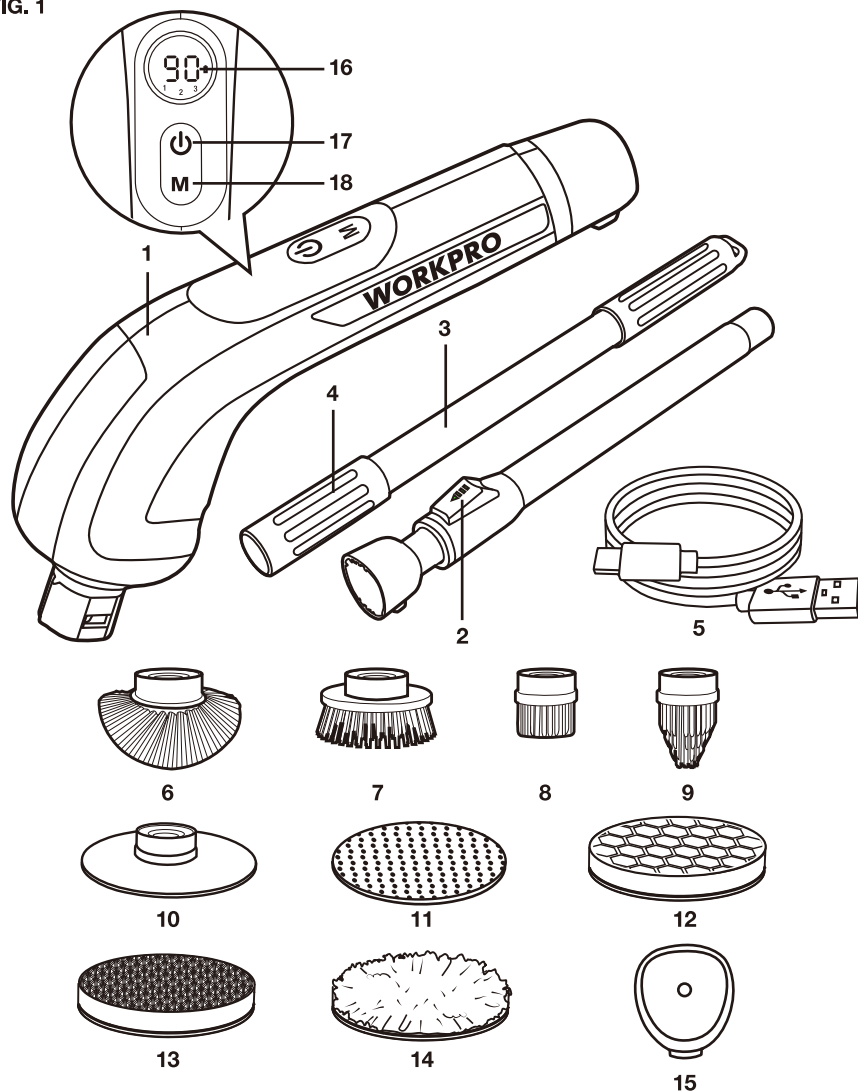

1. Cabezal de Fregado

2. Hebilla de Ajuste de Longitud

3. Barra de Extensión

4. Abertura de Rosca de Barra de Extensión

5. Cable de Carga Tipo C

6. Cepillo de Cúpula

7. Cepillo Plano Grande

8. Cepillo Plano Pequeño

9. Cepillo Esquinero

10. Conector de Fregado

11. Almohadilla de Tela Absorbente

12. Almohadilla de Esponja

13. Almohadilla de Esponja de Fibra

14. Almohadilla de Lana

15. Cubierta Protectora del Puerto de Carga

16. Pantalla Digital

17. Interruptor de Encendido/Apagado

18. Botón de Control de Velocidad

DATOS TÉCNICOS

Voltaje de la batería	Máximo 8 V, Nominal 7,2 V
Capacidad de la batería	2000 mAh
Tipo de batería	Iones de litio
Velocidad sin carga	200/350/500 rpm
Voltaje de carga de la batería	5V de CC
Corriente de carga de la batería	0,5A-2A
Tiempo de carga	3-5 horas (según la corriente de salida de la fuente de alimentación)
Tipo de protección	IPX6
Peso	0,42Kg/ 0,93lbs
Ruido	≤ 70 dB

⚠ PRECAUCIÓN:

Para su almacenamiento, se sugiere recargar la batería entre un 50 % y un 75 % de carga y cargar el aparato al menos una vez cada 3 a 6 meses para preservar la vida útil de la batería.


REALIZACIÓN DE LA CARGA DE SU CEPILLO ELÉCTRICO

PRECAUCIÓN:

Se debe cargar completamente la batería antes de utilizar el aparato.

- Cuando el nivel de la batería caiga por debajo del 10%,  parpadeará, por favor cargue el aparato a tiempo.
- Retire la tapa protectora del puerto de carga e inserte la clavija de tipo C en el puerto de carga (FIG. 2). Durante la carga, por favor, asegúrese de que el aparato está en una posición fija fiable y no se puede suspender.
- Conecte a la fuente de alimentación (DC 5V), puede ser cualquier cargador de teléfono móvil o puerto USB del ordenador o banco de alimentación (salida 5-9V DC). Durante la carga, el número del estado de la batería parpadea y aumenta gradualmente. Cuando el número muestra 100, significa que la batería está completamente cargada.
- La batería tardará aproximadamente de 3 a 5 horas en cargarse, según la corriente de salida de la fuente de alimentación.

FIG. 2

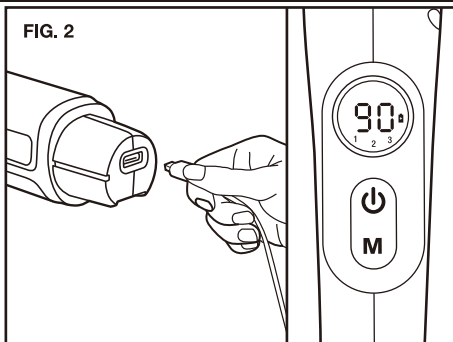

⚠ ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones, manténgalo fuera del alcance de los niños.

Para garantizar que la batería funcione por mucho tiempo, deberá encargarse de recargarla de inmediato.

Por motivos de seguridad, NUNCA UTILICE el cepillo mientras se está cargando.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:


Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de cambiar los accesorios.

MONTAR EL CEPILLO/ALMOHADILLA

CEPILLO(FIG. 3)

Sujete el cabezal de la fregadora con una mano e introduzca el cepillo seleccionado en la posición correcta.


FIG. 3

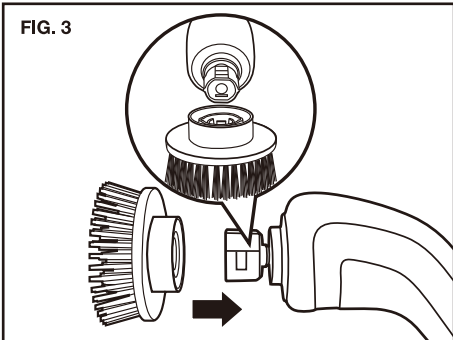

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ALMOHADILLA(FIG. 4)

Inserte el conector de la fregadora en el cabezal de la fregadora, presione firmemente la almohadilla seleccionada en el velcro del soporte de la almohadilla y asegúrese de que la almohadilla esté centrada en el conector de la fregadora.

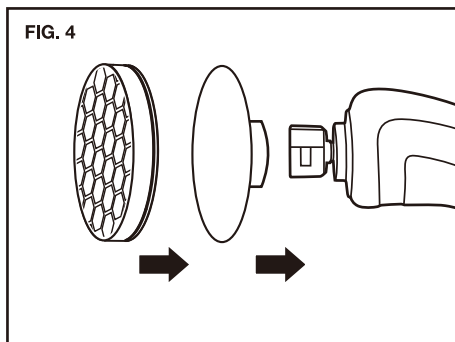

ENSAMBLAR CON BARRA DE EXTENSIÓN

1. Las dos articulaciones de la barra de extensión se enroscan entre sí (FIG. 5).
2. Inserte el casquillo superior de la barra de extensión en el extremo de la máquina verticalmente hasta que se oiga un "clic" (FIG. 6).
3. Una vez instalada la barra de extensión, puede encenderse y utilizarse.
4. Presione la hebilla de ajuste de longitud, puede ajustar libremente la longitud (FIG. 7).

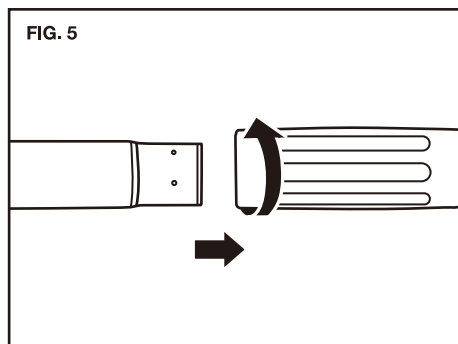


FIG. 6


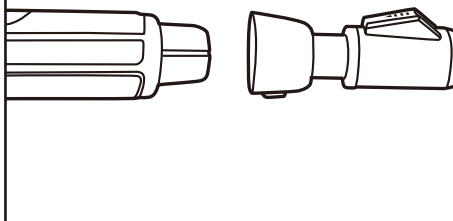


FIG. 7

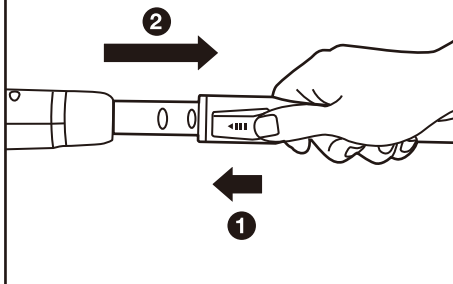

FUNCIONAMIENTO

⚠ ADVERTENCIA:

Asegúrese de que su fregadora tiene suficiente potencia antes de empezar.

Para evitar rayar o dañar las superficies sensibles, pruebe el cepillo y la almohadilla en una zona poco visible del objeto antes de limpiarlo. Y NUNCA utilice detergentes abrasivos.

PASO 1

Utilice el aparato con agua, para sus necesidades utilizando diferentes detergentes, aplique el detergente sobre el cepillo, la almohadilla o la zona que esté limpiando.

PASO 2

Pulse prolongadamente el botón ON/OFF 2s para encender/apagar el aparato, pulse brevemente el botón M para alternar entre 1-2-3, correspondiente a la velocidad de rotación BAJA-MEDIA-ALTA.

PASO 3

Limpieza de la fregadora y los accesorios después de su uso.

NOTA:

Para eliminar las manchas difíciles, remoje las manchas en agua con detergente durante un tiempo y luego use el cepillo para limpiar; esto acortará el tiempo de limpieza.

SUGERENCIA PARA EL USO DE LOS ACCESORIOS

	Cepillo de Cúpula Se utiliza para limpiar el cepillo de la bañera, lavabo, zócalo, o el inodoro.
	Cepillo Plano Grande Se utiliza para limpiar grandes superficies planas, como suelos duros, baldosas, paredes, puertas, ventanas, cristales, encimeras, muebles de jardín, piscinas, restos de jabón, estufas, alfombras y cerámica.
	Cepillo Plano Pequeño Ideal para superficies planas estrechas, como el borde del fregadero.
	Cepillo Esquinero Ideal para limpiar juntas de baldosas, bordes, esquinas y lugares recónditos.
	Cabezal de Cepillo de Tela Absorbente Adecuado para ventanas, espejos y duchas.
	Cabezal de Cepillo de Esponja Adecuado para coches.
	Cabezal de Cepillo de Esponja de Fibra Adecuado para cocinas, azulejos de baño y suelos de madera.
	Cabezal de Cepillo de Lana Adecuado para muebles.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Retire el cable de carga, nunca presione el botón ON/OFF como medida de precaución.
- Una vez retirados todos los accesorios y la fregadora, límpielos con un paño seco o una esponja.
- Lave el cepillo y la almohadilla bajo el grifo con detergentes suaves y, a continuación, aclárelo todo. Le recomendamos que limpie el aparato inmediatamente cada vez que termine de utilizarlo.
- No utilice metales como alambre de acero ni limpiadores abrasivos o líquidos corrosivos como gasolina o acetona para limpiar el cepillo y la superficie del cuerpo.
- Guarde la fregadora en un lugar ventilado y a la sombra. Evite colocarla en un lugar húmedo o expuesta a la luz solar intensa.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el cepillo eléctrico no funciona o se detiene repentinamente durante la limpieza:

- Carga de la batería.
- puede presionar el cabezal del cepillo muy fuerte para que se detenga automáticamente así ingresa en el estado protegido. Presione el botón ON/OFF para encenderlo nuevamente.
- Si todas las operaciones anteriores son correctas y el cepillo aún funciona de manera anormal, comuníquese con nuestro centro de servicio en línea.

ALMACENAMIENTO

Guardar el aparato y sus accesorios en un lugar oscuro, seco, protegido de las heladas e inaccesible para los niños. La temperatura de almacenamiento óptima se encuentra entre los 5 y 30 °C.

Para su almacenaje, se sugiere que se recargue la batería a entre 50% y 75% de carga. Cargue el dispositivo al menos una vez en 3-6 meses para preservar la vida útil de la batería.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

El aparato está protegido por un embalaje para evitar daños producidos por el transporte. Este embalaje es materia prima y, por eso, se puede volver a utilizar o llevar a un punto de reciclaje. El aparato y sus accesorios están compuestos de diversos materiales, como, p. ej., metal y plástico. Los aparatos defectuosos no deben tirarse a la basura doméstica. Para su eliminación adecuada, el aparato debe entregarse a una entidad recolectora prevista para ello. En caso de no conocer ninguna, será preciso informarse en el organismo responsable del municipio.



DISPOSICIÓN DEL EQUIPO

Este producto ha sido marcado con un símbolo relacionado con la eliminación de desechos eléctricos y electrónicos. Esto significa que este producto no debe desecharse con la basura doméstica, sino que debe devolverse a un sistema de recolección. Luego será reciclado o desmantelado para reducir el impacto en el medio ambiente. Los equipos eléctricos y electrónicos pueden ser peligrosos para el medio ambiente y la salud humana, ya que contienen sustancias peligrosas. Para preservar los recursos naturales, recicle o deseche la batería de manera adecuada, que contiene baterías de iones de litio.



Li-ion

ELIMINACIÓN DE UN PAQUETE DE BATERÍA AGOTADO

Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información sobre las opciones disponibles de reciclaje y / o eliminación. Descargue la batería haciendo funcionar la herramienta, luego retire la batería de la carcasa de la herramienta y cubra las conexiones de la batería con cinta adhesiva de alta resistencia para evitar cortocircuitos y descargas de energía. No intente abrir ni quitar ninguno de los componentes.



TRATAMIENTO DE EMBALAJES

El embalaje consiste en cartón y plástico recuperable con las marcas correspondientes. Hacer que esos materiales sean reciclables.

WORKPRO