



COSTWAY®



USER'S MANUAL
Floor Sofa Chair
HW57991

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN

DE

FR

ES

IT

PL

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.




Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

Angle adjustment method

- You can choose the Angle you like, according to the 14 stages in the picture from ① to ⑭.
- When the backrest is pushed forward by 90 degrees, it can return to the flat.
- From ① (0 degree) to ⑭ (84 degrees), the free adjustment range of each stage is 6.5 degrees.

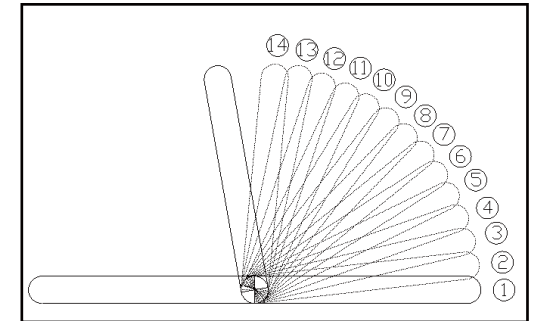

Don't jump on the product, otherwise you may get hurt and wear out the product.



Please be careful not to get hurt when children are in use.



Don't put it in an uneven place, or you may fall and damage the product.



Please use the product in a flat place and place it on a carpet, in order to protect the floor surface.



Attention

- Don't move body fiercely on the product, otherwise it may fall down and slide.
- Please do not use backrest and seat cushion to play.
- Do not sit on the backrest or handrail of the product, otherwise it may fall off.
- To be safe, please make sure the regulator is adjusted to the proper angle.
- Please don't open the zipper.
- Products should avoid direct sunlight and heat.
- If you are sensitive to the smell of the product, please place the product in a ventilated place. (the smell is not harmful.)

COSTWAY®



HANDBUCH
Klappbares Bodensofa
HW57991

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway

Besuchen uns: www.costway.de



Kontaktieren uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.




Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um unnötige Bewegungen des Artikels zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien dieses Artikels von Babys und Kindern fern, da sie zur ernsthaften Erstickungsgefahr führen können.

Maßnahme für Winkeleinstellung

- Sie können den Winkel nach Ihrem Geschmack auswählen, entsprechend den 14 Stufen im Bild von ① bis ⑭.
- Wenn die Rückenlehne um 90 Grad nach vorne gedrückt wird, kann sie wieder flach sein.
- Von ① (0 Grad) bis ⑭ (84 Grad) beträgt der freie Einstellbereich jeder Stufe 6,5 Grad.

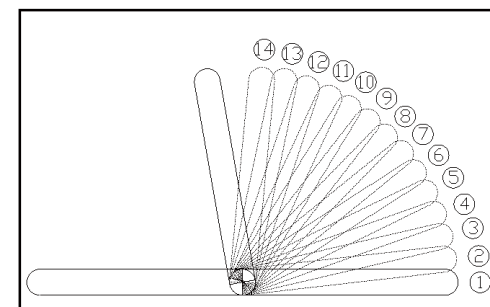

Springen Sie nicht auf das Produkt, sonst können Sie sich verletzen und das Produkt abnutzen.



Wenn Kinder das Produkt benutzen, seien Sie bitte vorsichtig, damit sich Kinder nicht verletzen.



Legen Sie es nicht an einem unebenen Ort ab, sonst können Sie herunterfallen und das Produkt beschädigen.



Verwenden Sie dieses Produkt bitte an einem flachen Ort und legen Sie es auf einen Teppich, um die Bodenoberfläche zu schützen.



Achtung

- Keine heftigen Körperbewegungen in einem Produkt, andernfalls kann es umfallen und rutschen.
- Verwenden Sie Rückenlehne und Sitzkissen nicht zum Spielen.
- Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne
- Vergewissern Sie sich aus Sicherheitsgründen, dass der Regler auf den richtigen Winkel eingestellt ist.
- Bitte öffnen den Reißverschluss nicht.
- Produkte sollten direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden.
- Wenn Sie gegen den Geruch des Produkts empfindlich sind, stellen Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf. (Der Geruch ist nicht schädlich.)

COSTWAY®



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Fauteuil de Sol Pliant HW57991

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX !

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.
Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront
envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.





Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour la référence future.
- ⚠ Séparez et comptez toutes les pièces et les outils de matériel.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Nous recommandons que, si possible, tous les éléments soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane, solide et stable.
- ⚠ Gardez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants car ils pourraient provoquer un risque grave d'étouffement.

Méthode de réglage de l'angle

- Vous pouvez choisir l'angle qui vous convient, en fonction des 14 étapes de l'image de (1) à (14).
- Lorsque le dossier est poussé de 90 degrés vers l'avant, il peut retourner à plat.
- De (1) (0 degré) à (14) (84,5 degrés), la plage de réglage libre de chaque étage est de 6,5 degrés.

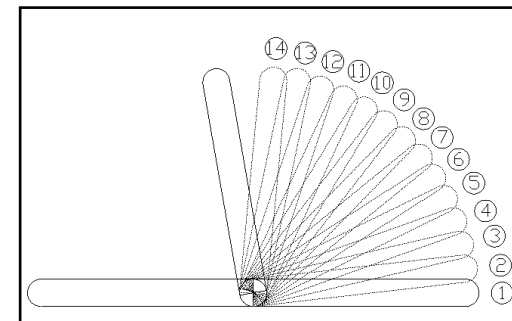

 Ne sautez pas sur le produit, sinon vous risquez de vous blesser et de l'user.	 ATTENTION • Ne déplacez pas le corps violemment sur le produit, sinon il risque de tomber et de glisser. • N'utilisez pas le dossier et le coussin d'assise pour jouer. • Ne vous asseyez pas sur le dossier ou le repose-main de l'appareil, sinon il risque de tomber. • Pour la sécurité, veuillez vous assurer que la position est ajustée à l'angle approprié. • N'ouvrez pas la fermeture éclair. • Les produits doivent éviter la lumière directe du soleil et la chaleur. • Si vous êtes sensible à l'odeur du produit, veuillez le placer dans un endroit aéré. (l'odeur n'est pas nocive.)
 Faites attention aux enfants pour éviter causer les blessures.	
 Ne le placez pas dans un endroit irrégulier, sinon vous risquez de tomber et d'endommager le produit.	
 Veuillez utiliser le produit à plat et le poser sur un tapis, afin de protéger la surface du sol.	

COSTWAY®



MANUAL DEL USUARIO

**Silla de Suelo
HW57991**

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.





Antes de Empezar

- ⚠ Por favor lea todas instrucciones con mucha atención.
- ⚠ Retenga instrucciones para referencias futuras.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y accesorios.
- ⚠ Lea cada paso cuidadosamente y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se armen cerca del área en la que se utilizarán, para evitar mover innecesariamente el producto cuando emsamble.
- ⚠ Siempre coloque el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que representan un grave riesgo de asfixia potencialmente.

Método de ajuste de ángulo

- Puede elegir el ángulo que desee, de acuerdo con las 14 etapas de la imagen de ① a ⑭.
- Cuando el respaldo se empuja 90 grados hacia adelante, puede volver al piso.
- El ajuste libre entre (0 grados) y (84,5 grados) se ajustará a 6,5 grados para cada etapa.

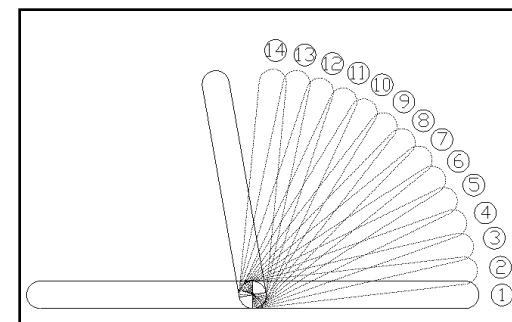

 No salte sobre el producto, de lo contrario podría lastimarse y desgastarlo.	 Atención • No mueva el cuerpo con fuerza en un producto, de lo contrario, podría caerse y deslizarse. • No utilice el respaldo y el cojín del asiento para jugar. • No se siente sobre el respaldo o la barandilla del producto, de lo contrario podría caerse. • Para estar seguro, no llegue al regulador con el ángulo de ajuste. • Por favor, no abra la cremallera. • Los productos deben evitar la luz solar directa y el calor. • Si es sensible al olor del producto, colóquelo en un lugar ventilado. (el olor no es dañino)
 Tenga cuidado de no lastimarse cuando niño	
 No lo coloque en un lugar irregular, ya que podría caerse y dañar el producto.	
 Utilice el tatami en un lugar plano y colóquelo sobre una alfombra para proteger la superficie del piso.	

COSTWAY®



MANUALE UTENTE

**Sedia da Terra
HW57991**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.
Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.





Prima di iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passaggio e segui l'ordine corretto.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui saranno collocati, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana e stabile.
- ⚠ Conservare tutte le parti di piccole dimensioni e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini poiché potrebbero causare un serio rischio di soffocamento.

Metodo di regolazione dell'angolo

- È possibile scegliere l'angolazione desiderata, in base alle 14 fasi dell'immagine da ① a ⑭.
- Quando lo schienale viene spinto in avanti di 90 gradi, può tornare in piano.
- Da ① (0 gradi) a ⑭ (84 gradi), l'intervallo di regolazione libera di ogni stadio è di 6,5 gradi.

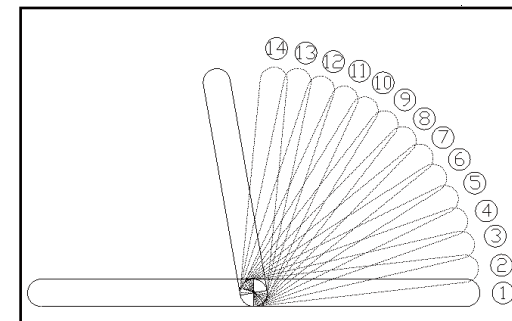

 Non saltare sul prodotto, altrimenti potresti ferirti e usarlo.	 Attenzione • Non spostare il corpo con forza sul prodotto, altrimenti potrebbe cadere e scivolare. • Non utilizzare lo schienale e il cuscino del sedile per giocare. • Non sedersi sullo schienale o sul corrimano del prodotto, altrimenti potrebbe cadere. • Per sicurezza, assicurarsi che il regolatore sia regolato sull'angolazione corretta. • Si prega di non aprire la cerniera. • I prodotti dovrebbero evitare la luce diretta del sole e il calore. • Se si è sensibili all'odore del prodotto, collocare il prodotto in un luogo ventilato. (l'odore non è dannoso.)
 Si prega di fare attenzione a non farsi male quando i bambini sono in uso.	
 Non metterlo in un luogo irregolare, altrimenti si potrebbe cadere e danneggiare il prodotto.	
 Utilizzare il prodotto in un luogo piatto e posizionarlo su un tappeto, al fine di proteggere la superficie del pavimento.	

COSTWAY®



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Krzesło
HW57991**

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.




Zanim Zaczniesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Sprawdź czy dysponujesz wystarczającą przestrzenią roboczą.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

Metoda regulacji kąta nachylenia

- Możesz wybrać żądany kąt na podstawie 14 faz przedstawionych na rysunkach od ① do ⑭.
- Gdy oparcie zostanie przesunięte o 90 stopni do przodu, można je ponownie wypoziomować do pozycji płaskiej.
- Regulacja pomiędzy poziomem ① (0 stopni) a ⑭ (84 stopni), zmienia się co 6,5 stopnia.

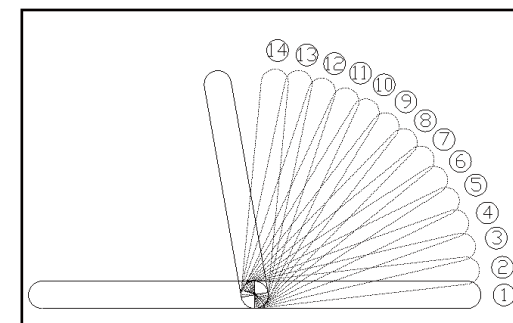

✗ Nie wskakuj na produkt - możesz się zranić lub go uszkodzić.

✗ Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo, gdy z produktu korzystają dzieci.

✗ Nie umieszczaj produktu na nieregularnej powierzchni - może to prowadzić do jego uszkodzenia.

Umieść produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni. W celu ochrony powierzchni podłogi umieść go na dywanie.

⚠ Uwaga

- Korzystając z produktu nie poruszaj się zbyt gwałtownie.
- Nie używaj oparcia i poduszki siedzenia do zabawy.
- Nie siadaj na oparciu ani poręczy produktu.
- Dla bezpieczeństwa upewnij się, że produkt jest właściwie wyregulowany.
- Nie rozpinaj zamka błyskawicznego.
- Produkty powinny unikać bezpośredniego światła słonecznego i ciepła.
- Jeśli zapach produktu jest dla Ciebie drażniący, umieść go w wentylowanym miejscu. (zapach nie jest szkodliwy.)

