



COSTWAY®



USER'S MANUAL
Hanging Hammock Swing Tent
SP37081

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

Warnings:

Attention: For home use only.

Attention: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.

Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping or fall hazards.

General Warnings:

⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.

⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.

⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware.

⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.

⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.

⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.

⚠ Please check and maintain regularly, the most important parts for suspension, fixing, anchoring to the ground.



IMPORTANT

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS,
KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING! CHOKING HAZARD-SMALL PARTS, NOT FOR CHILDREN
UNDER 3 YEARS. WARNING! MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED
100KGS.

WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!
WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED!

ESSENTIAL INFORMATION

- Recommended for children 3+ years
- Do not leave child unattended while in use
- CAUTION: Use only under adult supervision
- Good safety practices should be followed at all times
- Read all instruction before using this product.

Intended solely for family and domestic use, not for a commercial playground or daycare. Two adults needed for assembly. Maximum weight capacity: 100KGS.

Hanging hardware not included. Ideally, the swing body should be hung over

grass, sand, wood chips, or other soft surfaces. Under no circumstances should it be hung over concrete, asphalt, or other hard surfaces. Distance from ground should not exceed 40cm; the maximum fall height should not be more than 46cm, Two S hooks are attached to the rope to allow for adjustment of the rope length.

Please be sure to examine the ropes regularly to check for wear. Rope will, in time, degrade. If the color of the rope has become pale, frays easily, or gives off a powdery material when rubbed between the fingers, we recommend you replace the rope.



Equipment should be hung in such a way that a distance of at least 2m is clear on either side. Can be hung on an A-frame or swing set or on a tree limb of a diameter of at least 25cm.

WARNING! Small parts need to be assembled by an adult.

Tools Required (included in the packaging)



Swing Assembling

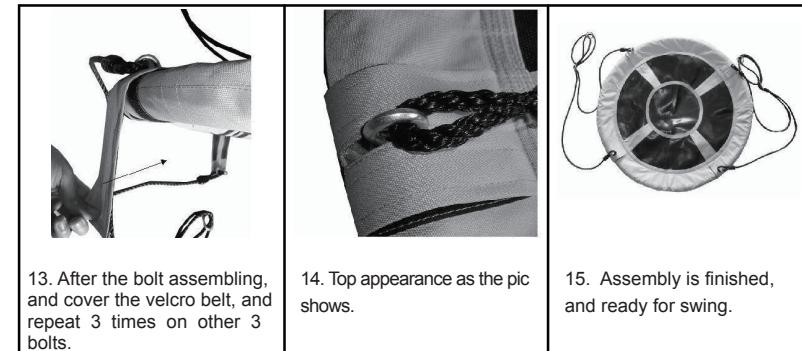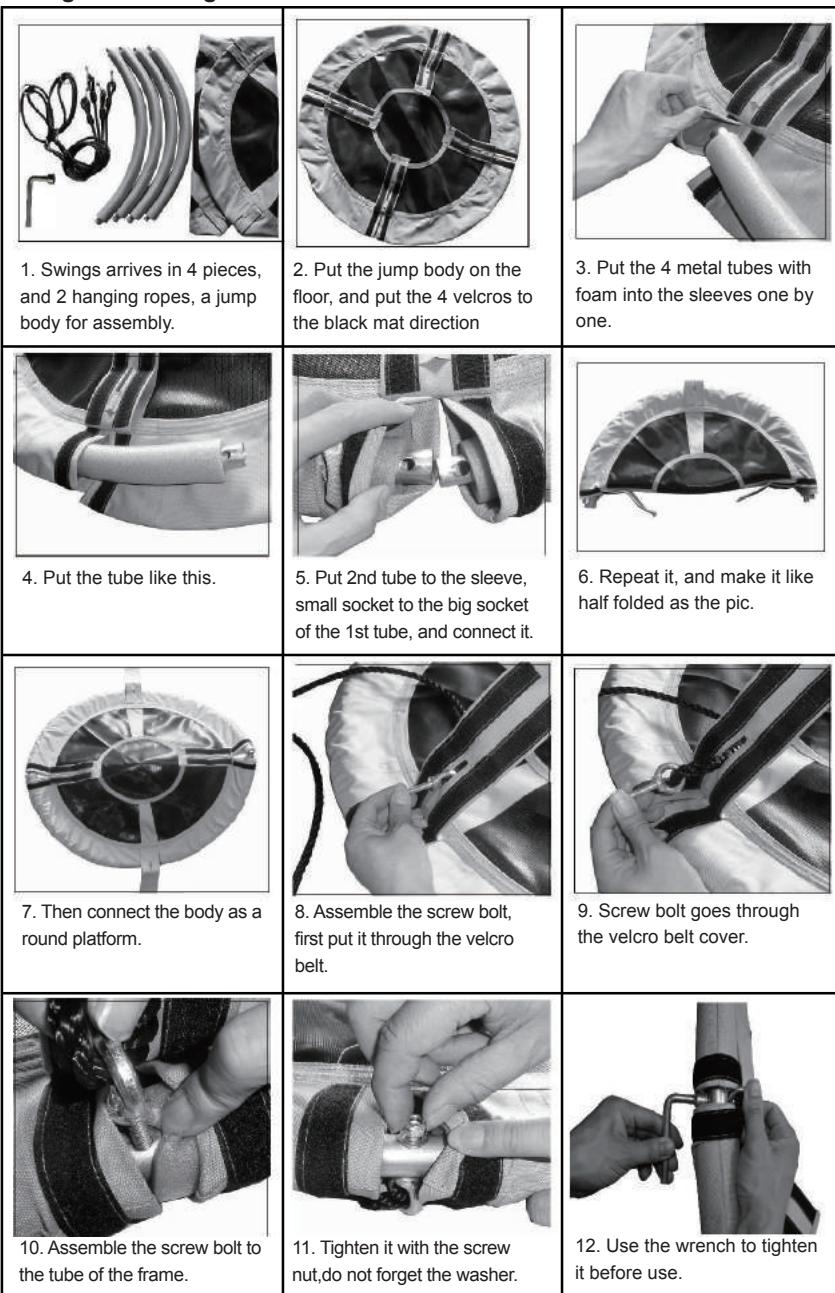

Tent Assembling

1. Lay the cover on swing surface. The four openings are facing to four hanging ropes.



2. Lock the buckle on the bottom of the opening. Repeat this 3 times one by one.



3. Pull the rope and pass through the ring on top of the swing. Then go through the black plastic buckle on the rope like pictures shows. And repeat it for the other rope.



4. The length of the rope is adjustable. Adjust it to a suitable height. The assembly is finished.



Ensuring Safety of the Swing

Clearance distance should be 4m around the swing.

A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.

Do not use the equipment until properly installed.

This swing is not to be used in any other manner other than its intended use. Adult supervision is required.

Adults should verify that the hanging ropes are secured and cannot be looped back on the swing.

It is important for adults to instruct children to:

-Dress appropriately while using the swing (avoid ponchos, scarves, and other loose-fitting clothing that is potentially hazardous)

-Sit in the center of the swing with full weight on the seat if swinging alone

-Avoid swinging empty seats

- Do not lean heavily on the sides of tent
- Never lean on the gate of tent

It is important for adults to instruct children NOT to

-Walk close to, in front of, behind, or between moving items

-Twist ropes or loop them over the top support bar since such action may reduce the strength of the rope

-Get off the sing while it is in motion

-Climb on the swing when it is wet.

-Attach additional items to the swing that might cause a strangulation hazard.

-Wear a bicycle or sport helmet while on the swing.

Maintaining the Swing

At the beginning of each play season, adults should:

-Tighten all hardware.

-Tighten all the buckles of tent

-Check all protective coverings on pipes, edges, and corners, and replace them if they are loose, cracked, or missing.

-Check all moving parts including swing seat, ropes for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed. The hardware used for this swing (binding post, screw, S hook, lock washer, flat washer, and metal ring) can be found at local hardware store.

COSTWAY®



HANDBUCH **Hängende Nestschaukel mit Zelt SP37081**

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.

Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Kontaktieren Sie uns!

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Warnung!

Achtung! Nur für den Hausgebrauch.

Achtung! Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr! Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, da Erstickungsgefahr besteht.

Gefahr! Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr oder Sturzgefahr bestehen.

Warnhinweise:

⚠ Das Produkt muss unter Aufsicht eines Erwachsenen installiert und verwendet werden.

⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.

⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware vor der Montage oder Verwendung.

⚠ Bitte beachten Sie darauf, alle Teile richtig anzubringen, eine falsche Montage kann zu einer Gefährdung führen.

⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.

⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.

⚠ Bitte überprüfen und warten Sie regelmäßig die wichtigsten Teile zur Aufhängung, Befestigung, Verankerung am Boden.



WICHTIG

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSINFORMATIONEN UND ANWEISUNGEN, BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN FÜR ZUKÜNTIGE VERWEISE AUF
WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR KLEINE TEILE, NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN.

WARNUNG! DAS MAXIMALE GEWICHT SOLLTE 100 KG

NICHT ÜBERSCHREITEN

WARNUNG! NKEINE VERWENDUNG OHNE AUFSICHT DER ERWACHSENEN
WARNUNG! ERWACHSENE MONTAGE ERFORDERLICH!

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren.
- Lassen Sie Kinder während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- ACHTUNG: Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
- Gute Sicherheitspraktiken sollten jederzeit befolgt werden.
- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Ausschließlich für Familien- und Haushaltzwecke bestimmt, nicht für einen kommerziellen Spielplatz oder eine Kindertagesstätte. Für die Montage werden zwei Erwachsene benötigt. Maximale Gewichtskapazität: 100 kg.

Hängende Hardware nicht enthalten. Idealerweise sollte der Schaukelkörper über Gras, Sand, Holzspänen oder anderen weichen Oberflächen aufgehängt werden. Es darf unter keinen Umständen über Beton, Asphalt oder andere harte Oberflächen gehängt werden. Der Abstand zum Boden sollte 40 cm nicht überschreiten. Die maximale Fallhöhe sollte 46 cm nicht überschreiten. Am Seil sind zwei S-Haken angebracht, mit denen die Seillänge eingestellt werden kann.

Bitte überprüfen Sie die Seile regelmäßig auf Abnutzung. Wenn die Farbe des Seils blass geworden ist, leicht ausfranzt oder beim Reiben zwischen den Fingern pulveriges Material austritt, empfehlen wir, das Seil zu ersetzen.

Die Ausrüstung sollte so aufgehängt werden, dass auf beiden Seiten ein Abstand von mindestens 2 m frei ist. Kann an einem A-Rahmen oder Schaukel oder an einem Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm aufgehängt werden.

WARNUNG! Kleinteile müssen von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.


Benötigtes Werkzeug (in der Lieferumfang enthalten)



Schaukel Zusammenbauen




1. Schaukel kommt in 4 Teilen und 2 hängenden Seilen, ein Sprungkörper zur Montage.

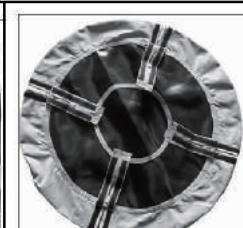

2. Legen Sie den Sprungkörper auf den Boden und legen Sie die 4 Klettbander in die Richtung der schwarzen Matte.




3. Stecken Sie die 4 Metallrohre mit Schaum nacheinander in die Hülsen.

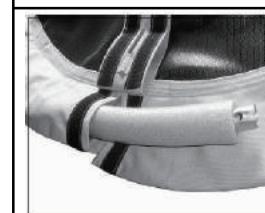

4. Setzen Sie die Röhre wie folgt.



5. Stecken Sie den 2. Schlauch in die Hülse, den kleinen Stecker in den großen Stecker des 1. Schlauchs und schließen Sie ihn an.

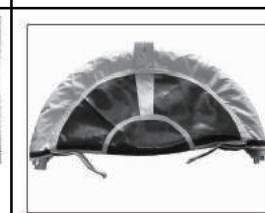

6. Wiederhole es und mache es halb gefaltet wie das Bild.



7. Verbinden Sie dann die Karosserie als runde Plattform.



8. Setzen Sie die Schraube zusammen und führen Sie sie zuerst durch den Klettverschluss.



9. Die Schraube geht durch die Klettbandabdeckung.



10. Montieren Sie die Schraube am Rohr des Rahmens.



11. Mit der Mutter festziehen, die Unterlegscheibe nicht vergessen.



12. Ziehen Sie ihn vor dem Gebrauch mit dem Schraubenschlüssel fest.



Zeltaufbau

1. Legen Sie die Abdeckung auf die Schaukelfläche. Die vier Öffnungen sind vier hängenden Seilen zugewandt.



2. Schließen Sie die Schnalle am Boden der Öffnung. Wiederholen Sie dies 3 Mal nacheinander.



3. Ziehen Sie am Seil und führen Sie es durch den Ring auf der Schaukel. Dann gehen Sie durch die schwarze Plastikschnalle am Seil wie auf dem Bild zu sehen. Und wiederholen Sie es für das andere Seil.



4. Die Länge des Seils ist einstellbar. Stellen Sie eine geeignete Höhe ein. Die Montage ist beendet.



Gewährleistung der Sicherheit der Schaukel

Der Abstand sollte 4 m um die Schaukel betragen.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen des Gerätebenutzers führen.

Verwenden Sie die Ausstattung erst, wenn es ordnungsgemäß installiert wurde.

Diese Schaukel darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich.

Erwachsene sollten sicherstellen, dass die Aufhängeseile gesichert sind und nicht auf der Schaukel zurückgeschlungen werden können.

Es ist wichtig, dass Erwachsene Kinder dazu anweisen,

- Ziehen Sie sich bei der Benutzung der Schaukel angemessen an (vermeiden Sie Ponchos, Schals und andere locker Kleidungsstücke, die möglicherweise gefährlich sind).
- Setzen Sie sich in der Mitte der Schaukel mit vollem Gewicht auf den Sitz, wenn Sie alleine schwingen
- Vermeiden Sie es, leere Sitze zu schwingen
- Lehnen Sie sich nicht zu fest an die Seiten des Zeltes
- Lehnen Sie sich niemals an das Zelttor

Es ist wichtig, dass Erwachsene Kinder anweisen, das NICHT zu

- Gehen Sie in der Nähe, vor, hinter oder zwischen sich bewegenden Gegenständen
- Drehen Sie die Seile oder legen Sie sie über die obere Haltestange, da dies die Festigkeit des Seils beeinträchtigen kann
- Steigen Sie aus der Schaukel, während sie in Bewegung ist
- Bei Nässe auf die Schaukel klettern.
- Bringen Sie zusätzliche Gegenstände an der Schaukel an, die eine Strangulationsgefahr verursachen können.
- Tragen Sie auf der Schaukel ein Fahrrad oder einen Sporthelm.

Pflege der Schaukel

Zu Beginn jeder Spielsaison sollten Erwachsene:

- Alle Teile festziehen.
- Alle Zeltschnallen festziehen
- Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken und ersetzen Sie sie, wenn sie locker sind, Risse aufweisen oder losgegangen sind.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile einschließlich des Schaukelsitzes und der Seile auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen. Die für diese Schaukel verwendete Hardware (Bindeposten, Schraube, S-Haken, Sicherungsscheibe, Unterlegscheibe und Metallring) ist im lokalen Baumarkt erhältlich.

COSTWAY®



MANUEL DE L'UTILISATEUR
Tente pour Balançoire Nid d'Oiseau
SP37081

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. Veuillez lire et conserver pour la référence future.

**VEUILLEZ NOUS DONNER UNE
OCCASION DE L'AMELIORER ET FAIRE MIEUX!**

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway
Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements :

Attention : Pour l'usage domestique seulement.

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : La manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement ou de chute.

Avertissements Généraux :

⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.

⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.

⚠ Veuillez vous assurer que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant l'assemblage et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.

⚠ Veuillez vérifier et entretenir régulièrement les pièces les plus importantes pour la suspension, la fixation, l'ancrage au sol.



IMPORTANT

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - PETITES PIÈCES, PAS POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. AVERTISSEMENT ! LE POIDS MAXIMUM NE DOIT PAS DÉPASSER 100 KG.

AVERTISSEMENT ! NE PAS UTILISER SANS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE !
AVERTISSEMENT ! MONTAGE PAR UN ADULTE REQUIS !

INFORMATION INDISPENSABLE

- Recommandé pour les enfants de 3 ans et plus.
- Ne pas laisser l'enfant sans surveillance pendant l'utilisation.
- ATTENTION : Toujours sous la surveillance d'un adulte.
- Suivre les consignes de sécurité en tout temps.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Destinée uniquement à un usage familial et domestique, et non à un terrain de jeu ou une garderie commerciale. Deux adultes sont nécessaires pour l'assemblage. Capacité de poids maximale : 100 KG.

Quincaillerie de suspension non incluse. Idéalement, le corps de la balançoire devrait être suspendu au-dessus de l'herbe, du sable, des copeaux de bois ou d'autres surfaces molles. En aucun cas, elle ne doit être suspendue sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures. La distance du sol ne doit pas dépasser 40 cm ; la hauteur de chute maximale ne doit pas dépasser 46 cm. Deux crochets en S sont attachés à la corde pour permettre d'ajuster la longueur de la corde.

Veuillez à examiner régulièrement les cordes pour vérifier leur usure. Si la couleur de la corde est devenue pâle, s'effiloche facilement ou dégage une matière poudreuse lorsqu'on la frotte entre les doigts, nous vous recommandons de remplacer la corde.



L'équipement doit être suspendu de manière à ce qu'une distance d'au moins 2 m soit dégagée de chaque côté. Il peut être accroché à un cadre en A ou à une balançoire ou à une branche d'arbre d'un diamètre d'au moins 25 cm.

AVERTISSEMENT ! Les petites pièces doivent être assemblées par un adulte.

Outils requis (inclus dans l'emballage)



Assemblage de la balançoire

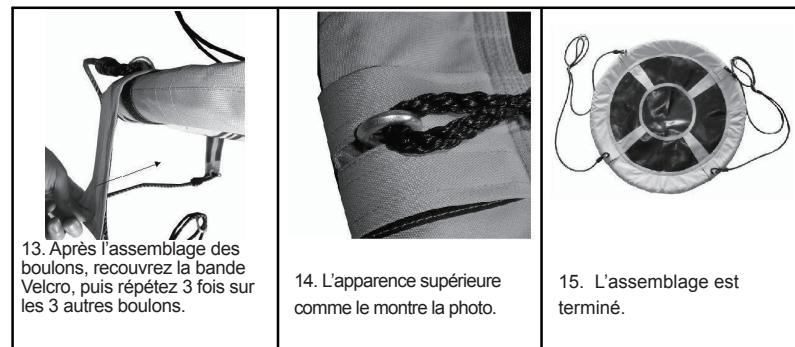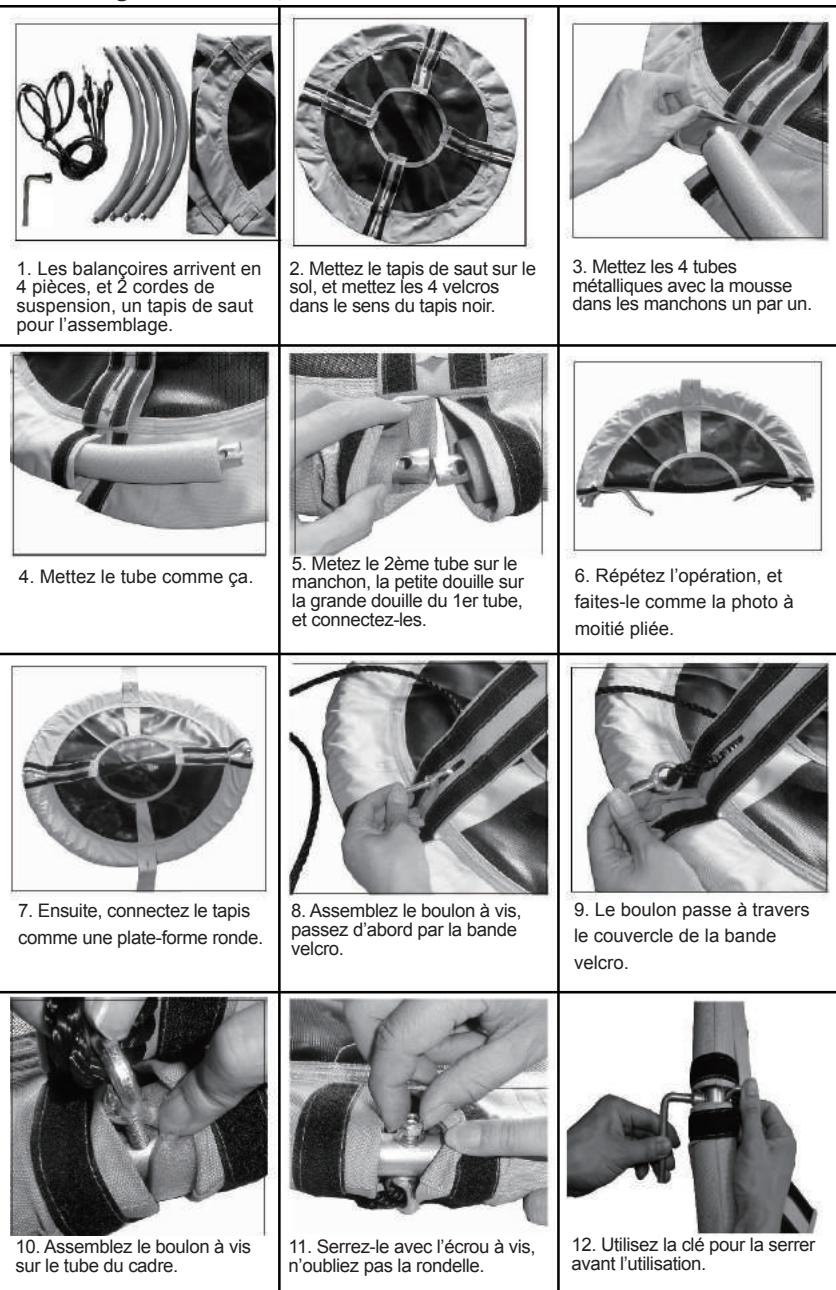

Assemblage de tente

1. Posez le couvercle sur la surface de la balançoire. Les quatre ouvertures sont orientées vers quatre cordes de suspension.



2. Verrouillez la boucle sur le fond de l'ouverture. Répétez ceci 3 fois une par une.



3. Tirez la corde et passez dans l'anneau au sommet de la balançoire. Puis passez par la boucle en plastique noir de la corde comme le montre la photo. Et répétez l'opération pour l'autre corde.



4. La longueur de la corde est réglable. Réglez-la à une hauteur appropriée. Le montage est terminé.



Assurer la sécurité de la balançoire

La distance de dégagement doit être de 4m autour de la balançoire..

Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur de l'équipement.
N'utilisez pas l'équipement avant qu'il ne soit correctement installé.

Cette balançoire ne doit pas être utilisée d'une autre manière que celle prévue. La supervision d'un adulte est requise.

Les adultes doivent vérifier que les cordes de suspension sont bien fixées et qu'elles ne peuvent pas être remises en boucle sur la balançoire.

Il est important que les adultes donnent des instructions aux enfants :

- S'habiller de façon appropriée lorsqu'ils utilisent la balançoire (éviter les ponchos, les foulards et autres vêtements amples qui peuvent être dangereux).
- S'asseoir au centre de la balançoire avec tout le poids sur le siège si on se balance seul.
- Éviter d'osciller les sièges vides.
- Ne pas s'appuyer fortement sur les côtés de la tente.
- Ne jamais s'appuyer sur la porte de la tente.

Il est important pour les adultes d'indiquer aux enfants de NE PAS

- Marcher près, devant, derrière ou entre les objets en mouvement
- Tordre les cordes ou les faire passer par-dessus la barre de support supérieure, car une telle action peut réduire la résistance de la corde
- Descendre de la balançoire pendant qu'elle est en mouvement
- Grimper sur la balançoire quand elle est mouillée.
- Attacher des objets supplémentaires à la balançoire qui pourraient causer un risque d'étranglement.
- Porter un casque de vélo ou de sport lorsque vous êtes sur la balançoire.

Entretien de la balançoire

Au début de chaque saison de jeu, les adultes devraient :

- Serrer toutes les pièces de quincaillerie.
- Serrer toutes les boucles de la tente
- Vérifier tous les revêtements protecteurs sur les tuyaux, les bords et les coins, et remplacer s'ils sont lâches, fissurés ou manquants.
- Vérifier toutes les pièces mobiles, y compris le siège, les câbles pour détecter l'usure, la rouille ou toute autre détérioration. Remplacer au besoin. La quincaillerie utilisée pour cette balançoire (borne, vis, crochet en S, rondelle-frein, rondelle plate et anneau de métal) se trouve à la quincaillerie locale.

COSTWAY®



MANUAL DEL USUARIO Tienda para Columpio SP37081

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea todas las instrucciones detenidamente y guárde las para futuras referencias.

Advertencias:

Atención: solo es para uso doméstico.

Atención: el producto no es adecuado para niños menores de 3 años

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y materiales de embalaje de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, pueden causar un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de fijación puede provocar un riesgo de vuelco o caída.

Advertencias Generales:

⚠ El producto debe instalarse y usarse bajo la supervisión de un adulto.

⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.

⚠ Quite todo el embalaje, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.

⚠ Asegúrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente, la instalación incorrecta puede provocar un peligro.

⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los artículos se ensamblen cerca del área en la que se colocarán en uso, para evitar mover el producto innecesariamente una vez ensamblado.

⚠ Asegúrese de que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre sobre una superficie plana y estable.

⚠ Compruebe y mantenga regularmente las partes más importantes para la suspensión, fijación y anclaje al suelo.



IMPORTANTE

LEA Y SIGA TODA LA INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIA: ASPIRACIÓN DE PIEZAS PELIGROSAS PEQUEÑAS, NO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ADVERTENCIA: EL PESO MÁXIMO NO DEBE SUPERAR LOS 100 KG.

ADVERTENCIA: ¡NO LO USE SIN SUPERVISIÓN PARA ADULTOS!

ADVERTENCIA: ¡SE REQUIERE ENSAMBLAJE PARA ADULTOS!

INFORMACIÓN ESENCIAL

-Recomendado para niños mayores de 3 años.

-No deje al niño desatendido mientras esté en uso.

-PRECAUCIÓN: Use solo bajo la supervisión de un adulto.

-Se deben seguir las buenas prácticas de seguridad en todo momento.

-Lea todas las instrucciones antes de usar este producto.

Destinado únicamente para uso familiar y doméstico, no para un patio comercial o guardería. Se necesitan dos adultos para el montaje. Capacidad máxima de peso: 100KGS.

Herrajes para colgar no incluidos. Idealmente, el cuerpo del columpio debe colgarse sobre hierba, arena, astillas de madera u otras superficies blandas. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse sobre concreto, asfalto u otras superficies duras. La distancia desde el suelo no debe superar los 40 cm; la altura máxima de caída no debe ser superior a 46 cm. Se sujetan dos ganchos en S a la cuerda para permitir el ajuste de la longitud de la cuerda.

Asegúrese de examinar las cuerdas regularmente para verificar si hay desgaste. Si el color de la cuerda se ha vuelto pálido, se deshilacha fácilmente o se desprende un material en polvo cuando se frota entre los dedos, le recomendamos que reemplace la cuerda.

El equipo debe colgarse de tal manera que una distancia de al menos 2 m esté libre a cada lado, y puede colgarse en un marco en A o columpio o en una rama de un árbol de al menos 25 cm de diámetro.

ADVERTENCIA: Las piezas pequeñas deben ser ensambladas por un adulto.

Herramientas requeridas (incluidas en el paquete)



Ensamblaje de columpios



1. Los columpios llegan en 4 piezas, y 2 cuerdas colgantes, un salto cuerpo para montaje.



2. Coloque el cuerpo del salto en el suelo y coloque los 4 velcros en la dirección del tapete negro.



3. Coloque los 4 tubos de metal con espuma en las mangas, uno por uno.




4. Ponga el tubo así.



5. Coloque el segundo tubo en el manguito, el receptáculo pequeño en el receptáculo grande del primer tubo y concéctelo.



6. Repítalo y hágalo como medio doblado como en la imagen.

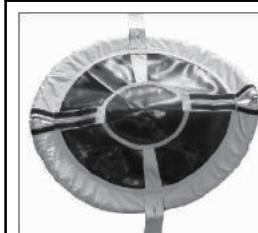

7. Luego conecte el cuerpo como una plataforma redonda.




8. Ensamble el tornillo, primero páselo a través de la correa de velcro.



9. El tornillo pasa a través de la cubierta de la correa de velcro.



10. Ensamble el tornillo en el tubo del marco.

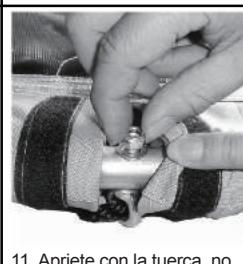

11. Apriete con la tuerca, no olvide la arandela.



12. Use la llave para apretarla antes de usar.



Montaje de Tienda

1. Coloque la cubierta sobre la superficie del columpio. Las cuatro aberturas están orientadas hacia cuatro cuerdas colgantes.



2. Bloquee la hebilla en la parte inferior de la abertura. Repita esto 3 veces una por una.



3. Tire de la cuerda y pase a través del anillo en la parte superior del columpio. Luego pase a través de la hebilla de plástico negro en la cuerda como se muestra en las imágenes. Y repítalo para la otra cuerda.



4. La longitud de la cuerda es ajustable. Ajústela a una altura adecuada. El montaje está terminado.



Para Garantizar la Seguridad del Columpio

La distancia de separación debe ser de 4 m alrededor del columpio.

Una caída sobre una superficie dura puede provocar lesiones graves al usuario del equipo.

No use el equipo hasta que esté instalado correctamente.

Este columpio no debe usarse de ninguna otra manera que no sea su uso previsto.

Se requiere supervisión de un adulto.

Los adultos deben verificar que las cuerdas para colgar estén aseguradas y que no puedan colocarse en el columpio.

Es importante que los adultos instruyan a los niños a:

- Vístase apropiadamente mientras usa el columpio (evite ponchos, bufandas y otra ropa holgada que sea potencialmente peligrosa).
- Siéntese en el centro del columpio con todo el peso sobre el asiento si está columpiando solo
- Evite balancear asientos vacíos
- No se apoye demasiado en los lados de la tienda
- Nunca se apoye en la puerta de la tienda

Es importante que los adultos instruyan a los niños a NO:

- Camine cerca, delante, detrás o entre elementos en movimiento.
- Gire las cuerdas o enróllelas sobre la barra de soporte superior, ya que dicha acción puede reducir la resistencia de la cuerda.
- Salga del canto mientras está en movimiento
- Suba en el columpio cuando está mojado.
- Agregue elementos adicionales al columpio que puedan causar un peligro de estrangulamiento.
- Use una bicicleta o casco deportivo mientras está en el columpio.

Manteniendo el Columpio

Al comienzo de cada temporada de juego, los adultos deben:

- Apriete todos los accesorios.
- Apriete todas las hebillas de la tienda.
- Compruebe todos los revestimientos protectores en tuberías, bordes y esquinas, y reemplácelos si están flojos, agrietados o faltan.
- Compruebe todas las piezas móviles, incluido el asiento del columpio, las cuerdas por desgaste, óxido u otro deterioro. Reemplace según sea necesario. El hardware utilizado para este columpio (poste de unión, tornillo, gancho en S, arandela de seguridad, arandela plana y anillo de metal) puede ser encontrado en la ferretería local.

COSTWAY®



MANUALE UTENTE **Amaca per Bambini SP37081**

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.

Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway
Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze:

Attenzione: Solo per uso domestico.

Attenzione: Il prodotto non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti piccole e i materiali di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza di collegamento può causare rischi di ribaltamento o caduta.

Avvertenze Generali:

⚠ Il prodotto deve essere installato e utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.

⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.

⚠ Assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente, un'installazione errata può comportare un pericolo.

⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.

⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e posizionare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.

⚠ Si prega di controllare e mantenere regolarmente le parti più importanti per la sospensione, il fissaggio, l'ancoraggio a terra.



IMPORTANTE

LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA, CONSERVARE PER FARE RIFERIMENTO
AVVERTIMENTO! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - PICCOLE PARTI, NON PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 3 ANNI. AVVERTIMENTO! IL PESO MASSIMO NON DEVE SUPERARE 100 KG.
AVVERTIMENTO! NON USARE SENZA LA SORVEGLIANZA DEGLI ADULTI!
AVVERTIMENTO! ASSEMBLAGGIO ADULTO RICHIESTO!

INFORMAZIONE ESSENZIALE

- Consigliato per bambini di 3 anni.
- Non lasciare il bambino incustodito durante l'uso.
- ATTENZIONE: Utilizzare solo sotto la supervisione di un adulto.
- È necessario seguire sempre buone pratiche di sicurezza.
- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Destinato esclusivamente per uso familiare e domestico, non per un parco giochi o asilo nido commerciale. Due adulti necessari per il montaggio. Capacità massima di peso: 100 kg.

Hardware di sospensione non incluso. Idealmente, il corpo dell'oscillazione dovrebbe essere appeso su erba, sabbia, trucioli di legno o altre superfici morbide. In nessun caso dovrebbe essere appeso su cemento, asfalto o altre superfici dure. La distanza dal suolo non deve superare i 40 cm; l'altezza massima di caduta non deve essere superiore a 46 cm. Due ganci a S sono fissati alla fune per consentire la regolazione della lunghezza della fune. Assicurati di esaminare regolarmente le corde per verificarne l'usura. Se il colore della corda è diventato pallido, si sfilaccia facilmente o emette un materiale polveroso quando viene strofinato tra le dita, si consiglia di sostituire la corda.


L'apparecchiatura deve essere appesa in modo tale che una distanza di almeno 2 m sia libera su entrambi i lati. Può essere appeso su una cornice ad A o su un'altalena o su un ramo di un albero di almeno 25 cm di diametro.

AVVERTIMENTO! Le parti piccole devono essere assemblate da un adulto.

Strumenti richiesti (inclusi nella confezione)



Assemblaggio dell'amaca

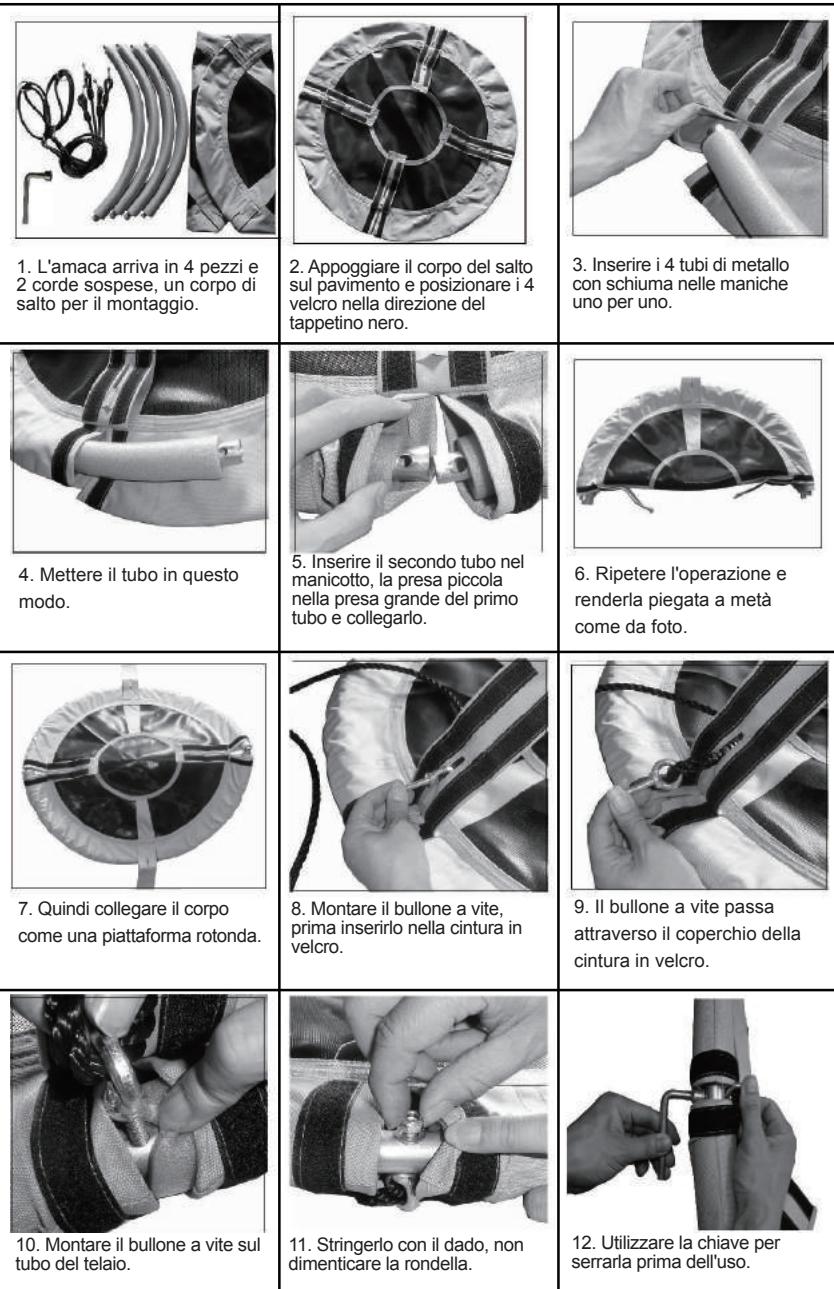

Montaggio della tenda

1. Appoggiare la copertura sulla superficie dell'oscillazione. Le quattro aperture sono rivolte verso quattro corde sospese.



2. Bloccare la fibbia sul fondo dell'apertura. Ripetere 3 volte uno per uno.



3. Tirare la fune e passare attraverso l'anello sulla parte superiore dell'altalena. Quindi passa attraverso la fibbia di plastica nera sulla corda come mostrano le immagini. E ripeterlo per l'altra corda.



4. La lunghezza della fune è regolabile. Regolarlo ad un'altezza adeguata. L'assemblaggio è terminato.



Garantire la sicurezza dell'amaca

La distanza di sicurezza dovrebbe essere di 4 m attorno all'amaca.

Una caduta su una superficie dura può causare gravi lesioni all'utente dell'apparecchiatura.

Non utilizzare l'apparecchiatura fino a quando non è installata correttamente.

Questa amaca non deve essere utilizzata in altro modo diverso dall'uso previsto.

È richiesta la supervisione di un adulto.

Gli adulti devono verificare che le funi sospese siano fissate e non possano essere riciclate sull'altalena.

È importante che gli adulti istruiscano i bambini a:

- Vestirsi in modo appropriato durante l'uso dell'amaca (evitare poncho, sciarpe e altri indumenti larghi potenzialmente pericolosi)
- Sedersi al centro dell'amaca con tutto il peso sul sedile se si oscilla da solo
- Evitare di spostare i posti vuoti
- Non appoggiarsi pesantemente ai lati della tenda
- Non appoggiarsi mai al cancello della tenda

È importante che gli adulti istruiscano i bambini a NON farlo

- Camminare vicino, davanti, dietro o tra gli oggetti in movimento
- Ruotare le corde o avvolgerle sopra la barra di supporto superiore poiché tale azione può ridurre la resistenza della fune
- Scendere dal canto mentre è in movimento
- Salire sull'amaca quando è bagnato
- Attaccare ulteriori elementi all'amaca che potrebbero causare un rischio di strangolamento.
- Indossa un casco sportivo o della bicicletta mentre sei sull'altalena.

Manutenzione dell'amaca

All'inizio di ogni stagione di gioco, gli adulti dovrebbero:

- Stringere tutto l'hardware.
 - Stringere tutte le fibbie della tenda
 - Controllare tutti i rivestimenti protettivi su tubi, bordi e angoli e sostituirli se sono allentati, incrinati o mancanti.
 - Controllare tutte le parti mobili, incluso il sedile girevole, le funi per usura, ruggine o altri deterioramenti.
- Sostituire se necessario. L'hardware utilizzato per questa amaca (perno di rilegatura, vite, gancio a S, rondella di sicurezza, rondella piatta e anello di metallo) è disponibile presso il negozio di ferramenta locale.

COSTWAY®



INSTRUKCJA OBSŁUGI Huśtawka gniazdo z namiotem **SP37081**

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zacznesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Uwaga!

Uwaga: Produkt wyłącznie do użytku domowego

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i opakowania tego produktu z dala od niemowląt i dzieci - w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Nie bezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia lub upadku.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być złożony i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Należy regularnie sprawdzać i konserwować najważniejsze części produktu takie jak mocowania czy zakotwiczenie do podłoża.



WAŻNE

ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKcją I PRZESTRZEGAJ ZASAD DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA W NIEJ ZAWARTYCH. ZACHOWAJ INSTRUKcję DO WGLADU.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA-NIEWIELKIE ELEMENTY. PRODUKT NIEODPOWIEDNI DLA DZIECI PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA.

UWAGA! WAGA MAKSYMALNA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 100KG.

UWAGA! UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH!

UWAGA! PRODUKT POWINNA ZAMONTOWAĆ OSOBA DOROSŁA!

INFORMACJE PODSTAWOWE

-Produkt zalecaný dla dzieci powyżej 3 roku życia

-Nie zostawiaj dzieci bez opieki

-**UWAGA:** Używać wyłącznie pod opieką dorosłych

-W każdej chwili przestrzegane być powinny podstawowe zasady bezpieczeństwa

-Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji.

Przeznaczony wyłącznie do użytku rodzinnego i domowego. Produkt nie nadaje się do wykorzystania komercyjnego ani do przedszkoli. Do montażu potrzebne są dwie osoby dorosłe. Maksymalna nośność: 100 kg.

Elementy montażowe do podwieszenia produktu pod sufit nie są dołączone do opakowania. Idealnie byłoby, gdyby huśtawka zawieszona była nad trawą, piaskiem lub innymi miękkimi powierzchniami. Produkt nie powinien w żadnym wypadku zostać zawieszony nad betonem, asfaltem lub innymi twardymi powierzchniami. Odległość od ziemi nie powinna przekraczać 40 cm; maksymalna wysokość nie powinna przekraczać 46 cm. Do liny przymocowane są dwa haki S umożliwiające regulację jej długości.

Należy regularnie sprawdzać liny i kontrolować ich zużycie. Lina z czasem ulegnie zniszczeniu. Jeśli kolor liny zblednie, zacznie ona pękać lub kruszyć się w palcach - zalecamy jej wymianę.

Produkt powinien być zawieszony w taki sposób, aby po obu jego stronach wolna przestrzeń wynosiła co najmniej 2 m. Produkt można zawiesić na ramie A, huśtawce lub na gałęzi drzewa o średnicy co najmniej 25 cm.

UWAGA! Niewielkie elementy montażowe.

Niezbędne narzędzia (dołączone do zestawu)



Montaż huśtawki



1. Huśtawka składa się z 4 części, 2 lin do podwieszenia i korpusu który należy zamontować



2. Umieść korpus na podłodze i umieść rzepy w odpowiednich miejscach na macie



3. Umieść 4 tuby dołączone do zestawu w rękawach produktu



4. Umieść tubę w ten sposób



5. Umieść 2-gą tubę w rękawie, i połącz ją w sposób przedstawiony na ilustracji



6. powtarzaj czynność do chwili w której produkt będzie wyglądał w ten sposób




7. Połącz elementy korpusu tak, by stworzyły okrągłą platformę



8. Assemble the screw bolt, first put it through the velcro blet.



9. Przeprowadź śrubę przez osłonę na której znajduje się rzep

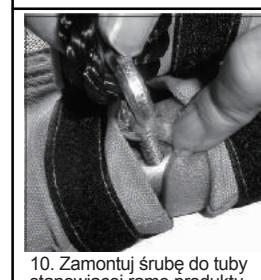

10. Zamontuj śrubę do tuby stanowiącej ramę produktu



11. Zabezpiecz ją nakrętką pamiętając o podkładce



12. Dokręć za pomocą klucza imbusowego przed użyciem



Montaż namiotu

1.Umieść czaszę namiotu na powierzchni huśtawki tak, by jej 4 otwory pokrywały się z miejscami mocowania lin.



2.Zapnij klamrę i powtóż czynność dla 3 pozostałych mocowań.



3.Przeciągnij liny przez pierścienie na huśtawce. Następnie zamocuj klamry w sposób przedstawiony na ilustracjach.



4.Długość liny jest regulowana - ustaw ją na pożądanej długości.



Bezpieczeństwo użytkowania huśtawki

Wolna przestrzeń wokół huśtawki powinna wynosić przynajmniej 4m.

Upadek na twardą powierzchnię może spowodować poważne obrażenia użytkownika huśtawki. Nie używaj produktu, dopóki nie zostanie on prawidłowo zainstalowany.

Huśtawka nie może być używana w jakikolwiek inny sposób niż jej przeznaczenie. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Dorośli powinni sprawdzić, czy liny są odpowiednio zabezpieczone i nie można ich zapęlić na huśtawce.

Ważne jest, aby dorośli instruowali dzieci w jaki sposób korzystać z produktu:

- Ubiór powinien być odpowiednio dobrany podczas korzystania z huśtawki (unikaj poncho, szalików i innej luźnej odzieży, która jest potencjalnie niebezpieczna)

- Dziecko powinno usiąść na środku huśtawki z pełnym ciężarem na siedzeniu, jeśli huśta się samo

- Unikaj bujania pustych miejsc

- Nie opieraj się mocno na bokach namiotu

- Nigdy nie opieraj się na bramie namiotu

Ważne jest, aby dorośli instruowali dzieci w jaki sposób NIE korzystać z produktu:

- Nie przechodź zbyt blisko, przed, za lub pomiędzy ruchomymi elementami

- Nie okręcaj liny i nie zawijaj jej na górnego pręta, ponieważ takie działanie może zmniejszyć wytrzymałość liny

- Nie schodź z huśtawki, gdy jest w ruchu

- Nie wspinaj się na huśtawce, gdy jest mokra.

- Nie mocuj do huśtawki dodatkowych elementów, które mogą spowodować niebezpieczeństwo uduszenia.

- Nie noś kasku rowerowego ani sportowego podczas korzystania z huśtawki.

Konserwacja huśtawki

Na początku każdego sezonu w którym huśtawka będzie wykorzystywana do zabawy dorośli powinni:

- Dokręcić elementy montażowe.

- Sprawdzić i zacisnąć wszystkie sprzączki namiotu.

- Sprawdzić wszystkie pokrycia ochronne na rurach, krawędziach i narożnikach. Jeśli są luźne, popękane lub brakuje ich, prosimy o założenie nowych elementów.

- Sprawdzić wszystkie elementy ruchome (w tym siedzisko obrotowe, liny pod kątem zużycia, rdzy lub innego rodzaju uszkodzeń) i wymienić je w razie potrzeby. Elementy montażowe dla tej huśtawki (łącznik, śruba, hak S, podkładka zabezpieczająca, podkładka płaska i metalowy pierścień) można znaleźć w lokalnym sklepie z narzędziami.