



BABY 55

Product Manual

Support après-vente

Chers amis,

Merci beaucoup de soutenir BOIFUN!

Si vous rencontrez des problèmes, veuillez envoyer votre numéro de commande et le problème à admin@boifun.net. En recevant votre message, nous vous fournirons une solution rapide dans les 24 heures. S'il te plaît ne t'inquiète pas. En fait, de nombreux problèmes peuvent être facilement résolus en réglant, tels que la gestion de la batterie, les échecs de connexion réseau, le mode VOX, le son de l'alarme trop fort, etc. Si vous avez des questions ou des ambiguïtés lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter. Nous essaierons de trouver une bonne solution avec nos ingénieurs professionnels et vous répondrons dans les 24 heures.

Meilleurs vœux

Équipe de service BOIFUN



FR: Site officiel

CONTENTS

Qu'y a-t-il dans la boîte.....	21
Description.....	22
Installation	25
Connexion.....	26
Réglage général	28
Usage.....	29
Fonctions	36
FAQs.....	37

Qu'y a-t-il dans la boîte

Euillez consulter cette liste de contrôle pour toutes les pièces




Caméra



écran



Câble USB x 2

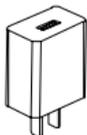

Adaptateur secteur x 2



Des vis



Support




Manuel




Réinitialiser la

Description

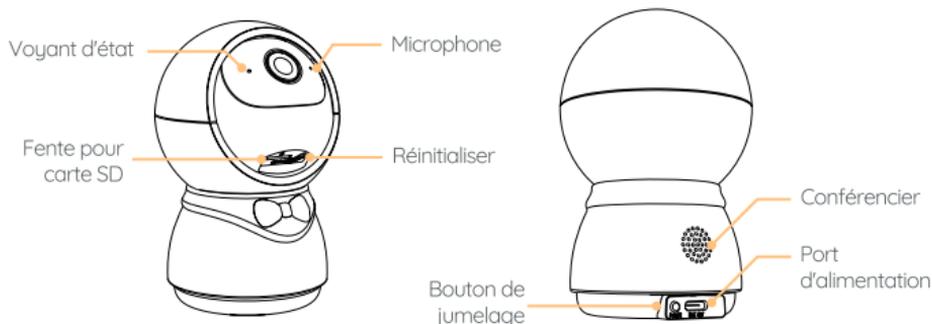

Port d'alimentation	DC 5V/1A
Microphone	Capturez le son de votre vidéo
Fente pour carte SD	Prise en charge du stockage local sur carte SD (Max.128G)
Voyant d'état	<ul style="list-style-type: none">• Voyant rouge fixe : le réseau est défectueux• Voyant rouge clignotant : attendre la connexion réseau (clignotant lentement) connexion au réseau (clignotement rapide)• Voyant bleu fixe allumé : la caméra fonctionne correctement
Appariement	Appuyez longuement pendant 5 secondes pour jumeler
Réinitialiser	Appuyez sur RESET pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra (si vous avez modifié les paramètres, ils reviendront aux paramètres d'usine)

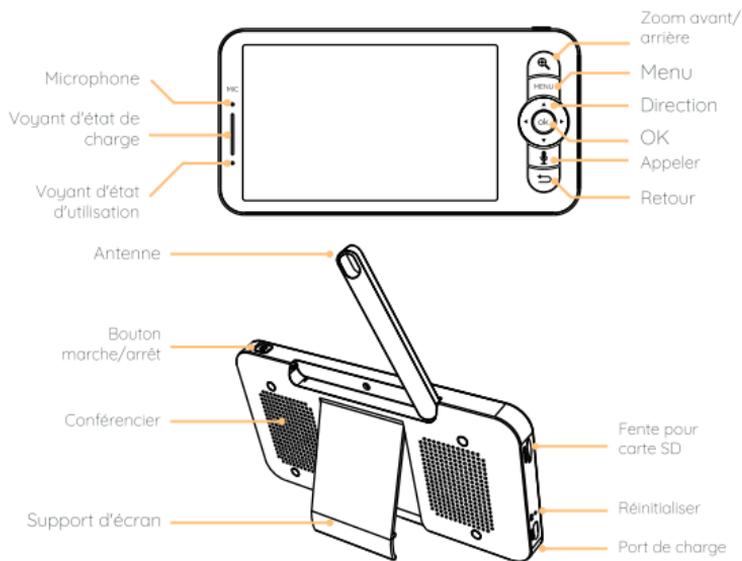


Port d'alimentation	DC 5V/1A
Voyant d'état de charge	<ul style="list-style-type: none"> • Voyant orange: en charge • Feu vert: complètement chargé
Voyant d'état de l'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> • Voyant jaune: l'écran est allumé • Pas de lumière: l'écran est éteint
Microphone	Capturez le son de votre vidéo
Antenne	Ajustez l'angle pour obtenir de meilleurs signaux


Bouton marche/arrêt	Appuyez longuement sur 5 secondes pour allumer et éteindre l'écran
Zoom avant/arrière	Zoomez l'image en 1X, 2X ou 4X
Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la page d'accueil, appuyez sur pour entrer dans l'interface du menu ; • Sur la page d'accueil, appuyez longuement pour entrer dans l'interface de réglage
Direction	Contrôler les sens de rotation ; sélectionner les éléments du menu
OK	Confirmer
Appeler	Passer un appel après avoir appuyé sur le bouton
Fente pour carte SD	Prise en charge du stockage local sur carte SD (Max.128G)
Réinitialiser	Appuyez avec une épingle pour réinitialiser l'affichage
Retour	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur pour sauvegarder ; • Sur la page d'accueil, appuyez longuement pour arrêter la lecture de la musique

Installation

1. Installez la caméra sur une surface plane.

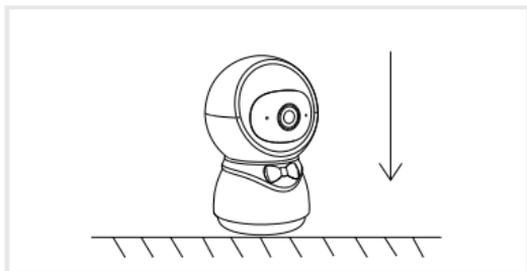

2. Ou utilisez le support de montage inclus pour fixer la caméra sur une surface propre.

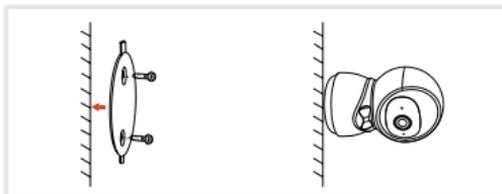

Connexion

1. Connectez la caméra à l'écran

Allumez la caméra et l'écran, puis la caméra se connectera automatiquement à l'écran.

Remarque: Si la connexion entre eux n'est pas réussie la première fois, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière de la caméra et reconnectez le moniteur après le deuxième bip de la caméra. La connexion est limitée par la distance, alors assurez-vous que la distance entre la caméra et l'écran ne dépasse pas 300 m.

- **Déconnectez la caméra de l'écran:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Gestion de la caméra**.
2. Appuyez longuement sur le bouton **OK** sur l'écran d'affichage pour libérer la liaison.



- **Reconnectez la caméra à l'écran:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Gestion de la caméra**.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite.
3. Appuyez sur le bouton **OK** sur l'écran d'affichage pour commencer l'appairage

L'appareil n'est pas lié



1. Appuyez longuement sur le bouton de couplage de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite.
2. Appuyez sur le bouton OK sur l'écran pour démarrer le couplage.

REMARQUE: si vous rencontrez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour un accompagnement personnalisé du service client.

2. Connectez la caméra à l'application

La caméra peut être connectée à la fois à l'écran et à l'application. Généralement, il est connecté à l'écran par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la caméra à l'application:

1. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un réseau 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
2. Téléchargez l'application **BoifunCam** sur votre téléphone. Enregistrez un nouveau compte pour vous connecter ou connectez-vous directement.
3. Réinitialisez la caméra jusqu'à ce que le voyant d'état devienne rouge et clignote lentement. (Vous devez connecter la caméra au **BoifunCam** dans les 2 minutes; sinon, vous devez à nouveau réinitialiser la caméra.)
4. Suivez les instructions de l'étape sur votre smartphone pour ajouter l'affichage et scannez le code QR avec votre appareil photo.

Réglage général

- **Configurer le volume:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour régler la volume.

- **Configurer la luminosité:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour régler la luminosité.

- **Temps d'installation:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Réglage de l'heure**.
2. Appuyez sur les boutons de direction pour changer le mode d'affichage de la date, de l'heure et de l'heure.

- **Configurer la langues:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Langues**.
2. Sélectionnez la langue dont vous avez besoin.

- **Configurer le mode veille:**

Vous pouvez configurer le mode veille pour augmenter le temps de veille.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Mode veille**.
2. Sélectionnez le mode veille comme 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou désactivé.

- **Réglage de l'indicateur d'état de la caméra:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez et appuyez sur le bouton **OK** pour entrer dans l'interface.
2. Appuyez sur les touches fléchées gauche et droite pour activer ou désactiver.

- **Carte SD:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Gestion de la carte SD**. Ensuite, vous pouvez afficher la capacité totale et la capacité restante de votre carte SD.
2. (Facultatif) Vous pouvez formater la carte SD selon vos besoins, mais assurez-vous que les données importantes sont sauvegardées.

REMARQUE : ce produit ne prend pas en charge le remplacement à chaud. Veuillez insérer la carte SD avant la mise sous tension ou la débrancher après la mise hors tension. Veuillez formater la carte SD au format FAT32 avant de l'utiliser.

- **Améliorer:**
Assurez-vous que votre caméra est connectée à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous pouvez mettre à niveau votre caméra lorsque l'alarme de mise à niveau apparaît. Ou Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Informations sur l'appareil** pour vérifier s'il existe une mise à niveau.
- **Alarme de batterie faible:**
Lorsque la batterie de l'appareil photo est faible, l'alarme de batterie faible apparaît sur l'écran d'affichage. Veuillez charger l'écran dès que possible.

Usage

1. Télécharger

BoifunCam est disponible pour iOS et Android OS. Recherchez le nom «**BoifunCam**» dans l'App Store ou Google Play ou scannez le QR-Code pour télécharger l'application.



Télécharger l'application

Remarque: Un nombre très restreint de modèles de téléphone portable peut ne pas être compatible avec BoifunCam. Nous sommes désolés pour tout inconvénient que cela pourrait causer. Si vous rencontrez cette situation, pourriez-vous nous envoyer le modèle de votre téléphone par email ? Notre adresse email est admin@boifun.net. Nous optimiserons le

logiciel à temps, et nous avons préparé un logiciel de sauvegarde «CloudEdge» pour vous, que vous pouvez télécharger et utiliser depuis le Google Store ou l'Apple Store. Nous vous serions extrêmement reconnaissants pour votre compréhension et votre bienveillance !

2. Ajouter un appareil

Connectez-vous à BoifunCam, sélectionnez «Ajouter un appareil», puis sélectionnez la caméra bébé WiFi et ajoutez-la à l'application en suivant les instructions à l'écran (placez la caméra bébé près du routeur lors de la configuration).

REMARQUE:

1. Si vous rencontrez des problèmes avec BoifunCam, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour obtenir des conseils personnalisés sur le service client.
2. Si vous devez resélectionner le réseau WiFi, appuyez et maintenez enfoncé le bouton «RESET» pendant 5 secondes, l'appareil redémarrera et l'indicateur clignotera en rouge.



3. Rotate the camera

Vous pouvez ajuster l'angle de surveillance pour une meilleure vision. Les boutons de direction sur l'écran d'affichage sont disponibles lorsque la caméra est allumée. Appuyez sur les boutons de direction pour faire pivoter la caméra horizontalement et verticalement pour une meilleure vision.

4. Photo & vidéo

• Prendre une photo:

Vous pouvez prendre une photo lorsque vous souhaitez capturer une scène intéressante de votre bébé.

Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

• Enregistrer une vidéo:

Vous pouvez enregistrer une vidéo lorsque vous souhaitez capturer un moment significatif de votre bébé.

Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour enregistrer une vidéo.

- **Affichez les photos prises et les vidéos enregistrées:**

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface.
2. Sélectionnez l'appareil photo et la date, sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher et appuyez sur **OK** pour entrer en mode aperçu.
 - * Pour une vidéo, appuyez sur **OK** pour lire ou mettre en pause le mode aperçu.
 - * Le bouton de sauvegarde pour quitter l'aperçu ou revenir au menu principal.



5. Jouer de la musique

Vous pouvez jouer de la musique pour apaiser votre bébé lorsqu'il pleure ou dort. Une variété de musique douce est disponible.

Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour entrer dans l'interface musicale. Vous pouvez sélectionner une musique différente, changer le mode de cycle musical ou régler le volume de la musique.



6. Rappel d'alimentation

Rappelez-vous de nourrir votre bébé, lorsque vous êtes trop occupé ou lorsque vous souhaitez donner à votre bébé un régime alimentaire régulier.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Rappel d'alimentation**.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour sélectionner entre 4 options d'heure et appuyez sur **OK** pour commencer le réglage de l'heure.
3. Lorsque vous commencez à configurer une heure d'alimentation, appuyez sur les boutons de direction **GAUCHE** et **DROIT** pour changer les options entre l'heure, les minutes, les secondes et marche/arrêt ; et appuyez sur les boutons de direction **HAUT** et **BAS** pour modifier les valeurs et sélectionner on ou off.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
5. Sélectionnez on ou off pour ouvrir ou fermer les rappels d'alimentation. Vous pouvez définir jusqu'à 4 heures d'alimentation par jour. Et lorsque le temps défini est écoulé, une alarme d'alimentation apparaîtra sur l'écran d'affichage.

Rappel d'alimentation

Donnez à votre bébé une alimentation régulière

 ● 1 8	:	0 5	:	0 8	 Ouvert
 ▲ 1 2	:	0 3	:	0 0	 fermer
0 0	:	0 0	:	0 0	fermer
0 0	:	0 0	:	0 0	fermer

7. Canaux d'accès en option

Vous pouvez activer ou désactiver le canal du réseau Wi-Fi afin que d'autres ne puissent pas visionner en direct les vidéos via l'application si la fonction est désactivée. Et vous pouvez également afficher les enregistrements visités car toutes les visites via l'application seront enregistrées.



8. Soins intelligents

Vous pouvez activer les fonctions de détection de mouvement, et de détection de bruit, afin de connaître immédiatement l'état du bébé, peu importe que vous dormiez, travailliez, cuisiniez, etc.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Soins intelligents**.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour sélectionner les options entre détection de mouvement, détection de bruit, et volume d'alarme, puis appuyez sur OK pour commencer le réglage.
3. Lorsque vous commencez à configurer un mode de détection, appuyez sur les touches de direction GAUCHE et DROITE pour modifier les options, et appuyez sur les touches de direction HAUT et BAS pour régler la sensibilité.
* Vous pouvez sélectionner différentes sensibilités en fonction des besoins. Faible correspond à une faible sensibilité et élevé correspond à une sensibilité élevée.
4. Lors de la configuration du volume de l'alarme, appuyez sur les touches de direction GAUCHE et DROITE pour régler.
5. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
6. Il y aura une alarme lorsque la détection programmée sera déclenchée, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme.

Soins intelligents



REMARQUE : si vous avez des questions sur une fonction, n'hésitez pas à contacter admin@boifun.net pour obtenir des conseils personnalisés sur le service client.

Fonctions

1. Panoramique/Inclinaison

Faites pivoter votre appareil photo en glissant sur votre smartphone, vous offrant une bonne vision.

2. Retour vidéo

Faites pivoter votre flux vidéo vers le haut ou vers le bas pour une flexibilité maximale.

3. Détection de mouvement

La caméra peut détecter un mouvement, puis la caméra vous enverra des notifications push et des alertes d'application.

4. Enregistrement

Prend en charge l'enregistrement continu 24h avec un stockage SD haute capacité ou un stockage Cloud.

5. Jour & Nuit

Ne manquez jamais un instant, même dans l'obscurité la plus complète, grâce à la puissante technologie de vision nocturne.



FAQs

Q: L'affichage ne peut pas être prévisualisé correctement ?

A: Vérifiez si l'écran est connecté à la caméra. Sinon, associez d'abord la caméra et l'écran.

Q: Vous ne trouvez pas le bouton d'appairage ?

A: Le bouton d'appariement se trouve à côté du port d'alimentation. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes et suivez les instructions de l'écran. (Pour accéder à l'interface de couplage de l'écran, appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran d'affichage et sélectionnez  > **Gestion de la caméra.**)

Q: Que faire si l'écran d'affichage est bloqué et qu'il ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur un bouton ?

A: Appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre écran avec la broche, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de votre écran pour le redémarrer.

Q: Pourquoi la caméra ou l'écran ne peut pas identifier la carte SD ?

A: Confirmez si la carte SD est normalement disponible et si le format est FAT32.

Q: Pourquoi je n'arrive pas à recevoir les notifications avec mon application pour téléphone portable lorsque je connecte l'appareil photo à l'écran ?

A: Veuillez confirmer que l'application a été exécutée sur le téléphone et que la fonction de rappel appropriée a été ouverte ; la notification de message et la confirmation d'autorité dans le système de téléphonie mobile ont été ouvertes.

Q: Comment ajouter des appareils ou configurer mon réseau ?

A: La caméra peut être connectée à la fois au moniteur et à l'application. Généralement, il se connecte au moniteur par défaut. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour connecter la caméra à l'application.

1. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un réseau 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
2. Téléchargez l'application appropriée sur votre téléphone. Enregistrez un nouveau compte pour vous connecter ou connectez-vous indirectement.

3. Redémarrez la caméra avec la broche jusqu'à ce que le voyant d'état rouge clignote lentement (vous devez connecter la caméra à l'application dans les 2 minutes ou vous devez redémarrer la caméra).
4. Suivez les instructions étape par étape sur votre smartphone pour ajouter l'écran et scannez le code QR avec l'appareil photo.

Q: L'appareil invite-t-il hors ligne?

A:

1. Vérifiez si l'équipement est sous tension et observez si le voyant de fonctionnement de l'équipement est allumé normalement.
2. Vérifiez si le réseau Wi-Fi est en bon état et redémarrez le routeur.
3. Si l'appareil est situé loin du routeur, ce qui entraîne l'impossibilité d'obtenir un bon signal Wi-Fi, il est recommandé de déplacer le routeur vers un endroit plus proche ou d'ajouter un amplificateur Wi-Fi pour améliorer le Wi-Fi performances de la maison.
4. Supprimez la caméra de votre compte BoifunCam et ajoutez-la à nouveau après avoir réinitialisé l'appareil. Vérifiez si le firmware de l'appareil et le programme d'application sont la dernière version.

Q: Mettre à jour le routeur ou le mot de passe Wi-Fi?

A: Supprimez la caméra de votre compte BoifunCam Après avoir réinitialisé l'appareil, utilisez le nouveau Wi-Fi et le nouveau mot de passe pour l'ajouter à nouveau.

Q: Impossible de lire la vidéo historique?

A:

1. Vérifiez l'état de la carte SD dans Paramètres pour vous assurer que la carte SD a été reconnue avec succès.
2. Réinsérez la carte SD.
3. Dans l'application, formatez la carte SD.
4. Essayez une autre nouvelle carte SD.

Q: Le téléphone ne peut pas recevoir l'alarme?

A:

1. Activez toutes les autorisations push de l'application «BoifunCam» dans les paramètres système de votre téléphone mobile.
2. Assurez-vous que la fonction de détection de mouvement de l'appareil est activée avec succès.
3. Redémarrez le téléphone et effacez le cache sur les téléphones Android.
4. Vérifiez si le réseau est bon.

Q: La fonction sonore ne fonctionne pas?

A: L'intervalle de détection de son est de 1 minute, après que le son déclenche l'alarme, l'intervalle est de 1 minute à nouveau pour éviter les alarmes fréquentes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes, veuillez envoyer votre commande et problème à admin@boifun.net



boifun

Magical time with Boifun