


Getränkekühler

Benutzerhandbuch

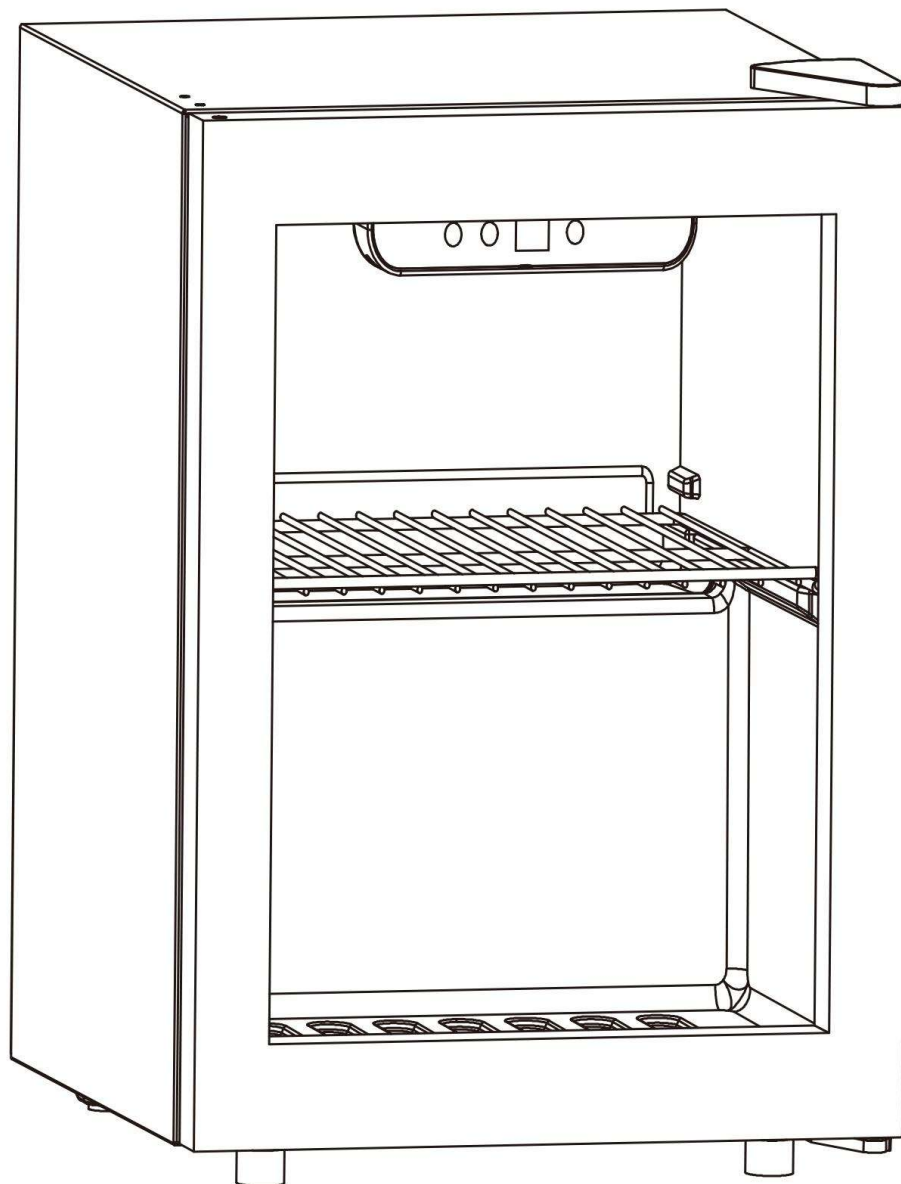

Model: NBYG-HA206B(JC-36UEL-F)

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts! Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihren tragbaren Eisbereiter verwenden. Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, kontaktieren Sie uns bitte über Amazon

Nachricht oder Kundendienstnummer: 213-4467172 oder 661-4358826

ALLGEMEIN SIECHERHEIT REGELN

Bevor Sie Ihren Kühlschrank benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig. Benutzen Sie dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

GEFAHR: Risiko des Einklemmens von Kindern. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank wegwerfen: Nimm die Türen ab.

. Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht leicht hineinklettern können.

Das Gerät muss gemäß den Anweisungen korrekt installiert und an die Stromversorgung angeschlossen werden.

Installationsanweisungen, bevor es verwendet wird.. (Siehe: "Installing Your Beverage Center")

Die Hauptstromversorgung muss ordnungsgemäß geerdet sein.

- Dieser Kühlschrank muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist. Ziehen Sie den Stecker niemals häufig heraus.

Ziehen Sie am Netzkabel. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, da diese die Leistung der Einheit negativ beeinflussen können.

Beim Transport des Kühlschranks das Gerät in aufrechter Position halten. Das Gerät nicht kippen - Berühren

Sie die gekühlten Oberflächen während der Betriebszeit. Das Gerät nicht kippen, sondern nicht mit nassen Händen,

weil die Haut an kalten Oberflächen haften bleiben kann.

Es wird empfohlen, den Kühlschrank von brennbaren Quellen wie z. B. Gasherden oder Heizungen fernzuhalten.

Gas, Benzin, Alkohol, Lack und Bananenöl usw. Die oben genannten

Gegenstände dürfen unter keinen Umständen im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Sollte das Gerät nicht richtig kühlen, entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel entsprechend der Situation.

: Trennen Sie Ihre Einheit vor der Reinigung oder vor Reparaturen vom Stromnetz. HINWEIS: Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist

Produkt erfordert Service, wir empfehlen dringend, dass ein zertifizierter Techniker den Service durchführt.

Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

- Entfrosten Sie das Gerät nicht mit anderen elektrischen Geräten (Föhn etc.) und kratzen Sie niemals das Eis ab oder

Frostschicht mit scharfen Werkzeugen. Warnung: Beschädigen Sie den Kältekreislauf nicht.

Das Typenschild befindet sich im Gerät oder außen an der Rück- oder Seitenwand.

- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten physischen, sensorischen

oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie haben

Aufsicht oder Anleitung bezüglich der Benutzung des Gerätes durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche

Person Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Lassen Sie das Kabel nicht über Teppiche oder andere wärmeisolierende Materialien laufen. Decken Sie das Kabel nicht ab. Halten Sie das Kabel fern.

aus Verkehrsflächen, und nicht in Wasser eintauchen. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie

vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um

Gefahren zu vermeiden. Beschädigte oder anderweitig beschädigte elektrische Anschlussleitungen sofort reparieren oder ersetzen

Beschädigt. Verwenden Sie kein Kabel, das Risse oder Abriebschäden

entlang seiner Länge, am Stecker oder am Anschlussende aufweist.

Betreiben Sie Ihren Kühlschrank nicht in Gegenwart explosiver Dämpfe.

: WARNUNG – Benutzen Sie keine Flamme und lassen Sie das Feuer nicht in die Nähe der Einheit gelangen.

GEFAHR-Brand- oder Explosionsgefahr. Entzündbares Kältemittel verwendet. Nur von geschultem Personal reparieren lassen.

Servicepersonal. Nicht die Kältemittelleitung durchstechen.

Achtung – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den Gegenstand gemäß den bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften.

Regulations. Brennbares Kältemittel verwendet.

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Reparatur durch einen Fachmann durchführen lassen

Manual/Bedienungsanleitung Bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu

warten. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen beachtet werden.


ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr durch Durchstich der Kältemittelleitung; beachten Sie die Handhabungsvorschriften

Instructions Carefully. Flammable Refrigerant Used.

Heften Sie Ihre Quittung an Ihr Handbuch.

Sie werden es benötigen, um den Garantieservice zu erhalten.

Teile und Merkmale

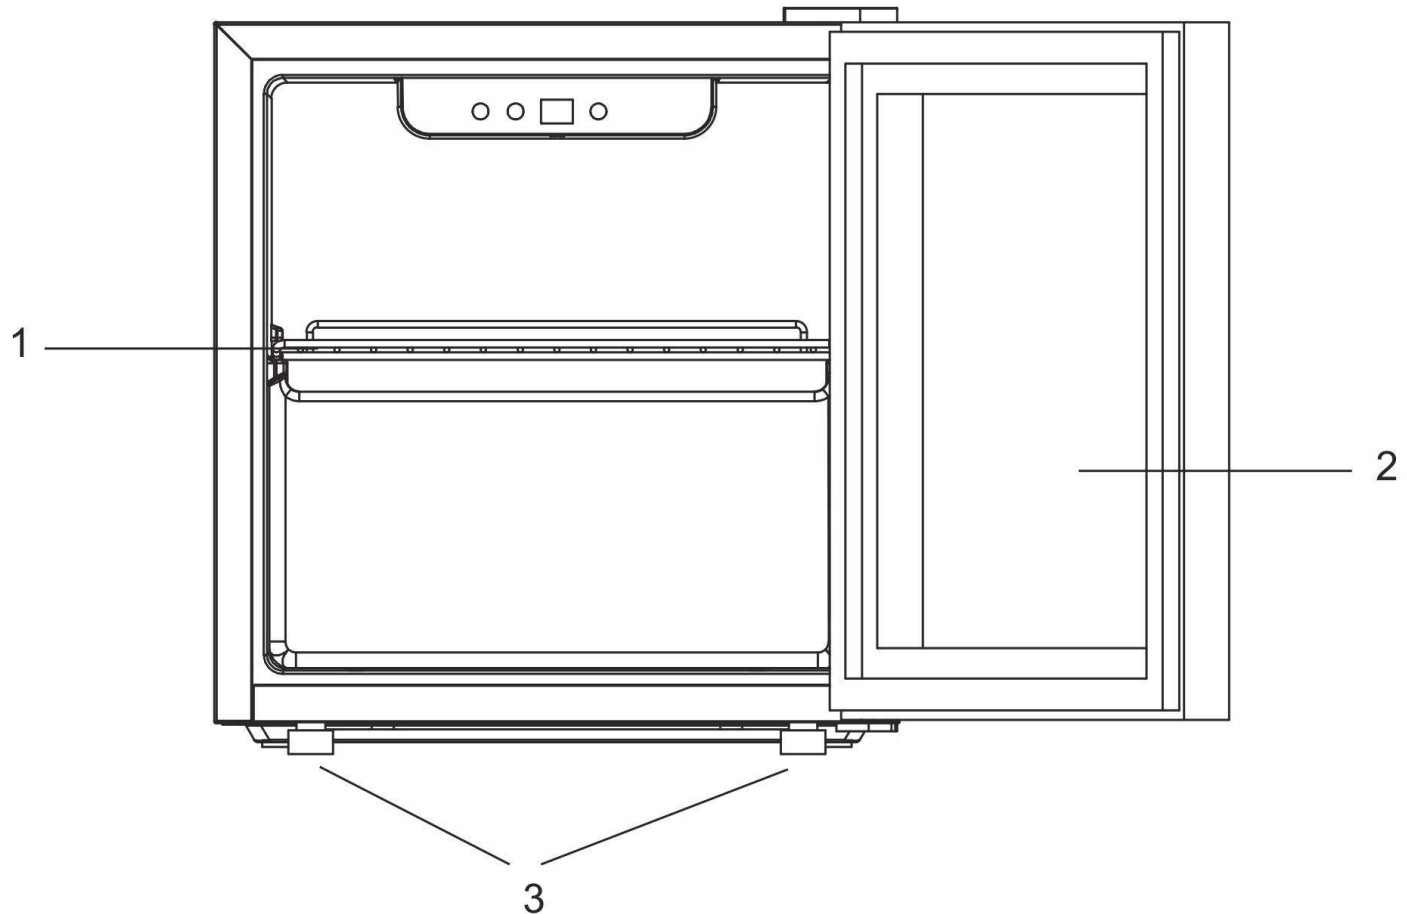

1. Wire Shelf

Getöntes Doppelverglasungstür

Verstellbare Ausgleichsfüße

4. Tropfschale hinten (nicht dargestellt)



GEFAHR -- Brand- oder Explosionsgefahr. Entzündliches Kältemittel verwendet. Zu sein Repariert nur von geschultem Servicepersonal. Die Kühlmittleitungen nicht durchstechen

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Reparaturhandbuch/Bedienungsanleitung konsultieren, bevor Sie versuchen, dieses Produkt zu warten. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen befolgt werden.

VORSICHT - Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie das Eigentum gemäß den Bundes- oder örtlichen Vorschriften. Entzündbares Kältemittel verwendet.

VORSICHT - Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung des Kältemittels Tubing; Befolgen Sie die Handhabungshinweise sorgfältig. Entzündbares Kältemittel verwendet.

Installation Your Beverage Center

! ACHTUNG: Bevor Sie Ihr Getränkecenter anschließen, lassen Sie es mindestens 4 Stunden aufrecht stehen, damit sich das Kühlmittel beruhigen kann.

Unpacking Your Beverage Center

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Dazu gehören die Schaumstoffbasis und alle Klebeband, das das Zubehör des Getränkecenters innen und außen hält.

Überprüfen Sie und entfernen Sie alle verbleibenden Verpackungen, Klebebänder oder Druckmaterialien vor dem Einschalten des Beverage Centers.

Leveling Your Beverage Center

Ihr Getränkecenter hat zwei Nivellierfüße, die sich vorne befinden. corners. Nachdem Sie Ihr Beverage Center an seinem endgültigen Standort platziert haben, können Sie Ihr Getränke- und Weincenter ausrichten.

Die Beine können durch Drehen im Uhrzeigersinn eingestellt werden, um sie abzusenken. Getränkecenter oder durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um Ihre Beverage Center. Die Beverage Center Tür schließt sich leichter, wenn die beiden vorderen Nivellierbeine leicht ausgefahren sind

Gute Luftzirkulation

Um sicherzustellen, dass Ihr Getränkecenter mit maximaler Effizienz arbeitet Es wurde dafür konzipiert, Sie sollten es an einem Ort installieren, an dem eine ausreichende Luftzirkulation und elektrische Anschlüsse vorhanden sind.

- Die folgenden empfohlenen Freiräume um das Getränk

center:

Seiten.....2" (50 mm)

Oberteil.....2" (50mm)

Zurück.....2" (50mm)

Füllen Sie Ihr Getränkecenter nicht zu stark, um eine ordnungsgemäße Kühlung zu gewährleisten.

Hinweis: Wenn Ihr Getränkezentrum aus irgendeinem Grund gekippt war, warten Sie 24 Stunden Stunden vor dem Einstecken.

Auffangschale

Stellen Sie sicher, dass die Tropfschale hinten am Gerät richtig positioniert ist.



WMARNING: ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

Stromversorgungsanforderungen

Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Steckdose (115 Volt, 15 Ampere Steckdose) vorhanden ist.
with proper grounding to power the Beverage Center.

Vermeiden Sie die Verwendung von Drei-Zacken-Adaptern oder das Abschneiden des dritten Erdungsanschlusses Zinken, um eine Zwei-Zinken-Steckdose aufzunehmen. Dies ist eine gefährliche Praxis, da sie keine wirksame Erdung für das Getränkecenter bietet und zu einem Stromschlag führen kann.

Installationsbeschränkungen

Installieren Sie Ihr Getränkecenter nicht an einem Ort, der nicht ordnungsgemäß isoliert ist. oder beheizt (z.B. Garage etc.). Ihr Getränkecenter wurde nicht für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen unter 55 Fahrenheit ausgelegt.

Wählen Sie einen geeigneten Standort für das Getränkecenter auf einer harten, ebenen Oberfläche. Vor direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, Sockelheizungen, Kochgeräten usw.) fernhalten. Unebenheiten des Bodens sollten mit den Nivellierfüßen an den vorderen und hinteren unteren Ecken des Getränkecenters korrigiert werden.

Ihr Getränkecenter ist für freistehende konzipiert

Nur zur Installation bestimmt. Es ist nicht für den Einbau in eine Anwendung vorgesehen. Hinweis: Diese Einheit ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Verwendung von Verlängerungskabeln

Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln aufgrund möglicher Sicherheitsrisiken. Gefahren unter bestimmten Bedingungen. Wenn es notwendig ist, eine Verlängerungskabelleitung zu verwenden, dann nutzen Sie nur eine 3-adrige Verlängerungskabelleitung mit einem 3-poligen Erdungsstecker und einer 3-poligen Steckdose, die den Stecker aufnehmen kann. Die gekennzeichnete Nennleistung der Verlängerungskabelleitung muss der Nennleistung des Geräts entsprechen oder diese übersteigen

Die Nutzung Ihres Getränkeschranks

Start-up

Schließen Sie das Netzkabel an eine Standardsteckdose an. Verwenden Sie nicht eine GFCI-Steckdose (siehe Seite 4). Nach dem Anschluss hören Sie sofort ein kurzes Piepton.

Temperatur – Einstellbarer Thermostatregler. Die Standardtemperatur beträgt 43

°F. Die Temperatur kann im Bereich von und Tasten zur Einstellung der gewünschten Temperatur 40 °F bis 61 °F eingestellt werden.

Die Anzeige blinkt während der Temperatureinstellung. Nach einigen Sekunden zeigt sie

wieder die aktuelle interne Temperatur an. Die digitale Anzeige passt

sich an, während das Gerät abkühlt. Drücken Sie während der oder Schaltflächen zum Anzeigen der Auswahl

Anpassung des Geräts an die neue Einstellung auf die Temperatureinstelltaste.

Bei einem Stromausfall kehrt das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung zur zuletzt eingestellten Temperatur zurück

Getränke werden geladen

Beim ersten Befüllen des Getränkezentruns bis zur maximalen Kapazität empfehlen wir die folgenden Schritte, um eine große Anzahl von Getränken effektiv zu kühlen.

1. Verwenden Sie die einstellbare Thermostatsteuerung, um die Temperatur auf 43°F einzustellen (das ist auch der Standardwert) temperature).
 2. Lassen Sie das Getränkezentrum mindestens zwei Stunden lang abkühlen.
 3. Laden Sie die Getränke ein. Um die maximale Kapazität zu erreichen, beachten Sie bitte die Ladediagramme.
 4. Nach dem anfänglichen Befüllen mit Getränken steigt die Innentemperatur, wie auf dem Display angezeigt wird, bis zu einem bestimmten Wert an.
 5. Sobald das Getränkezentrum die Getränke auf 43°F (6°C) abgekühlt hat, verwenden Sie den verstellbaren... Thermostatsteuerung zur Auswahl der gewünschten Innentemperatur des Kühlers (die niedrigste Temperatureinstellung beträgt 4°F).
 6. Geben Sie dem Getränkesystem mehrere Stunden Zeit, um auf die gewünschte niedrigere Temperatur abzukühlen
- Hinweis: Es ist normal, dass es innerhalb der Einheit zu Temperaturunterschieden kommt, und Bereiche in der Nähe der Tür haben etwas höhere Temperaturen.

Regalaufbau (Siehe Abb.#2)

Um ein vollflächiges ausziehbares Regal zu entfernen oder zu ersetzen:

Neigen Sie das Regal vorsichtig nach oben und schieben Sie es nach vorne, bis das Regal vollständig ist. Entfernt.

Um das Regal zu ersetzen, schieben Sie es vorsichtig zurück.

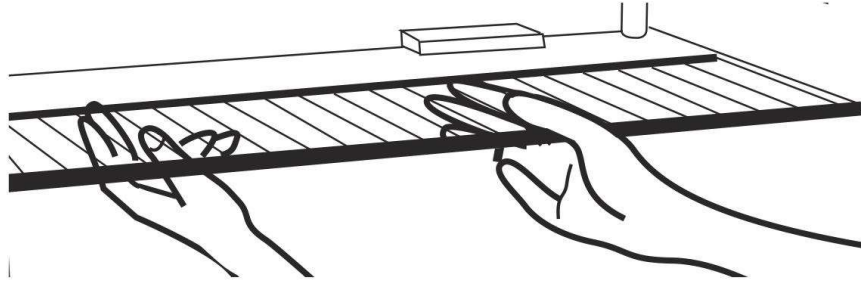


Abbildung Nr. 2

Normale Betriebsgeräusche, die Sie hören können

Die Geräusche von kochendem Wasser und das Gluckern oder die leichten Vibrationen sind die Ergebnis des durch die Kühlspiralen zirkulierenden Kältemittels

Der Kompressor erzeugt Betriebsgeräusche, wenn er ein- und ausschaltet.

Richtige Pflege und Reinigung des Getränkeschranks

Reinigung und Pflege

! Warnung:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie Ihr Getränkecenter immer aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zum Tod oder zu Verletzungen führen.

⚠ Acht

Bevor Sie Reinigungsprodukte verwenden, lesen Sie immer die Anweisungen und befolgen Sie diese. Anweisungen und Warnungen des Herstellers, um persönliche Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.

General:

Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus 3-4 Esslöffeln Backpulver zu Mit warmem Wasser vermischen. Verwenden Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch, das mit der Reinigungslösung befeuchtet wurde, um Ihr Getränkezentrum abzuwischen.

Spülen Sie mit sauberem warmem Wasser und trocknen Sie mit einem weichen Tuch ab.

Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Schleifmittel, Ammoniak oder Chlorbleiche, Konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Metallschrubber. Einige dieser Chemikalien können Ihren Getränkespender auflösen, beschädigen und/oder verfärben.

Türdichtungen: Reinigen Sie die Türdichtungen alle drei Monate gemäß den allgemeinen Richtlinien. Dichtungen müssen sauber und flexibel gehalten werden, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

Eine dünne Schicht Vaseline auf der Scharnierseite der Dichtungen aufgetragen, wird Halten Sie die Dichtung flexibel und sorgen Sie für einen guten Sitz.

Entfrosten Ihres Getränkeschranks

Ihr Getränkezentrum ist mit einem manuellen Entfrostsungssystem ausgestattet. Die Oberflächen des Getränkecenters entfrosten sich automatisch, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird. Das Wasser aus dem Gerät wird abgeleitet.

automatisch, indem es in eine auf dem Kompressor befindliche Auffangschale geleitet wird. Die Wärmeübertragung vom Kompressor führt dazu, dass dieses Wasser verdunstet.

Stromausfälle

Gelegentlich kann es aufgrund von Gewittern oder anderen Umständen zu Stromausfällen kommen. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn es zu einem Stromausfall kommt. Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt wurde, schließen Sie das Netzkabel wieder an die Steckdose an.

Die Einheit stellt sich nach einem Stromausfall auf die Werkseinstellung von 46°F (7,8°C) zurück. Setzen Sie Ihre... Temperatúrauswahl.

Urlaubs- und Umzugsbetreuung

Bei längeren Urlauben oder Abwesenheiten: Leeren Sie den Inhalt des Getränkeschranks und ziehen Sie den Stecker. Reinigen Sie die Getränkezentrale und die Türdichtungen gemäß dem Abschnitt „Allgemeine Reinigung“. Lassen Sie die Türen offen, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann. Beim Verschieben der Getränkezentrale sollte diese immer vertikal bewegt werden. Verschieben Sie die Einheit nicht in liegender Position. Es könnte zu Schäden am versiegelten System kommen.

Problemlösung

Das Bedienfeld reagiert nicht

Überprüfen Sie das Bedienfeld  Ist eingeschaltet.

Getränkezentrum funktioniert nicht. Überprüfen Sie, ob das Getränkezentrum angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob an der Steckdose Strom vorhanden ist, indem Sie den Leistungsschalter testen.

Überprüfen Sie, ob das Netzteil eingeschaltet ist.

Die Temperatur scheint zu hoch zu sein.

Häufiges Öffnen der Türen.

Geben Sie den neu hinzugefügten Getränken Zeit, um die richtige Temperatur zu erreichen.

•Überprüfen Sie die Dichtungen auf eine ordnungsgemäße Abdichtung.

Passen Sie die Temperaturregelung auf die erforderliche Kühlstufe an.

Die Temperatur ist zu niedrig.

•Wenn die Temperatureinstellung zu kalt ist, stellen Sie sie auf eine wärmere Einstellung um und lassen Sie es einwirken.

Es dauert mehrere Stunden, bis sich die Temperatur eingestellt hat.

Das Getränkezentrum läuft zu häufig in den Betriebsmodus über

Das ist möglicherweise normal, um bei hohen Temperaturen eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten. und feuchte Tage.

Die Türen könnten häufig oder über einen längeren Zeitraum geöffnet gewesen sein.

•Überprüfen Sie die Dichtung auf eine ordnungsgemäße Abdichtung.

•Überprüfen Sie, ob die Türen vollständig geschlossen sind.

Feuchtigkeitsansammlung im Inneren oder Äußeren des Getränkeschranks

Dies ist normal, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder die Tür häufig oder über längere Zeit geöffnet ist. Überprüfen Sie, ob die Türdichtungen ordnungsgemäß schließen.

Die Tür des Getränkeautomaten schließt nicht richtig

Stellen Sie das Beverage Center auf eine ebene Fläche.

•Auf Verstopfungen achten