


REFROIDISSEUR de BOISSONS

Manuel d'utilisation

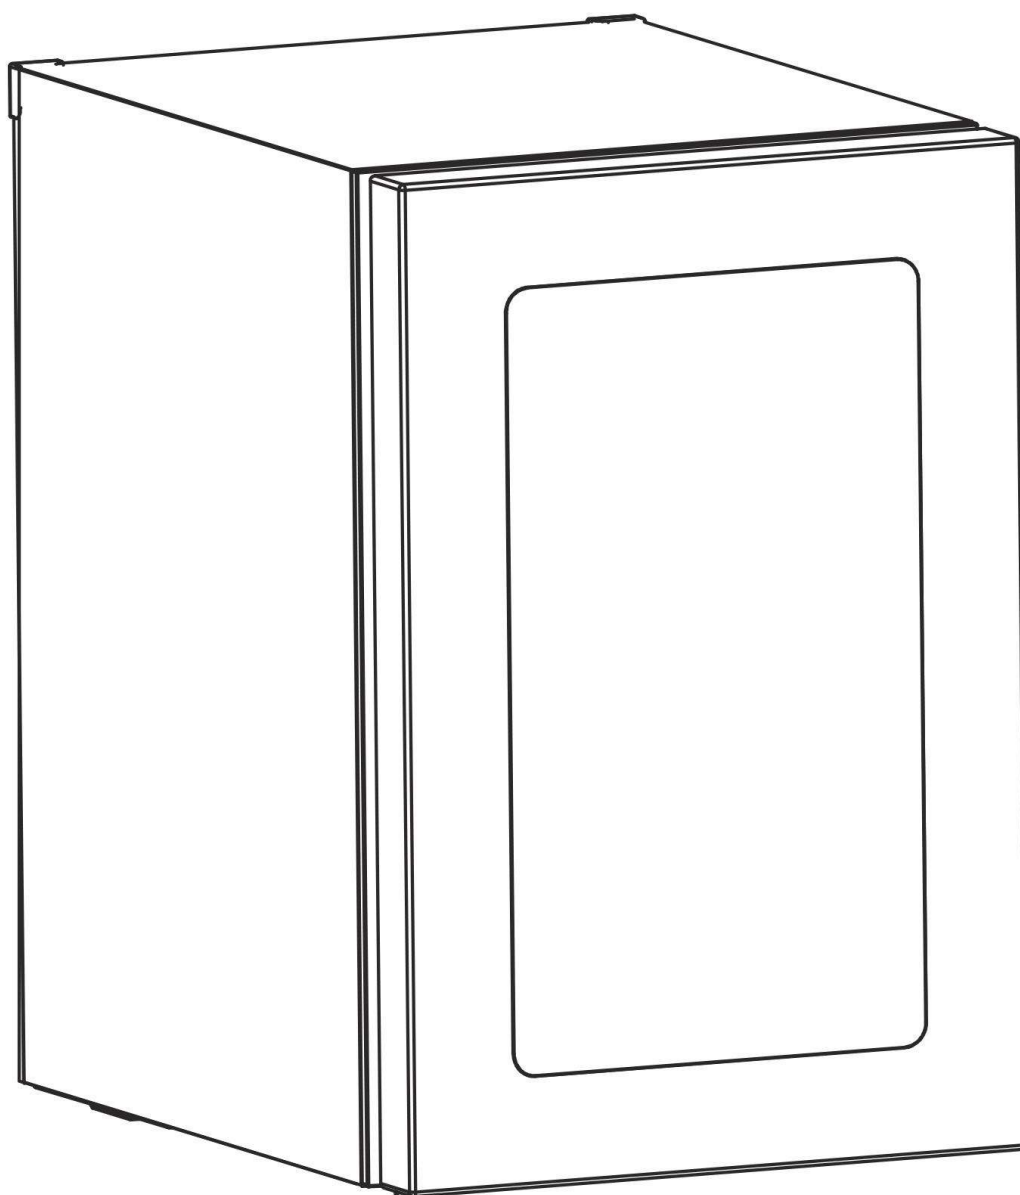

NBYG-HA209B(JC-18-F

Veuillez lire et conserver ce manuel d'utilisation et d'entretien

GENERAL SAFETY RÈGLES



AVERTISSEMENT : Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil
Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez toujours les mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :

- 1) Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
 - 2) Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce mode d'emploi et guide d'entretien
- Ce réfrigérateur de comptoir doit être installé correctement conformément avec les instructions d'installation avant utilisation. Voir les instructions de mise à la terre dans la section installation.
- Ne débranchez jamais votre réfrigérateur de comptoir en tirant sur le cordon d'alimentation. cord. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
- 5) Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons d'alimentation électriques qui sont devenus effiloché ou autrement endommagé. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages d'abrasion sur toute sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.
 - 6) Débranchez votre réfrigérateur de comptoir avant de le nettoyer ou avant de faire Toute réparation. Remarque : Si, pour une raison quelconque, ce produit nécessite une réparation, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue la réparation.
 - 7) Si votre ancien réfrigérateur de comptoir n'est pas utilisé, nous vous recommandons de Vous retirez les portes et laissez les étagères en place.
Cela réduira le risque de danger pour les enfants.
 - 8) Ce réfrigérateur de comptoir ne doit pas être encastré ou intégré dans un armoire fermée. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.
 - 9) Ne faites pas fonctionner votre réfrigérateur de comptoir en présence de substances explosives fumes
 - 10) Votre réfrigérateur de comptoir n'a PAS été conçu pour stocker des produits périssables aliments. Ne stockez que des boissons en bouteille ou en conserve.


SAUVEZ-VOUS — INSTRUCTIONS



DANGER

Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre ancien appareil, retirez les portes. Laissez les étagères en place afin que que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Pièces et Caractéristiques

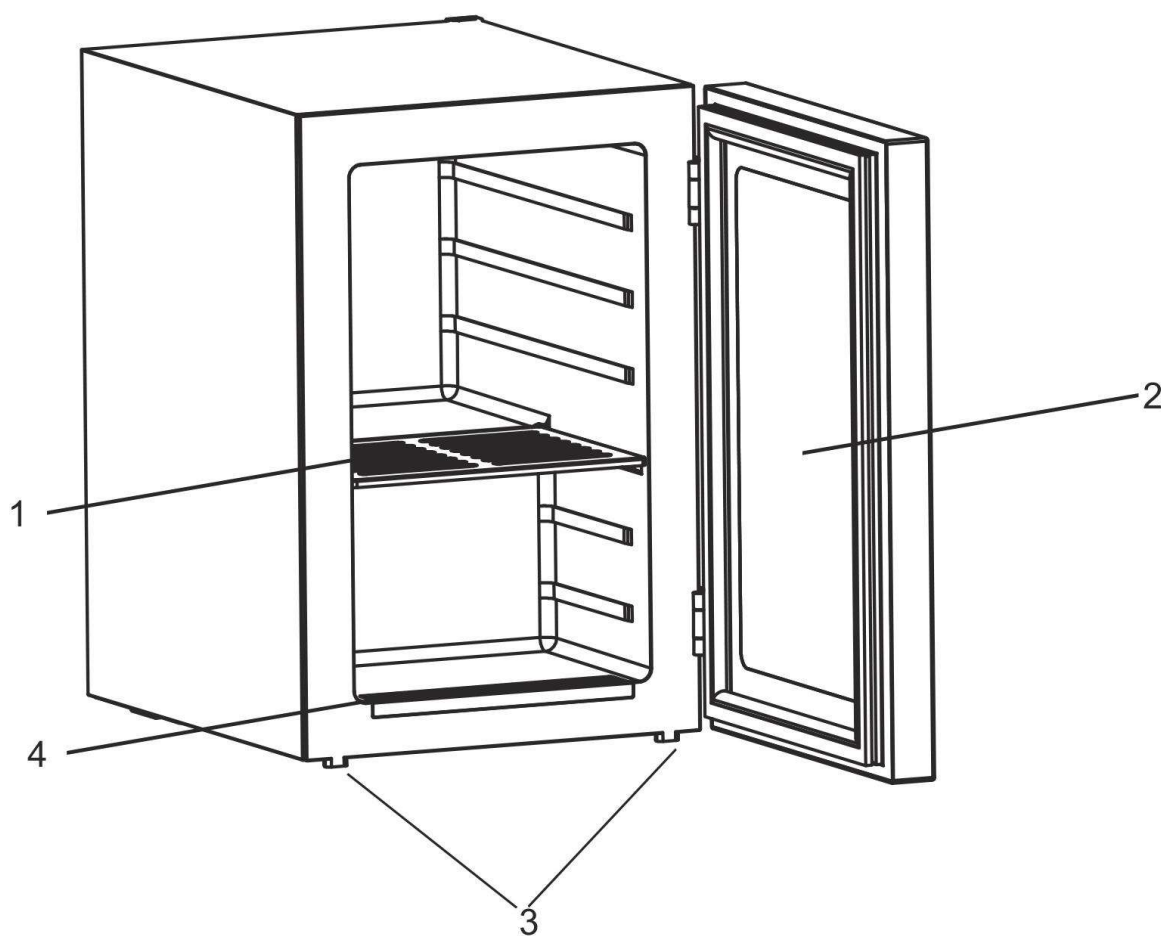

1.Étagère en fil de fer plastifié

2. Porte en plastique à double vitrage

3. Pieds de nivellement réglables

4.Bac égouttoir



DANGER -- Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Doit être réparé uniquement par du personnel de service qualifié. Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Consultez le manuel de réparation/le guide du propriétaire avant d'essayer de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être suivies.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer conformément aux réglementations fédérales ou locales. Fluide frigorigène inflammable utilisé

AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou d'explosion en raison de la perforation des tuyaux de réfrigérant ; suivez attentivement les instructions de manipulation. Réfrigérant inflammable utilisé.

Installation de votre comptoir Réfrigérateur

Déballage de votre réfrigérateur de comptoir

Enlevez tout le matériel d'emballage. Cela inclut la base en mousse et tout le reste. ruban adhésif maintenant les accessoires du réfrigérateur de comptoir à l'intérieur et à l'extérieur.

2. Inspecter et retirer tout emballage, ruban adhésif ou imprimé restant matériels avant de mettre le réfrigérateur de comptoir sous tension.

Niveler votre réfrigérateur de comptoir

Votre réfrigérateur de comptoir a deux pieds de nivellement qui sont Situés dans les coins avant. Après avoir correctement placé votre réfrigérateur de comptoir dans sa position finale, vous pouvez le mettre à niveau.

Les pieds de nivellement peuvent être ajustés en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser votre réfrigérateur de comptoir ou en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour soulever votre réfrigérateur de comptoir. La porte du réfrigérateur de comptoir se fermera plus facilement lorsque les deux pieds de nivellement avant sont légèrement étendus

Circulation d'air adéquate

Pour garantir que votre réfrigérateur de comptoir fonctionne au l'efficacité maximale pour laquelle il a été conçu, vous devriez l'installer dans un emplacement où il y a une bonne circulation d'air et des connexions électriques

Voici les dégagements recommandés autour du comptoir

Réfrigérateur:

Accompagnements...2"(50mm)

Haut.....2"(50mm)

Retour.....2"(50mm)

Ne surchargez pas votre réfrigérateur de comptoir pour un bon refroidissement.

Remarque : Si votre réfrigérateur de comptoir a été incliné pour une raison quelconque, attendez 4 heures avant de le brancher.

Plateau de récupération des gouttes

Assurez-vous que le bac d'égouttement à l'arrière de l'appareil est dans la bonne position.



AVERTISSEMENT: EXIGENCE ÉLECTRIQUE - RISQUE de CHOC

Exigence électrique

Assurez-vous qu'il y ait une prise de courant appropriée (prise de 115 volts, 15 ampères) avec une mise à la terre appropriée pour alimenter le réfrigérateur de comptoir.

- Évitez l'utilisation d'adaptateurs à trois broches ou de couper la troisième La mise à la terre est supprimée pour utiliser une prise à deux broches. Cela représente un risque, car cela n'assure pas une mise à la terre efficace pour le réfrigérateur de comptoir électrique.

Limitations d'installation

- N'installez pas votre réfrigérateur de comptoir dans un endroit non correctement isolé ou chauffé (par exemple, garage, etc.). Votre réfrigérateur de comptoir n'a pas été conçu pour fonctionner dans des températures ambiantes inférieures à 55° Fahrenheit.
 - Sélectionnez un emplacement approprié pour le réfrigérateur de comptoir sur une surface dure et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur (par exemple : radiateurs, plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.). Toute irrégularité du sol doit être corrigée à l'aide des pieds de nivellement situés sur les coins inférieurs avant et arrière du réfrigérateur de comptoir.
- Votre Réfrigérateur de Comptoir est conçu pour être autoportant Installation uniquement. Il n'est pas conçu pour une application intégrée.
Remarque : cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Utilisation de la rallonge

- Évitez l'utilisation d'une rallonge en raison des risques potentiels pour la sécurité Dangers dans certaines conditions. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 broches et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche. La valeur nominale indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale électrique de l'appareil.

Étagères (Voir Fig.#2)

Pour retirer ou remplacer une étagère coulissante pleine largeur :

1. Inclinez doucement l'étagère vers le haut et faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce que l'étagère soit complètement supprimé.
2. Pour remplacer l'étagère, faites-la glisser doucement vers l'arrière.

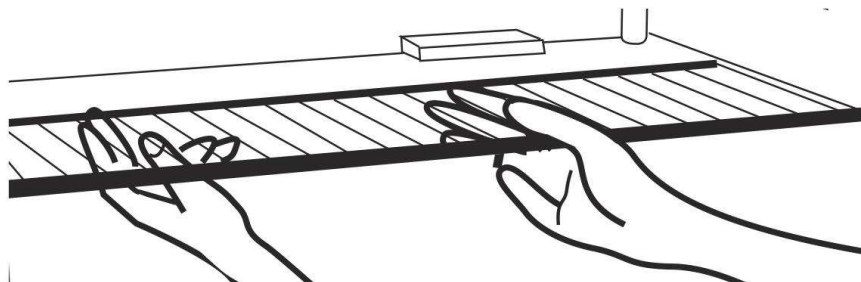


Figure n°2

Sons de fonctionnement normaux que vous pouvez entendre

- Eau bouillante, gargouillis ou légères vibrations qui sont le résultat du réfrigérant circulant dans les serpentins de refroidissement.

Le compresseur émet des sons de fonctionnement lorsqu'il s'allume et s'éteint.

Comptoir approprié Réfrigérateur

Entretien et Nettoyage

Nettoyage et entretien

! Attention: Pour éviter les chocs électriques, débranchez toujours votre réfrigérateur de comptoir avant de le nettoyer. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.

⚠ Attention : Avant d'utiliser des produits de nettoyage, toujours lire et suivre instructions et avertissements du fabricant pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au produit.

Général : Préparez une solution de nettoyage de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon doux, humidifié avec la solution de nettoyage, pour essuyer votre réfrigérateur de comptoir. Rincer à l'eau tiède propre et sécher avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniac, d'eau de Javel, détergents concentrés, solvants ou tampons à recurer métalliques. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre réfrigérateur de comptoir.

Joints de porte : Nettoyez les joints de porte tous les trois mois conformément aux instructions générales. Les joints doivent être maintenus propres et souples pour assurer une bonne étanchéité.

La vaseline appliquée légèrement sur le côté charnière des joints d'étanchéité va garder le joint souple et assurer une bonne étanchéité.

Décongeler votre réfrigérateur de comptoir

Votre réfrigérateur de comptoir est conçu avec un système de dégivrage manuel. Les surfaces du réfrigérateur de comptoir dégivreront lorsque l'appareil sera débranché. L'eau de l'appareil est évacuée automatiquement, en étant canalisée vers un bac d'égouttement situé sur le compresseur. Le transfert de chaleur du compresseur provoque l'évaporation de cette eau.

Interruptions de courant

Occasionnellement, il peut y avoir des interruptions de courant dues à des orages ou autres causes. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de panne de courant. Une fois le courant rétabli, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

Vacances et soins de déménagement

Pour les longues vacances ou absences, videz le contenu du réfrigérateur de comptoir. débranchez l'appareil et nettoyez le réfrigérateur de comptoir et les joints de porte. Selon la section "Nettoyage général". Ouvrez les portes pour que l'air puisse circuler à l'intérieur. Lors du déplacement, déplacez toujours le réfrigérateur de comptoir verticalement. Ne pas déplacer l'appareil couché. Des dommages possibles au système scellé pourraient survenir.

Dépannage

Le réfrigérateur de comptoir ne fonctionne pas

Vérifiez si le réfrigérateur de comptoir est branché.

Vérifiez s'il y a du courant à la prise secteur en vérifiant le disjoncteur.

Vérifiez si le bloc d'alimentation est allumé.

La température semble trop chaude

Ouvertures fréquentes de porte.

Laisser le temps aux boissons récemment ajoutées d'atteindre la température appropriée. Vérifier que les joints assurent une étanchéité correcte.

Ajustez le contrôle de la température à un réglage plus froid.

La température est trop froide

Si le réglage du contrôle de la température est trop froid, réglez-le sur un réglage plus chaud et laissez plusieurs heures pour que la température s'ajuste.

Le réfrigérateur de comptoir fonctionne trop fréquemment

Cela peut être normal de maintenir une température constante pendant une température élevée et les jours humides.

Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou pendant une période prolongée. Vérifiez que le joint assure une étanchéité correcte.

Vérifiez si les portes sont complètement fermées.

Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur de comptoir

Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité. Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes. Vérifiez que les joints de porte sont bien étanches.

La porte du réfrigérateur de comptoir ne se ferme pas correctement

Niveler le réfrigérateur de comptoir.

Vérifier les blocages