


Réfrigérateur de voiture

MANUEL D'INSTRUCTIONS

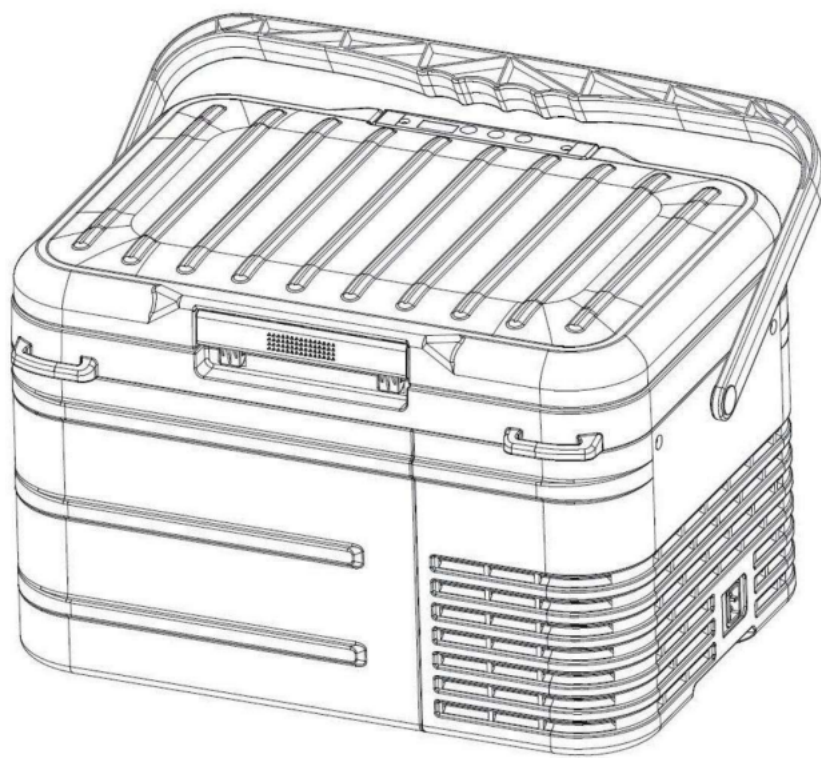

Modèle : NBYG-HA805B

Merci d'avoir acheté ce produit ! Pour une utilisation correcte de ce
appareil et votre sécurité, veuillez lire les instructions suivantes
complètement avant d'utiliser cet appareil.

CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

- Refroidi par un compresseur CC à haute efficacité, haute fiabilité, longue durée de vie, haute efficacité énergétique et vitesse de refroidissement rapide.
- Le mode frais et le mode congélation sont convertibles, porte moussante, aspect environnemental de camping, design élégant, fonctionnement facile
- Poignée optionnelle pour faciliter le transport des réfrigérateurs
- Véhicule, en intérieur ou en extérieur, peut être soit alimenté par un allume-cigare de véhicule DC12V/24V, soit par un adaptateur AC/DC fourni par le secteur électrique AC, soit par une batterie de stockage DC12V ou par un panneau solaire via un régulateur de tension spécial.
- Réglé avec la fonction de protection de temporisation du compresseur.
- Fonction mémoire en cas de mise hors tension
- Moniteur de batterie 3 niveaux pour protéger la batterie du véhicule
- Large plage de réglage de température : de -4°F à 68°F.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER de L' ÉNERGIE

- Gardez les portes de l'unité fermées autant que possible, en particulier dans des conditions chaudes / humides
- Maintenez une ventilation adéquate autour de l'arrière et des côtés de l'unité, et évitez le soleil direct.
- Laisser les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre dans l'appareil.
- Ne pas ouvrir l'appareil de refroidissement plus souvent que nécessaire.
- Un excès de glace augmentera la consommation d'énergie. Dégivrez l'appareil lorsque la glace / le givre atteint 1/4" d'épaisseur.

CONSIGNES de SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'utiliser votre réfrigérateur et congélateur de véhicule, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation
Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

-convient pour le camping;

-cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

-ATTENTION : Cet appareil est également destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail;
- maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et autres types d'environnements résidentiels;
- environnements de type chambre d'hôtes
- restauration et applications non commerciales similaires


- Lors du transport du réfrigérateur, maintenez l'appareil en position verticale. Ne pas incliner l'appareil au-delà de 45° ni le placer à l'envers. Ne pas renverser.
- Ne touchez pas les surfaces refroidies pendant le fonctionnement de l'appareil, surtout pas avec les mains mouillées, car la peau pourrait adhérer aux surfaces froides.
- Il est recommandé que le réfrigérateur soit positionné à l'écart de toute source combustible telle que le gaz, l'essence, l'alcool, la laque et l'huile de banane, etc.
Les objets susmentionnés ne doivent en aucun cas être stockés dans le réfrigérateur.
- Si l'unité ne refroidit pas correctement, jetez les aliments avariés au besoin.

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer toute réparation. REMARQUE : Si, pour une raison quelconque, cet appareil nécessite un entretien, nous vous recommandons vivement qu'un technicien certifié effectue l'entretien. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié annuleront la garantie.
- Ne dégivrez pas l'appareil avec d'autres appareils électriques (sèche-cheveux, etc.) et ne grattez jamais la couche de glace ou de givre avec des outils tranchants. Attention : N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne faites pas passer le cordon sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Gardez le cordon à l'écart des zones de passage et ne le submergez pas dans l'eau. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons de service électriques qui sont effilochés ou endommagés de toute autre manière. N'utilisez pas un cordon présentant des fissures ou une abrasion.

dommages le long de sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.

- **AVERTISSEMENT** : Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
- **ATTENTION** : N'utilisez pas d'appareil mécanique ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- **ATTENTION** : N'utilisez pas d'autres appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant. N'utilisez pas votre appareil en présence de vapeurs explosives **ATTENTION** --
- N'utilisez pas de flamme ou n'allumez pas de feu près de l'appareil.
-
- **ATTENTION**--Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer la propriété conformément aux réglementations fédérales ou locales. Matière moussante inflammable utilisée.

Mise au rebut de votre unité

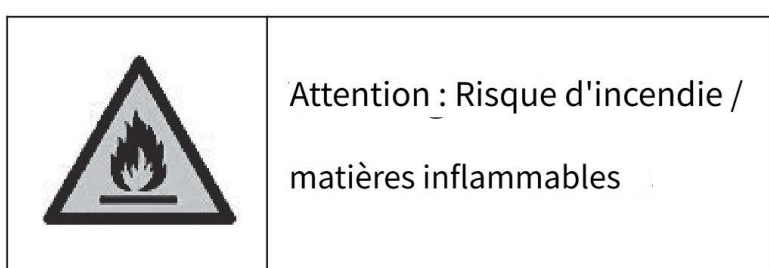

Veillez respecter la réglementation locale concernant l'élimination de l'appareil pour son émission de gaz

Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer le

portes pour empêcher les enfants piégés


DANGER : Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

- Enlevez les portes.
- Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Articles de stockage à température recommandée

1. Fruits et légumes: 5'C (41'F)~10'C (50'F)
2. Fast-food et pâtisseries : -3°C (27°F)~4°C (39°F)
3. Fruits de mer, catégories de produits aquatiques : -11'C (12'F) ~ -4'C (25'F)
4. Viande congelée : -18°C (0°F) ~ -12°C (10°F)

NOM DES PIÈCES

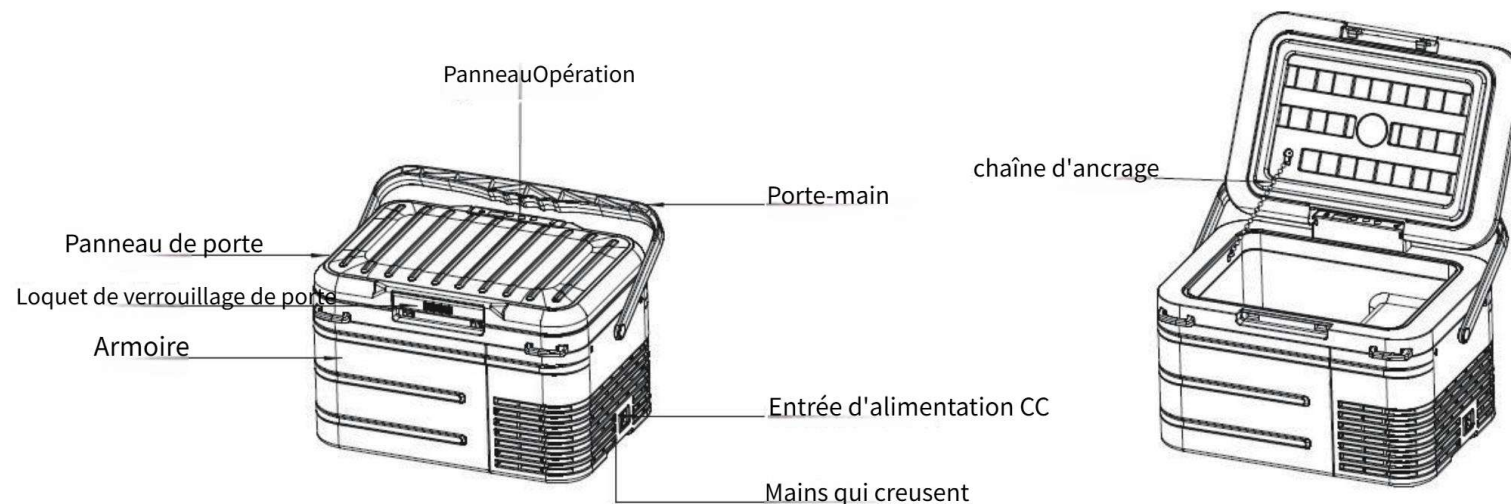

SPÉCIFICATIONS

Modèle No.	NBYG-HA805B		
Capacité	10 LITRES		
Électrique Sécurité Classe	III		
Alimentation	100-240V~ 50/60Hz 1Ph (par AC/DC adapter	DC 12V  par Car Briquet	DC24V  par Car Briquet)
Caractéristiques électriques	0.7-1.6A	3.5 A	1.8A
Frigorigène	R600a 0.49 Oz/14g		
Agent moussant	Cyclopentane		
Poids net	Poignée style : 16.3 lbs		
Taille du produit	415*310*279mm		

AVERTISSEMENT !

- Ne pas faire fonctionner le dispositif de refroidissement s'il est visiblement endommagé.
- Si le cordon d'alimentation de l'allume-cigare ou de l'adaptateur secteur/CC est endommagé, il doit être remplacé par le service client afin de prévenir les risques pour la sécurité.
- Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil d'une prise de courant. Saisir directement la fiche ou le connecteur et le retirer de la prise.
- Éloignez le cordon d'alimentation des surfaces chauffées.
- Cet appareil ne peut être réparé que par du personnel qualifié, une réparation inappropriée peut entraîner des dangers considérables
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil de refroidissement.
- Toujours garder et utiliser l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans le dispositif de refroidissement.
- Il faut éviter de placer l'appareil près d'une source de chaleur externe ou du soleil direct et ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.
- Fermez immédiatement le couvercle de l'appareil après y avoir placé des articles afin de maintenir la température interne de l'unité. Et
- Ne pas renverser l'appareil, sur le côté, ou à plus de 15° de son niveau.
- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface plane, de niveau, suffisamment solide et stable, au sol ou dans un véhicule.
- Lors de la mise en place de l'appareil, assurez-vous qu'il y a au moins 6" de dégagement autour de l'unité. Cela permettra une ventilation adéquate de la chaleur provenant de la machine compresseur de l'unité.
- Ne versez pas l'eau ou la boisson directement dans l'appareil, refroidissez uniquement les boissons en conserve ou en bouteille et les aliments emballés.
- À tout moment, assurez-vous que la tension de l'alimentation principale est correcte. Lors d'une utilisation en extérieur, si l'appareil est relié à la batterie de stockage, les pôles positif et négatif doivent être correctement branchés.
- Après le transport et le déplacement de l'unité ou la première utilisation, veuillez attendre au moins 4 heures avant de brancher l'unité.
- Assurez-vous de verrouiller la porte avec le meuble par le crochet de verrouillage pour éviter de laisser la porte entrouverte lorsque l'unité fonctionne, afin de réduire les fuites de refroidissement et d'économiser l'énergie électrique.
- Ne déplacez pas l'unité en marche, et ne faites pas fonctionner l'unité sur une surface de route inégale, cela produira vibration unitaire et gros bruit

Commencer à exécuter l'unité

Important : Si l'unité est introduite de l'extérieur pendant la saison hivernale, laissez-lui quelques heures pour se réchauffer.
jusqu'à température ambiante avant de le brancher.

1. Retirer le matériel d'emballage.
 2. Nettoyez soigneusement l'appareil. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, l'intérieur avec un chiffon humide propre.
 3. Vérifiez que la spécification de tension sur la plaque signalétique correspond à celle de l'alimentation approvisionnement
- Connectez votre unité comme suit :

Connectez l'allume-cigare CC (Fig. 1) à la prise allume-cigare du véhicule.

Connectez l'allume-cigare CC (Fig. 1) à l'adaptateur CA/CC (Fig. 2), puis connectez la prise d'alimentation CA de l'adaptateur CA/CC à la source d'alimentation principale CA.



Fig.1



Fig.2


4. Suggérer de mettre les vins ou les boissons ou d'autres aliments dans le compartiment réfrigéré après au moins deux heures après la mise sous tension.

Remarque : Comme cette unité peut être configurée comme refroidisseur de vin ou de boissons, réfrigérateur d'aliments frais, ou congélateur, assurez-vous de sélectionner la température de réglage appropriée en fonction de vos aliments stockés.

Schéma de raccordement de l'alimentation


■ Méthode de connexion de l'alimentation CC de la voiture (lorsqu'elle est dans la voiture)

1. Insérez la fiche de l'allume-cigare dans la prise de l'allume-cigare de la voiture ;
2. insérez la fiche du cordon d'alimentation CC dans la prise du réfrigérateur ;
3. Une fois l'alimentation électrique allumée, le réfrigérateur démarrera de lui-même ;

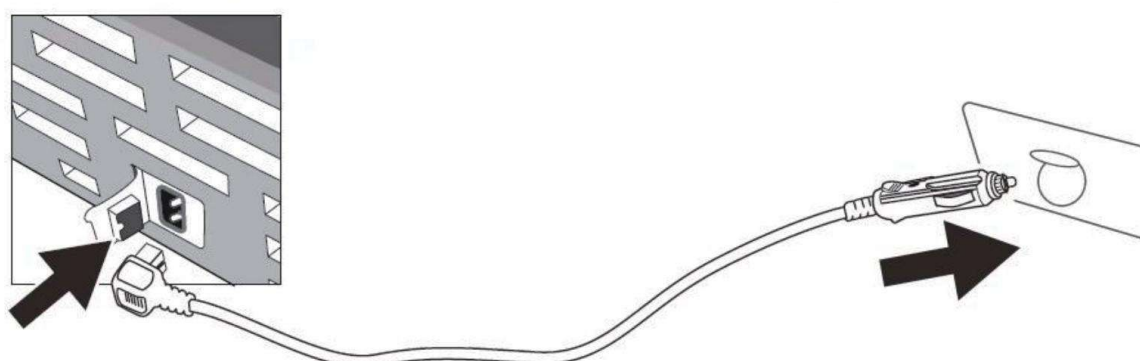

■ Méthode de connexion de l'adaptateur secteur Ac/Dc (pour usage domestique)

1. Insérez la fiche de l'allume-cigare dans la prise allume-cigare de l'adaptateur Ac/Dc ;
2. Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation CA ;
3. Insérez la fiche du cordon d'alimentation CC dans la prise du réfrigérateur ;
4. Une fois l'alimentation électrique allumée, le réfrigérateur démarrera de lui-même ;

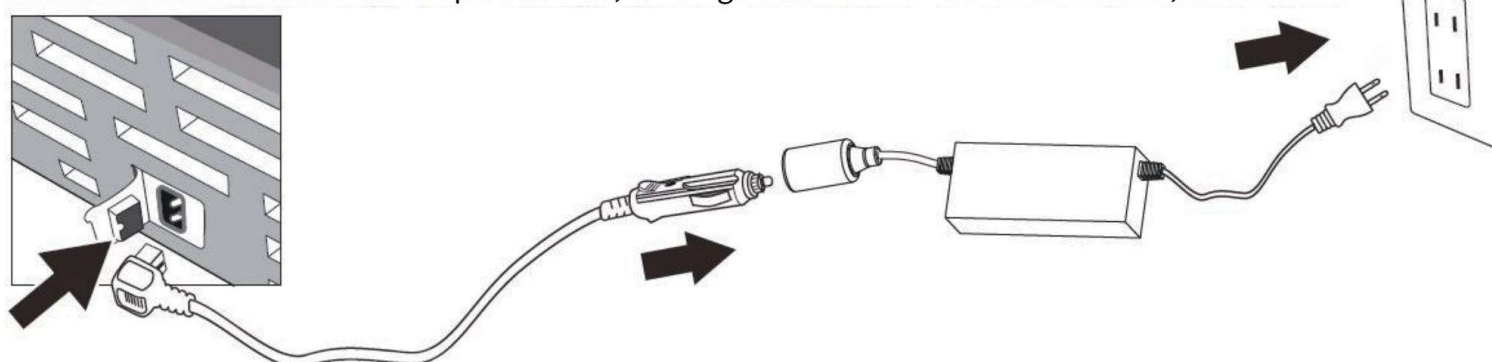

Fonction du panneau de commande



Bouton de réglage de la température pour augmenter le chiffre de température
 " " " pour diminuer le chiffre de température ;

Bouton de réglage de la fonction : bouton "SET" pour régler le programme de paramètres avancés internes ;
 Appuyez sur ce bouton pendant plus de 3 secondes pour
 entrer dans le programme de réglage des paramètres internes.

Fenêtre d'affichage du chiffre de température : Permet d'afficher la valeur de température réelle ou réglée du compartiment de refroidissement, et la valeur de réglage des paramètres avancés.

Comment faire fonctionner l'unité

Démarrer l'unité

Connectez l'unité à l'alimentation CC, que l'unité soit éteinte ou non lors de la dernière fois
 dès que l'unité est alimentée par le courant continu, l'unité s'allume immédiatement. Et le réel
 la température à l'intérieur du compartiment de refroidissement sera affichée, et le compresseur
 commencer à courir après un certain délai.

Note : Lorsque l'appareil est allumé, il doit être éteint en le débranchant simplement

l'alimentation

Ajuster la température de consigne

Après avoir démarré l'unité, vous pouvez régler la température à la valeur souhaitée en appuyant sur
 “+” ou “-” bouton, la plage est de -4 F à 68 F. Chaque pression sur le bouton "+" ou "-", la température
 le chiffre changera de 1, et si vous appuyez toujours sur le bouton "+" ou "-", le chiffre de température changera rapidement

Suggestion de réglage de température courante :

Rangement des cosmétiques (17-68°F), vin (50 F), fruits (39-43°F), boissons ou eau (36-41°F), bière (32-39
 F), viande (14°F), crème glacée (5F), steak (0°F), poisson (0°F)

Faites attention au stockage des médicaments et suivez les exigences des aliments spéciaux.

Lorsque la température est réglée en dessous de 32 F, ne conservez pas la boisson en bouteille de verre telle que la bière et
 boîtes de limonade ou de soda, car les boîtes ou la bouteille en verre peuvent se briser.

Paramètres avancés

Appuyez longuement sur le bouton "sET" pendant plus de 3 secondes, chiffre de température
 la fenêtre d'affichage clignotera pour entrer dans le programme de configuration des paramètres avancés :

(1) Réglage du moniteur de batterie de protection basse tension :

L'unité est équipée d'un moniteur de batterie à 3 niveaux qui protège la batterie de votre
 véhicule contre la décharge excessive lorsque l'unité est connectée à l'alimentation CC de bord. Cela
 garantira le bon fonctionnement de votre unité et protégera également la batterie de votre véhicule.

Si le refroidisseur est utilisé lorsque la sortie CC de la prise allume-cigare du véhicule est désactivée.

Le refroidisseur s'éteindra automatiquement dès que la tension d'alimentation tombera en dessous du niveau défini. Le refroidisseur se rallumera une fois que la batterie aura été rechargée au niveau de tension de redémarrage.

Dans le niveau "H3", le moniteur de batterie répond plus rapidement qu'aux niveaux "H1" et "H2"

Niveau du moniteur		H1 (BAS)	H2 (MOYEN)	H3 (HAUT)
12 V	Tension de coupure	9.6 V	10.2V	11.2V
	Tension de redémarrage	10.9V	11.4V	12.4V
24 V	Tension de coupure	21.3V	22.3V	24.1V
	Tension de redémarrage	22.7V	23.7V	25.2 V

Suggestion :

Lorsque le refroidisseur est alimenté par la batterie du véhicule démarré, réglez la batterie moniteur au niveau "H3.

Et si le refroidisseur est connecté à une batterie d'alimentation séparée ou à l'adaptateur secteur/CC de Alimentation secteur, le niveau de surveillance de la batterie "H1" conviendra.

En raison de la différence de tension de la sortie d'alimentation CC entre les différents véhicules, si la protection basse tension se produit et que "F1" s'affiche dans la fenêtre d'affichage de la température, vous pouvez régler le niveau du moniteur à un niveau inférieur.

Remarque : Si le refroidisseur fonctionne toujours après l'arrêt du moteur du véhicule, la protection le niveau doit être modifié à H3 (élevé), sinon il peut consommer trop d'énergie électrique pour démarrer le véhicule.

Comment définir le niveau de protection

L'ensemble par défaut de ce moniteur de batterie de protection basse tension est le niveau H2. Lorsque le refroidisseur est allumé, après avoir appuyé longuement sur le bouton "sET" pendant plus de 3 secondes, le dernier niveau défini comme "H1", "H2" ou "H3" clignotera dans la fenêtre d'affichage des chiffres de température. Pendant le processus de clignotement, touchez le bouton "+" ou "-" pour sélectionner le niveau du moniteur de batterie "H1", "H2" ou "H3" pour protéger la batterie de votre véhicule. Le niveau de surveillance sélectionné "H1", "H2" ou "H3" clignotera dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes avant de revenir à l'affichage de la température réelle.

Mode d'économie d'énergie activé

Ce refroidisseur a deux modes de fonctionnement du compresseur :

"HH" --- mode de fonctionnement normal ;

Mode de fonctionnement "Eco" --- Économie d'énergie, signifie que le compresseur fonctionnera à un niveau inférieur vitesse et réduire le coût énergétique.

Pendant que le niveau de surveillance ci-dessus "H1" ou "H2" ou "H3" clignote dans la fenêtre d'affichage, appuyez à nouveau brièvement

le "SET" bouton, le dernier jeu de mode de fonctionnement du compresseur "HH" ou "ECO" commencera à clignoter,

touchez le bouton "+" ou "-" pour changer le compresseur de " HH " à " ECO " ou de " ECO " à " HH ". Il est suggéré de régler l'unité en mode ECO lors du stockage des aliments frais, et de régler l'unité en mode HH lors de l'utilisation pour la congélation et à température ambiante élevée.

Le mode sélectionné "HH" ou "ECO" clignotera dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes avant de revenir à l'affichage de la température réelle. Ensuite, le mode sélectionné sera mémorisé.

(3) Unité de température Celsius et Fahrenheit changement

Pendant le mode de fonctionnement du compresseur, "HH" ou "ECO" clignote dans la fenêtre d'affichage, à nouveau brièvement

appuyez sur "SET" bouton, l'unité de température "C" ou "F" commenceront à clignoter, touchez le

bouton "+" ou "-" pour changer l'unité de température de "C" à "F" ou de "F" à "C"

Aussi l'unité de température sélectionnée "C" ou "F" clignotera dans la fenêtre d'affichage pendant quelques secondes avant qu'il ne revienne à l'affichage de la température réelle. Ensuite, l'unité de température sera mémorisée.

(4) Pas d'appui sur le bouton pendant environ 10 secondes, il quittera automatiquement ce qui précède programme de définition de paramètres avancés

Affichage du code d'erreur

Lorsque l'unité fonctionne, si le code d'erreur s'affiche dans la fenêtre d'affichage des chiffres de température, veuillez vous référer au tableau suivant :

Code d'erreur	Raison Possible	Solution suggérée
FORMULE 1	La tension d'entrée CC est trop basse	Vérifiez la tension de la batterie ou ajustez le niveau du moniteur de batterie.
F2	Défaut du ventilateur	Vérifiez si le ventilateur d'extraction est bloqué ou en court-circuit.
F3	Défaut de démarrage du compresseur	Débranchez l'appareil de l'alimentation pendant 30 minutes, puis redémarrez-le.
F4	Fonctionnement minimum du compresseur défaut de vitesse	Changer le mode de fonctionnement par le panneau de commande de l'appareil
F5	Alerte de surchauffe du PCB de commande du compresseur	Déplacez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
F6	Défaut du circuit imprimé de commande du compresseur	Changer une nouvelle carte de circuit imprimé de compresseur
E0	Le capteur de température réel est court-circuit	Connecter ou remplacer le capteur
Premier élément	Le capteur de température réel est cassé ou déconnecté	Reconnectez le capteur ou remplacez-en un nouveau capteur
E2	La porte n'est pas fermée correctement ou la circulation de l'air autour du	Verrouillez la porte avec le meuble en vérifiant le loquet de la porte
	l'unité est bloquée	Éloignez le blocage autour de l'unité.

Dégivrez votre appareil

Si vous réglez l'appareil en mode congélation avec une température basse, la glace s'accumulera sur la paroi intérieure du compartiment de stockage lorsque l'appareil fonctionnera pendant une longue période. Lorsque la glace dépasse environ 2 pouces d'épaisseur, il faut effectuer l'opération de dégivrage pour améliorer l'efficacité du refroidissement. Suivez les étapes ci-dessous pour faire fondre la glace :

1. Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation CC de l'entrée d'alimentation CC.
2. Retirer tous les articles à l'intérieur de l'unité.
3. Laisser la glace fondre complètement
4. Essuyez l'eau de décongélation avec un chiffon sec et doux pour sécher complètement la paroi intérieure.
5. Branchez à nouveau l'alimentation CC pour allumer l'appareil.

ATTENTION : N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens, tels que des objets pointus, un tournevis, un sèche-cheveux électrique, etc., pour accélérer le processus de dégivrage.

Bruits et fonctions de fonctionnement normaux

Il est normal d'entendre des gargouillis causés par le flux de réfrigérant lorsque le compresseur fonctionne.

Le bruit émis par le ventilateur de refroidissement du condenseur est une fonction normale.

Lorsque vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période

1. Retirer tous les articles à l'intérieur de l'unité pour vider la glacière
2. Éteignez le refroidisseur.
3. Débranchez le connecteur d'alimentation CC de l'entrée d'alimentation CC.
4. Laissez la porte entrouverte, cela évitera l'accumulation d'odeurs

Nettoyer votre unité

1. Toujours débrancher la fiche d'alimentation CC de l'entrée d'alimentation CC avant le nettoyage
2. Nettoyer l'intérieur de l'appareil si nécessaire à l'aide d'une solution d'eau tiède et de bicarbonate de soude (1 cuillère à soupe pour 2 litres d'eau). Sécher avec un chiffon doux.
3. N'utilisez pas de brosses en acier ou de détergent agressif pour nettoyer la doublure intérieure.
4. La saleté du condenseur doit être nettoyée par un technicien qualifié nécessaire.
5. Assurez-vous que les orifices d'admission et d'évacuation d'air de l'appareil sont exempts de poussière et de saleté.

Dépannage

Défaut	Cause possible	Remède suggéré
L'unité ne fonctionne pas	Aucune tension n'a été détectée dans le CC alimentation	Dans la plupart des véhicules la cigarette Le port d'allumage doit être activé avant que l'alimentation ne soit fournie à la prise d'alimentation CC.
	Le fusible dans l'allume-cigare ou dans l'unité est soufflé	Remplacez le fusible par un nouveau de même calibre électrique
L'unité ne refroidit pas (prise est insérée, et le panneau de commande s'affiche normalement)	Compresseur défectueux ou réfrigérant fuite	Vérifiez si le compresseur fonctionne ou non. Ceci ne peut être réparé que par un centre de réparation agréé.
L'unité ne refroidit pas (la prise est insérée, l'écran d'affichage indique Code d'erreur "F1")	Batterie de protection basse tension le moniteur est réglé trop haut	Régalez le moniteur de batterie sur un niveau inférieur niveau
	Tension de la batterie trop faible.	Tester la batterie et la charger si nécessaire
L'écran d'affichage affiche l'erreur Le code et l'unité ne refroidissent pas. Veuillez vous référer à au-dessus chapitre explication ERREUR CODE ÉCRAN	Veuillez voir ci-dessus explication dans le chapitre AFFICHAGE DU CODE D'ERREUR	Ceci ne devrait être réparé que par un autorisé réparer centre ou professionnel
Le compresseur tourne mais l'intérieur la doublure ne refroidit pas beaucoup	La température ambiante est trop élevé	Attendez plus de temps pour le laisser refroidir. et il vaut mieux déplacer l'unité vers un bon environnement conditionnel
	Peut-être que le système de refroidissement est bloqué ou frigorifique est fuite	Prendre contact service département ou personne professionnelle spéciale
L'intérieur est très froid et le le compresseur tourne en continu	La glace ou le givre sur la doublure le mur est trop épais	Démarrer le processus de dégivrage
	Le porte est pas fermer de manière appropriée aussi plus fréquemment	La porte doit être fermée autant que possible aussi possible, et de ne pas ouvrir plus souvent.
	Le condenser est pas bien ventilé	Placez l'unité dans un endroit bien aéré.
	La température de consigne est trop basse	Régalez la température sur une valeur élevée
L'unité est bruyante	L'unité n'est pas mise à niveau	Placez l'unité sur une surface plane et dure.
	La tension d'alimentation CC n'est pas plage correcte	Exécutez l'unité avec une alimentation CC normale.

Garantie

Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation du pays de résidence du client, avec un minimum de 1 an, à compter de la date à laquelle l'appareil est

vendu à l'utilisateur final.

La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, la facture d'achat originale (avec la date d'achat) doit être soumise.

La garantie ne s'appliquera pas dans les cas de :

Usure normale

- Utilisation incorrecte, par exemple surcharge de l'appareil, utilisation d'accessoires non approuvés
- Utilisation de la force, dommages causés par des influences externes
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, par exemple, le raccordement à une alimentation secteur non appropriée ou le non-respect des instructions d'installation - Appareils partiellement ou complètement démontés