
IN250600065V02_FR_DE_ES_IT

B31-602V90



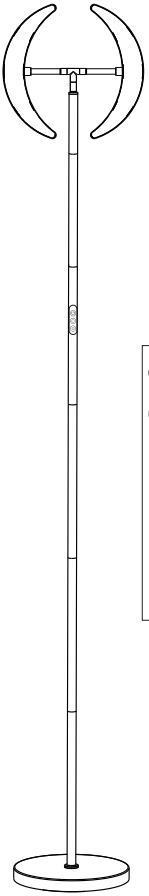

***EN*_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
***FR*_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT**
***ES*_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**
***PT*_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**
***DE*_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**
***IT*_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN

Introduction

Thank you for choosing our products. Please read the user manual carefully and keep it for further reference. The floor lamp can be controlled by the remote control or touch buttons on lamp pole after assembled. If you need any assistance, please contact us by email with your order number and details.

Parameter	
Model	B31-602V90(FLD-030-O5)
Input Voltage	100V-240V~50/60HZ
Material	Iron+PC
Dimmable	Yes
Switch	Remote control + Touch Control
Power	30W
Color Temperature	CW(2700K-6000K)+RGB
Rotation Angle	350°
Protection Rating	Ip20
Dimension	Φ30X187cm(11.8inchX73.6 inch)
Energy efficiency class	F

Characteristics


1.4 Color Temperatures:2700K-4000K-5000K-6000K

2.7 RGB Colors: Red/Green/Blue/Purple/Yellow/Cyan/ White

3. Remote Control & Touch Control


4. Easy Assemble & Safe Base

5.Multi-Scenes: RGB Dynamic Mode, Reading Mode, Night Light Mode

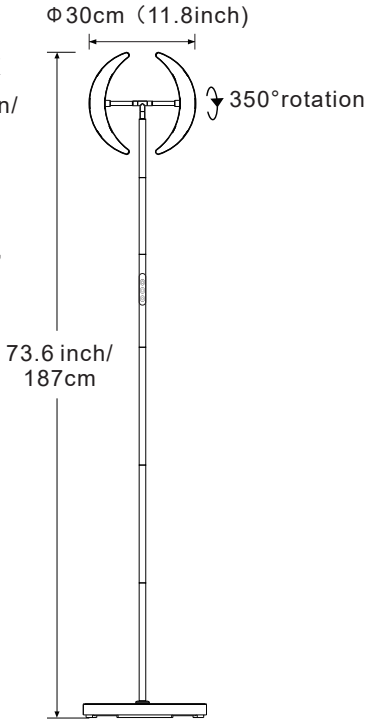

EN

Package List

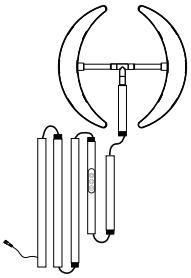


A.Lampx1



B. Remote Control x1



C.Basex1



D.Power Adapter with Cable x1


Installation

Step 1: Connect the tube to the lamp head by clockwise.

Step 2: Connect the tube to the other tubes by clockwise.

Step 3: Finally connect the tube to the lamp base by clockwise.


After the installation is finished, plug in adapter, then you can touch control, or remote control the light.

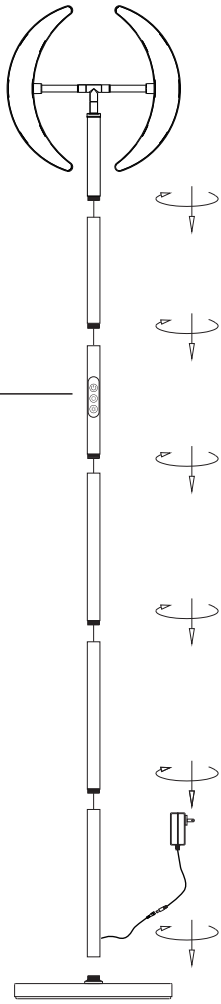

Touch Control	
	Short Press:On/Off
	Short Press: 2700K Warm white/ 4000K Neutral white/5000K Daylight /6000K Cool white/Red/Green/Blue/ Purple/Yellow/Cyan/white Long Press: In RGB Mode: non In CW Mode: CCT Stepless Adjustment
	Brightness Adjustment Short Press:10%/40%/70%/100% Brightness Adjustment Long Press: Brightness Stepless Adjustment

EN

Remote Control

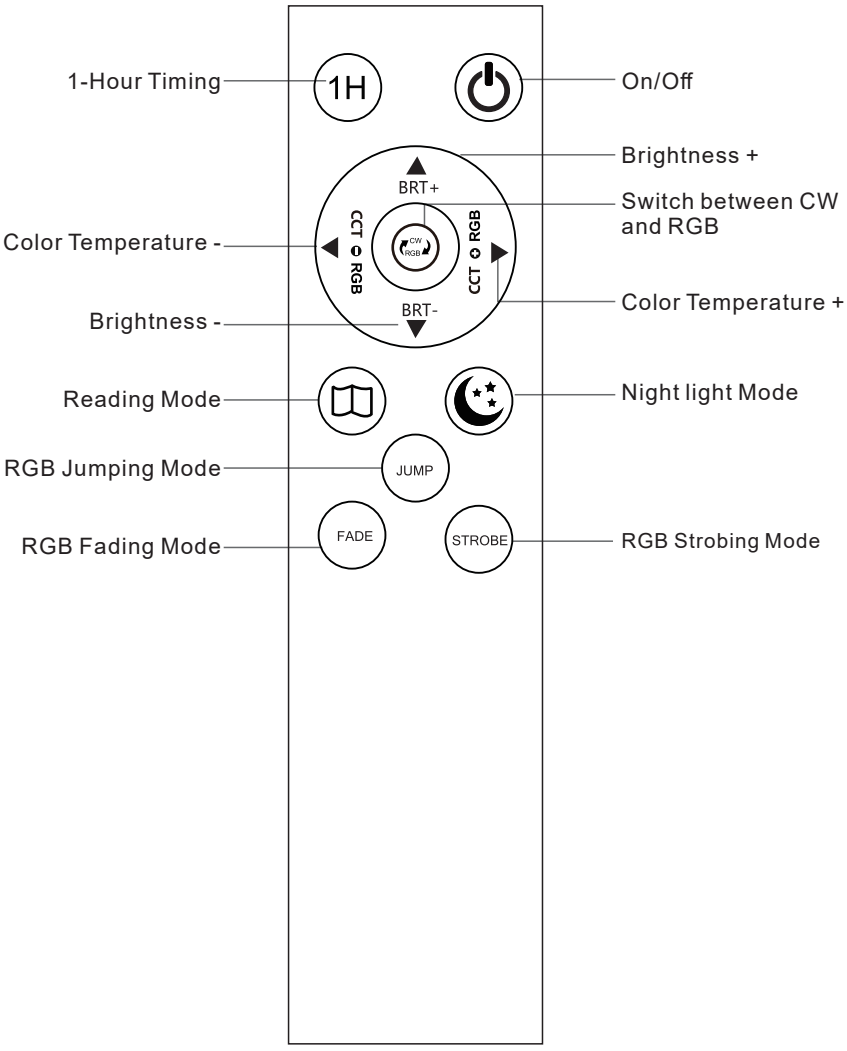



EN

Use Tips On Remote Control


- The remote controller requires two AAA batteries(not included).
- Pairing is not required before using.
- The back of the remote controller is magnetic and can be attached to a floor lamp pole or any other metal object.
- If the remote control fails to work, please check if the indicator light lights on when press any button. When the indicator light lights on, please re-pair the remote and lamp by the following methods:

1. Turn on the power switch;
2. Unplug the power cord 5 times in a row and reconnect it, the floor lamp will flash quickly about 3-5 seconds, and then you can Long press the "⏻" button of the remote about 3 seconds within 1 minute until the light flickers twice, and then the remote has been successfully re-paired.

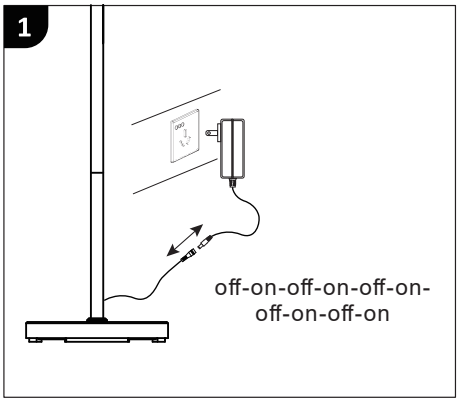

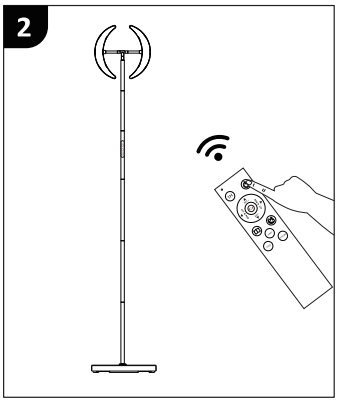

- If you want to cancel the pairing between the controller and the floor lamp. Please turn off-on-off-on-off-on-off-on-off-on the power, then the light flickers and the cancellation is completed.
- There is a magnet on the back of the remote controller, which can be adsorbed on any iron metal surface such as floor lamp pole.

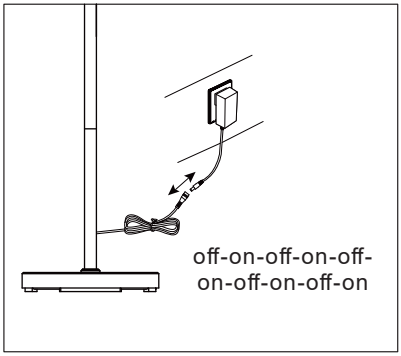

EN

CAUTION

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging.
-  **INDOOR USE ONLY**
- Keep out of reach of children and animals.
- Do not use in the bathroom or damp places.
- Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.
- Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.
- Do not pull the plug out of the socket with wet hands.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch light bulb while fixture is turned on.
- Never look directly at a lit bulb.
- **Notice: Do not repeatedly turning the light on and off.**

WARNING

- Please cut off the power before installation or cleaning it.
- Keep it away from flammables and fire source.
- Lamp is not waterproof.
- Assemble the lamp according to the instructions and do not remodel it.
- Do not stare at the light for a long time.
- Assemble, take apart or move the lamp gently.
- Do not place it near little children.

CARE INSTRUCTIONS:

- Unplug lamp before cleaning.
- Wipe clean with a soft, dry cloth or static duster.
- Always avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may cause damage to the fixture's finish.

FR

Introduction

Merci d'avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et le conserver pour référence future. La lampe de sol peut être contrôlée par la télécommande ou les boutons tactiles sur le mât après assemblage. Si vous avez besoin d'assistance, contactez-nous par e-mail avec votre numéro de commande et les détails.

Paramètres	
Modèle	B31-602V90(FLD-030-O5)
Tension d'entrée	100V-240V~50/60HZ
Matériau	Le fer+PC
Dimmable	Oui
Interrupteur	Télécommande + Contrôle tactile
Puissance	30W
Température de couleur	CW(2700K-6000K)+RGB
Angle de rotation	350°
Indice de protection	Ip20
Dimension	Φ30X187cm(11.8poucesX73.6 pouces)
Classe d'efficacité énergétique	F

Caractéristiques


1.4 Températures de couleur : 2700K-4000K-5000K-6000K

2.7 Couleurs RVB : Rouge/vert/bleu/violet/jaune/cyan/blanc

3. Télécommande et commande tactile


4. Assemblage facile et base sûre

5) Multi-scènes : Mode dynamique RVB, mode lecture, mode veilleuse

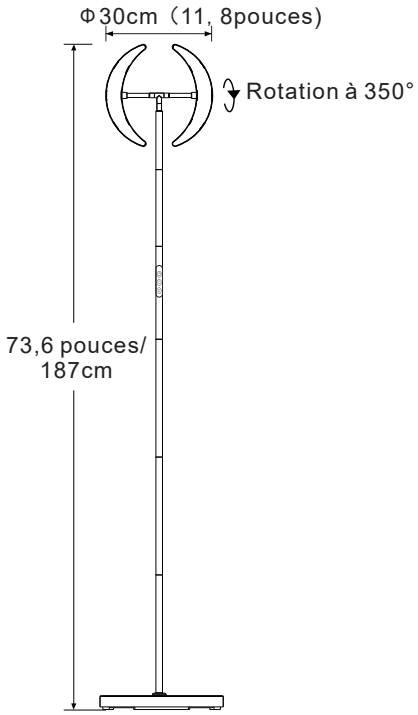

FR

Liste du paquet.

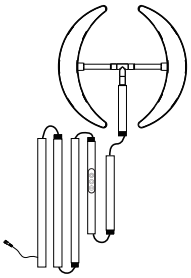


A.Lampex1



B. Télécommande x1



C.Basex1



C. Adaptateur secteur avec câble x1


Assemblage

Étape 1 : Connectez le tube à la tête de la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 2 : Connectez le tube aux autres tubes dans le sens des aiguilles d'une montre.

Étape 3 : Enfin, connectez le tube à la base de la lampe en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


Une fois l'installation terminée, branchez l'adaptateur, puis vous pouvez contrôler la lumière par toucher ou télécommande.

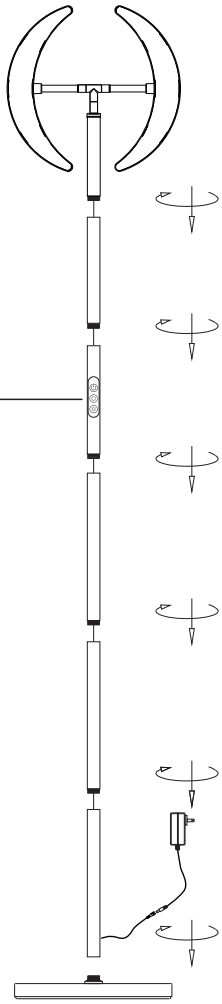

Contrôle tactile	
	Appuyez court : Marche/Arrêt
	Appui court : Blanc chaud 2700K/Blanc neutre 4000K/Lumière du jour 5000K/Blanc froid 6000K/ Rouge/Vert/Bleu/Violet/Jaune/Cyan/ Blanc Appui long : En mode RGB : aucun En mode CW : Réglage continu de CCT
	Réglage de la luminosité Appuyez court : Ajustement de luminosité 10%/40%/70%/100% Appui long : Réglage continu de la luminosité

FR

Télécommande

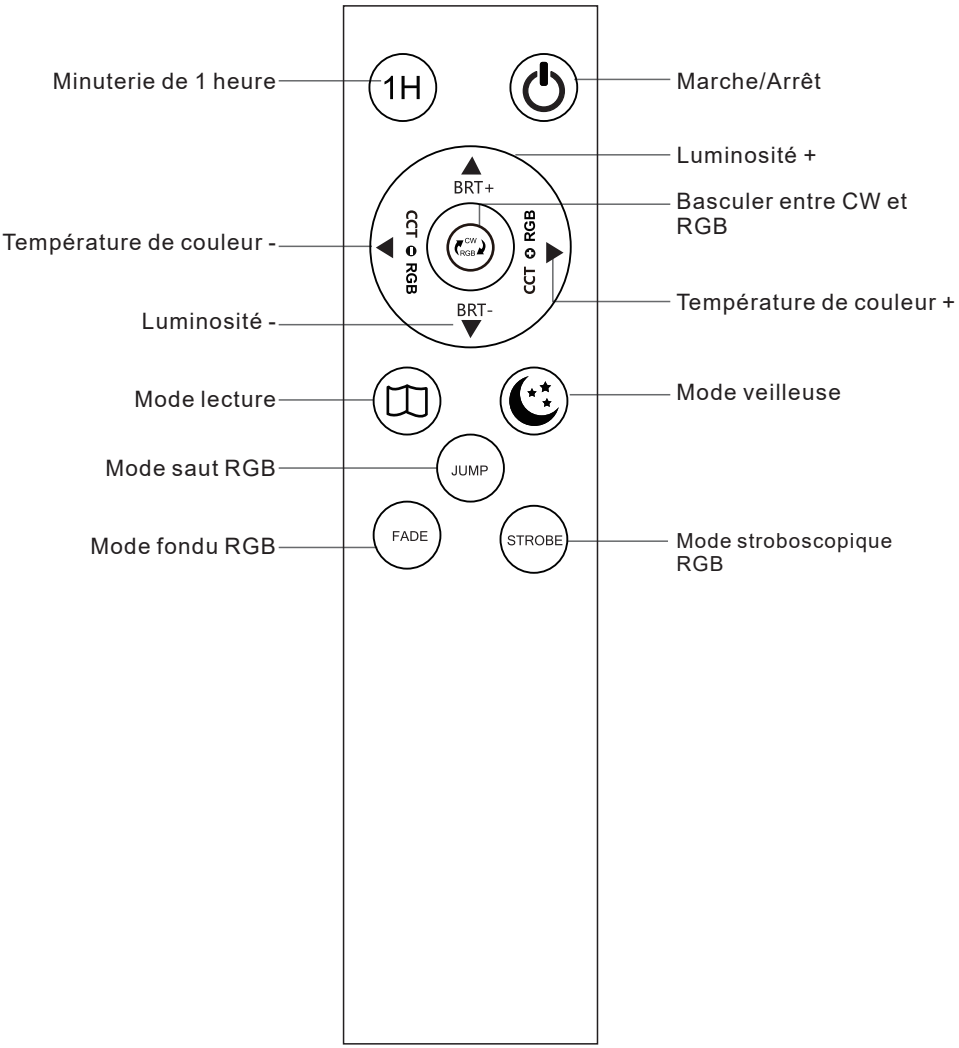



FR

Conseils d'utilisation de la télécommande


- La télécommande nécessite deux piles AAA (non inclus).
- Il n'est pas nécessaire de l'appairer avant de l'utiliser.
- Le dos de la télécommande est magnétique et peut être fixé à un lampadaire ou à tout autre objet métallique.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez si le voyant s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton. Lorsque le voyant s'allume, veuillez réassocier la télécommande et la lampe selon les méthodes suivantes :

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation en marche ;
2. Débranchez le cordon d'alimentation 5 fois de suite et rebranchez-le, le lampadaire clignotera rapidement pendant 3 à 5 secondes, puis vous pourrez appuyer longuement sur le bouton « ⏻ » de la télécommande pendant environ 3 secondes en l'espace d'une minute jusqu'à ce que la lumière clignote deux fois, et que la télécommande ait été appariée avec succès.

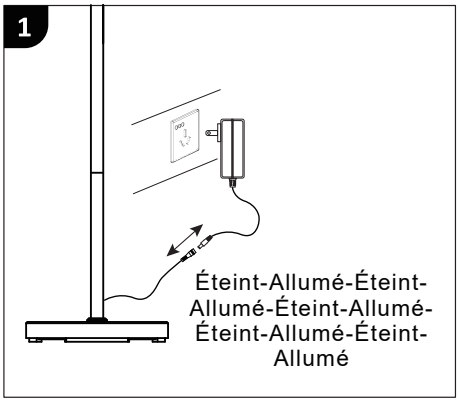

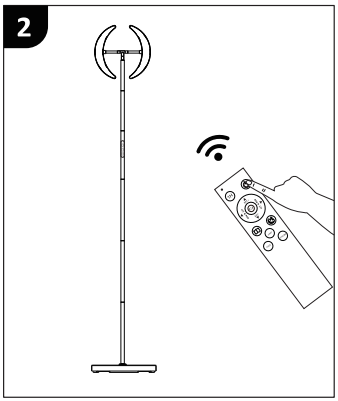

- Si vous souhaitez annuler l'appairage entre le contrôleur et le lampadaire, veuillez éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé-éteint-allumé l'alimentation. Ensuite, la lumière clignote et l'annulation est terminée.
- Il y a un aimant à l'arrière de la télécommande, qui peut être fixé sur toute surface métallique en fer, comme le poteau d'une lampe sur pied.

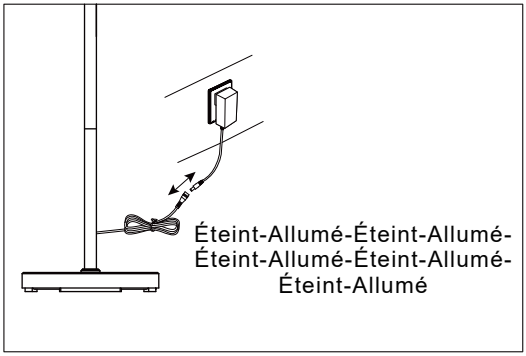

FR

MISE EN GARDE

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas brancher la guirlande sur son alimentation lorsqu'elle est dans son emballage.
-  **À USAGE INTÉRIEUR EXCLUSIVEMENT**
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas utiliser dans la salle de bains ou dans des endroits humides.
- Placez la lampe sur une surface propre et assurez-vous qu'elle soit placée à l'écart de toute matière inflammable.
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous qu'elle soit eteinte .
- Ne tirez pas la prise avec les mains mouillées.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Évitez de toucher l'ampoule pendant que le luminaire est sous tension.
- Évitez toujours de regarder directement une ampoule allumée.
- Remarque : N'allumez pas et n'éteignez pas la lumière à plusieurs reprises.

AVERTISSEMENT

-  Veuillez couper l'alimentation avant l'installation ou le nettoyage.
-  Gardez-le à l'écart des matériaux inflammables et des sources de feu.
-  La lampe n'est pas étanche.
-  Assemblez la lampe selon les instructions et ne la modifiez pas.
-  Ne regardez pas la lumière pendant longtemps.
-  Assemblez, démontez ou déplacez la lampe avec précaution.
-  Ne la placez pas à proximité de jeunes enfants.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

- Déconnectez le luminaire avant de le nettoyer.
- Essuyez-le proprement à l'aide d'un chiffon doux et sec ou d'un essuie-meuble statique.
- Évitez toujours d'utiliser des produits chimiques forts ou agents nettoyants abrasifs, car ils pourront endommager la finition du luminaire.

DE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf. Die Stehlampe kann nach der Montage mit der Fernbedienung oder den Touch-Tasten am Lampenmast gesteuert werden. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail mit Ihrer Bestellnummer und den Details.

Parameter	
Modell	B31-602V90(FLD-030-O5)
Eingangsspannung	100V-240V~50/60HZ
Material	Eisen+PC
Dimmbar	Ja
Schalter	Fernsteuerung + Berührungssteuerung
Strom	30W
Farbtemperatur	CW(2700K-6000K)+RGB
Rotationswinkel	350°
Schutzart	Ip20
Dimension	Φ30X187cm(11.8ZollX73.6 Zoll)
Energieeffizienzklasse	F

Eigenschaften


1.4 Farbtemperaturen: 2700K-4000K-5000K-6000K

2.7 RGB-Farben: Rot/Grün/Blau/Violett/Gelb/Cyan/Weiß

3. Fernbedienung & Touch-Steuerung


4. Einfacher Zusammenbau & sichere Basis

5. mehrere Szenarien: RGB-Dynamik-Modus, Lesemodus, Nachtlicht-Modus

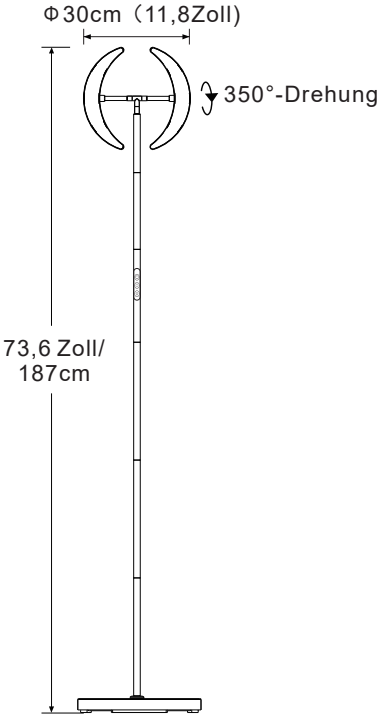

DE

Packliste

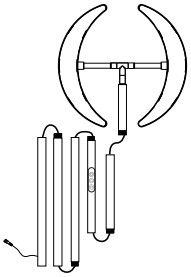


A.Lampex1



B. Fernbedienung x1



C.Basisx1



D.Netzadapter mit Kabel x1


Montage

Schritt 1: Verbinden Sie die Röhre im Uhrzeigersinn mit dem Lampenkopf.

Schritt 2: Verbinden Sie die Röhre im Uhrzeigersinn mit den anderen Röhren.

Schritt 3: Verbinden Sie schließlich das Rohr mit dem Lampensockel im Uhrzeigersinn.


Nach Abschluss der Installation den Adapter einstecken, dann kann das Licht per Berührung oder Fernbedienung gesteuert werden.

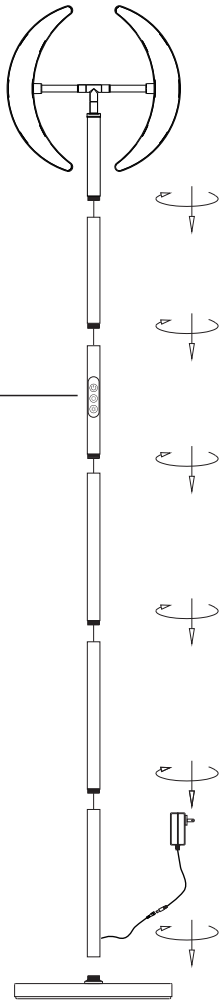

Touch-Steuerung	
	Kurz drücken: Ein/Aus
	Kurz drücken: 2700K Warmweiß/4000K Neutralweiß/5000K Tageslicht/6000K Kaltweiß/Rot/Grün/Blau/Lila/Gelb/Cyan/ Weiß Langes Drücken: Im RGB-Modus: kein Im CW-Modus: Stufenlose CCT-Anpassung
	Helligkeitsanpassung Kurz drücken: Helligkeitsanpassung 10%/40%/70%/100% Langes Drücken: Stufenlose Helligkeitsanpassung

DE

Fernbedienung

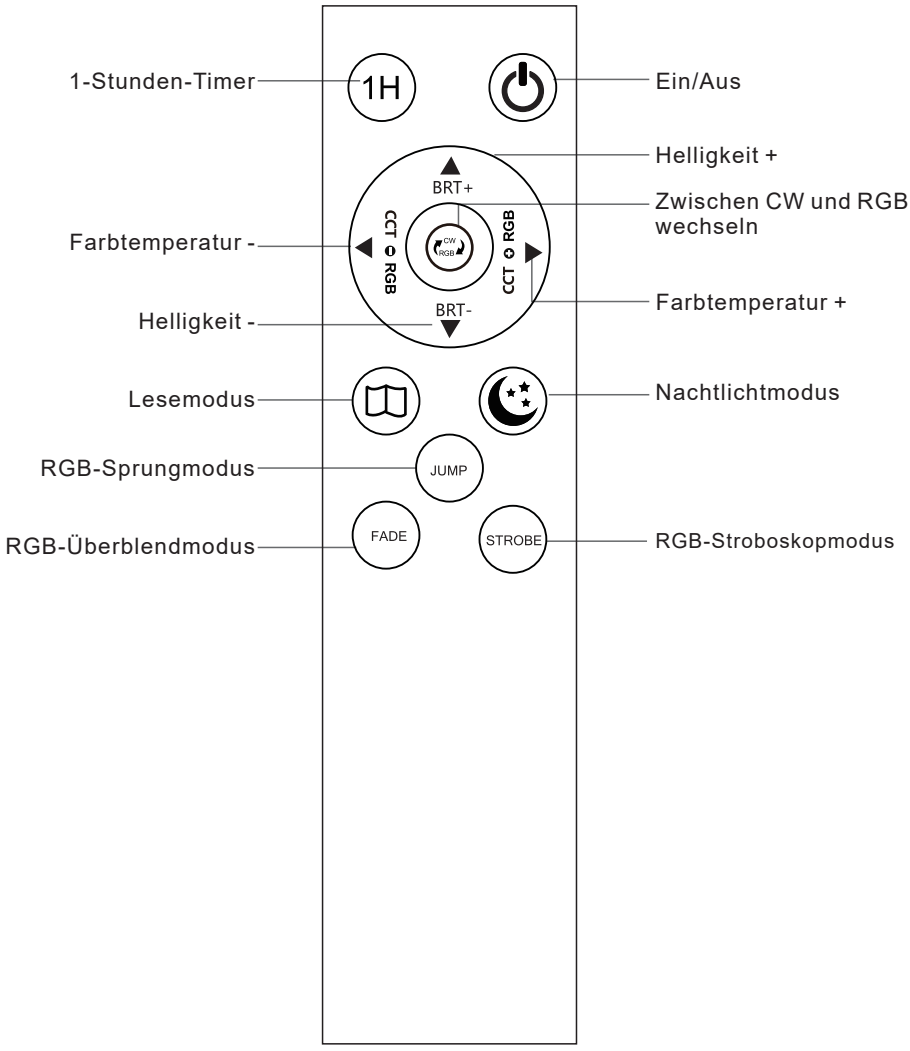



DE

Tipps zur Verwendung der Fernbedienung


- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien(nicht enthalten).
- Ein Pairing ist vor der Verwendung nicht erforderlich.
- Die Rückseite der Fernbedienung ist magnetisch und kann an einer Stehlampe oder einem anderen Metallobjekt befestigt werden.
- Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet, wenn Sie einen Knopf drücken. Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet, koppeln Sie bitte die Fernbedienung und die Lampe mithilfe der folgenden Methoden neu:

1. Schalten Sie den Netzschalter ein;
2. Ziehen Sie das Netzkabel 5 Mal hintereinander ab und schließen Sie es wieder an, die Stehlampe blinkt schnell ca. 3-5 Sekunden, und dann können Sie lange die „⏻“ Taste der Fernbedienung ca. 3 Sekunden innerhalb von 1 Minute drücken, bis das Licht zweimal flackert, und dann ist die Fernbedienung erfolgreich neu gepaart worden.

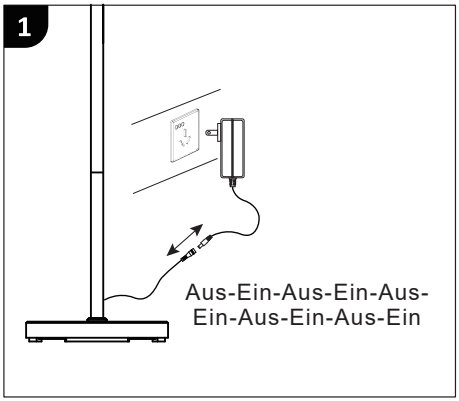

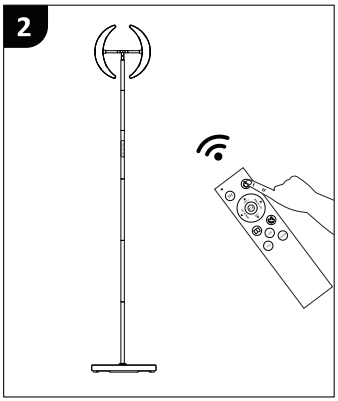

- Wenn Sie die Verbindung zwischen dem Controller und der Stehlampe aufheben möchten, schalten Sie die Stromversorgung aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein-aus-ein. Dann blinkt das Licht und die Trennung ist abgeschlossen.
- Auf der Rückseite der Fernbedienung befindet sich ein Magnet, der an jeder Eisenmetalloberfläche, wie dem Ständer einer Stehlampe, haften kann.

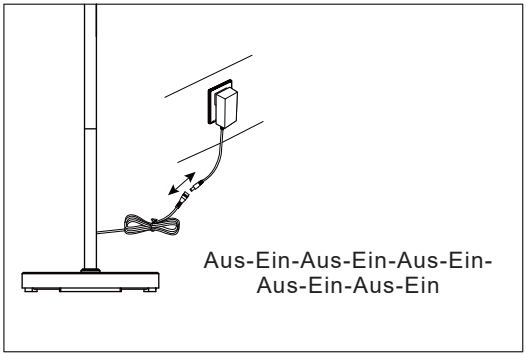

DE

VORSICHT

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Die Leuchtkette darf nicht an die Netzversorgung angeschlossen werden, wenn sie noch in der Verpackung ist.
-  **NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN**
- Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Nicht im Badezimmer oder in feuchten Räumen verwenden.
- Stellen Sie die Lampe auf eine ebene Fläche und halten Sie sie von brennbaren Materialien fern.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Lampe, dass sie ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Glühbirne nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
- Schauen Sie nie direkt in eine leuchtende Glühbirne.
- **Beachten Sie: Schalten Sie die Leuchte nicht wiederholt ein und aus.**

WARNUNG

 • Bitte trennen Sie den Strom vor der Installation oder Reinigung.

 • Halten Sie sie von brennbaren Materialien und Feuerquellen fern.

 • Die Lampe ist nicht wasserdicht.

 • Bauen Sie die Lampe gemäß den Anweisungen zusammen und verändern Sie sie nicht.

 • Starren Sie nicht lange ins Licht.

 • Montieren, zerlegen oder bewegen Sie die Lampe vorsichtig.

 • Stellen Sie sie nicht in die Nähe von kleinen Kindern.

PFLEGEHINWEISE:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.
- Wischen Sie das Leuchtmittel mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem Staubtuch ab.
- Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese die Oberfläche der Leuchte beschädigen können.

ES

Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Lea atentamente el manual de usuario y consérvelo para futuras referencias. La lámpara de pie se puede controlar mediante el control remoto o los botones táctiles en el poste de la lámpara después de haberla ensamblado. Si necesita ayuda, contactenos por correo electrónico con su número de pedido y detalles.

Parámetro	
Modelo	B31-602V90(FLD-030-O5)
Tensión de entrada	100V-240V~50/60HZ
Material	Hierro+PC
Regulable	Sí
Interruptor	Mando a distancia + Control táctil
Potencia	30W
Temperatura de color	CW(2700K-6000K)+RGB
Ángulo de rotación	350°
Índice de protección	Ip20
Dimensión	Φ30X187cm(11,8pulgadasX73,6 pulgadas)
Clase de eficiencia energética	F

Características


1.4 Temperaturas de color:2700K-4000K-5000K-6000K

2.7 Colores RGB:
Rojo/Verde/Azul/Púrpura/Amarillo/Cian/Blanco

3. Mando a distancia y control táctil


4. Fácil montaje y base segura

5.Multi-Escenas: Modo Dinámico RGB, Modo Lectura, Modo Luz Nocturna

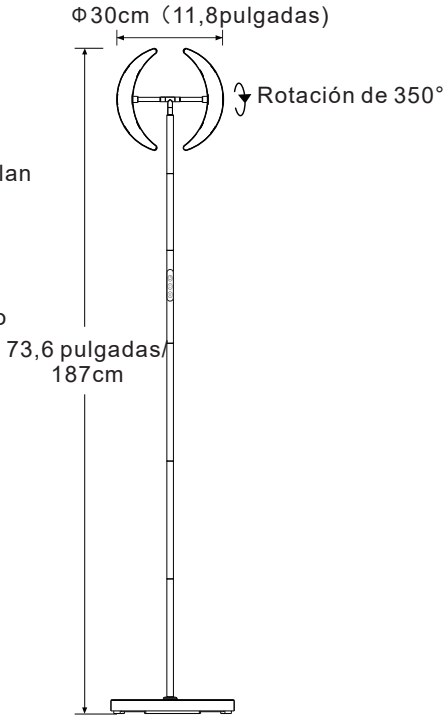

ES

Lista de paquetes

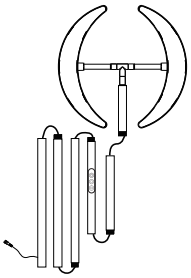


A.Lámparax1



B. Control remoto x1



C.Basex1



D. Adaptador de corriente con cable x1


Ensamblaje

Paso 1: Conecte el tubo al cabezal de la lámpara en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 2: Conecte el tubo a los otros tubos en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 3: Paso 3: Finalmente, conecte el tubo a la base de la lámpara girando en el sentido de las agujas del reloj.


Después de finalizar la instalación, enchufe el adaptador, luego puede controlar la luz mediante el tacto o el control remoto.

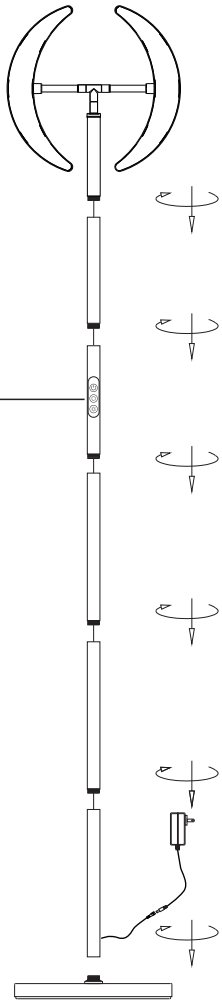

Control táctil	
	Pulsación corta: Encendido/Apagado
	Pulsación corta: Blanco cálido 2700K/Blanco neutro 4000K/Luz de día 5000K/Blanco frío 6000K/Rojo/Verde/ Azul/Púrpura/Amarillo/Cian/Blanco Pulsación larga: En modo RGB: ninguno En modo CW: Ajuste continuo de CCT
	Ajuste de brillo Pulsación corta: Ajuste de brillo 10%/40%/70%/100% Pulsación larga: Ajuste continuo de brillo

ES

Fernbedienung

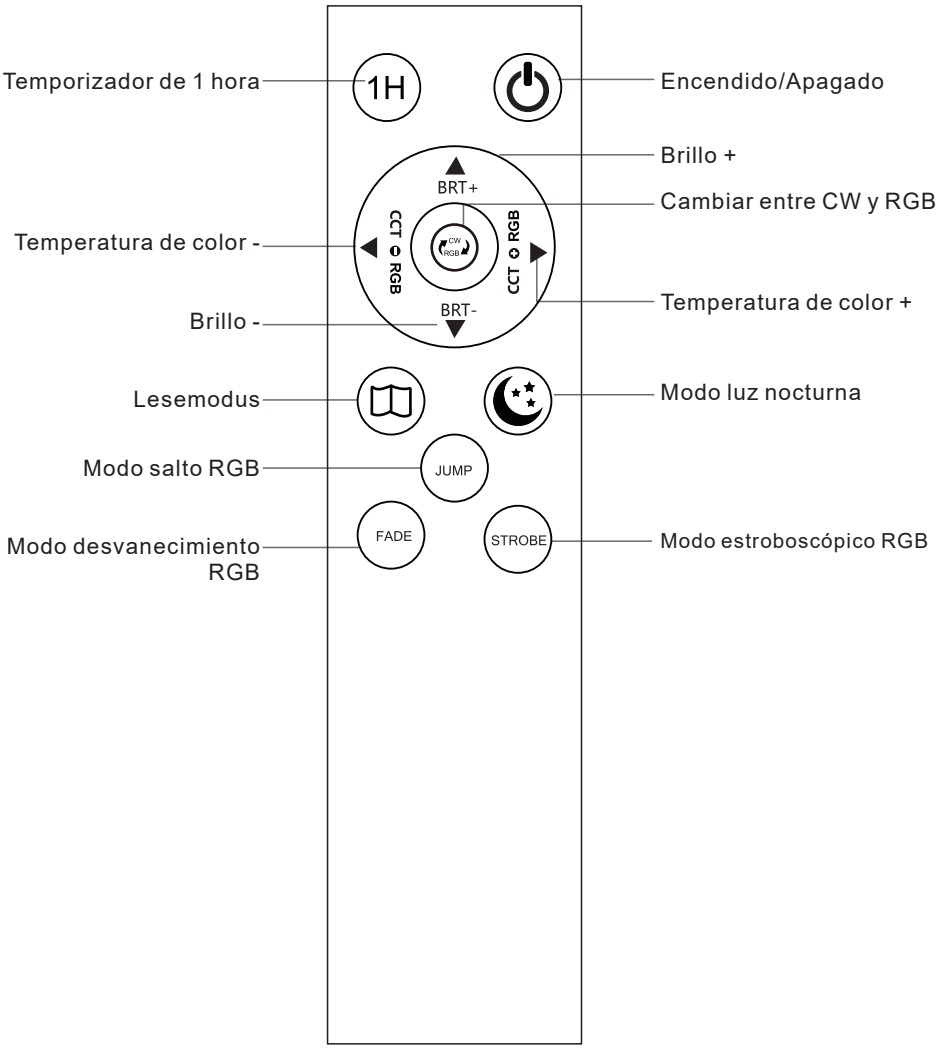



ES

Consejos de uso del mando a distancia:


- La distancia del mando a distancia está dentro de los 49,2 pies.
- El mando a distancia necesita dos pilas AAA(no incluido).
- No es necesario emparejarlo antes de utilizarlo.
- La parte posterior del mando a distancia es magnética y puede fijarse a un poste de lámpara de pie o a cualquier otro objeto metálico.
- Si el control remoto no funciona, verifique si la luz indicadora se enciende al presionar cualquier botón. Cuando la luz indicadora se encienda, vuelva a emparejar el control remoto y la lámpara con los siguientes métodos:

1. Encienda el interruptor de alimentación;
2. Desenchufe el cable de alimentación 5 veces seguidas y vuelva a conectarlo, la lámpara de pie parpadeará rápidamente unos 3-5 segundos y, a continuación, puede pulsar prolongadamente el botón « ⏻ » del mando a distancia unos 3 segundos en el plazo de 1 minuto hasta que la luz parpadee dos veces, y entonces el mando a distancia se habrá emparejado con éxito.

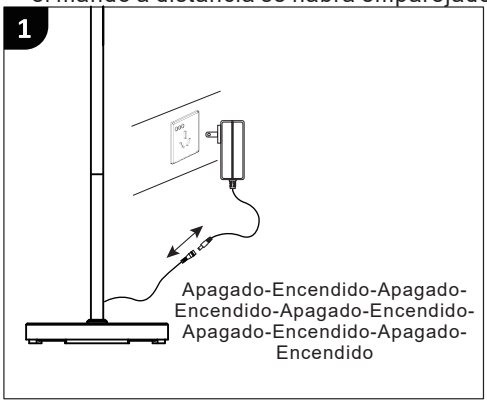

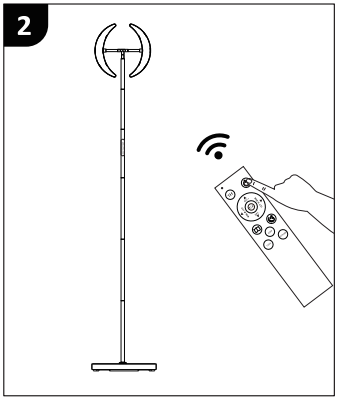

- Si deseas cancelar el emparejamiento entre el controlador y la lámpara de pie, por favor apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido-apagado-encendido la energía. Luego, la luz parpadeará y la cancelación estará completa.
- Hay un imán en la parte posterior del control remoto, que se puede adherir a cualquier superficie de metal de hierro, como el poste de una lámpara de pie.

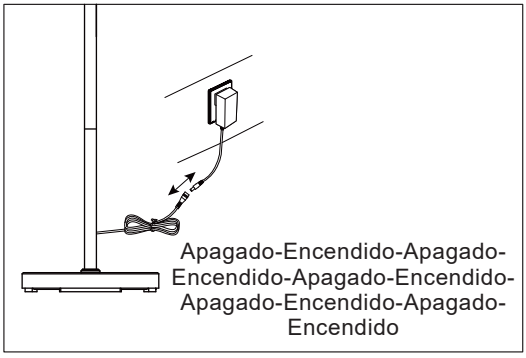

ES

PRECAUCIÓN

- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, toda la luminaria deberá ser reemplazada.
- No conecte la cadena al suministro mientras esté en el embalaje.
-  **USO SOLO EN INTERIORES**
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No lo use en el baño o en lugares húmedos.
- Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.
- No tire del enchufe con las manos mojadas.
- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- No toque las bombillas mientras el aparto esté encendido.
- Nunca mire directamente a una bombilla encendida.
- **Aviso: No encienda y apague la luz repetidamente.**

ADVERTENCIA

 • Por favor, corte la energía antes de la instalación o limpieza.

 • Manténgalo alejado de materiales inflamables y fuentes de fuego.

 • La lámpara no es impermeable.

 • Ensamble la lámpara de acuerdo con las instrucciones y no la remodele.

 • No mire la luz durante mucho tiempo.

 • Ensamble, desmonte o mueva la lámpara con cuidado.

 • No la coloque cerca de niños pequeños.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO:

- Desenchufe la lámpara antes de limpiarla.
- Limpie con un paño suave y seco o un plumero estático.
- Evite siempre el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar el acabado del aparato.

PT

Introdução

Obrigado por escolher nossos produtos. Leia atentamente o manual do usuário e guarde-o para referência futura. A lâmpada de chão pode ser controlada pelo controle remoto ou pelos botões de toque no poste da lâmpada após a montagem. Se precisar de assistência, entre em contato conosco por email com o número do pedido e detalhes.

Parâmetro	
Modelo	B31-602V90(FLD-030-O5)
Tensão de entrada	100V-240V~50/60HZ
Material	Ferro+PC
Regulável	Sim
Interruptor	Controlo remoto + Controlo tátil
Potência	30W
Temperatura de cor	CW(2700K-6000K)+RGB
Ângulo de rotação	350°
Índice de protección	Ip20
Dimensão	Φ30X187cm(11,8polegadasX73,6 polegadas)
Classe de eficiência energética	F

Características


1.4 Temperaturas de cor: 2700K-4000K-5000K-6000K

2.7 Cores RGB: Vermelho/verde/azul/roxo/amarelo/ciano/branco

3. Controlo remoto e controlo tátil


4. Fácil de montar e base segura

5. multi-cenas: Modo dinâmico RGB, Modo de leitura, Modo de luz nocturna

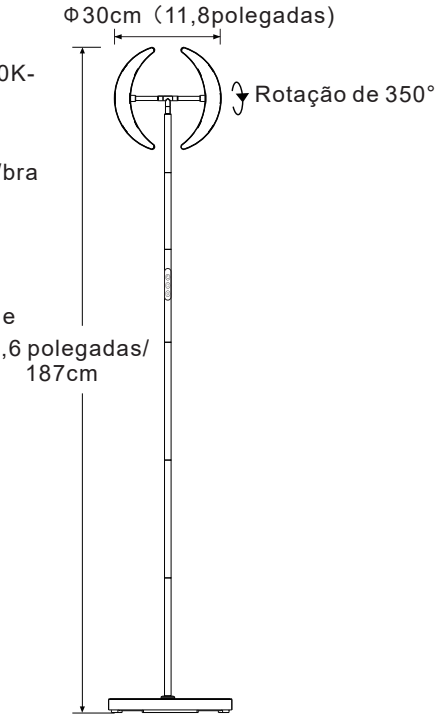

PT

Lista de Embalagem

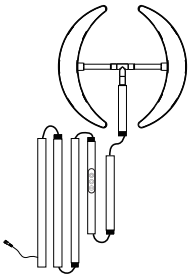


A.Lâmpadax1



B. Controle remoto x1



C.Basex1



D.Adaptador de energia com cabo x1


Montagem

Passo 1: Ligar o tubo à cabeça de lâmpada no sentido dos ponteiros do relógio.

Passo 2: Ligar o tubo aos outros tubos no sentido dos ponteiros do relógio.

Etapa 3: Finalmente, conecte o tubo à base da lâmpada girando no sentido horário.


Após concluir a instalação, conecte o adaptador, em seguida, você pode controlar a luz por toque ou controle remoto.

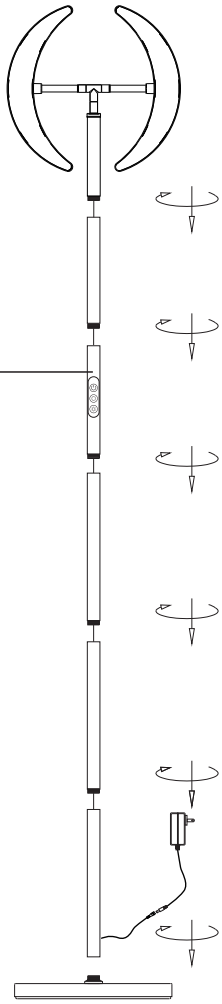

Controle por toque	
	Pressão curta: Liga/Desliga
	Pressão curta: Branco quente 2700K/Branco neutro 4000K/Luz do dia 5000K/Branco frio 6000K/Vermelho/Verde/ Azul/Roxo/Amarelo/Ciano/Branco Pressão longa: No modo RGB: nenhum No modo CW: Ajuste contínuo de CCT
	Ajuste de brilho Pressão curta: Ajuste de brilho 10%/40%/70%/100% Pressão longa: Ajuste contínuo de brilho

PT

Controle remoto

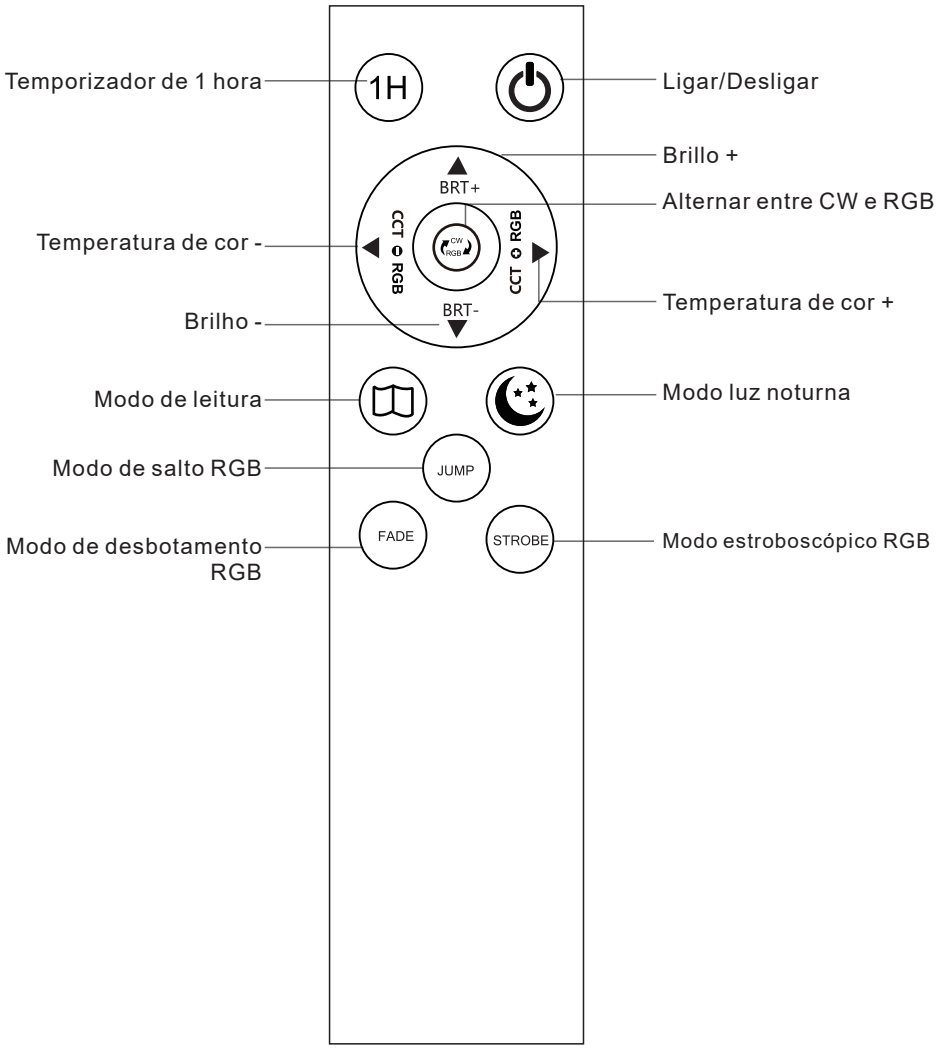



PT

Dicas de Uso para o Controle Remoto.


- O controlo remoto necessita de duas pilhas AAA(não incluído).
- Não é necessário emparelhar antes de utilizar.
- A parte de trás do controlo remoto é magnética e pode ser fixada a um poste de candeeiro de pé ou a qualquer outro objeto metálico.
- Se o controle remoto não funcionar, verifique se a luz indicadora acende ao pressionar qualquer botão. Quando a luz indicadora acender, emparelhe novamente o controle remoto e a lâmpada pelos seguintes métodos:

1. Ligar o interrutor de alimentação;
2. Desligue o cabo de alimentação 5 vezes seguidas e volte a ligá-lo. O candeeiro de pé piscará rapidamente durante cerca de 3-5 segundos e, em seguida, pode premir longamente o botão " ⏻ " do telecomando durante cerca de 3 segundos no espaço de 1 minuto até a luz piscar duas vezes e, em seguida, o telecomando foi reemparelhado com êxito.

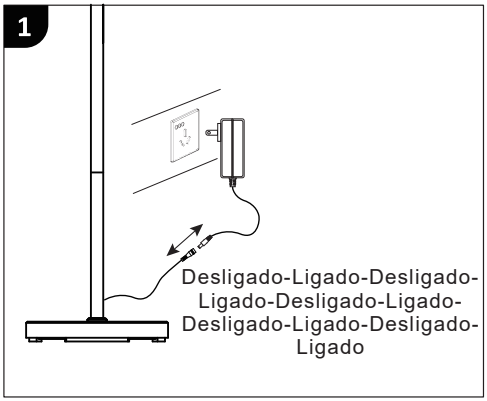

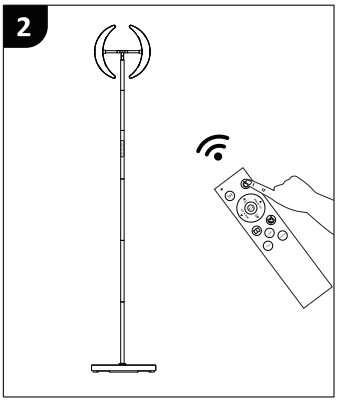

- Se desejar cancelar o emparelhamento entre o controlador e a luminária de piso, desligado-ligado-desligado-ligado-desligado-ligado-desligado-ligado-desligado-ligado a energia. Então, a luz piscará e o cancelamento será concluído.
- Há um ímã na parte de trás do controle remoto, que pode ser fixado em qualquer superfície de metal ferroso, como o poste de uma luminária de chão.

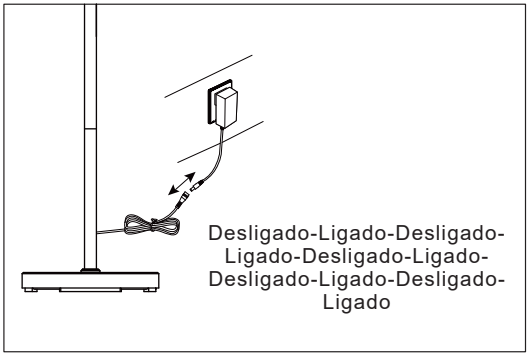

PT

DEPÓSITO

- A fonte de luz deste luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Não conecte a corrente ao fornecimento enquanto estiver na embalagem.
-  **USO APENAS EM INTERIORES**
- Manter fora do alcance das crianças e dos animais.
- Não utilizar na casa de banho ou em locais húmidos.
- Coloque o candeeiro numa superfície plana e certifique-se de que está afastado de quaisquer materiais inflamáveis.
- Antes de limpar o candeeiro, certifique-se de que está desligado.
- Não retire a ficha da tomada com as mãos molhadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Não tocar na lâmpada enquanto o aparelho estiver ligado.
- Nunca olhar diretamente para uma lâmpada acesa.
- **Aviso: Não ligar e desligar repetidamente a luz.**

AVISO

 • Por favor, desligue a energia antes da instalação ou limpeza.

 • Mantenha-o longe de materiais inflamáveis e fontes de fogo.

 • A lâmpada não é à prova d'água.

 • Monte a lâmpada de acordo com as instruções e não a remodele.

 • Não olhe diretamente para a luz por muito tempo.

 • Monte, desmonte ou mova a lâmpada com cuidado.

 • Não a coloque perto de crianças pequenas.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:

- Desligue a lâmpada da tomada antes de a limpar.
- Limpe com um pano macio e seco ou com um espanador estático.
- Evite sempre a utilização de produtos químicos agressivos ou de produtos de limpeza abrasivos, pois podem danificar o acabamento do aparelho.

IT

Introduzione

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Si prega di leggere attentamente il manuale utente e conservarlo per ulteriori consultazioni. La lampada da terra può essere controllata dal telecomando o dai pulsanti touch sul palo della lampada dopo l'assemblaggio. Se hai bisogno di assistenza, contattaci via email con il numero dell'ordine e i dettagli.

Parametro	
Modello	B31-602V90(FLD-030-O5)
Tensione di ingresso	100V-240V~50/60HZ
Materiale	Ferro+PC
Dimmerabile	Sì
Interruttore	Telecomando + Touch Control
Potenza	30W
Temperatura del colore	CW(2700K-6000K)+RGB
Angolo di rotazione	350°
Grado di protezione	Ip20
Dimensione	Φ30X187cm(11,8polliciX73,6 pollici)
Classe di efficienza energetica	F

Caratteristiche


1.4 Temperature di colore: 2700K-4000K-5000K-6000K

2,7 Colori RGB:
Rosso/verde/blu/viola/giallo/ciano/bianco

3. Telecomando e controllo tattile


4. Base facile da montare e sicura

5.Multi-Scene: Modalità dinamica RGB, modalità lettura, modalità luce notturna

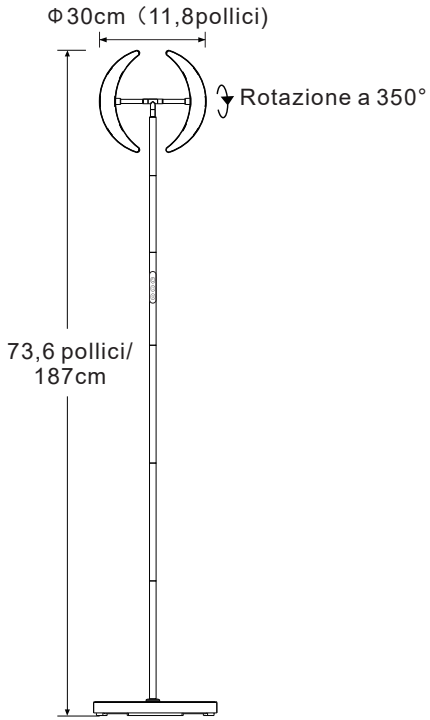

IT

Elenco dei pacchetti

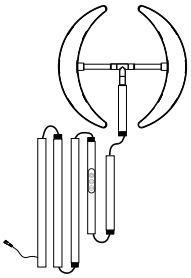


A.Lampadax1



B. Telecomando x1



C.Basex1



D.Adattatore di alimentazione con cavo x1

Assemblaggio


Passaggio 1: collegare il tubo alla testa della lampada in senso orario.

Passaggio 2: collegare il tubo agli altri tubi in senso orario.

Fase 3: Infine, collega il tubo alla base della lampada ruotando in senso orario.


Dopo aver completato l'installazione, collegare l'adattatore, quindi è possibile controllare la luce tramite il tocco o il telecomando.

Controllo touch	
	Pressione breve: Acceso/Spento
	Pressione breve: Bianco caldo 2700K/Bianco neutro 4000K/Luce diurna 5000K/Bianco freddo 6000K/Rosso/Verde/ Blu/Viola/Giallo/Ciano/Bianco Pressione lunga: In modalità RGB: nessuno In modalità CW: Regolazione continua CCT
	Regolazione della luminosità Pressione breve: Regolazione luminosità 10%/40%/70%/100% Pressione lunga: Regolazione continua della luminosità

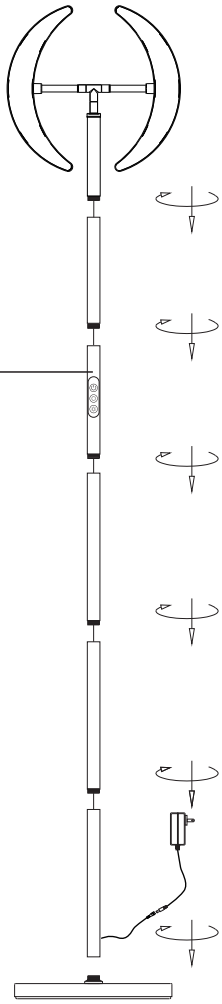

IT

Telecomando

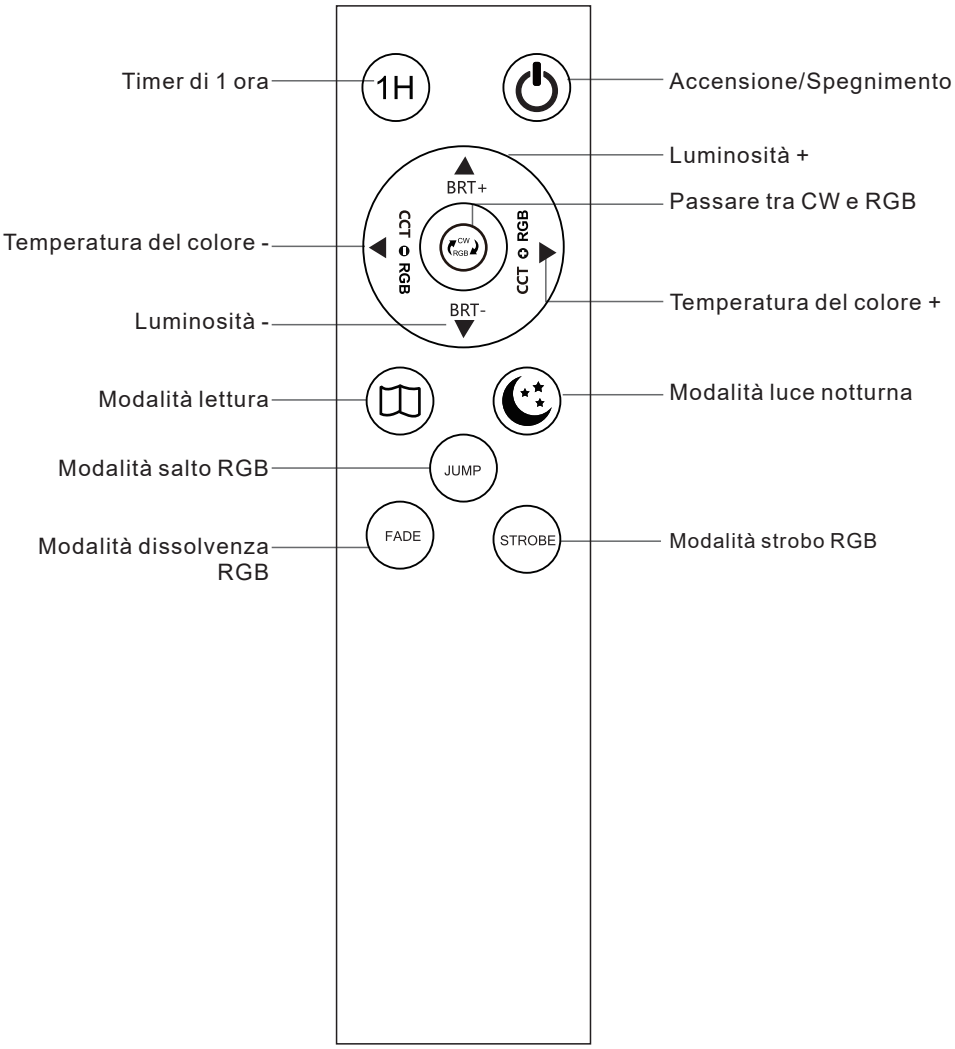



IT

Suggerimenti per l'uso del telecomando


- Il telecomando richiede due batterie AAA(non incluso).
- L'associazione non è richiesta prima dell'uso.
- Il retro del telecomando è magnetico e può essere fissato a un pavimento lamp palo o qualsiasi altro oggetto metallico
- Se il telecomando non funziona, controllare se la spia si accende premendo un qualsiasi pulsante. Quando la spia si accende, riprocedere all'associazione del telecomando e della lampada con i seguenti metodi:

1. Accendere l'interruttore di alimentazione;
2. Scollegare il cavo di alimentazione 5 volte di seguito e ricollegarlo, il pavimento lamp lampeggerà rapidamente per circa 3-5 secondi, quindi è possibile premere a lungo il pulsante "⏻" del telecomando per circa 3 secondi entro 1 minuto fino a quando la luce lampeggia due volte, quindi il telecomando è stato riaccoppiato correttamente.

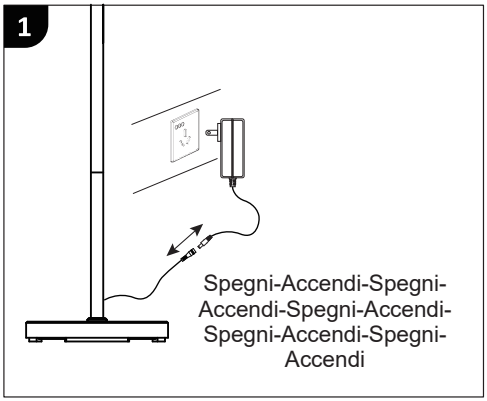

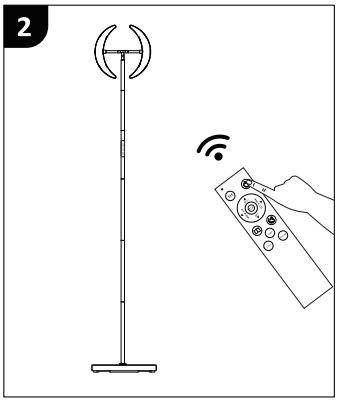

- Se desideri annullare l'abbinamento tra il controller e la lampada da terra, spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi-spegni-accendi l'alimentazione. Quindi, la luce lampeggia e la cancellazione è completata.
- C'è un magnete sul retro del telecomando, che può essere fissato a qualsiasi superficie metallica in ferro, come il palo di una lampada da terra.

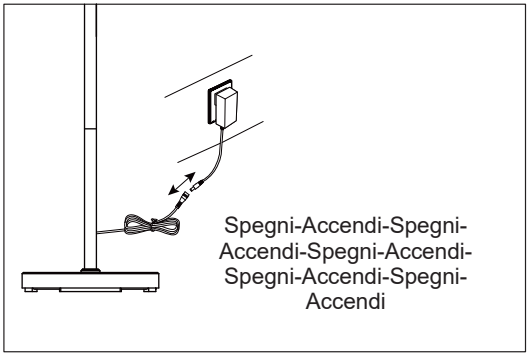

IT

ATTENZIONE

- La fonte luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte luminosa raggiunge la fine della sua vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Non collegare la catena all'alimentazione mentre è nell'imballaggio.
-  **SOLO PER USO INTERNO**
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali.
- Non utilizzare in bagno o in luoghi umidi.
- Posizionare la lampada su una superficie piana e accertarsi che sia posizionata lontano da qualsiasi materiale infiammabile.
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi che sia spenta.
- Non tirare la spina dalla presa con le mani bagnate.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare pericoli.
- Non toccare la lampadina quando l'apparecchio è acceso.
- Non guardare mai direttamente la lampadina accesa.
- Attenzione: Non accendere e spegnere ripetutamente la lampadina.

AVVISO

- Si prega di togliere l'alimentazione prima dell'installazione o della pulizia.
- Tenetalo lontano da materiali infiammabili e fonti di fuoco.
- La lampada non è impermeabile.
- Assemblate la lampada secondo le istruzioni e non modificarla.
- Non fissate la luce per lungo tempo.
- Assemblate, smontate o muovete la lampada con cura.
- Non posizionarla vicino a bambini piccoli.

ISTRUZIONI PER LA CURA:

- Scollegare la lampada prima di pulire.
- Pulire con un panno morbido e asciutto o con uno spolverino statico.
- Evitare sempre di usare prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi perché potrebbero danneggiare la finitura dell'apparecchio.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


+49 40 87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.1.: 08567220960
FATTO IN CINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom