


Getränkekühler

Benutzerhandbuch

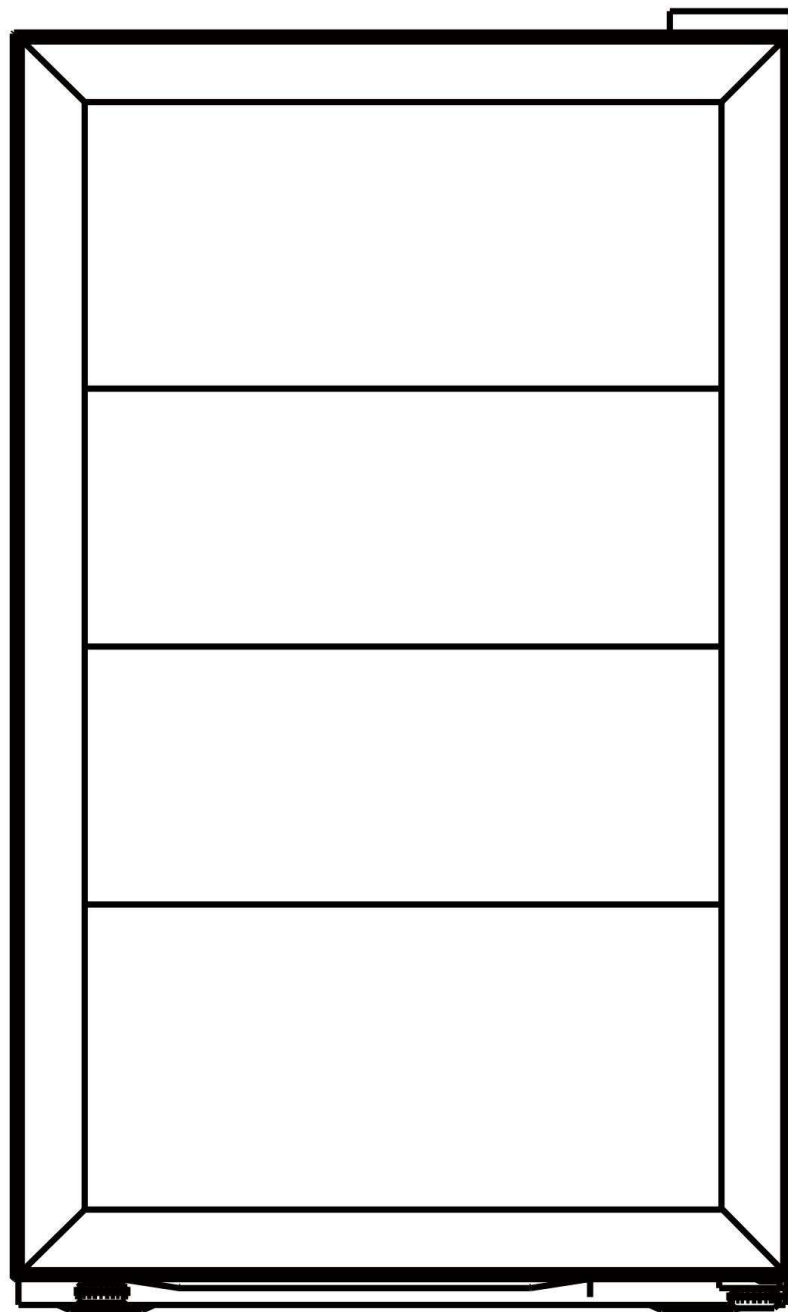

Model: NBYG-HA207B(JC-75VEL-F)

Bitte lesen Sie dieses Gebrauchsanleitungs- und Pflegebuch und bewahren Sie es auf.

INSTALLATION

STOPPEN

Befolgen Sie die Anweisungen unten

Vor der Benutzung des Getränkecenters!

Stecken Sie das Getränkecenter erst dann in eine Steckdose, wenn es mindestens sechs (6) Stunden in aufrechter Position geruht hat.

Wenn das Getränkecenter während des Umzugs oder Transports auf die Seite gelegt, auf den Kopf gestellt oder um mehr als 45 Grad geneigt wurde, ist es äußerst wichtig, dass das Kältemittel und der Kompressor

Öl zum Trennen und Absetzen, damit der Kompressor richtig arbeitet

Andernfalls kommt es zu schweren mechanischen Problemen mit dem

Motor/Kompressor des Geräts, wodurch die Garantie erlischt.

TRANSPORT

Benutzen Sie zwei oder mehr Personen, um das Getränkecenter zu bewegen.

Verwenden Sie KEINEN Edelstahlgriff, um das Gerät zu bewegen oder anzuheben.

VENTILATION SPACE

Damit das Getränkecenter effizient funktioniert, MUSS es in einem angemessenen belüfteten Raum, um die Wärmeableitung zu ermöglichen. Es ist wichtig, mindestens 50 mm Platz auf jeder Seite und über dem Gerät und 100 mm Platz hinter dem Gerät zu lassen. Die Tür benötigt ca. 558 mm Platz vor dem Getränke Kühler.

center to open. To fully utilize the unit, space should be allowed for the door to open fully to 160-

STABLE SURFACE

Das Getränkecenter muss auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aufgestellt werden. Passen Sie die Vorderseite des Geräts an Nivellierung der Beine, um einen ruhigen Betrieb zu gewährleisten und ein Klappern beim Aktivieren des Kompressors zu verhindern.


WICHTIG:

–Stellen Sie das Gerät niemals auf weiche Materialien wie Schaumstoff, Kunststoff oder dick strukturierten Teppichboden.

–Make sure the unit and door are aligned. Use the adjustable legs (front only) to align the unit and/or

Die Schrauben unter der dreieckigen Halterungsabdeckung zur Ausrichtung der Tür. Detailliertere Anweisungen zum Zugriff auf die Metallhalterung finden Sie auf Seite 6.

Teile und Merkmale

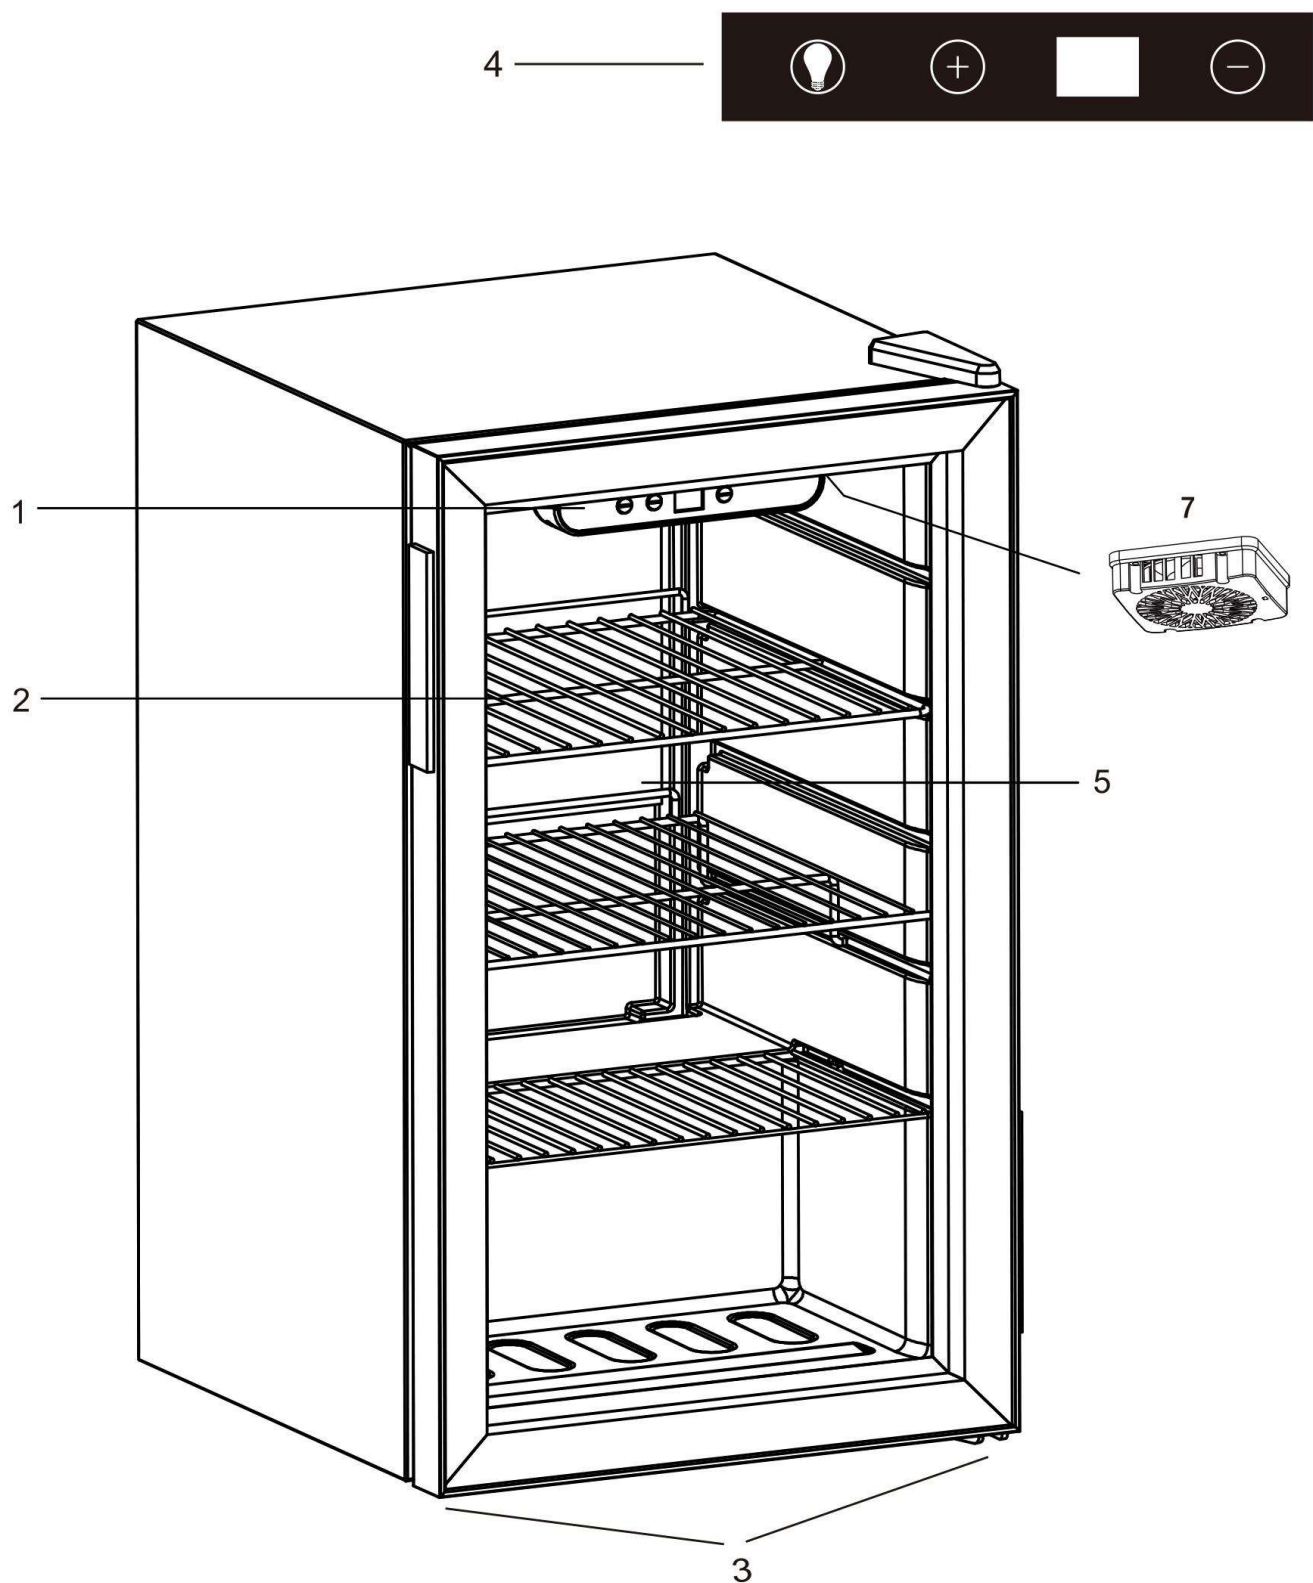

- 1.Innenbeleuchtung

2.Drahtregale (3)

3.Verstellbare Nivellierfüße

4.Touch Control Panel
- 5.Getönte Doppelglasscheibentür

6.Abtropfschale hinten (nicht gezeigt)

7.Fan

INSTALLATION

STROMVERSORGUNG

Dieses Getränkecenter ist mit einem 115V/60Hz Einphasenmotor ausgestattet.

Verwenden Sie keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (GFCI)-Steckdose, um das Gerät anzuschließen. (Abb. A.)

Der Netzstecker ist eine standardmäßige geerdete dreipolige, nicht polarisierte Unterputzmontage, die einen einfacheren Anschluss an Steckdosen ermöglicht.

ABILDUNG A



Der Netzstecker muss direkt an die Steckdose angeschlossen werden, niemals an ein Verlängerungskabel.

WICHTIG: Schneiden oder entfernen Sie den dritten Erdungsstift nicht vom Netzkabel.

STROMKABEL

Verkürzen oder verlängern Sie das Netzkabel niemals. Falten oder wickeln Sie das Netzkabel nicht auf.

WICHTIG - Legen Sie niemals die überschüssige Länge des Netzkabels in das Kompressorgehäuse auf der Rückseite des Getränkecenters. Diese Aktion erzeugt einen gefährlichen Wärmestau, der das Kabel schmelzen, eine elektrische Gefährdung verursachen und möglicherweise einen Brand auslösen kann.

Das Berühren des Netzkabels am Kompressor auf der Rückseite des Geräts während des Betriebs kann eine elektrische Gefährdung verursachen und den Kompressor beschädigen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es sofort von einem geschulten Servicemitarbeiter ersetzt werden, da Spezialwerkzeuge erforderlich sind.

CLEAN BEFORE USE

WICHTIG: Niemals mit einem Verlängerungskabel verwenden. Die Netzkabellänge beträgt 5 Fuß (1524 mm)

Um Fertigungsstaub und Restgerüche zu entfernen, wischen Sie das Getränkecenter innen und Mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus Backpulver und warmem Wasser (2 EL Backpulver auf 1 Liter Wasser) abwischen. Überschüssiges Backpulver mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen. Vor dem Betrieb trocknen lassen. Reinigen Sie das Getränkecenter regelmäßig mit einem Schwamm oder Tuch, das mit milder Seifenlauge oder Backpulver und Wasser angefeuchtet wurde.

VOR FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN

Hohe Feuchtigkeit in der Umgebung kann zu einer Verschlechterung der Isolierung sowie zu Rost am Gehäuse, Kompressor und / oder Netzteil führen. Besprühen Sie das Getränkecenter nicht mit Wasser.

PROTECT FROM HEAT

Stellen Sie das Getränkecenter von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung fern.

Betreiben Sie Ihr Getränkecenter nicht im Freien oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und / oder hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B.

Garagen, Dachböden oder Außenterrassen. Die Temperaturunterschiede erzeugen Kondensation auf der Glastür.

Decken Sie das Getränkecenter während des Betriebs nicht mit Planen oder anderen Gegenständen ab, da dies zu Überhitzung führen kann.

INSTALLATION

USING YOUR BEVERAGE CENTER

Start-up

Schließen Sie das Netzkabel an eine normale Steckdose an. Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts keine FI-Schutzschalter (siehe Seite 4). Nach dem Anschluss ertönt sofort ein kurzer Piepton.

Temperature - Einstellbare Thermostatsteuerung

Die Standardtemperatur beträgt 43°F.

 und  Tasten zur Einstellung der gewünschten Temperatur

zwischen 37°F - 61°F

Die Anzeige blinkt, während die Temperatur eingestellt wird. Nach ein paar Sekunden kehrt sie zu ihrer aktuellen internen Temperaturanzeige zurück. Die digitale Anzeige passt sich an, wenn das Gerät abkühlt.

Während sich das Gerät auf die neue Einstellung  Schaltflächen zum Anzeigen der Auswahl einstellt, drücken Sie die + oder Temperatureinstellung.

Bei einem Stromausfall kehrt das Gerät nach Wiederherstellung der Stromversorgung zur zuletzt eingestellten Temperatur zurück.

Getränke werden geladen

Beim ersten Befüllen des Getränkezentums bis zur maximalen Kapazität empfehlen wir die folgenden Schritte, um eine große Anzahl von Getränken effektiv zu kühlen.

1. Verwenden Sie die einstellbare Thermostatsteuerung, um die Temperatur auf 43°F einzustellen (das ist auch der Standardwert temperature).
2. Lassen Sie das Getränkezentrum mindestens zwei Stunden lang abkühlen.
3. Laden Sie die Getränke ein. Um die maximale Kapazität zu erreichen, beachten Sie bitte die Ladediagramme.
4. Nach dem anfänglichen Befüllen mit Getränken steigt die Innentemperatur, wie auf dem Display angezeigt wird, bis zu einem bestimmten Wert an.
5. Sobald das Getränkecenter die Getränke auf 37 °F abgekühlt hat, verwenden Sie die einstellbare Thermostatsteuerung zur Auswahl einer gewünschten Innentemperatur des Kühlers (niedrigste Temperatureinstellung ist 37°F).
6. Lassen Sie mehrere Stunden lang zu, bis sich das Getränkecenter auf die gewünschte niedrigere Temperatur abgekühlt hat.

Hinweis: Es ist normal, dass es innerhalb der Einheit zu Temperaturunterschieden kommt, und Bereiche in der Nähe der Tür haben etwas höhere Temperaturen.

INSTALLATION

LED-LICHT

Drücken Sie auf  Taste zum Ein- und Ausschalten der LED-Leuchte.

Um die Lebensdauer der LED-Leuchte zu verlängern und Energie zu sparen, wird empfohlen, das Licht hauptsächlich zum Laden und Auswählen von Getränken zu verwenden.

ABSCHALTUNG

Wenn das Getränkecenter über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, trennen Sie es von der Steckdose, reinigen Sie es gründlich und lassen Sie die Tür offen, um Schimmel zu vermeiden.

SICHERHEITSWARNUNG

Das Gerät ist nicht für die Benutzung durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen ohne Aufsicht bestimmt. Junge Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Getränkecenter sollte nicht in einem vertieften oder geschlossenen Schrank aufgestellt werden. Es ist nur für freistehende Installation konzipiert. Dieses Gerät ist nicht für die Installation in einem Wohnmobil, einer Garage oder einer Außeninstallation vorgesehen.

Die Oberfläche des Kompressors kann während des normalen Betriebs heiß werden. Nicht berühren, da dies zu Verletzungen führen kann.

WEITERE GEFAHREN

Halten Sie das Getränkecenter von brennbaren oder flüchtigen Flüssigkeiten oder Gasen fern, einschließlich Benzin, Öl, Alkohol, Farbe, Farbverdünner und Lösungsmittel. Solche Chemikalien sollten niemals in der Einheit gelagert werden.

Auftauen

Frost kann sich auf der inneren Rückwand des Geräts bilden, wenn die Temperatureinstellung sehr niedrig ist und das Gerät nicht vollständig mit Getränken bestückt ist. Das Vorhandensein von Frost kann das Gerät zwingen, ununterbrochen zu laufen und somit die Innentemperatur zu erhöhen.

Zum Auftauen des Getränkecenters:

1. Use the $\oplus$ und $\ominus$ Knöpfe, um die Temperatur zu erhöhen, bis sich der Kompressor abschaltet.
2. Lassen Sie die interne Eis-/Frostbildung schmelzen. Stellen Sie sicher, dass der interne Abfluss (in der Mitte hinten) of the lower shelf) is not clogged.
3. Während dieser Zeit fließt der geschmolzene Frost durch einen internen Abfluss in eine Auffangwanne auf dem Kompressor. Die Wärme des Kompressors verdampft die Flüssigkeit.
4. Setzen Sie die Temperatur auf 32°F zurück und lassen Sie sie mindestens eine Stunde lang abkühlen.
5. Auf die gewünschte Temperatureinstellung einstellen

REINIGUNG UND WARTUNG

Es ist wichtig, das Getränkecenter regelmäßig zu reinigen und zu warten. Stellen Sie bei der Wartung sicher, dass das Gerät von der Steckdose getrennt ist.

Wischen Sie die Innen- und Außenflächen des Getränkecenters mit einem feuchten Tuch sauber. Wenn benötigt, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder eine Lösung aus Backpulver und Wasser. Entfernen Sie Rückstände mit sauberem Wasser und einem weichen Tuch, und trocknen Sie sie dann mit einem anderen Tuch.

Sobald sauber, können Sie ein gängiges Küchengerät Wachs auf äußeren Oberflächen verwenden.

Inspizieren, reinigen und warten Sie die Gummidichtung um die Tür. Eine kleine Menge Vaseline, die auf die Halterungsseite der Dichtungen aufgetragen wird, hält die Dichtung geschmeidig und sorgt für eine gute Abdichtung.

WICHTIG:

- Do NOT use hot water, harsh detergents, gasoline, kerosene, solvents, acids or anything Entzündlich, um das Getränkecenter zu reinigen. Diese können den Lack beschädigen und die Kunststoffkomponenten abbauen.
- Sprühen Sie das Getränkecenter NICHT mit Wasser, da dies Rost verursachen und sich verschlechtern kann die Isolierung
- Reinigen Sie Glasböden NICHT mit heißem Wasser, wenn sie kalt sind. Regale können brechen, wenn ausgesetzt plötzlichen Temperaturänderungen oder Stößen. Zu Ihrem Schutz ist gehärtetes Glas so konzipiert, dass es in viele kleine, kieselsteingroße Teile zersplittert.
- Wenn Ersatzteile benötigt werden, müssen diese von Tramontina bezogen werden. Kundendienstabteilung. Dies stellt sicher, dass die richtigen Ersatzkomponenten provided, and minimizes risk of possible ignition due to incorrect parts or improper service

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Empfohlene Anpassung
Das Getränkecenter funktioniert nicht.	• Auf Stromausfall prüfen. • Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine Standardsteckdose und nicht an eine GFCI-Steckdose angeschlossen ist (siehe Seite 4). • Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld eingeschaltet ist.
Das Getränkecenter ist zu kalt.	• Thermostat auf eine höhere Zahl einstellen
Das Getränkecenter kühlt nicht ausreichend.	• Thermostat auf eine niedrigere Zahl einstellen. • Ensure door is closed properly • Stellen Sie sicher, dass die Türdichtung eine ordnungsgemäße Abdichtung gewährleistet. Wenn Sie ein Blatt Papier zwischen der Dichtung und dem Gehäuse schieben können, dichtet die Dichtung nicht richtig ab • Das Gerät hat möglicherweise nicht genügend Belüftungsraum um sich herum. • Prüfen Sie, ob die Seiten des Geräts warm sind. Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. • Stellen Sie keine heißen Getränke in das Getränkecenter.
Der Getränkemittelkompressor läuft über lange Zeiträume.	• Heißes Wetter und/oder häufiges Türöffnen zwingen das Gerät, härter zu arbeiten, um kühl zu bleiben. • Überlasten Sie das Getränkecenter nicht. • Stellen Sie keine heißen Getränke in das Getränkecenter.
Die Getränkemitteltür schließt nicht richtig.	• Unit kann geneigt sein -- passen Sie die Vorderbeine an, um die Unit auszurichten. • Richten Sie die Tür mit einer 5/16" (8 mm) Stecknuss aus und passen Sie die Schrauben unter der dreieckigen Halterungsabdeckung an. Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Kundendienstabteilung.
Seitenwand des Getränkecenters ist heiß.	• Der Wärmeaustausch der Einheit erfolgt über die Seitenwände und deutet daher keine Fehlfunktion an. • Geschieht normalerweise, wenn die Tür häufig geöffnet und geschlossen wird oder bei hohen Temperaturen betrieben wird. Resultiert aus der Wärmeableitung aus dem Inneren des Geräts. Berühren Sie das Bedienfeld nicht. Weist keine Fehlfunktion auf.
Kondensation bildet sich an der Glastür	• Kondensation bildet sich unter Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit; weist keinen Fehler auf. Wischen Sie die Kondensation mit einem trockenen Handtuch ab. • Verlegen Sie die Einheit an einen kühleren Ort oder stellen Sie den Thermostat höher ein, um die Außen- und Innentemperaturen auszugleichen. Kondensation verschwindet mit der Zeit.
Sound of trickling water.	• Dies ist das Kältemittel, das fließt. Zeigt keine Fehlfunktion an.
Buzzing sound.	• Ein summendes Geräusch wird typischerweise vom Kompressor beim Starten oder Herunterfahren erzeugt.
Geruch.	• Das Gerät muss möglicherweise gereinigt werden

SIECHERHEITSWARNUNGEN

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Getränkezubereitungsgerät in Gebrauch nehmen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.

GEFÄHRE – Es besteht die Gefahr, dass Kinder darin eingeklemmt werden. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

Nehmen Sie die Türen ab.

• Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können

- Das Gerät muss vor der Inbetriebnahme gemäß den Installationsanweisungen korrekt installiert und an die Stromversorgung angeschlossen werden. (Siehe: „INSTALLATIONSHINWEISE“).
- Die Hauptstromversorgung muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- Dieses Getränkegeräte-Modul muss so platziert werden, dass der Stecker leicht erreichbar ist. Ziehen Sie den Stecker niemals heraus. Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose, indem Sie am Netzkabel ziehen. Greifen Sie dabei immer fest in den Stecker und ziehen Sie ihn senkrecht aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen kann.
- Beim Transport des Getränkezentrums sollte das Gerät aufrecht gehalten werden. Es darf nicht geneigt werden. Das Gerät darf nicht in einer Neigung von mehr als 45° geneigt werden und darf auch nicht kopfüber platziert werden. Es darf nicht umkippen.
- Berühren Sie die abgekühlten Oberflächen während des Betriebs des Geräts nicht, insbesondere nicht mit nassen Händen, weil die Haut an kalten Oberflächen haften bleiben kann.
- Es wird empfohlen, das Getränke-Aufbewahrungsfach so zu platzieren, dass es von brennbaren Materialien ferngehalten wird. Wie beispielsweise Gas, Benzin, Alkohol, Lack und Bananenöl usw. dürfen die oben genannten Gegenstände unter keinen Umständen in der Getränkeablage aufbewahrt werden.
- Sollte das Gerät nicht richtig kühlen, entsorgen Sie verdorbene Lebensmittel entsprechend der Situation.
- Ziehen Sie das Gerät ab, bevor Sie es reinigen oder Reparaturen durchführen. HINWEIS: Wenn dieses Produkt aus irgendeinem Grund gewartet werden muss, empfehlen wir dringend, dass ein zertifizierter Techniker die Wartung durchführt. Reparaturen, die von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie.
- Tauen Sie das Gerät nicht zusammen mit anderen Elektrogeräten (Haartrockner usw.) auf und kratzen Sie die Oberfläche niemals ab. Eis- oder Frostsichten mit scharfen Werkzeugen entfernen. Achtung: Beschädigen Sie nicht den Kältemittelkreislauf.
- Das Typenschild befindet sich entweder im Inneren des Geräts oder außen an der Rück- oder Seitenwand.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden darin geschult. Das Gerät darf nur unter Aufsicht oder Anleitung einer für die Sicherheit verantwortlichen Person verwendet werden. Kinder sollten ständig beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Kabel nicht über Teppiche oder andere wärmeisolierende Materialien laufen. Decken Sie das Kabel nicht ab. Halten Sie das Kabel fern. Nicht in der Nähe von Verkehrswegen aufstellen und nicht ins Wasser eintauchen lassen. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es ausgetauscht werden. Lassen Sie das Gerät vom Hersteller, seinem autorisierten Servicepartner oder einer gleichwertig qualifizierten Person austauschen, um Gefahren zu vermeiden. Reparieren oder ersetzen Sie umgehend alle elektrischen Kabel, die abgenutzt oder anderweitig beschädigt sind. Verwenden Sie kein Kabel, das entlang seiner Länge, am Stecker oder am Anschlussende Risse oder Abnutzungsspuren aufweist.
- Betreiben Sie Ihre Getränkezubereitungsanlage nicht in der Gegenwart von explosiven Dämpfen
- WARNUNG – Verwenden Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts oder direkt darauf. Dies kann zu einem Brand führen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- GEFÄHRE – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Reparaturen dürfen nur von geschultem Servicepersonal durchgeführt werden. Die Kältemittelleitungen dürfen nicht durchstochen werden.
- ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet.
- ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr! Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Lesen Sie das Reparaturhandbuch/die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Wartung dieses Produkts beginnen. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten werden.
- ACHTUNG – Gefahr von Feuer oder Explosion durch Beschädigung der Kältemittelleitung; bitte beachten Sie die Handhabungsanweisungen sorgfältig. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet.

SICHERHEITSHINWEISE

ENTFERNEN SIE DIE TÜR DES GETRÄNKEFACHES, BEVOR SIE DAS GERÄT WERFEN.

ERSTICKUNGSGEFAHR:

Die Regale sollten zur Entsorgung im Getränkecenter verbleiben. Dies schreckt Kinder davon ab, in das Gerät zu klettern, eingesperrt zu werden und möglicherweise zu ersticken.

Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten werden.
