
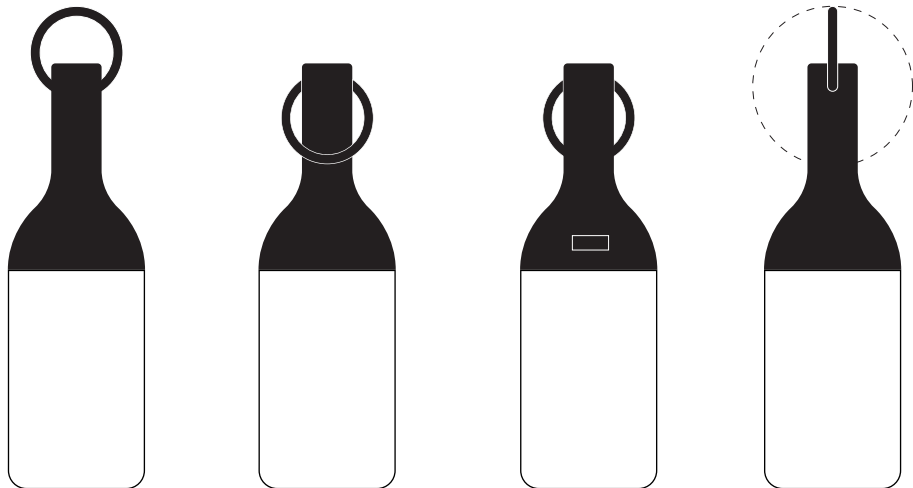


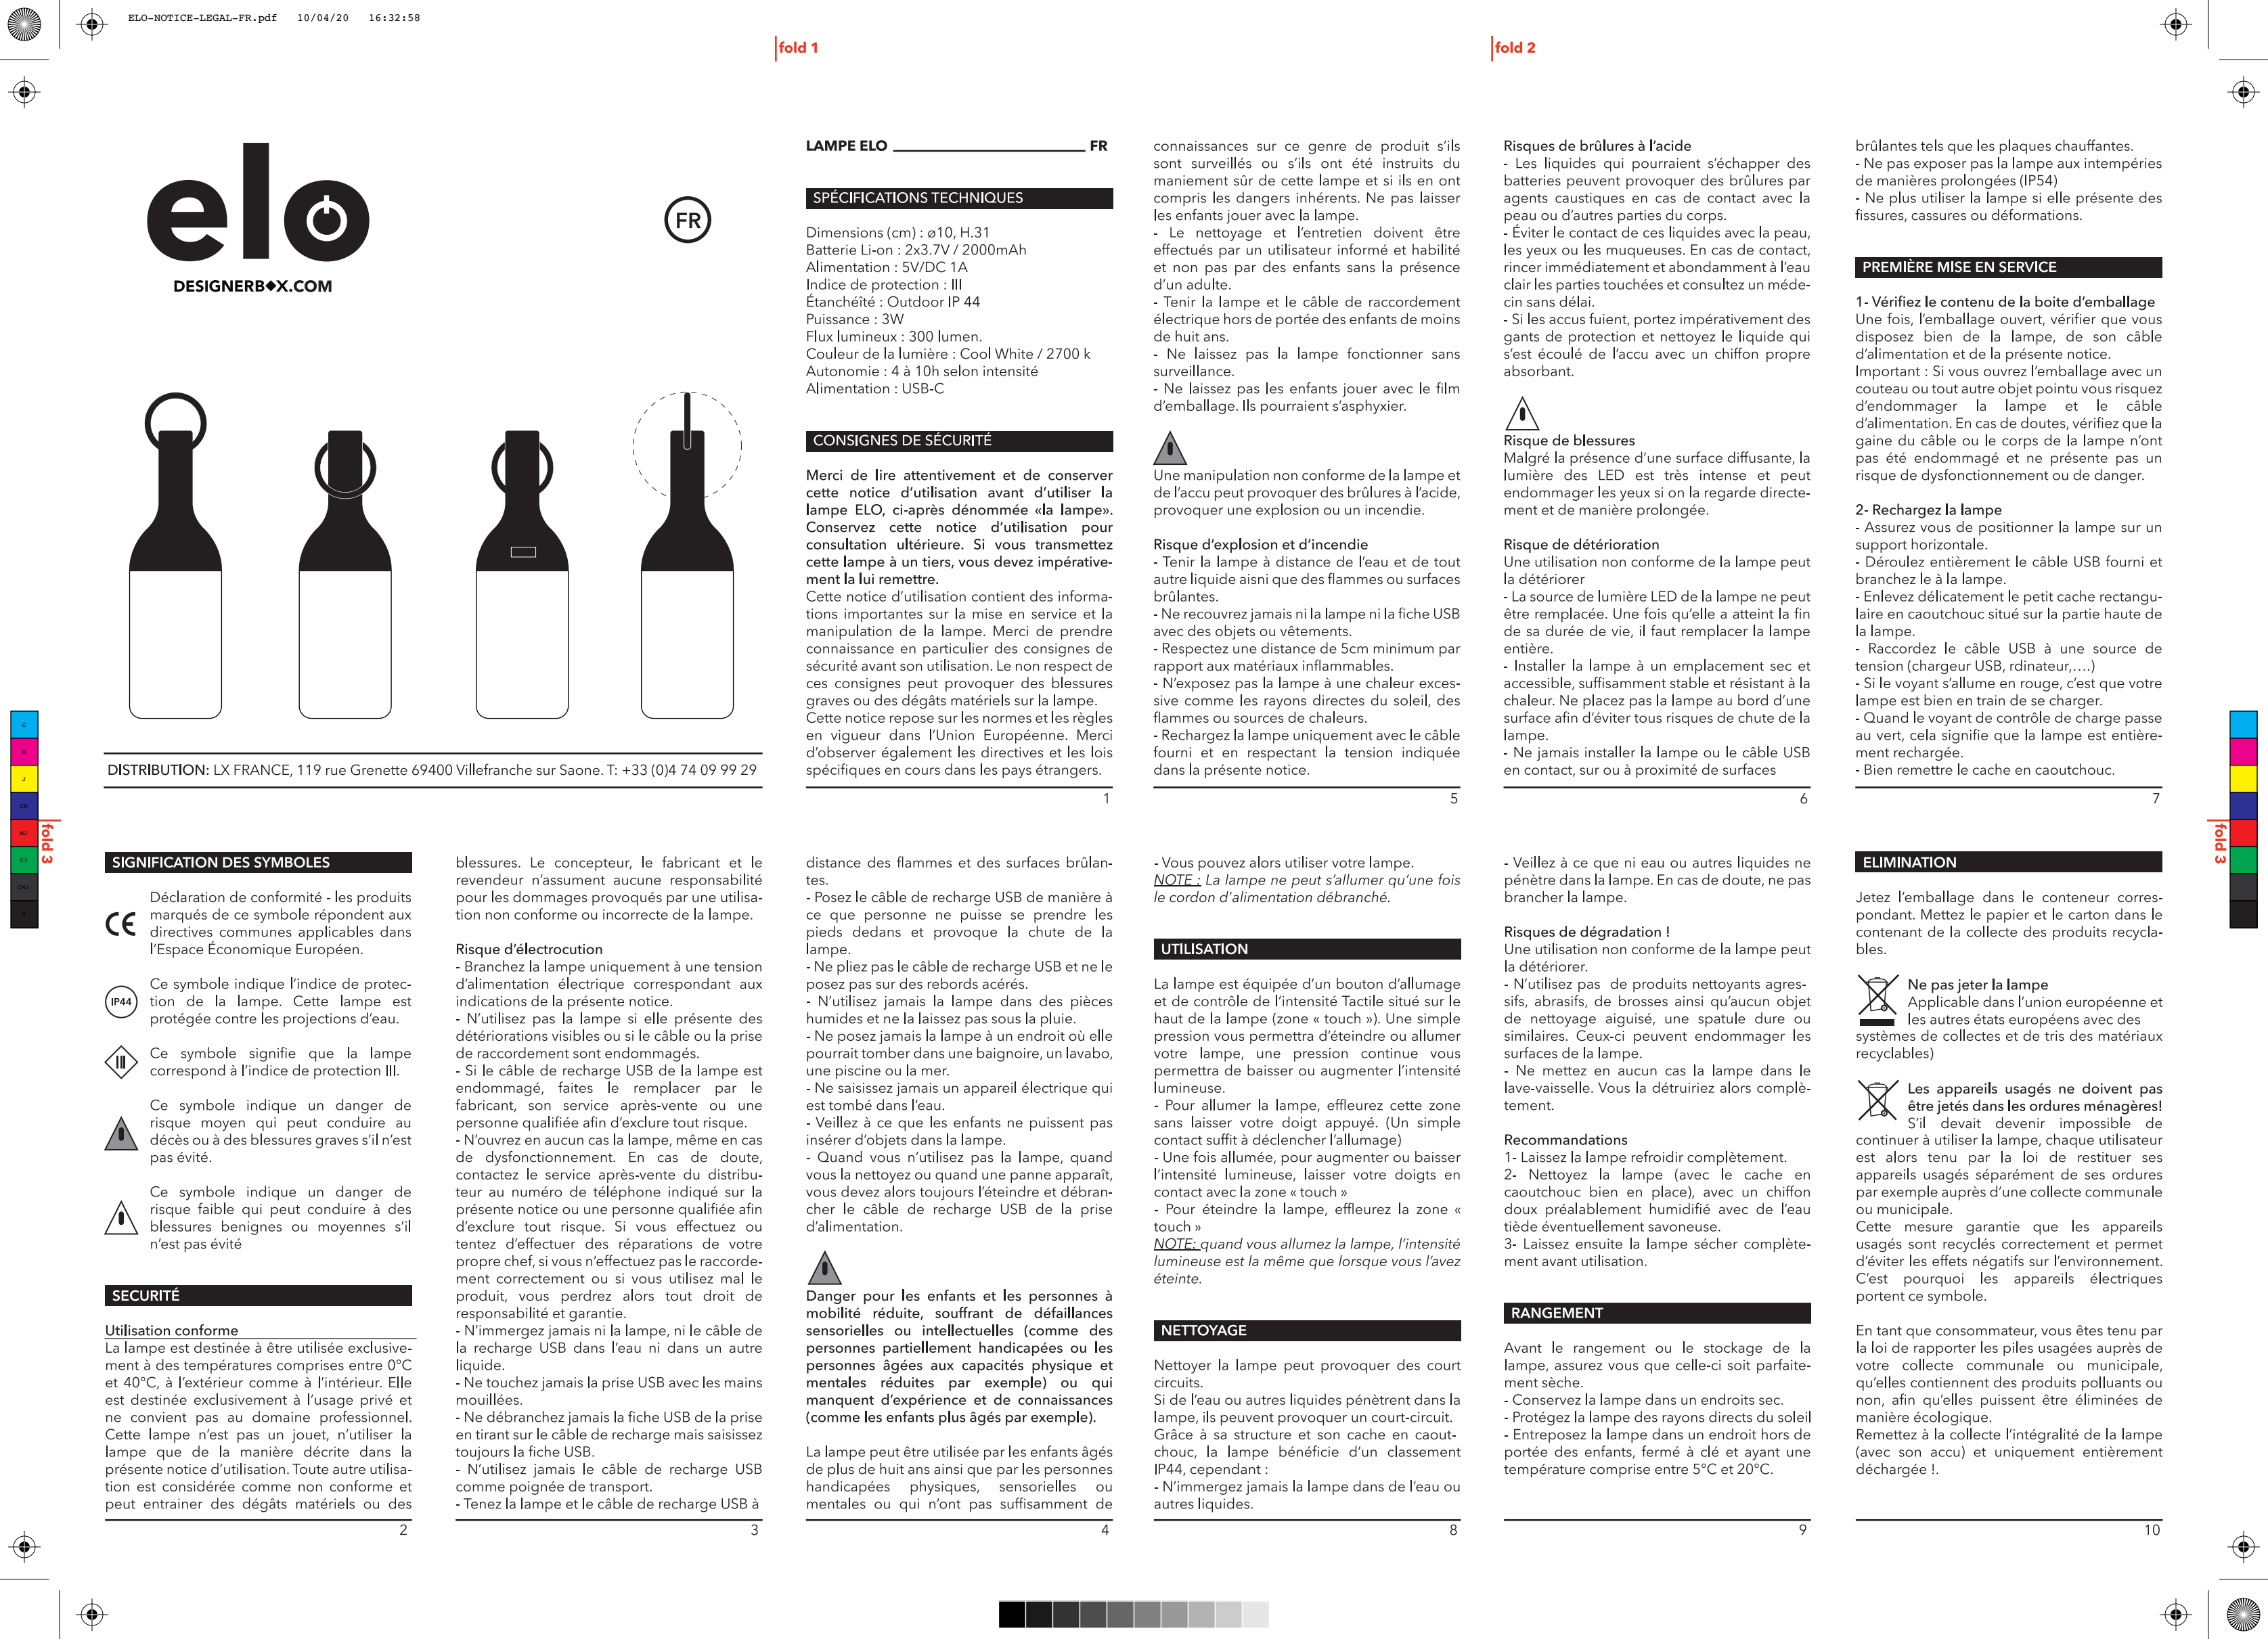

DISTRIBUTION: LX FRANCE, 119 rue Grenette 69400 Villefranche sur Saone. T: +33 (0)4 74 09 99 29

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

CE Déclaration de conformité - les produits marqués de ce symbole répondent aux directives communes applicables dans l'Espace Économique Européen.

IP44 Ce symbole indique l'indice de protection de la lampe. Cette lampe est protégée contre les projections d'eau.

III Ce symbole signifie que la lampe correspond à l'indice de protection III.

! Ce symbole indique un danger de risque moyen qui peut conduire au décès ou à des blessures graves s'il n'est pas évité.

! Ce symbole indique un danger de risque faible qui peut conduire à des blessures bénignes ou moyennes s'il n'est pas évité

SECURITÉ

Utilisation conforme

La lampe est destinée à être utilisée exclusivement à des températures comprises entre 0°C et 40°C, à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle est destinée exclusivement à l'usage privé et ne convient pas au domaine professionnel. Cette lampe n'est pas un jouet, n'utiliser la lampe que de la manière décrite dans la présente notice d'utilisation. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dégâts matériels ou des

2

blessures. Le concepteur, le fabricant et le revendeur n'assument aucune responsabilité pour les dommages provoqués par une utilisation non conforme ou incorrecte de la lampe.

Risque d'électrocution

- Branchez la lampe uniquement à une tension d'alimentation électrique correspondant aux indications de la présente notice.
- N'utilisez pas la lampe si elle présente des détériorations visibles ou si le câble ou la prise de raccordement sont endommagés.
- Si le câble de recharge USB de la lampe est endommagé, faites le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'exclure tout risque.
- N'ouvrez en aucun cas la lampe, même en cas de dysfonctionnement. En cas de doute, contactez le service après-vente du distributeur au numéro de téléphone indiqué sur la présente notice ou une personne qualifiée afin d'exclure tout risque. Si vous effectuez ou tentez d'effectuer des réparations de votre propre chef, si vous n'effectuez pas le raccordement correctement ou si vous utilisez mal le produit, vous perdrez alors tout droit de responsabilité et garantie.

- N'immergez jamais ni la lampe, ni le câble de la recharge USB dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais la prise USB avec les mains mouillées.
- Ne débranchez jamais la fiche USB de la prise en tirant sur le câble de recharge mais saisissez toujours la fiche USB.
- N'utilisez jamais le câble de recharge USB comme poignée de transport.
- Tenez la lampe et le câble de recharge USB à

3

LAMPE ELO _____ FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (cm) : ø10, H.31
Batterie Li-on : 2x3.7V / 2000mAh
Alimentation : 5V/DC 1A
Indice de protection : III
Étanchéité : Outdoor IP 44
Puissance : 3W
Flux lumineux : 300 lumen.
Couleur de la lumière : Cool White / 2700 k
Autonomie : 4 à 10h selon intensité
Alimentation : USB-C

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci de lire attentivement et de conserver cette notice d'utilisation avant d'utiliser la lampe ELO, ci-après dénommée «la lampe». Conservez cette notice d'utilisation pour consultation ultérieure. Si vous transmettez cette lampe à un tiers, vous devez impérativement la lui remettre. Cette notice d'utilisation contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation de la lampe. Merci de prendre connaissance en particulier des consignes de sécurité avant son utilisation. Le non respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels sur la lampe. Cette notice repose sur les normes et les règles en vigueur dans l'Union Européenne. Merci d'observer également les directives et les lois spécifiques en cours dans les pays étrangers.

1

distance des flammes et des surfaces brûlantes.

- Posez le câble de recharge USB de manière à ce que personne ne puisse se prendre les pieds dedans et provoque la chute de la lampe.
- Ne pliez pas le câble de recharge USB et ne le posez pas sur des rebords acérés.
- N'utilisez jamais la lampe dans des pièces humides et ne la laissez pas sous la pluie.
- Ne posez jamais la lampe à un endroit où elle pourrait tomber dans une baignoire, un lavabo, une piscine ou la mer.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas insérer d'objets dans la lampe.
- Quand vous n'utilisez pas la lampe, quand vous la nettoyez ou quand une panne apparaît, vous devez alors toujours l'éteindre et débrancher le câble de recharge USB de la prise d'alimentation.



Danger pour les enfants et les personnes à mobilité réduite, souffrant de défaillances sensorielles ou intellectuelles (comme des personnes partiellement handicapées ou les personnes âgées aux capacités physique et mentales réduites par exemple) ou qui manquent d'expérience et de connaissances (comme les enfants plus âgés par exemple).

La lampe peut être utilisée par les enfants âgés de plus de huit ans ainsi que par les personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui n'ont pas suffisamment de

4

connaissances sur ce genre de produit s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits du maniement sûr de cette lampe et si ils en ont compris les dangers inhérents. Ne pas laisser les enfants jouer avec la lampe.

- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par un utilisateur informé et habilité et non pas par des enfants sans la présence d'un adulte.
- Tenir la lampe et le câble de raccordement électrique hors de portée des enfants de moins de huit ans.
- Ne laissez pas la lampe fonctionner sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Ils pourraient s'asphyxier.



Une manipulation non conforme de la lampe et de l'accu peut provoquer des brûlures à l'acide, provoquer une explosion ou un incendie.

Risque d'explosion et d'incendie

- Tenir la lampe à distance de l'eau et de tout autre liquide ainsi que des flammes ou surfaces brûlantes.
- Ne recouvrez jamais ni la lampe ni la fiche USB avec des objets ou vêtements.
- Respectez une distance de 5cm minimum par rapport aux matériaux inflammables.
- N'exposez pas la lampe à une chaleur excessive comme les rayons directs du soleil, des flammes ou sources de chaleurs.
- Rechargez la lampe uniquement avec le câble fourni et en respectant la tension indiquée dans la présente notice.

5

- Vous pouvez alors utiliser votre lampe.
NOTE : La lampe ne peut s'allumer qu'une fois le cordon d'alimentation débranché.

UTILISATION

La lampe est équipée d'un bouton d'allumage et de contrôle de l'intensité Tactile situé sur le haut de la lampe (zone « touch »). Une simple pression vous permettra d'éteindre ou allumer votre lampe, une pression continue vous permettra de baisser ou augmenter l'intensité lumineuse.

- Pour allumer la lampe, effleurez cette zone sans laisser votre doigt appuyé. (Un simple contact suffit à déclencher l'allumage)
- Une fois allumée, pour augmenter ou baisser l'intensité lumineuse, laissez votre doigts en contact avec la zone « touch »
- Pour éteindre la lampe, effleurez la zone « touch »

NOTE: quand vous allumez la lampe, l'intensité lumineuse est la même que lorsque vous l'avez éteinte.

NETTOYAGE

Nettoyer la lampe peut provoquer des court circuits. Si de l'eau ou autres liquides pénètrent dans la lampe, ils peuvent provoquer un court-circuit. Grâce à sa structure et son cache en caoutchouc, la lampe bénéficie d'un classement IP44, cependant :

- N'immergez jamais la lampe dans de l'eau ou autres liquides.

8

Risques de brûlures à l'acide

- Les liquides qui pourraient s'échapper des batteries peuvent provoquer des brûlures par agents caustiques en cas de contact avec la peau ou d'autres parties du corps.
- Éviter le contact de ces liquides avec la peau, les yeux ou les muqueuses. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment à l'eau clair les parties touchées et consultez un médecin sans délai.
- Si les accus fuient, portez impérativement des gants de protection et nettoyez le liquide qui s'est écoulé de l'accu avec un chiffon propre absorbant.



Risque de blessures

Malgré la présence d'une surface diffusante, la lumière des LED est très intense et peut endommager les yeux si on la regarde directement et de manière prolongée.

Risque de détérioration

Une utilisation non conforme de la lampe peut la détériorer

- La source de lumière LED de la lampe ne peut être remplacée. Une fois qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie, il faut remplacer la lampe entière.
- Installer la lampe à un emplacement sec et accessible, suffisamment stable et résistant à la chaleur. Ne placez pas la lampe au bord d'une surface afin d'éviter tous risques de chute de la lampe.
- Ne jamais installer la lampe ou le câble USB en contact, sur ou à proximité de surfaces

6

- Veillez à ce que ni eau ou autres liquides ne pénètre dans la lampe. En cas de doute, ne pas brancher la lampe.

Risques de dégradation !

Une utilisation non conforme de la lampe peut la détériorer.

- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, abrasifs, de brosses ainsi qu'aucun objet de nettoyage aiguisé, une spatule dure ou similaires. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces de la lampe.
- Ne mettez en aucun cas la lampe dans le lave-vaisselle. Vous la détruiriez alors complètement.

Recommandations

- 1- Laissez la lampe refroidir complètement.
- 2- Nettoyez la lampe (avec le cache en caoutchouc bien en place), avec un chiffon doux préalablement humidifié avec de l'eau tiède éventuellement savonneuse.
- 3- Laissez ensuite la lampe sécher complètement avant utilisation.

RANGEMENT

Avant le rangement ou le stockage de la lampe, assurez vous que celle-ci soit parfaitement sèche.

- Conservez la lampe dans un endroits sec.
- Protégez la lampe des rayons directs du soleil
- Entreposez la lampe dans un endroit hors de portée des enfants, fermé à clé et ayant une température comprise entre 5°C et 20°C.

9

brûlantes tels que les plaques chauffantes.

- Ne pas exposer pas la lampe aux intempéries de manières prolongées (IP54)
- Ne plus utiliser la lampe si elle présente des fissures, cassures ou déformations.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1- Vérifiez le contenu de la boîte d'emballage
Une fois, l'emballage ouvert, vérifiez que vous disposez bien de la lampe, de son câble d'alimentation et de la présente notice. Important : Si vous ouvrez l'emballage avec un couteau ou tout autre objet pointu vous risquez d'endommager la lampe et le câble d'alimentation. En cas de doutes, vérifiez que la gaine du câble ou le corps de la lampe n'ont pas été endommagé et ne présente pas un risque de dysfonctionnement ou de danger.

2- Rechargez la lampe

- Assurez vous de positionner la lampe sur un support horizontale.
- Déroulez entièrement le câble USB fourni et branchez le à la lampe.
- Enlevez délicatement le petit cache rectangulaire en caoutchouc situé sur la partie haute de la lampe.
- Raccordez le câble USB à une source de tension (chargeur USB, rdinateur,...)
- Si le voyant s'allume en rouge, c'est que votre lampe est bien en train de se charger.
- Quand le voyant de contrôle de charge passe au vert, cela signifie que la lampe est entièrement rechargée.
- Bien remettre le cache en caoutchouc.

7

ELIMINATION

Jetez l'emballage dans le conteneur correspondant. Mettez le papier et le carton dans le contenant de la collecte des produits recyclables.

Ne pas jeter la lampe
Applicable dans l'union européenne et les autres états européens avec des systèmes de collectes et de tris des matériaux recyclables)

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères!
S'il devait devenir impossible de continuer à utiliser la lampe, chaque utilisateur est alors tenu par la loi de restituer ses appareils usagés séparément de ses ordures par exemple auprès d'une collecte communale ou municipale. Cette mesure garantie que les appareils usagés sont recyclés correctement et permet d'éviter les effets négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi les appareils électriques portent ce symbole.

En tant que consommateur, vous êtes tenu par la loi de rapporter les piles usagées auprès de votre collecte communale ou municipale, qu'elles contiennent des produits polluants ou non, afin qu'elles puissent être éliminées de manière écologique. Remettez à la collecte l'intégralité de la lampe (avec son accu) et uniquement entièrement déchargée !.

10