


REFROIDISSEUR À VIN ET BOISSONS

Manuel d'utilisation

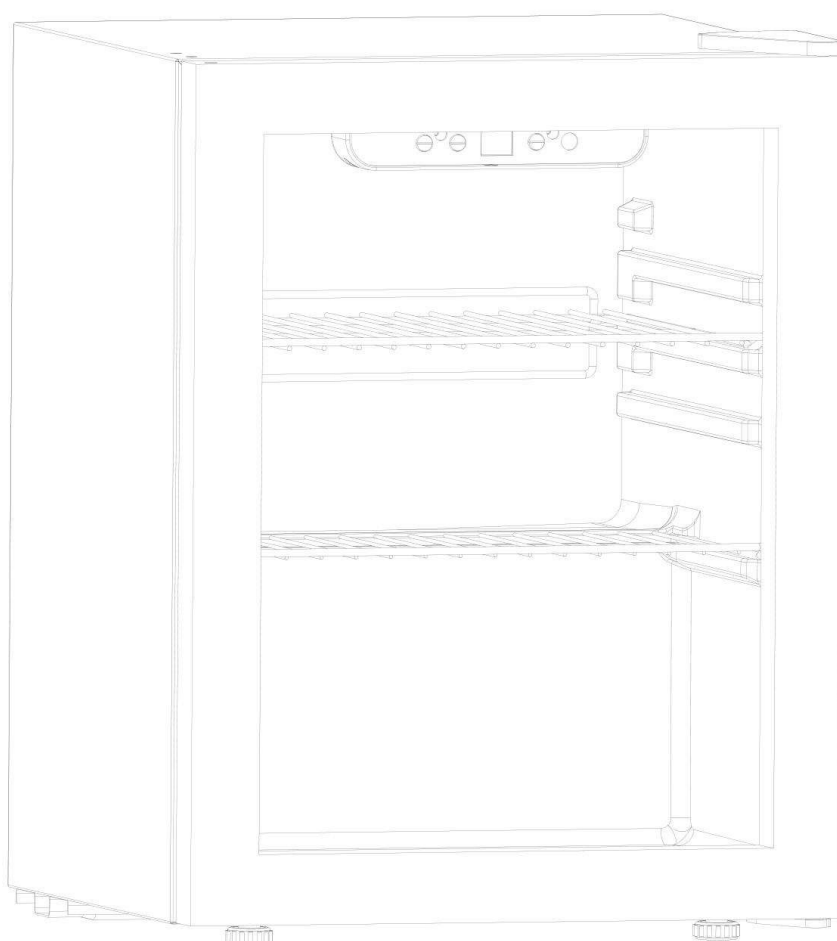

Modèle: NBYG-HA203B (JC-48UEL-F)

Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire le
Suivre complètement les instructions avant d'utiliser.

GÉNÉRAL SÉCURITÉ RÈGLES

Avant d'utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.

DANGER : Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur :

Enlevez les portes.

Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

L'appareil doit être correctement installé et raccordé à l'alimentation électrique conformément aux instructions d'installation avant utilisation.. (Voir : "Installation de votre centre de boissons")

L'alimentation principale doit être correctement mise à la terre.

Ce réfrigérateur doit être positionné de manière à ce que la prise soit accessible. Ne débranchez jamais votre appareil trop souvent par

Tirez sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir la fiche fermement et tirer droit hors de la prise.

N'utilisez pas de rallonge car cela peut affecter négativement les performances de l'appareil.

Lors du transport du réfrigérateur, maintenez l'appareil en position verticale. Ne pas incliner l'appareil au-delà de 45° ou placez l'appareil en position inversée. Ne pas renverser.

- Ne touchez pas les surfaces refroidies pendant le fonctionnement de l'appareil, surtout pas avec les mains mouillées, parce que la peau peut coller aux surfaces froides.

Il est recommandé de positionner le réfrigérateur à l'écart de toute source combustible telle que gaz, pétrole, alcool, laque et huile de banane, etc. Les objets susmentionnés ne doivent en aucun cas être stockés dans le réfrigérateur.

Si l'unité ne refroidit pas correctement, jetez les aliments avariés au besoin.

Débranchez votre appareil avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations. **REMARQUE :** Si, pour une raison quelconque, ceci

Ce produit nécessite un entretien, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié effectue l'entretien. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié annuleront la garantie.

Ne dégivrez pas l'appareil avec d'autres appareils électriques (sèche-cheveux, etc.) et ne grattez jamais la glace ou Couche de givre avec des outils tranchants. Attention : Ne pas endommager le circuit frigorifique.

La plaque signalétique se trouve à l'intérieur de l'appareil ou à l'extérieur, sur la paroi arrière ou latérale.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou les capacités mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu surveillance ou instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne faites pas passer le cordon sur de la moquette ou d'autres isolants thermiques. Ne couvrez pas le cordon. Tenez le cordon éloigné des zones de circulation et ne pas immerger dans l'eau. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons de service électriques qui sont effilochés ou autrement endommagé. N'utilisez pas un cordon qui présente des fissures ou des dommages d'abrasion sur toute sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.

Ne faites pas fonctionner votre réfrigérateur en présence de vapeurs explosives

ATTENTION--Ne pas utiliser de flamme ou prendre feu près de l'appareil.

DANGER--Risque d'incendie ou d'explosion. Réfrigérant inflammable utilisé. À réparer uniquement par du personnel formé Service Personnel. Ne pas percer les tuyaux de réfrigérant

Attention--Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer conformément aux réglementations fédérales ou locales Réglementations. Fluide frigorigène inflammable utilisé.


ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Consulter le manuel de réparation Manuel/Guide de l'utilisateur avant de tenter de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.

ATTENTION - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tubes de réfrigérant ; Suivez la manipulation Instructions à lire attentivement. Fluide frigorigène inflammable utilisé.

Agrafez votre reçu à votre manuel.

Vous en aurez besoin pour obtenir le service de garantie.

Pièces et Caractéristiques

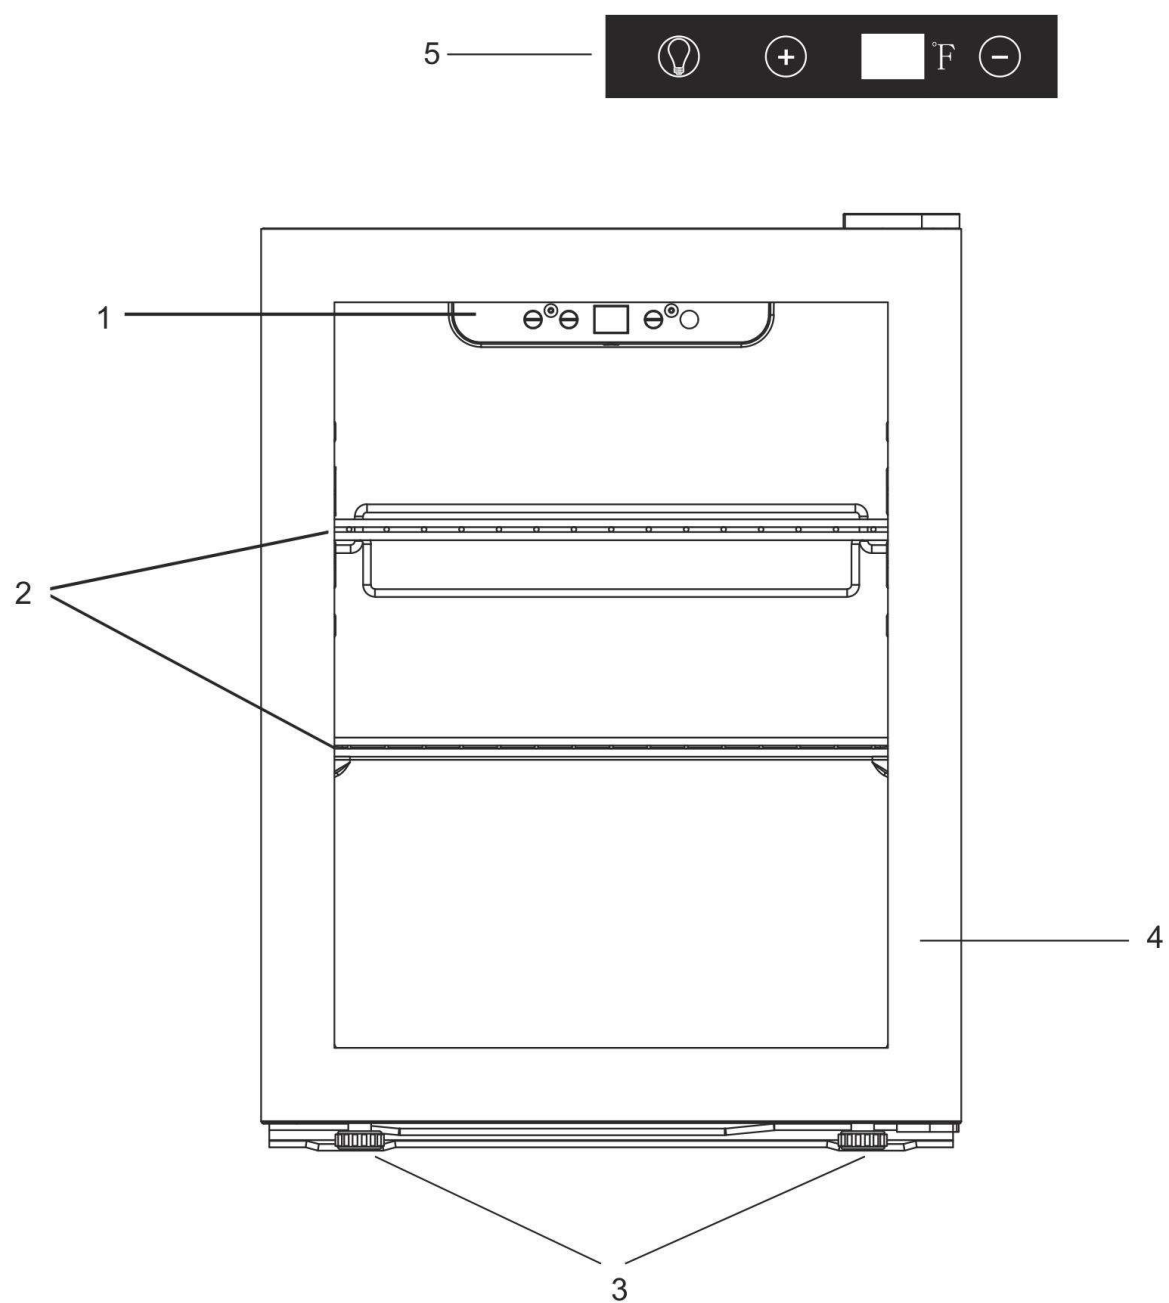

1. Lumière intérieure

2. Étagère grillagée

3. Pieds de nivellement réglables

4. Porte en verre teinté à double vitrage

5. Panneau de commande tactile

Installation de votre Centre de Boissons

Déballage de votre centre de boissons

- Enlevez tout le matériel d'emballage. Cela inclut la base en mousse et tout le reste.
ruban adhésif maintenant les accessoires du centre de boissons à l'intérieur et à l'extérieur.
2. Inspecter et retirer tout emballage, ruban adhésif ou imprimé restant matériels avant de mettre le centre de boissons sous tension.

Niveler votre centre de boissons

- Votre centre de boissons possède deux pieds de nivellement situés à l'avant. Après avoir correctement placé votre centre de boissons dans sa position finale, vous pouvez niveler votre centre de boissons et de vin.

Les pieds de nivellement peuvent être ajustés en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser votre Centre de boissons ou en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter votre Centre de boissons. La porte du centre de boissons se fermera plus facilement lorsque les deux pieds de nivellement avant seront légèrement étendus.

Circulation d'air adéquate

Pour garantir que votre centre de boissons fonctionne avec une efficacité maximale il a été conçu pour, vous devriez l'installer dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air et des connexions électriques.

- Voici les dégagements recommandés autour de la boisson

centre:
Côtés.....2" (50mm)
Haut.....2" (50mm)
Retour.....2" (50mm)

Ne surchargez pas votre centre de boissons pour un refroidissement adéquat.

Remarque : Si votre centre de boissons a été incliné pour une raison quelconque, attendez 24 heures avant de le brancher.

Plateau de récupération des gouttes

Assurez-vous que le bac d'égouttement à l'arrière de l'appareil est dans la bonne position.



AVERTISSEMENT: EXIGENCE ÉLECTRIQUE - RISQUE de CHOC

Exigence électrique

Assurez-vous qu'il y ait une prise de courant appropriée (prise de 115 volts, 15 ampères) avec une mise à la terre appropriée pour alimenter le centre de boissons.

- Évitez l'utilisation d'adaptateurs à trois broches ou de couper la troisième mise à la terre. Utiliser une fiche à deux broches pour s'adapter à une prise à deux broches est une pratique dangereuse, car cela ne fournit pas de mise à la terre efficace pour le centre de boissons et peut entraîner un risque d'électrocution.

Limitations d'installation

N'installez pas votre centre de boissons dans un endroit qui n'est pas correctement isolé ou chauffé (par exemple, garage, etc.). Votre centre de boissons n'a pas été conçu pour fonctionner dans des environnements où la température ambiante est inférieure à 55 Fahrenheit.

- Sélectionnez un emplacement approprié pour le centre de boissons sur une surface dure et plane. À l'abri de la lumière directe du soleil ou des sources de chaleur (par exemple, radiateurs, plinthes chauffantes, appareils de cuisson, etc.). Toute inégalité du sol doit être corrigée à l'aide des pieds de nivellement situés sur les coins inférieurs avant et arrière du centre de boissons.
- Votre centre de boissons est conçu pour être autonome. Installation uniquement. Il n'est pas conçu pour une application intégrée. Remarque : cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

Utilisation de la rallonge

- Évitez l'utilisation d'une rallonge en raison des risques potentiels pour la sécurité. Dangers dans certaines conditions. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils dotée d'une fiche de mise à la terre à 3 broches et d'une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche. La valeur nominale indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur nominale électrique de l'appareil.

Utilisation de votre centre de boissons

Jeune pousse

Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale standard. Ne pas utiliser une prise GFCI pour connecter l'appareil (voir page 4). Après la connexion, vous entendrez immédiatement un court bip.

Température - Contrôle du thermostat réglable La température par défaut est de 43°F. Utilisez le  et  boutons pour définir le souhaité

température entre la plage de 37°F - 61°F
L'écran clignotera pendant le réglage de la température. Après quelques secondes, il reviendra à sa lecture actuelle de la température interne. L'affichage numérique s'ajustera au fur et à mesure que l'appareil refroidit.
Pendant que l'unité s'adapte au nouveau réglage,  ou  boutons à afficher appuyez sur le réglage de température sélectionné.
En cas de panne de courant, l'appareil reviendra au dernier réglage de température une fois le courant rétabli.

Chargement des boissons

Lors du premier chargement complet de la cave à boissons, nous recommandons les étapes suivantes pour refroidir efficacement un grand nombre de boissons.

1. Utilisez le contrôle de thermostat réglable pour régler la température à 43°F (également le température par défaut)
2. Laisser refroidir le centre de boissons pendant au moins deux heures
3. Chargez les boissons. Pour atteindre la capacité maximale, reportez-vous aux schémas de chargement.
4. Après avoir été initialement rempli de boissons, la température interne augmentera comme indiqué sur l'affichage
5. Une fois que le centre de boissons a refroidi les boissons à 43°F, utilisez le réglable Commande du thermostat pour sélectionner la température interne désirée du refroidisseur (le réglage de température le plus bas est de 37°F).
6. Prévoyez plusieurs heures pour que le centre de boissons refroidisse à la température inférieure souhaitée. Remarque : Il est normal que des variations de température se produisent à l'intérieur de l'appareil, et les zones proches de la porte auront des températures légèrement plus chaudes.

Étagères (Voir Fig.#2)

Pour retirer ou remplacer une étagère coulissante pleine largeur :

1. Inclinez doucement l'étagère vers le haut et faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce que l'étagère soit complètement supprimé.
2. Pour remplacer l'étagère, faites-la glisser doucement vers l'arrière.

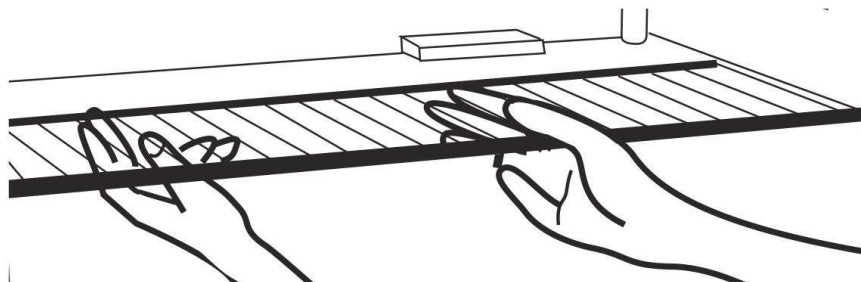


Figure n°2

Sons de fonctionnement normaux que vous pouvez entendre

Les sons de l'eau bouillante et du gargouillement ou les légères vibrations sont les résultat du réfrigérant circulant à travers les serpentins de refroidissement

Le compresseur émet des sons de fonctionnement lorsqu'il s'allume et s'éteint.

Entretien et nettoyage appropriés du centre de boissons

Nettoyage et entretien

- ! Attention:** Pour éviter les chocs électriques, débranchez toujours votre centre de boissons avant de le nettoyer. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.
- ⚠ Attention :** Avant d'utiliser des produits de nettoyage, toujours lire et suivre instructions et avertissements du fabricant pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au produit.
- Général :** Préparez une solution de nettoyage de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon doux, imbibé de la solution de nettoyage, pour essuyer votre centre de boissons.
- Rincer à l'eau tiède propre et sécher avec un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniac, d'eau de Javel, détergents concentrés, solvants ou tampons à récurer métalliques. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre centre de boissons.
- Joints de porte :** Nettoyez les joints de porte tous les trois mois conformément aux instructions générales instructions. Les joints doivent être maintenus propres et souples pour assurer une bonne étanchéité.
- La vaseline appliquée légèrement sur le côté charnière des joints d'étanchéité va garder le joint souple et assurer une bonne étanchéité.

Décongeler votre centre de boissons

Votre centre de boissons est conçu avec un système de dégivrage manuel. Les surfaces du centre de boissons dégivreront lorsque l'appareil sera débranché. L'eau de l'appareil est éliminée automatiquement, au moyen d'être canalisé sur un bac d'égouttement situé sur le compresseur. Le transfert de chaleur du compresseur provoque l'évaporation de cette eau.

Interruptions de courant

Occasionnellement, il peut y avoir des interruptions de courant dues à des orages ou autres causes. Retirez le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de panne de courant. Une fois le courant rétabli, rebranchez le cordon d'alimentation à la prise secteur.

L'unité reviendra au réglage d'usine de 46°F après toute panne de courant. Réinitialisez votre sélection de la température

Vacances et soins de déménagement

Pour les longues vacances ou absences, videz le contenu du centre de boissons, débranchez le. Nettoyer et désinfecter le centre de boissons et les joints de porte conformément à la section « Nettoyage général ». Laisser les portes ouvertes pour que l'air puisse circuler à l'intérieur. Lors du déplacement, toujours déplacer le centre de boissons verticalement. Ne pas déplacer l'appareil couché. Des dommages éventuels au système scellé pourraient survenir.

Dépannage

Le Panneau de configuration ne répond pas

Vérifier si le panneau de contrôle  est allumé.

Le distributeur de boissons ne fonctionne pas. Vérifiez si le distributeur de boissons est branché.

Vérifiez s'il y a du courant à la prise secteur en vérifiant le disjoncteur.

Vérifiez si le bloc d'alimentation est allumé.

La température semble trop chaude

Ouvertures fréquentes de porte.

Laisser le temps aux boissons récemment ajoutées d'atteindre la température appropriée.

• Vérifier l'étanchéité des joints.

Ajuster le contrôle de la température au réglage de refroidisseur requis.

La température est trop froide

• Si le réglage du contrôle de la température est trop froid, réglez-le sur un réglage plus chaud et laissez plusieurs heures pour que la température s'ajuste.

Le centre de boissons fonctionne trop fréquemment

Cela peut être normal pour maintenir une température constante à haute température et les jours humides.

Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou pendant une période prolongée.

• Vérifier le joint pour une étanchéité correcte.

Vérifiez si les portes sont complètement fermées.

Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du centre de boissons

Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité. Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes. Vérifiez que les joints de porte sont bien étanches.

La porte du Beverage Center ne se ferme pas correctement

Placez le centre de boissons sur une surface plane.

• Vérifier les blocages