



Avertissement : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.



A. CONSIGNES DE SECURITE

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Pour éviter tout choc électrique, n'immergez jamais le câble d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
4. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
5. N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé, en cas de mauvais fonctionnement, s'il est tombé dans l'eau ou si vous l'avez laissé tomber.
6. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
7. Le câble d'alimentation doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter tout risque de dommages. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par une centre de réparation qualifié afin d'éviter un danger.
8. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
9. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
10. Pour votre sécurité, évitez de regarder fixement la lampe LED

B. UTILISATION

1) Chargement de la batterie

Avant la première utilisation, assurez-vous de charger complètement la batterie

- Ouvrez le couvercle USB situé sur la lampe
- Insérez la fiche du câble (fourni) dans la prise USB et branchez le câble sur une alimentation secteur ou un ordinateur



2) Réglage du casque


Positionnez le casque sur votre tête et resserrez les sangles.



3) Installation sur vélo :

Vous pouvez fixer la lampe sur votre vélo à l'aide de l'attache vélo (incluse)

- Fixez l'attache vélo à l'aide de la patte de serrage
- Positionnez la lampe dans le réceptacle aimanté

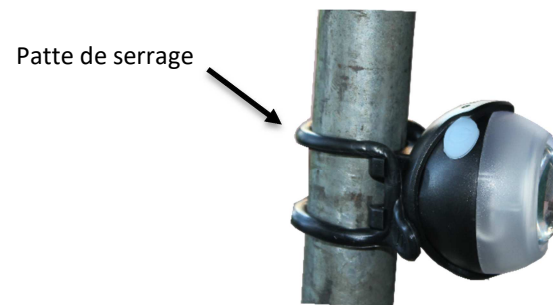


4) Mise en marche

Une fois chargée votre lampe frontale est prête à être utilisée.

Appuyez sur l'interrupteur de mise en marche pour sélectionner le mode d'éclairage souhaité :

- 1 pression : lumière blanche 100% (170 lumens)
- 2ème pression : lumière blanche 58% (100 lumens)
- 3ème pression : lumière rouge fixe
- 4ème pression : lumière rouge clignotante
- 5ème pression : arrêt.

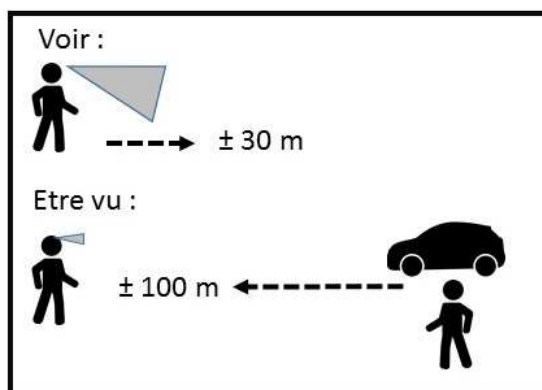

C. CONSEIL D'ENTRETIEN

Cet appareil n'est pas complètement étanche. Il convient de le sécher avec un chiffon doux après chaque utilisation.

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.

D. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière: ABS et sangle en polyester

Alimentation : batterie lithium 500 mAh incluse - câble USB de chargement inclus -

Adaptateur AC/DC non inclus

Nombre de lumens: 170 lm avec 100% des LED et 100 lm avec 58% des LED

Temps de charge : 1.5h environ

Temps d'utilisation : autonomie : 8 h en éclairage 100 lm & 4h en éclairage 170 lm

Puissance 3 Watt



Mise au rebut de l'appareil :

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées

d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

○ Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :

- De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.

- De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).

○ Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.

○ Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.

○ N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.

○ Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.

○ Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.

○ Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.

○ Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.

○ La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.

○ Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.

○ Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.

○ Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.

○ Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.



Hinweis: Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam lesen und für spätere Einsicht aufbewahren.



A. SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nur zum Hausgebrauch bestimmt. Das Gerät nur gemäß den Angaben dieser Gebrauchsanweisung benutzen.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, noch das Netzkabel oder den Stecker oder einem anderen Teil der Vorrichtung in Wasser oder Flüssigkeiten tauchen.
3. Das Gerät nach jedem Gerbrauch vom Stromnetz trennen und es vor dem Reinigen, Verstellen bzw. Wegräumen abkühlen lassen.
4. Den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose zu ziehen. Hierfür am Stecker ziehen.
5. Wenn der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, wenn das Gerät schlecht funktioniert, wenn es in Wasser getaucht wurde oder abgestürzt ist, das Gerät nicht benutzen.
6. Nicht versuchen, das Gerät selbst zu reparieren. Es muss von einer Kundendienststelle oder einer qualifizierten Reparaturstelle repariert werden.
7. Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden, um Beschädigungsrisiken zu vermeiden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Reparaturstelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen bzw. benutzen, z. B. Heizkörper, um Verformungen der Kunststoffteile zu vermeiden.
9. Keine Scheuermittel zur Reinigung des Geräts verwenden.
10. Für Ihre eigene Sicherheit nicht längere Zeit direkt in die LED-Lampe schauen.

B. BENUTZUNG

1) Einsatz und/oder Austausch der Batterien

Sich vor dem ersten Gebrauch versichern, dass die Batterie komplett geladen ist.

- Die USB-Abdeckung an der Lampe öffnen.

- Das mitgelieferte Kabel in den USB-Stecker stecken und dann an einem Netzstecker oder Computer anschließen.



2) Einstellung Kopfband


Das Kopfband wird montiert geliefert. Es aufsetzen und dann mithilfe der Bänder einstellen.



3) Installation Fahrrad:

Sie können die Lampe mithilfe der beiliegenden Befestigung an Ihrem Fahrrad anbringen.

- Die Fahrradbefestigung mit der Klemmlasche befestigen.
- Die Lampe in dem vorgesehenen magnetischen Fach positionieren.

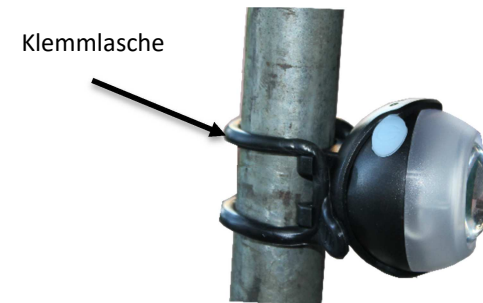


4) Inbetriebnahme

Sobald die Lampe aufgeladen ist, ist sie funktionsbereit.

Mit dem Einschalter die gewünschte Beleuchtungsart wählen:

- 1 Druck: Weißes Licht 100% (170 Lumen)
2. Druck: Weißes Licht 58% (100 Lumen)
3. Druck: Permanentes rotes Licht
4. Druck: Blinkendes rotes Licht
5. Druck: Stopp.

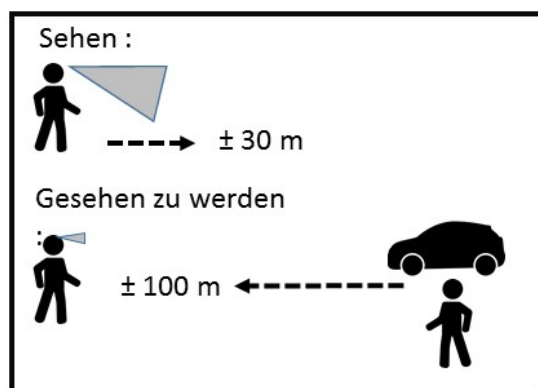

C. REINIGUNG UND PFLEGE

Dieses Gerät ist nicht komplett wasserdicht. Es nach jedem Gebrauch mit einem weichen Tuch trocknen.

Reinigen sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen, der keine Fusseln abgibt.

Benutzen Sie zur Reinigung des Geräts keine abrasiven Reinigungsmittel!

D. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: ABS und Polyestergewebe

Stromversorgung: 500 mAh Lithium-Batterie enthalten - USB-Ladekabel enthalten - AC / DC

Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Anzahl der Lumen: 170 lm mit 100% LEDs und 100 lm mit 58% LEDs

Ladezeit: 1.5h

Nutzungsdauer: Autonomie: 8 h bei Beleuchtung 100 lm & 4 h bei Beleuchtung 170 lm

Leistung 3 Watt



Entsorgung des Geräts

Die europäische Richtlinie 2012/19/EC über die mit elektrischen und elektronischen ausgestatteten Abfälle (DEEE) bestimmt, dass benutzte Haushaltsgeräte nicht über die kommunale Abfallsammlung entsorgt werden dürfen. Die gebrauchten Geräte müssen über eine separate Sammlung entsorgt werden, um den Wiedergebrauch der verschiedenen Komponenten zu erhöhen, und die Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder unerfahrenen oder unkundigen Personen verwendet werden, es sei denn, sie werden von Personen, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind, überwacht oder haben von ihnen Anweisungen zur Verwendung dieses

Geräts erhalten. Kinder sollten nicht ohne Aufsicht bleiben, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- 0 Entsorgung: Die Batterien bitte in den Batteriecontainer werfen, oder im Fachhandel abgeben.
- 0 Nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.
- 0 Begrenzen Sie den Verbrauch von Batterien, da die Entsorgung die Umwelt belastet.
- 0 Ziehen Sie alkaline Batterien vor.
- 0 Entsorgen Sie gebrauchte Batterien im Fachhandel und den entsprechenden Sammelbehältern.
- 0 Die Batterien müssen richtig eingelegt werden. Bitte die Polarität (Plus Minus) beachten. Falsch eingelegte Batterien können das Gerät beschädigen, sie können auslaufen und im Extremfall kann es zu Brand und Explosion führen.
- 0 Für einen normalen Gebrauch müssen die Batterien in einem guten Zustand sein.
- 0 Bei Fehlfunktionen neue Batterien einlegen.
- 0 Versuchen Sie nie nichtaufladbare Batterien zu laden. Diese können auslaufen, sich erhitzen, zu Brand oder Explosion führen.
- 0 Tauschen Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus. Benutzen Sie immer die gleichen Batterien (Aufladbare, Alkaline und Saline – Batterien)
- 0 Gebrauchte Batterien aus dem Gerät nehmen.
- 0 Wir empfehlen Ihnen, bei Nichtgebrauch des Gerätes die Batterien herauszunehmen, da diese auslaufen können und somit Ihr Gerät beschädigen.
- 0 Versuchen Sie nicht die Batterien kurzzuschliessen.
- 0 Nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr.
- 0 Das Aufladen der Akkus darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- 0 Vor dem Laden die Akkus aus dem Gerät nehmen.
- 0 Wir empfehlen, dass Kinder, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, die Batterien austauschen, damit die Sicherheitsvorschriften beachtet werden, der dass Erwachsene die Batterien selbst austauschen.
- 0 Falls eine Batterie verschluckt wurde sofort ärztliche Hilfe suchen und eine Spezialklinik für Vergiftungen aufsuchen. Vergessen Sie nicht das Gerät mitzunehmen.



Waarschuwing: Lees deze handleiding aandachtig vooraleer het instrument te gebruiken en bewaar voor latere raadplegingen.



A. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor een huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen op de manier aangegeven in deze gebruiksaanwijzingen.
2. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen de voedingskabel, de stekker of een ander deel van de inrichting nooit ondergedompeld worden in water of een andere vloeistof.
3. Trek de stekker altijd uit het stopcontact na elk gebruik en laat het apparaat afkoelen vooraleer te reinigen, op te bergen of te verplaatsen.
4. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vasthouden en niet aan de kabel zelf trekken.
5. Gebruik het apparaat niet als de stekker of de voedingskabel beschadigd zijn, bij een storing of indien het apparaat in het water terecht gekomen of gevallen is.
6. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren maar breng het naar een servicecentrum of een gekwalificeerd reparateur.
7. De voedingskabel moet regelmatig gecontroleerd worden om schade uit te sluiten. Is de kabel beschadigd, dan moet hij vervangen worden door een gekwalificeerd reparateur, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
8. Hou het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators, om te voorkomen dat de delen in plastic gaan vervormen.
9. Gebruik geen schurende reinigingsproducten om het apparaat schoon te maken.
10. Vermijd voor uw veiligheid om naar de ledlamp te staren.

B. GEBRUIK

1) Plaatsen en/of vervangen van de batterijen

Let erop dat de batterij volledig opgeladen is voor het eerste gebruik



- Open het USB-deksel dat zich op de lamp bevindt
- Steek de kabelfiche (bijgeleverd) in de USB-stekker en sluit de kabel op netstroom of een computer aan

2) Afstelling headset


De headset wordt ineengezet geleverd. Plaats de headset op uw hoofd en span de riemen met behulp van drukknop aan



3) Bevestiging op uw fiets:

U kan de lamp met behulp van de fietsclip (bijgeleverd) op uw fiets vastzetten

- Bevestig de fietsclip met behulp van de spanband
- Plaats de lamp in de magnetische houder

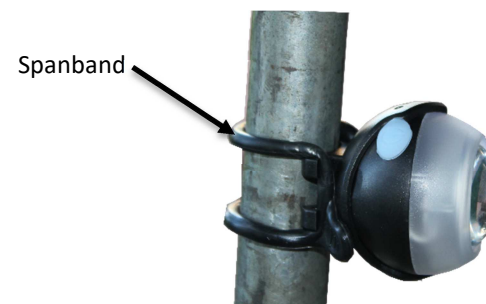


4) Inwerkingstelling

Eenmaal opgeladen is uw frontale zaklamp klaar voor gebruik.

Druk op de inwerkingstellingsknop om de gewenste verlichtingsmodus te selecteren:

- 1x drukken: 100% wit licht (140 lumen)
- 2x drukken: 58% wit licht (100 lumen)
- 3x drukken: vast rood licht
- 4x drukken: rood knipperlicht
- 5x drukken: stop

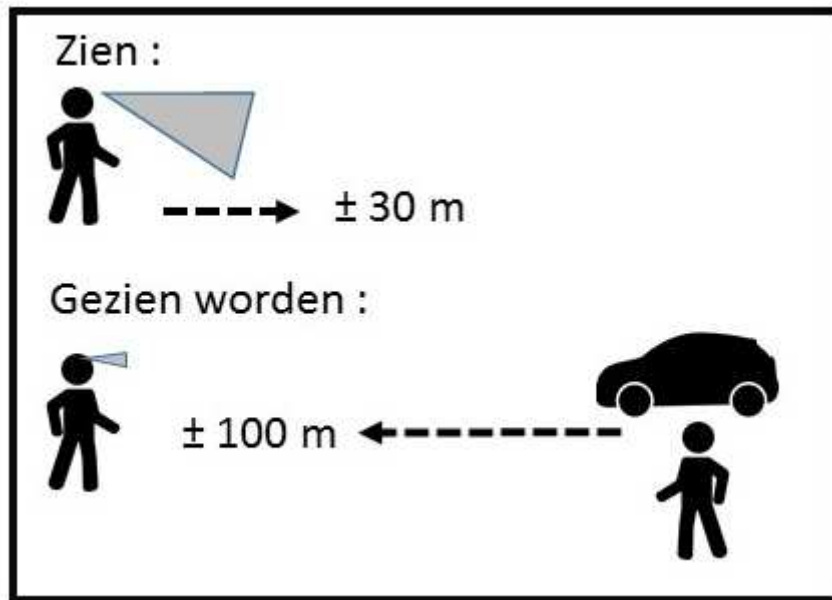

C. ONDERHOUDSTIPS

Dit apparaat is niet volledig waterdicht. Het moet na elk gebruik met een zachte doek worden afgedroogd.

Reinig het product uitsluitend met een droog of lichtjes vochtig en niet-pluizend doekje.

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het toestel te reinigen.

D. TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal: ABS en polyester webbing

Voeding: 500 mAh lithiumbatterij meegeleverd - USB-oplaadkabel meegeleverd - AC / DC-adapter niet inbegrepen

Aantal lumen: 170 lm met 100% LED's en 100 lm met 58% LED's

Oplaadtijd: 1.5 uur

Gebruikstijd: autonomie: 8 uur bij verlichting 100 lm & 4 uur bij verlichting 170 lm

Vermogen 3 Watt

Verwijdering van het apparaat



Europese richtlijn 2012/19/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet worden geworpen in de normale stroom van huishoudelijk afval. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld met het oog op de terugwinning en recycling van gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verlaagde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij leiding of instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van het apparaat door middel van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten worden gecontroleerd om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen.

Details en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van batterijen.

- Het weggooien van batterijen in de natuur of bij het huishoudelijk afval vervuult en weerhoudt het recyclen van kostbaar materiaal. Het is dus belangrijk om het gebruik van batterijen te beperken en de volgende instructies te volgen :
 - o Gebruik bij voorkeur alkaline-batterijen (deze zijn langer bruikbaar dan salines-batterijen, en indien mogelijk, heroplaadbare batterijen.
 - o Breng afgedankte batterijen en accu's naar de speciale punten bij de winkeliers. Zodoende wordt het materiaal gevaloriseerd en zullen zo het milieu niet vervuilen.
- De batterijen dienen goed geplaatst te worden in het apparaat, let goed op de polen.
- Het verkeerd plaatsen van de batterijen kan breuk veroorzaken aan het elektrisch apparaat , of lekkage veroorzaken, wat in de extreemste gevallen brand kan veroorzaken of een explosie van de batterij.
- Om een goed functioneren te garanderen, zorg ervoor dat de batterijen in goed staat zijn. In geval van afwijking, plaats nieuwe batterijen.
- Probeer nooit batterijen op te laden indien ze niet heroplaadbaar zijn. Zij kunnen smelten, opwarmen en brand of een explosie veroorzaken.
- Verwissel de batterijen tegelijkertijd. Meg nooit saline-batterijen met alkalines of met heroplaadbare batterijen.
- Gebruikte batterijen dienen uit het apparaat gehaald te worden.
- Haal de batterijen uit het apparaat indien dit voor een lange tijd niet gebruikt zal worden, de batterijen riskeren namelijk warm te worden, kunnen smelten en breuk veroorzaken.
- Probeer nooit om kortsluiting te maken met een batterij.
- Gooi batterijen nooit op het vuur, ze riskeren te exploderen.
- Het opladen van accu's dient gedaan te worden door volwassenen.
- Er wordt aangeraden een kind die de batterijen verwisseld te controleren dat de instructies juist worden opgevolgd, of het verwisselen van de batterijen zelf te doen.
- Als een batterij ingesluit wordt, raadpleeg direct een dokter of een vergiftigingen informatie centrum
- Vergeet niet het apparaat mee te nemen.



Warning: Please read this instruction manual carefully before using the instrument and keep it for future use.



A. SAFETY INSTRUCTIONS

1. The device is intended exclusively for private and not for commercial use. Only use this device as describe in this instruction manual.
2. Do not place any part of this appliance in water or any other liquid.
3. Unplug from the power outlet after use and allow the appliance to cool down completely before to clean it or to move it.
4. When disconnecting the cable, always pull at the plug; do not pull on the cable itself.
5. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
6. Never try to repair it by yourself. It must be repaired by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid an electric shock.
7. The power cable must be checked regularly to avoid damage. If the power cable is damaged it must be replaced by a qualified service center to avoid any danger.
8. Keep it away from heat sources such as radiators, to avoid deformation of plastic parts.
9. Do not use coarse or abrasive sponges/cloths or steel wool to clean the appliance.
10. For your safety do not stare directly to the DEL lamp

B. HOW TO USE IT

1) Insert or replace batteries

Before first use, make sure to fully load the battery

- Open the USB cover located on the lamp



- Connect the cable plug (included) to the USB plug and connect the cable to a computer or AC adaptor.

2) Adjusting the headband

The headband is delivered assembled. Put the headband on your head and tighten the bands using the push button


3) Installation on a bicycle

You can fix the lamp to your bicycle using the clip (included)

- Attach the clip to the bicycle using the clamping band
- Place the lamp into the magnetic receptacle



Clamping band

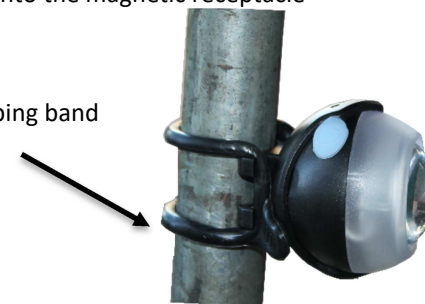


4) Start-up

Once the lamp is fully loaded your headlamp is ready to be used.

Press on the ON/OFF button to select the light mode you want :

- 1 press : White light 100% (170 lumens)
- 2nd press : white light 58% (100 lumens)
- 3rd press : fixed red light
- 4th press : flashing red light
- 5th press : OFF

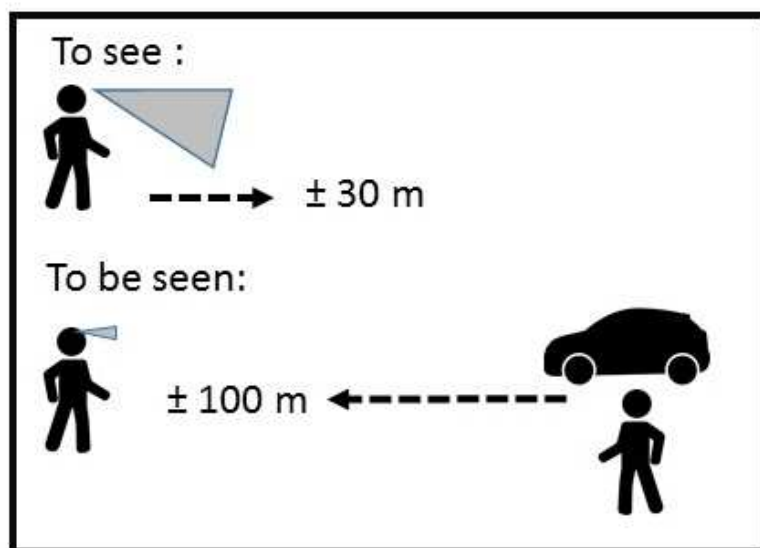

C. CARE AND MAINTENANCE

This device is not fully waterproof. It should be dried with a soft dry cloth after each use.
Clean the product only with a dry or slightly damp, lint-free cloth.
Do not use abrasive cleaners to clean the unit.

D. FEATURES

Material: ABS and polyester webbing
Power supply: 500 mAh lithium battery included - USB charging cable included - AC / DC adapter not included
Number of lumens: 170 lm with 100% of LEDs and 100 lm with 58% of LEDs
Charging time: 1.5h
Time of use: autonomy: 8 h in lighting 100 lm & 4 h in lighting 170 lm
Power 3 Watt



The European directive 2012/19/EC about electronic and electric waste, requires that you can't throw away defective domestic appliance with common waste. Used device has to be collect separately to optimize the recuperation rate and the recycling of the materials to reduce the impact on the health and the environment.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or by persons lacking in experience or knowledge, unless they

are supervised or instructed on the use of this apparatus by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with this appliance.

Precision and precautions about the battery use

- Throwing away a used battery in the environment or with household waste pollutes and avoids the recuperation of reusable materials.
- It is important to limit the battery consumption and to respect the following rules:
 - Favor alkaline battery (last longer than saline battery) and when it's possible use rechargeable battery.
 - Leave used batteries and accumulators in adapted containers that you can find in some retailers. In that way, metals don't pollute the environment and the health.
- Battery has to be inserted by respecting the polarity show on the apparel and the battery. An incorrect positioning can damage the apparel, cause leaking and even provoke fire and the explosion of the battery.
- To assure a good functioning, battery has to be in a good condition. If there is a problem, put new battery.
- Never try to recharge battery not made for this. It could leak, warm up, cause fire or explode.
- Replace all the battery at the same time. Never mix up alkaline battery with saline battery.
- Used battery has to be removed.
- Also, remove the battery if you're not using the apparel for a long time.
- Never try to short-circuit the terminal of a battery.
- Never throw away the battery in fire because they can explode.
- Take out the accumulator from the apparel before reload it.
- We recommend that an adult watch if a child change the battery to respect those rules.
- If you swallow a battery, go immediately to your doctor or the hospital.
- For the best ongoing performance, we recommend using only fresh, high-quality, alkaline batteries.



Importé par / Importiert von / Geïmporteerd door / Imported by :
CAPTELEC, 59170 Croix - FRANCE



Carton et emballage papier à trier / Kartons und papierverpackung recyceln / Verpakkingsmateriaal in karton en papier te sorteren / Recycle carton and paper packaging