


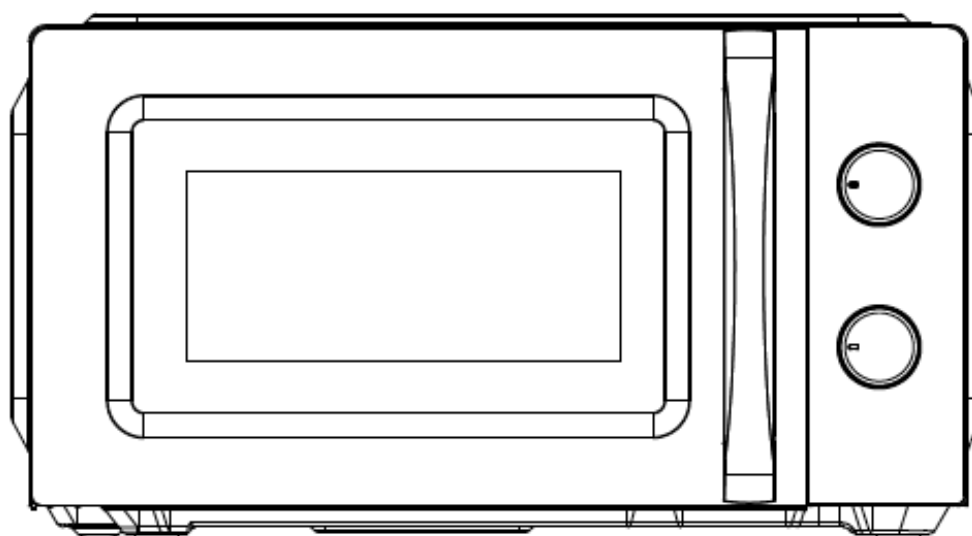

MICROONDAS BGMWO20B

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**LEA DETENIDAMENTE Y CONSERVE
PARA FUTURAS CONSULTAS**

Solo para uso doméstico

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES IMPORTANTES

ADVERTENCIA:

1. Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el microondas no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por personal especializado.
2. Es peligroso que cualquier persona no capacitada realice tareas de servicio o reparación, ya que estas implican la remoción de cubiertas que protegen contra la exposición a energía de microondas.
3. No caliente materiales inflamables o explosivos, especialmente hielo seco.
4. No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes cerrados herméticamente, ya que pueden explotar.
5. Los niños pueden usar el microondas sin supervisión solo si han sido debidamente instruidos sobre su uso seguro y comprenden los peligros de la mala utilización.

ADVERTENCIA:

1. Use únicamente utensilios aptos para uso en hornos microondas (consulte la sección "Selección de utensilios").
2. El microondas no debe usarse sin que estén colocados el aro giratorio, la guía rodante o la bandeja de vidrio.
3. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, mantenga vigilado el microondas debido al riesgo de ignición.
4. Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
5. Calentar líquidos (como bebidas) en un microondas puede provocar una ebullición explosiva retardada, por lo que deben manipularse con extrema precaución al retirarlos.
6. El contenido de los biberones y tarros de comida para bebé debe removerse o agitarse, y la temperatura debe comprobarse antes de su consumo, para evitar quemaduras.
7. No se deben calentar huevos con cáscara ni huevos duros enteros en el microondas, ya que podrían explotar, incluso después de haber finalizado el calentamiento.
8. No utilice el microondas vacío, ya que esto podría dañar el aparato.

9. Mantenga los materiales inflamables alejados del microondas. Supervise siempre el proceso de cocción y ajuste el tiempo correctamente para evitar sobrecalentamientos y riesgos de incendio.
10. Los alimentos con bajo contenido de humedad pueden calentarse de forma desigual debido a la diferente absorción del microondas — esto es normal.
11. Después de un calentamiento prolongado, deje que el plato giratorio se enfríe antes de iniciar un ciclo de descongelación.
12. Nunca perfora la malla de la puerta del microondas, ya que esto puede causar fugas de microondas.
13. No utilice herramientas abrasivas (por ejemplo, lana de acero o raspadores) para limpiar el interior.
14. Limpie regularmente la junta de la puerta, la cavidad y las áreas de alrededor (consulte la sección “Limpieza y mantenimiento”).
15. No limpiar el microondas puede deteriorar su superficie, acortar su vida útil y crear condiciones peligrosas.
16. No instale el microondas dentro de un mueble a menos que lo haga un técnico autorizado.
17. El exterior puede calentarse mucho durante el uso – evite tocar
18. Este aparato no debe ser operado mediante un temporizador externo ni un sistema control remoto.
19. Un cable de alimentación dañado debe ser reemplazado por el fabricante o por técnico calificado.
20. Deje enfriar el plato giratorio de vidrio al menos 20 minutos antes de lavarlo para evitar que se agriete.
21. Los niños no deben jugar con el aparato
22. La limpieza o el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión
23. La fuente de luz interna de este producto es una luz LED con una luminancia inferior a 60 lm.
24. Para cumplir con la norma EN 61000-3-11, el producto debe conectarse únicamente a una red eléctrica cuya impedancia del sistema sea: $Z_{sys} = 0.40089$ ohmios o menos. Antes de conectar el producto a una red pública de energía, consulte con su proveedor o autoridad local para asegurarse de que la red cumple con este requisito.
25. Después de enchufar el aparato o al finalizar su funcionamiento, este entra en modo espera inmediatamente. Modo apagado: $< 0.3W$.

INSTALACIÓN:

1. Lea este manual detenidamente antes de usar el aparato.
2. Retire todo el embalaje. Revise cuidadosamente si hay algún daño en el microondas, como por ejemplo:
 - a. La cavidad del microondas está golpeada o presionada.
 - b. La puerta no está alineada; el interruptor no funciona de manera suave ni flexible.
 - c. La malla metálica aislada de la puerta está doblada o deformada.
 - d. El cable de alimentación está suelto.
3. No utilice el aparato bajo luz solar directa, lluvia, alta humedad, polvo o en entornos corrosivos.
4. Este microondas no debe utilizarse en ambientes de alta temperatura, alta humedad, con polvo o corrosivos.
5. Colóquelo sobre una superficie plana, seca y bien ventilada, con al menos 10 cm de espacio libre alrededor de las rejillas de ventilación.
6. Mantenga una distancia mínima de 2 metros de dispositivos receptores de señal (por ejemplo, televisores, radios) para evitar interferencias.
7. Conéctelo a una toma de corriente con conexión a tierra que coincida con el voltaje indicado en la etiqueta del producto.
8. Cierre siempre la puerta durante el funcionamiento.
9. No instale dentro de armarios a menos que lo haga un profesional.
10. El primer uso puede generar olores debido a residuos de fabricación — esto es normal. Asegure una buena ventilación.

SELECCIÓN DE RECIPIENTES


ADVERTENCIA:

La cantidad de alimentos líquidos (como la leche) que se pueden almacenar no debe exceder dos tercios del recipiente.

Antes de cocinar, asegúrese de verificar que los utensilios de cocina sean aptos para el microondas. No use utensilios que no sean aptos para microondas.

1. No use recipientes con bordes metálicos, dibujos o rayas metálicas.
2. No se deben utilizar recipientes inflamables, explosivos o de papel.
3. No utilice recipientes sellados ni con cuello estrecho.
4. No utilice recipientes metálicos.
5. Se recomienda usar cerámica, vidrio resistente a altas temperaturas y recipientes de plástico que soporten temperaturas superiores a 120 °C.
6. Solo pueden usarse utensilios adecuados para microondas, y no se deben usar accesorios no recomendados por el fabricante.

INSTRUCCIONES

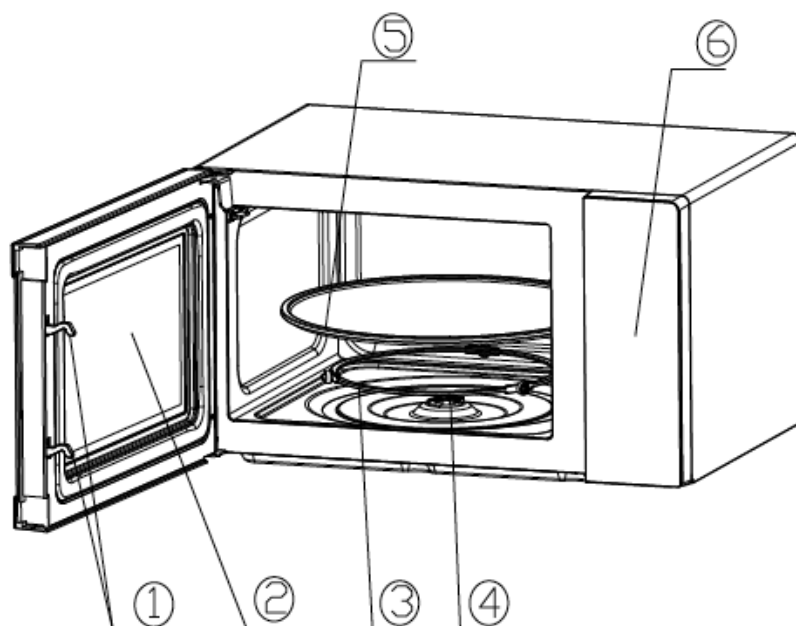

1. Cierre de la puerta

La puerta del microondas debe estar correctamente cerrada para que el aparato funcione.

2. Ventana de visualización

Permite al usuario ver el estado de cocción.

3. Anillo giratorio

El plato de vidrio se apoya sobre sus ruedas; sostiene el plato y lo ayuda a mantener el equilibrio al girar.

4. Eje giratorio

El plato de vidrio se apoya sobre el eje; el motor situado debajo lo hace girar.

5. Plato giratorio

Los alimentos se colocan sobre el plato giratorio; su rotación durante el funcionamiento ayuda a cocinarlos de manera uniforme.


⚠ PRECAUCIÓN

- Coloque primero el anillo giratorio.
- Encaje el plato giratorio en el eje de rotación y asegúrese de que esté correctamente engranado.

Panel de control

Ver detalles más abajo (el panel de control está sujeto a cambios sin previo aviso).

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL

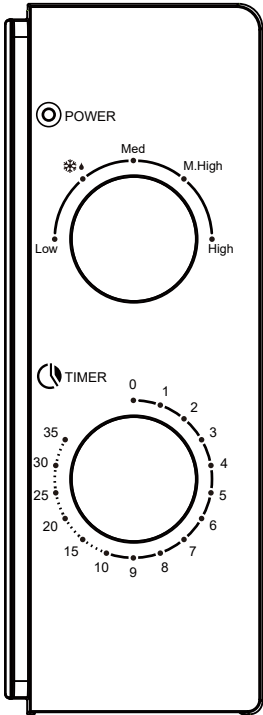

1. AJUSTE DEL TEMPORIZADOR

El ajuste máximo es de 35 minutos. Hay un timbre al finalizar y la perilla regresa a la posición "0".

2. NIVELES DE POTENCIA DEL MICROONDAS

N.º	POTENCIA MICROONDAS	RELACIÓN DE SALIDA
1	Baja	Aproximadamente 17 % de potencia
2	Descongelar / Muy baja	Aproximadamente 30 % de potencia
3	Media	Aproximadamente 55 % de potencia
4	Media-alta	Aproximadamente 80 % de potencia
5	Alta	100 % de potencia

3. GUÍA DE DESCONGELACIÓN

N.º	Peso (g)	Tiempo de descongelación
1	200	Aproximadamente 4 minutos
2	400	Aproximadamente 8 minutos
3	600	Aproximadamente 12 minutos

FUNCIONAMIENTO

1. Conectar el cable

- Antes de conectar el cable, asegúrese de que el temporizador esté en la posición “0”.
- No obstruya la ventilación.

2. Colocar los alimentos en el plato giratorio de vidrio y cerrar la puerta

- Los alimentos deben colocarse en un recipiente.
- No opere el microondas sin carga, ya que esto podría dañar el aparato.

3. Seleccione el nivel de potencia deseado.

4. **El microondas comenzará a funcionar.** Si necesita pausar durante la cocción, puede abrir la puerta en cualquier momento y cerrarla para reanudar la operación.

5. **Cuando finaliza el tiempo y la cocción termina**, el microondas emitirá una señal sonora y la lámpara interior se apagará automáticamente.

Si los alimentos se retiran antes de que finalice el tiempo, asegúrese de volver a colocar el temporizador en la posición “0” para evitar que el microondas funcione en vacío.

6. **Se recomienda usar guantes al retirar los alimentos cocinados del microondas** y tener cuidado de no tocar la pared interior de la cavidad.



PRECAUCIÓN

Calentar alimentos rápidamente, generalmente solo 2 a 3 minutos — controle el tiempo y no exceda los 5 minutos. Preste atención a la condición del alimento durante la cocción y ajústela según su preferencia de sabor. Evite el sobrecalentamiento.

Al calentar gachas o porridge, debe removerse bien primero, y luego cubrirse con film plástico (dejando esquinas abiertas para ventilación) o con una tapa perforada.

A la mitad del tiempo de descongelación, abra la puerta para girar los alimentos, de modo que el efecto de descongelación sea más uniforme.

LIMPIEZA

PRECAUCIÓN:

Antes de cada limpieza, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

1. Limpie la superficie del microondas: puede limpiarse con un paño humedecido en agua tibia y detergente.
No utilice agentes abrasivos, utensilios de limpieza metálicos, etc.
2. Limpieza de la puerta del microondas:
Utilice un paño húmedo y tibio para limpiar la puerta, ambos lados de las puertas y ventanas, las juntas de sellado y los componentes adyacentes.
No utilice agentes de limpieza abrasivos.
Limpieza del panel de control:
Tenga cuidado al limpiar el panel, no lo moje demasiado. Use un paño suave ligeramente humedecido para limpiarlo, no raspe y no utilice productos de limpieza abrasivos.
3. Limpieza de la cavidad:
Para una mejor higiene, después de cada uso, limpie la superficie interior y la cubierta del tubo de microondas con un paño suave humedecido en agua tibia. Elimine los restos de comida, ya que estos pueden provocar sobrecalentamientos localizados.
No utilice productos de limpieza abrasivos ni utensilios con propiedades abrasivas.
4. Limpieza del plato giratorio y el rotor:
Use un producto de limpieza para limpiarlos, luego déjelos secar al aire e instálelos nuevamente.

MANTENIMIENTO SERVICIO TÉCNICO

Por favor, revise lo siguiente antes de contactar con el servicio técnico:

1. **Coloque una taza de agua (aproximadamente 150 ml) en un recipiente de vidrio dentro del microondas y cierre bien la puerta.**
La luz del microondas debe apagarse si la puerta está bien cerrada.
Deje que el microondas funcione durante 1 minuto.
2. ¿Se enciende la luz interior del microondas?
3. ¿Funciona el ventilador de refrigeración?
(Coloque su mano cerca de las rejillas de ventilación traseras.)
4. ¿Gira el plato giratorio?
(El plato puede girar en sentido horario o antihorario. Esto es completamente normal.)
5. ¿Está caliente el agua dentro del microondas?

Si la respuesta es "NO" a cualquiera de las preguntas anteriores, revise su enchufe de pared y el fusible en su caja de medidores.

Si tanto el enchufe como el fusible están funcionando correctamente:

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO MÁS CERCANO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL SERVICIO TÉCNICO

Precaución: RADIACIÓN DE MICROONDAS

1. El condensador de alta tensión puede seguir cargado incluso después de desconectar el aparato.

Cortocircuite el terminal negativo del condensador H.V. con el chasis del microondas (use un destornillador) para descargarlo antes de tocarlo.

2. Durante el mantenimiento, las siguientes piezas pueden ser retiradas y dar acceso a tensiones superiores a 250V a tierra:

- Magnetron
- Transformador de alta tensión
- Condensador de alta tensión
- Diodo de alta tensión
- Fusible de alta tensión

La configuración real prevalecerá según el modelo.

3. Las siguientes condiciones pueden causar exposición indebida a microondas durante el mantenimiento:

- Montaje incorrecto del magnetron
- Acoplamiento inadecuado del sistema de enclavamiento de la puerta, bisagra y puerta
- Montaje incorrecto del soporte del interruptor
- Puerta, sello de la puerta o carcasa dañados.

Eliminación adecuada de este producto

	Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida establecidos o contacte con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden encargarse de su reciclaje de manera segura para el medio ambiente.
---	--

Acceda al manual de usuario en
www.azimut.es/blugy/manuales



Acceda a la política de garantías en
www.azimut.es/blugy/garantias



CONTACTO

AZIMUT

www.azimut.es/blugy
customer@azimut.es



CE RoHS
MADE IN P.R.C.