


Getränkekühler

Benutzerhandbuch

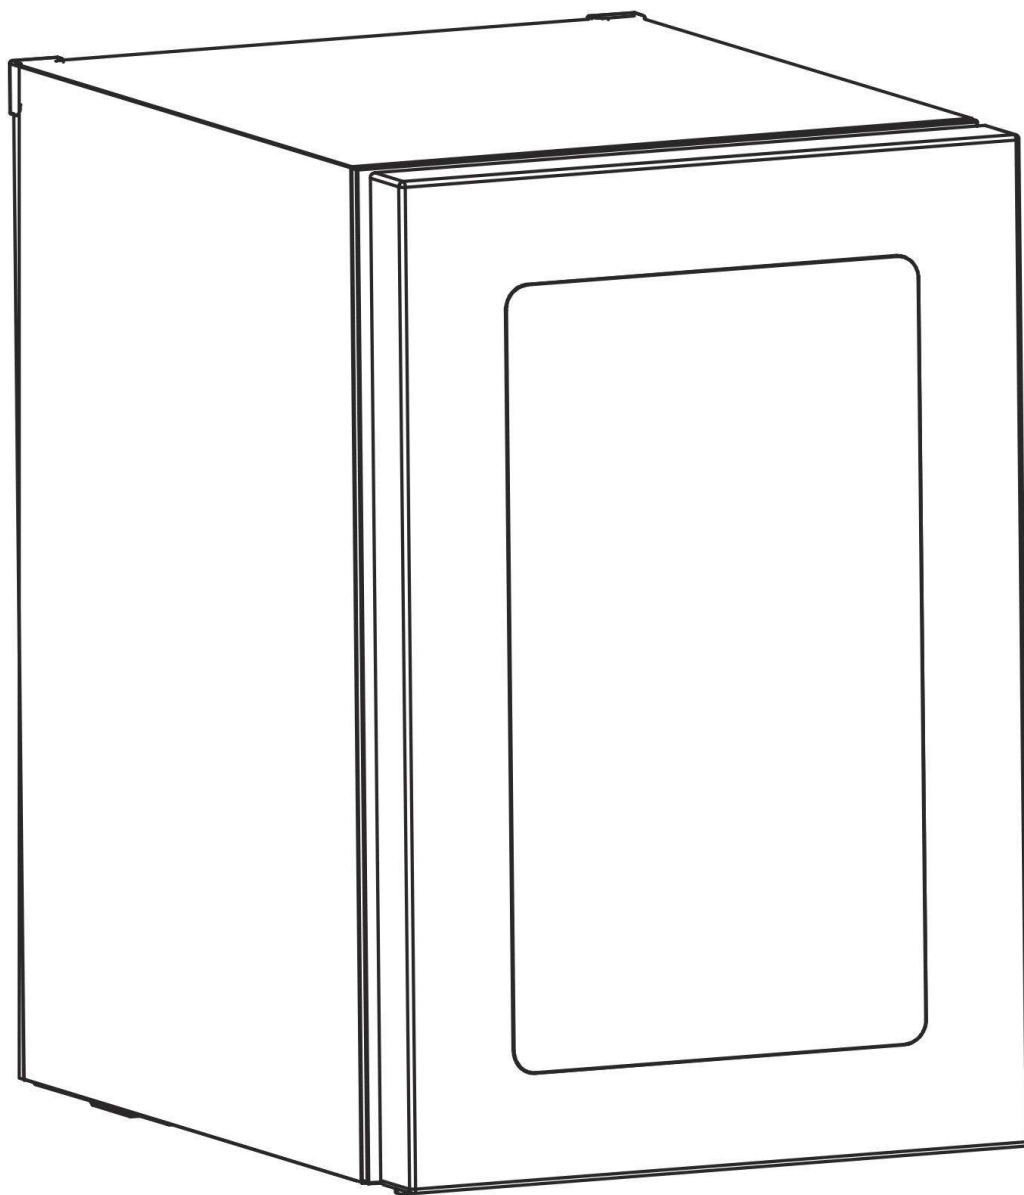

NBYG-HA209B(JC-18-F

Bitte lesen Sie dieses Gebrauchsanleitungs- und Pflegebuch und bewahren Sie es auf.

GENERAL SAFETY REGELN



WARNUNG: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts
stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, darunter die folgenden:

1) Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
Pflegeanleitung.

Dieser Tischkühlschrank muss ordnungsgemäß installiert werden.

Bitte beachten Sie die Installationsanweisungen, bevor das Gerät
verwendet wird. Die Erdungsanweisungen finden Sie im Installationsabschnitt.

Ziehen Sie niemals am Stromkabel, um Ihren Tischkühlschrank zu trennen.

Stecker. Halten Sie den Stecker immer fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

Reparieren oder ersetzen Sie sofort alle elektrischen Anschlusskabel, die beschädigt sind.

Abgenutzte oder anderweitig beschädigte Kabel sollten nicht verwendet werden. Verwenden Sie kein Kabel,
das Risse oder Abrieb entlang seiner Länge, am Stecker oder am Anschluss zeigt.

Ziehen Sie den Stecker Ihres Tischkühlschranks, bevor Sie ihn reinigen oder etwas zubereiten.

Reparaturen. Hinweis: Falls dieses Produkt aus irgendeinem Grund gewartet werden muss,
empfehlen wir dringend, dass ein zertifizierter Techniker die Wartung durchführt.

Wenn Ihr alter Tischkühlschrank nicht mehr verwendet wird, empfehlen wir, dass

Sie entfernen die Türen und lassen die Regale an

ihrem Platz. Dadurch wird die Gefahr für Kinder verringert.

Dieser Tischkühlschrank sollte nicht eingelassen oder eingebaut werden.

Der geschlossene Schrank ist nur für die freistehende Installation konzipiert.

Betreiben Sie Ihren Tischkühlschrank nicht in der Nähe von explosiven Stoffen.

Dämpfe.

Ihr Tischkühlschrank wurde NICHT für die Lagerung von verderblichen Lebensmitteln entwickelt.

Lebensmittel. Nur Flaschen- oder Dosengetränke lagern.

SPAREN DIESE INSTRUCTIONS




GEFÄHRE

Gefahr der Kindereingeschlossenheit. Bevor Sie Ihr altes Gerät entsorgen, entfernen
Sie die Türen. Lassen Sie die Regale an ihrem Platz.

dass Kinder nicht so einfach hinein klettern können.

Teile und Merkmale

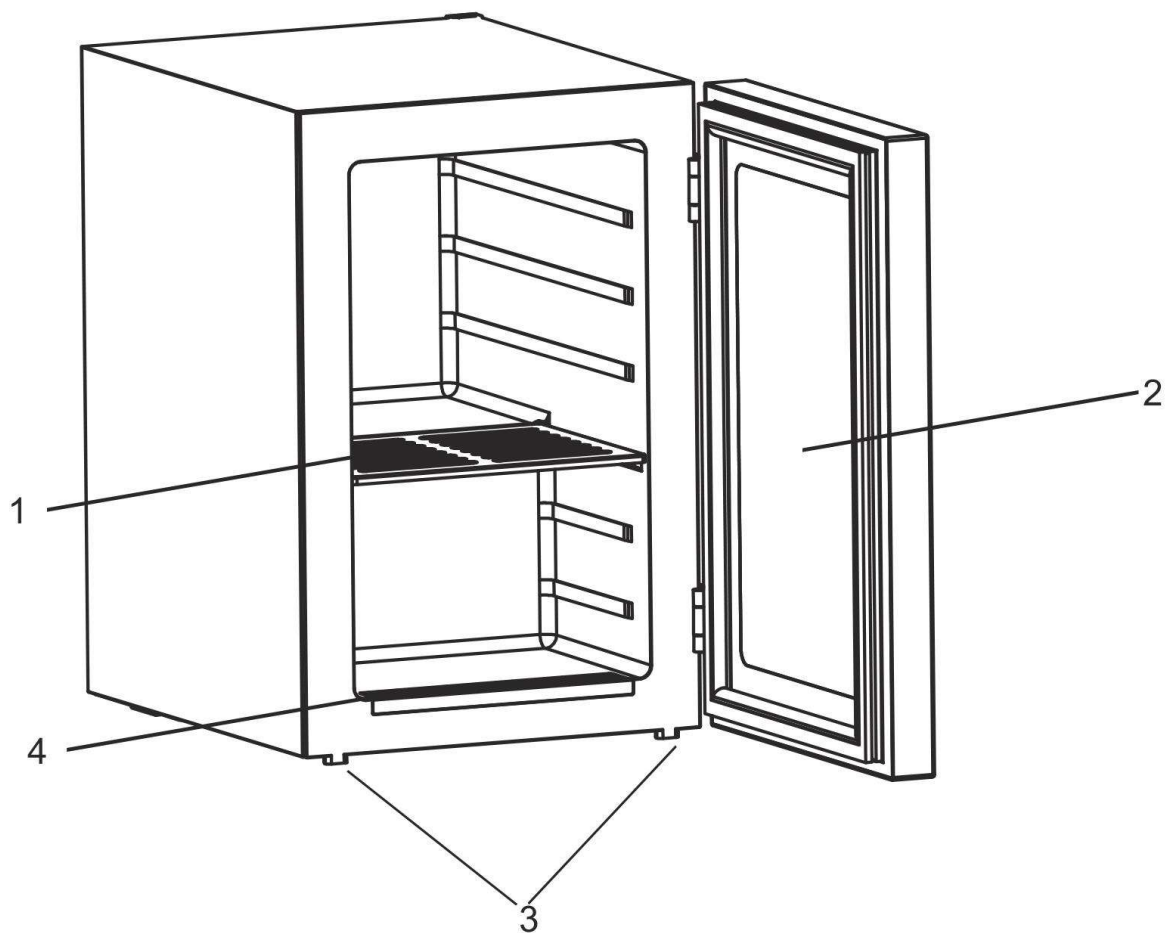

1. Kunststoff-Drahtregal
Verstellbare Ausgleichsfüße

2. Doppelt verglaste Kunststofftür
4. Auffangschale



GEFAHR -- Risiko von Feuer oder Explosion.

Entzündliches Kältemittel verwendet. Nur von geschultem Fachpersonal reparieren lassen. Kältemittelleitungen nicht durchstechen.

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet. Lesen Sie das Reparaturhandbuch/die Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Wartung dieses Produkts beginnen. Alle Sicherheitsvorkehrungen müssen eingehalten werden

ACHTUNG – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet

ACHTUNG – Gefahr von Feuer oder Explosion durch Beschädigung der Kältemittelleitung. Bitte beachten Sie die Handhabungsanweisungen sorgfältig. Es wird ein brennbares Kältemittel verwendet

Installation Ihre Arbeitsplatte Kühlschrank

Ihr Tischkühlschrank auspacken

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Dazu gehören die Schaumstoffbasis und alles andere. Klebeband, das die Zubehöerteile des Tischkühlschranks innen und außen hält.

Überprüfen Sie und entfernen Sie alle verbleibenden Verpackungen, Klebebänder oder Drucke. Materialien vor dem Einschalten des Tischkühlschranks.

Das Ausrichten Ihres Kühlschranks für die Arbeitsplatte

Ihr Tischkühlschrank hat zwei Nivellierfüße, die sich befinden in den vorderen Ecken. Nachdem Sie Ihren Tischkühlschrank in seiner endgültigen Position richtig platziert haben, können Sie ihn ausrichten.

Die Beine können durch Drehen im Uhrzeigersinn eingestellt werden, um sie abzusenken. Tischkühlschrank oder durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, um den Tischkühlschrank anzuheben. Die Tür des Tischkühlschranks lässt sich leichter schließen, wenn die beiden vorderen Nivellierfüße leicht ausgefahren sind.

Gute Luftzirkulation

Um sicherzustellen, dass Ihr Tischkühlschrank ordnungsgemäß funktioniert, Es wurde für maximale Effizienz entwickelt, daher sollten Sie es in einer Ort mit angemessener Luftzirkulation und elektrischen Anschlüssen.

Die folgenden Abstände um die Arbeitsplatte werden empfohlen.

Kühlschrank

Seiten.....2"(50 mm)

Oberteil.....2"(50 mm)

Zurück.....2"(50 mm)

Füllen Sie Ihren Tischkühlschrank nicht zu voll, um eine optimale Kühlung zu gewährleisten.

Hinweis: Wenn Ihr Tischkühlschrank aus irgendeinem Grund geneigt wurde, Warten Sie 4 Stunden, bevor Sie es anschließen.

Auffangschale

Stellen Sie sicher, dass die Tropfschale hinten am Gerät richtig positioniert ist.



WMARNING: ELECTRICAL REQUIREMENT - SHOCK HAZARD

Stromversorgungsanforderungen

- Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Steckdose (115 Volt, 15 Ampere Steckdose) vorhanden ist. mit ordnungsgemäßer Erdung, um den Thekenkühlschrank mit Strom zu versorgen.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Dreipol-Adaptern oder das Abschneiden des dritten Pols Erdungsstift entfernen, um ihn an eine Steckdose mit zwei Stiften anzupassen. Dies ist eine gefährliche Vorgehensweise, da dadurch keine wirksame Erdung für den Kühlschrank und damit ein erhöhtes Sicherheitsrisiko führen.

Installationsbeschränkungen

- ◆ Installieren Sie Ihren Tischkühlschrank nicht an einem ungeeigneten Ort. richtig isoliert oder beheizt (z. B. Garage etc.). Ihr Tischkühlschrank ist nicht für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen unter 55 °Fahrenheit ausgelegt.
 - Wählen Sie einen geeigneten Platz für den Tischkühlschrank auf einer harten, ebenen Fläche, die weder direktem Sonnenlicht noch einer Wärmequelle ausgesetzt ist (z. B. Heizkörper, Fußbodenheizungen, Kochgeräte usw.). Jede Bodenunebenheit sollte mit den Nivellierfüßen an den vorderen und hinteren unteren Ecken des Tischkühlschranks ausgeglichen werden.
- ◆ Ihr Tischkühlschrank ist für den freistehenden Einsatz konzipiert
Nur zur Installation bestimmt. Es ist nicht für den Einbau in eine Anwendung vorgesehen.
Hinweis: Diese Einheit ist nur für den Innenbereich bestimmt.

Verwendung von Verlängerungskabeln

- Vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln aufgrund möglicher Sicherheitsrisiken. Gefahren unter bestimmten Bedingungen. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, nutzen Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel mit einem 3-poligen Erdungsstecker und einer 3-fach Steckdose, die den Stecker akzeptiert. Die angegebene Bewertung des Verlängerungskabels muss gleich oder höher sein als die elektrische Bewertung des Geräts.

Regalaufbau (Siehe Abb.#2)

Um ein vollflächiges ausziehbares Regal zu entfernen oder zu ersetzen:

Neigen Sie das Regal vorsichtig nach oben und schieben Sie es nach vorne, bis das Regal vollständig ist. Entfernt.

Um das Regal zu ersetzen, schieben Sie es vorsichtig zurück.

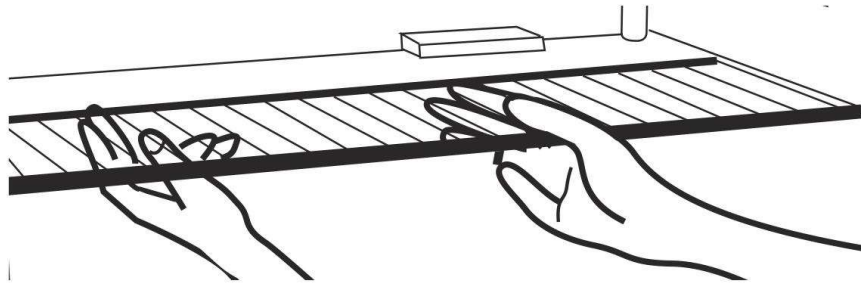


Abbildung Nr. 2

Normale Betriebsgeräusche, die Sie hören können

- Das Wasser kocht, es gibt gurgelnde Geräusche oder leichte Vibrationen, die durch das zirkulierende Kältemittel in den Kühlspulen entstehen.

Der Kompressor erzeugt Betriebsgeräusche, wenn er ein- und ausschaltet.

Geeignete Arbeitsplatte Kühlschrank Pflege und Reinigung

Reinigung und Pflege

! Warnung:

Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie den Stecker Ihres Tischkühlschranks vor der Reinigung immer aus. Die Missachtung dieser Warnung kann tödlich enden oder zu Verletzungen führen.

! Acht

Lesen Sie vor der Verwendung von Reinigungsmitteln immer die Anweisungen und befolgen Sie diese. Bitte befolgen Sie die Anweisungen und Warnhinweise des Herstellers, um Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu vermeiden.

Allgemein:

Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus 3–4 Esslöffeln Backpulver vor. Mit warmem Wasser vermischen. Mit einem Schwamm oder einem weichen, feuchten Tuch auftragen. Wischen Sie Ihre Tischkühlschrank-Oberfläche mit dem Reinigungssatz ab. Mit sauberem, warmem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, Schleifmittel, Ammoniak oder Chlorbleichmittel. Konzentrierte Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Metallschrubber. Einige dieser Chemikalien können Ihre Kühltheke beschädigen, sie auflösen oder verfärben.

Türdichtungen: Reinigen Sie die Türdichtungen alle drei Monate gemäß den allgemeinen Empfehlungen.

Hinweise: Die Dichtungen müssen sauber und geschmeidig bleiben, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleisten.

Eine dünne Schicht Vaseline, die auf die scharnierseitige Seite der Dichtungen aufgetragen wird, halten Sie die Dichtung flexibel und sorgen Sie für eine gute Abdichtung.

Das Auftauen Ihres Tischkühlschranks

Ihr Tischkühlschrank ist mit einem manuellen Entfrostsysteem ausgestattet. Die Oberflächen des Tischkühlschranks entfrosten, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird.

Das Wasser aus dem Gerät wird automatisch abgeleitet, indem es auf ein Auffangbecken geleitet wird, das sich am Kompressor befindet.

Die Wärmeübertragung vom Kompressor sorgt dafür, dass dieses Wasser verdunstet.

Stromausfälle

Gelegentlich kann es aufgrund von Gewittern oder anderen Ursachen zu Stromausfällen kommen. Ziehen Sie das Netzkabel bei einem Stromausfall aus der Steckdose.

Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, schließen Sie das Netzkabel erneut an eine Steckdose an.

Betreuung während des Urlaubs und beim Umzug

Leeren Sie den Kühlschrank auf der Arbeitsplatte bei längeren Urlauben oder Abwesenheiten vollständig.

Ziehen Sie das Gerät vom Stromnetz und reinigen Sie den Kühlschrank sowie die Türdichtungen.

Gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Allgemeine Reinigung“ sollten die Türen geöffnet bleiben, damit die Luft im Inneren zirkulieren kann. Beim Transportieren den Kühlschrank mit der Arbeitsplatte nach oben immer senkrecht bewegen. Das Gerät darf nicht im Liegezustand transportiert werden, da dies zu Schäden am Dichtungssystem führen kann.

Problemlösung

Der Tischkühlschrank funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob der Tischkühlschrank angeschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob an der Steckdose Strom vorhanden ist, indem Sie den Sicherungsautomat nachsehen.

Überprüfen Sie, ob das Powerpad eingeschaltet ist.

Die Temperatur scheint zu hoch zu sein

Häufiges Öffnen der Tür.

Geben Sie den neu hinzugefügten Getränken Zeit, um die richtige Temperatur zu erreichen. Überprüfen Sie, ob die Dichtungen ordnungsgemäß verschlossen sind.

Stellen Sie die Temperaturregelung auf eine niedrigere Einstellung ein.

Die Temperatur ist zu niedrig

Falls die Temperatur auf einer zu niedrigen Stufe eingestellt ist, stellen Sie sie auf eine wärmere Stufe ein und warten Sie, bis sich die Temperatur angepasst hat

Es dauert mehrere Stunden, bis sich die Temperatur angepasst hat.

Der Tischkühlschrank schaltet sich zu häufig ein und aus

Es ist möglicherweise üblich, bei hohen Temperaturen eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten und feuchte Tage.

Die Türen wurden möglicherweise häufig oder über einen längeren Zeitraum geöffnet. Überprüfen Sie, ob die Dichtung ordnungsgemäß schließt.

Überprüfen Sie, ob die Türen vollständig geschlossen sind.

Es kann zu Feuchtigkeitsansammlungen an der Innenseite oder Außenseite des Thekenkühlschranks kommen

Dies ist bei hoher Luftfeuchtigkeit und häufigem oder längerem Öffnen der Tür normal. Überprüfen Sie, ob die Türdichtungen ordnungsgemäß verschlossen sind.

Die Tür des Tischkühlschranks lässt sich nicht richtig schließen

Stellen Sie den Kühlschrank so auf, dass die Ablagefläche waagerecht verläuft.

Auf Verstopfungen achten