

# Compact Réfrigérateur

## Manuel d'instructions



Modèle: NBYG-HA504B

# Contenu

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Précautions de sécurité                            | 2     |
| Risque imminent                                    | 3     |
| Composants et caractéristiques                     | 4     |
| Installation de votre réfrigérateur                | 5–7   |
| Caractéristiques et utilisation du réfrigérateur   | 8–9   |
| Entretien et nettoyage appropriés du réfrigérateur | 10–11 |
| Dépannage                                          | 12–13 |

Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez toujours les mesures de sécurité de base, y compris les suivantes :

- 1) Utilisez cet appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu, tel que décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
  - 2) Ce réfrigérateur doit être installé correctement conformément à ces instructions d'installation avant d'être utilisé. Voir les instructions de mise à la terre dans la section installation.
  - 3) Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la directement de la prise.
  - 4) Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons de service électrique qui sont effilochés ou autrement endommagés. Ne pas utiliser un cordon qui présente des fissures ou des dommages d'abrasion sur toute sa longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur.
  - 5) Débranchez le réfrigérateur avant de le nettoyer ou d'effectuer des réparations. Remarque : Si, pour une raison quelconque, ce produit nécessite une réparation, nous vous recommandons vivement de faire appel à un technicien certifié.
  - 6) N'utilisez aucun appareil électrique ou instrument pointu lorsque vous dégivrez votre réfrigérateur.
- Si votre ancien réfrigérateur n'est pas utilisé, nous vous conseillons d'enlever les portes et de laisser les étagères en place. Cela réduira le risque pour les enfants.
- 8) Une fois votre réfrigérateur en marche, ne touchez pas les surfaces froides dans le compartiment du réfrigérateur, particulièrement lorsque vos mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
  - 9) Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ni intégré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autonome uniquement.
  - 10) Ne faites pas fonctionner votre réfrigérateur en présence de matériaux combustibles

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

Risque de piégeage d'enfants. Avant de jeter votre vieux réfrigérateur ou congélateur. Enlevez les portes. Laissez les étagères en place afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

Merci d'utiliser notre produit. Ce manuel facile à utiliser vous guidera pour tirer le meilleur parti de votre réfrigérateur.

N'oubliez pas d'enregistrer le modèle et le numéro de série. Ils se trouvent sur l'étiquette à l'arrière du réfrigérateur.

Numéro de modèle \_\_\_\_\_

Numéro de série \_\_\_\_\_

Date d'achat \_\_\_\_\_


Joignez votre reçu à votre manuel.  
Vous en aurez besoin pour obtenir le service de garantie.

**DANGER** - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Doit être réparé uniquement par du personnel de service qualifié. Ne pas percer les tubes de réfrigérant.

**ATTENTION** - Risque d'incendie ou d'explosion. Fluide frigorigène inflammable utilisé. Consulter le manuel de réparation/le guide de l'utilisateur avant de tenter de réparer ce produit. Toutes les précautions de sécurité doivent être respectées.

**ATTENTION** - Risque d'incendie ou d'explosion. Éliminer conformément aux réglementations fédérales ou locales. Fluide frigorigène inflammable utilisé.

**ATTENTION** - Risque d'incendie ou d'explosion dû à la perforation des tubes de réfrigérant ; suivez attentivement les instructions de manipulation. Fluide frigorigène inflammable utilisé.

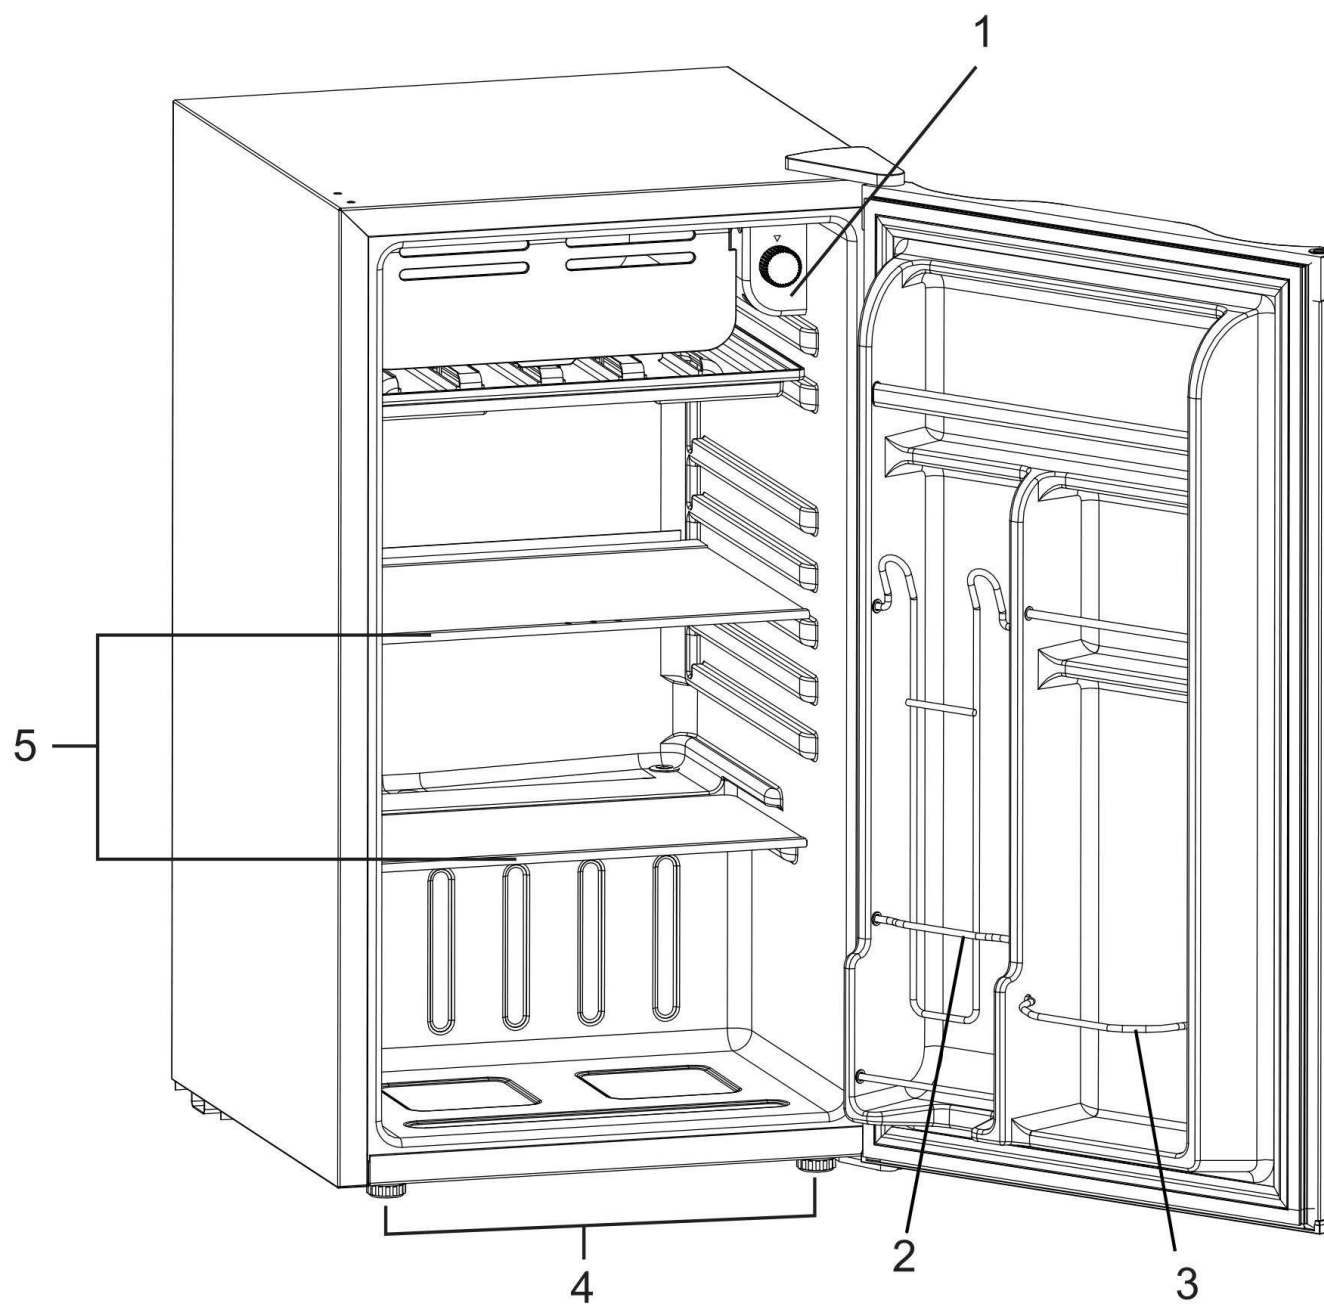

1. Contrôle de température réglable

2. Dispense-A-Can

Bac de porte de 3 gallons pouvant contenir des bouteilles hautes

4. Pieds de nivellement avant réglables

5. Étagères en verre amovibles

## Déballage de votre réfrigérateur

1. Retirez tous les matériaux d'emballage. Ceci inclut la base en mousse et tout le ruban adhésif maintenant les accessoires du réfrigérateur.

2. Inspectez le réfrigérateur et retirez tout reste d'emballage, de ruban adhésif ou de documents imprimés avant de mettre le réfrigérateur sous tension.

## Circulation d'air adéquate

Pour garantir que votre réfrigérateur fonctionne avec l'efficacité maximale pour laquelle il a été conçu, vous devriez installer dans un endroit où il y a une bonne circulation d'air, de la plomberie et des branchements électriques.

Voici les dégagements recommandés autour du réfrigérateur :

Côtés 3/4" (19mm)

Haut 2" (50 mm)

Précédent 2" (50mm)

## Exigences électriques

Assurez-vous qu'il y ait une prise de courant appropriée (115 volts, prise de 15 ampères) avec une mise à la terre correcte pour alimenter le réfrigérateur

Évitez d'utiliser des adaptateurs à trois broches ou de couper la troisième mise à la terre afin de s'adapter à un  
Une prise à deux fiches. C'est une pratique dangereuse car elle ne fournit pas de mise à la terre efficace pour le réfrigérateur et peut entraîner un risque d'électrocution.

### Utilisation de la rallonge

Évitez l'utilisation d'une rallonge en raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions. Si il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils qui a une fiche de mise à la terre à 3 broches et une prise à 3 fentes qui acceptera la fiche.  
La puissance nominale indiquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la puissance électrique de l'appareil.


## Limitations d'installation

- N'installez pas votre réfrigérateur dans un endroit mal isolé ou non chauffé (par exemple, un garage).  
Votre réfrigérateur n'a pas été conçu pour fonctionner à des températures inférieures à 55° Fahrenheit.

Sélectionnez un emplacement approprié pour le réfrigérateur sur une surface dure et plane, à l'abri de la lumière directe du soleil ou sources de chaleur (par exemple, radiateurs, plinthes chauffantes ou appareils de cuisson).

## Inverser la charnière de la porte

1. Retirer le couvercle supérieur de la charnière.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez et retirez les vis qui maintiennent la charnière supérieure en place.
3. Retirez la charnière supérieure et soulevez délicatement la porte.
4. Retirez les bouchons des trous de vis du côté opposé et insérez les bouchons dans les ouvertures des trous de vis des vis retirées.
5. Retirez tous les objets non fixés dans le réfrigérateur et retournez soigneusement le réfrigérateur sur son dos et placez-le dans un endroit sûr.
6. Desserrez les vis qui fixent le support de charnière inférieur au réfrigérateur et retirez les vis et le support.
7. Retirez (2) vis de l'autre côté et insérez-les dans les trous de vis précédemment retirés.
8. Retirez l'axe de la porte en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et réinsérez-le dans la partie inférieure du support et serrez.
9. Alignez le support et insérez les (2) vis restantes dans les trous prévus.
10. Alignez le trou dans la porte avec le gond et la rondelle et poussez doucement vers le bas jusqu'à ce que ce soit ferme.
11. Alignez le support de charnière supérieur avec les trous de vis ; insérez les vis et fixez-les partiellement, et vérifiez que la porte et l'armoire sont correctement alignées, puis fixez-les fermement.
12. Remplacer le couvercle de la charnière

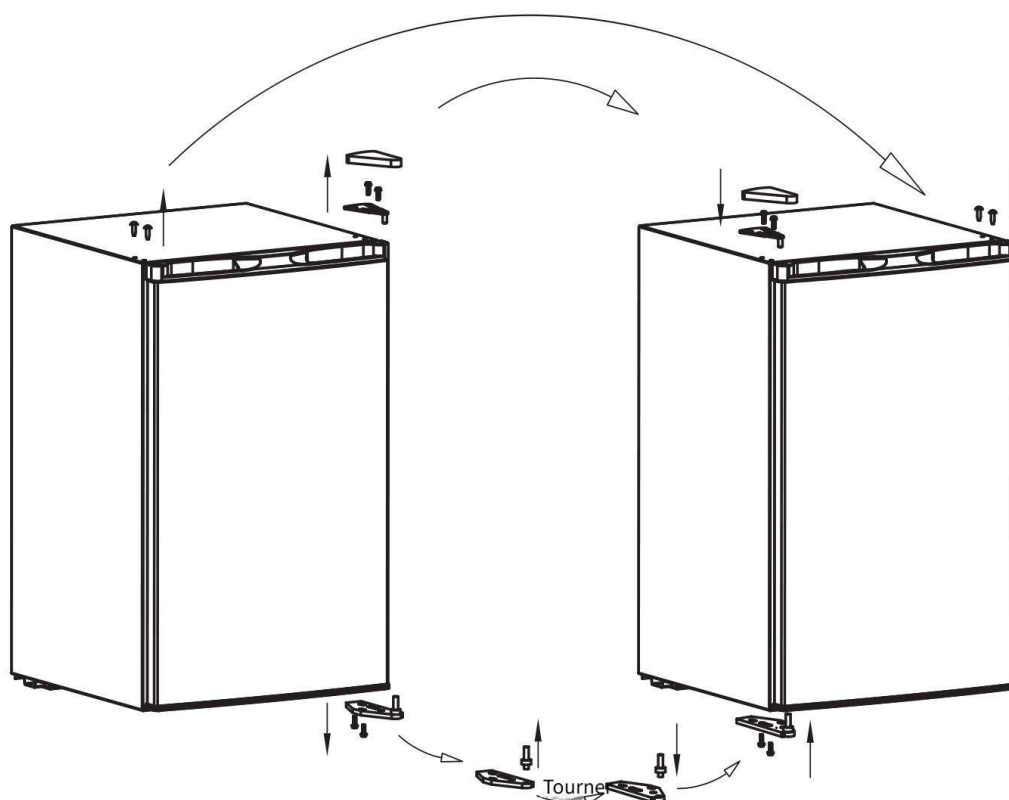

REMARQUE : Comme une pression peut être exercée sur la porte pendant le transport, après avoir inversé la porte, le joint peut devoir être réinitialisé. Ceci est fait pour empêcher l'air réfrigéré de s'échapper. S'il y a un espace entre le joint de la porte et l'armoire, réglez le joint en le tirant doucement pour sceller l'espace.

### Alignement de la porte (Voir Fig.#1)

1. Retirez le couvercle supérieur de la charnière à l'aide d'un tournevis plat. Placez la tête sous le bord avant du capuchon et soulevez doucement.
2. Desserrez les vis supérieures de la charnière à l'aide d'un tournevis cruciforme.
3. Ajustez la porte ou ajoutez une entretoise et serrez les vis.
4. Remplacez le couvercle supérieur de la charnière en alignant l'arrière du couvercle avec l'arrière de la charnière. Appuyez fermement sur l'avant du couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

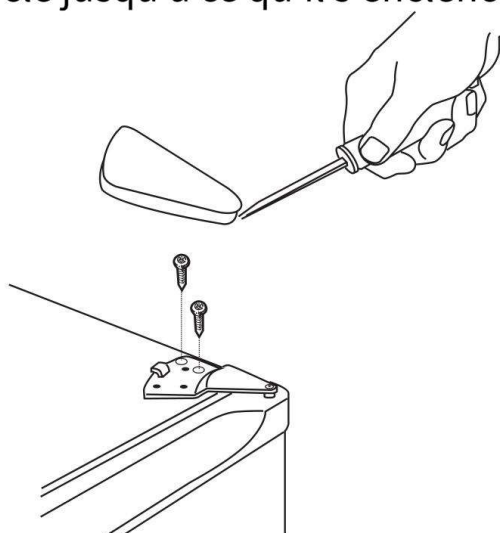


fig. 1

## Fonctionnalités générales


Votre réfrigérateur maintiendra automatiquement le niveau de température que vous sélectionnez. Le cadran de contrôle de la température a 7 réglages plus arrêt ; 1 est le plus chaud et 7 est le plus froid. Tourner le cadran sur 0 arrête le refroidissement dans les sections réfrigération et congélation. Au début, réglez le cadran sur 4 et laissez passer 24 heures avant d'ajuster la température à vos besoins.

Remarque : Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou inclinée pendant une période quelconque, attendez 24 heures avant de brancher l'appareil.

## Étagères intérieures du réfrigérateur

Pour retirer ou remplacer une étagère coulissante pleine largeur : (voir fig. # 2)

1. Inclinez doucement l'étagère vers le haut et faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce que l'étagère soit complètement retirée.
2. Pour remplacer l'étagère, faites-la glisser doucement vers l'arrière.

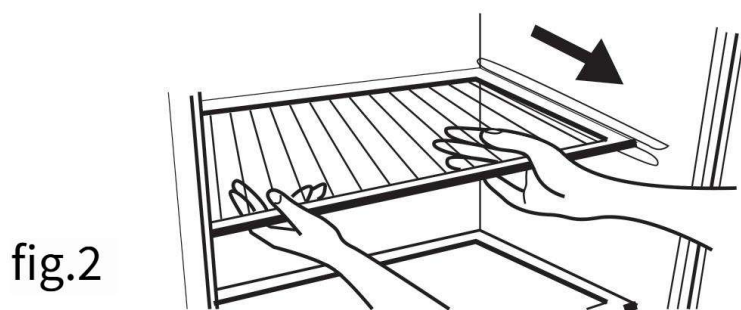

## Décongeler votre réfrigérateur (voir Fig.#3)


Pour une efficacité énergétique maximale, dégivrez le compartiment congélateur chaque fois que le givre s'accumule jusqu'à une épaisseur de 1/4" ou plus sur les parois du congélateur. Notez que le givre a tendance à s'accumuler davantage pendant l'été.

Pour dégivrer le congélateur, retirez tous les aliments et le bac à glaçons du compartiment congélateur. Votre modèle il est nécessaire de placer le bac d'égouttement sous la section congélateur (voir Fig. 3). Pour dégivrer, tournez le cadran de contrôle de la température à la position O. Le dégivrage peut prendre quelques heures. Pour accélérer le temps de dégivrage, gardez la porte ouverte et placez un bol d'eau tiède dans le réfrigérateur.

Pendant le cycle de dégivrage, de l'eau s'accumulera dans le bac de récupération. Le bac de récupération peut également avoir besoin d'être Vidanger pendant le dégivrage. Ne pas laisser sans surveillance.

Après décongélation, videz et essuyez le bac de récupération, ainsi que l'intérieur du réfrigérateur. Vous Vous pouvez maintenant régler votre réfrigérateur à la température souhaitée et remettre les aliments.

fig.3

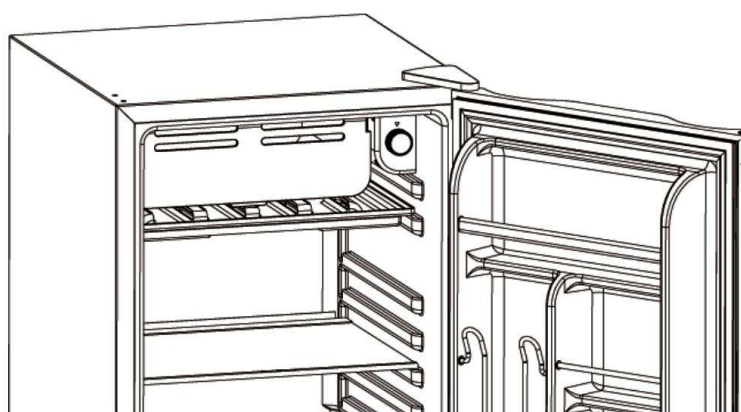

## Sons de fonctionnement normaux

L'eau qui bouillonne, les gargouillis ou les légères vibrations sont le résultat de la circulation du réfrigérant à travers les serpentins de refroidissement.

Le contrôle du thermostat cliquera lorsqu'il s'allumera et s'éteindra.

## Nettoyage et entretien

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avertissement :   | Pour éviter les chocs électriques, débranchez toujours votre réfrigérateur avant de le nettoyer. Ignorer cet avertissement peut entraîner la mort ou des blessures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Attention :       | Avant d'utiliser des produits de nettoyage, lisez et suivez toujours les instructions et les avertissements du fabricant pour éviter les blessures ou les dommages au produit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Général :         | <p>Préparez une solution de nettoyage de 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soda mélangé à de l'eau tiède. Utilisez une éponge ou un chiffon doux, imbibé de la solution de nettoyage, pour essuyer votre réfrigérateur.</p> <p>Rincer à l'eau tiède propre et sécher avec un chiffon doux.</p> <p>Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, d'abrasifs, d'ammoniac, de chlore, eau de Javel, détergents concentrés, solvants ou tampons à récurer métalliques. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer votre réfrigérateur.</p> |
| Joints de porte : | <p>Nettoyer les joints de porte tous les trois mois conformément aux instructions générales. Les joints doivent être maintenus propres et souples pour assurer une étanchéité correcte.</p> <p>Appliquer légèrement de la vaseline sur le côté charnière des joints d'étanchéité permettra de garder le joint souple et d'assurer une bonne étanchéité.</p>                                                                                                                                                                                                                             |

## Interruptions de courant

Occasionnellement, il peut y avoir des interruptions de courant dues à des orages ou à d'autres causes. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur en cas de panne de courant. Lorsque l'alimentation est rétablie, Réinsérez la fiche d'alimentation. Si la panne est prolongée, inspectez et jetez les aliments avariés ou décongelés dans le congélateur. Nettoyez le congélateur avant de le réutiliser.

## Vacances et soins de déménagement

Pour les longues vacances ou absences, retirez les aliments du réfrigérateur, déplacez le cadran de température mettre à "o" et nettoyer les joints de porte conformément à la section de nettoyage de ce guide. Maintenez les portes ouvertes pour que l'air puisse circuler à l'intérieur. Lors du déplacement du réfrigérateur, déplacez-le toujours verticalement. Ne pas déplacer l'appareil couché. Des dommages au système scellé pourraient survenir.

## Le réfrigérateur ne fonctionne pas

Vérifiez si la commande du thermostat n'est pas en position "o".

Vérifiez si le réfrigérateur est branché.

Vérifiez s'il y a du courant à la prise secteur en vérifiant le disjoncteur.

## La température des aliments semble trop chaude

Ouvertures fréquentes de la porte

Laisser le temps aux aliments chauds récemment ajoutés d'atteindre la température des aliments frais ou du congélateur.

Vérifier l'étanchéité des joints.

Ajuster le contrôle de la température à un réglage plus froid.

## La température des aliments est trop froide

Si le réglage de la commande de température est trop froid, réglez-le sur une température plus chaude et attendez plusieurs heures. pour que la température s'ajuste.

## Le réfrigérateur fonctionne trop fréquemment

Assurez-vous que le réfrigérateur n'est pas en contact direct avec la lumière du soleil.

Cela peut être normal de maintenir une température constante pendant les jours de fortes chaleurs et d'humidité

Les portes peuvent avoir été ouvertes fréquemment ou pendant une période prolongée.

Vérifiez que le joint assure une étanchéité correcte.

Vérifiez que les portes sont complètement fermées.

## Accumulation d'humidité à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur

C'est normal pendant les périodes de forte humidité.

Ouvertures de porte prolongées ou fréquentes. Vérifiez que les joints de porte sont bien étanches.

## Le réfrigérateur a une odeur :

L'intérieur a besoin d'être nettoyé.

Les aliments mal emballés ou scellés dégagent des odeurs

## La porte du réfrigérateur ne se ferme pas correctement :

Placez un niveau sur le dessus du réfrigérateur. Si le réfrigérateur n'est pas de niveau, ajustez les pieds de nivellement avant. Réalignez la porte du réfrigérateur. Vérifiez s'il y a des obstructions (par exemple, des récipients alimentaires, le couvercle du bac à légumes ou des étagères)...