



CHEMIN'ARTE

CHEMINÉES & RADIATEURS DESIGN DÉCORATIFS

www.cheminarte.com

Manuale di montaggio e di utilizzazione per mobile TV OSAKA con

camino elettrico, ref 148



ATTENZIONE:

1. Non esporre direttamente il mobile camino alla luce del sole
2. Non innestare prima di avere letto questo manuale

Tensione di alimentazione: AC220-240V, 50Hz,

Potere: 2000W

NOTA: Se il cordone di alimentazione è sciupato, non servirsi del camino e contattare Chemin'Arte

Importante


I bambini di meno di 8 anni e le persone vulnerabili non devono avvicinarsi a meno di essere sorvegliate continuamente.




Le parti frontali del riscaldamento di questo prodotto possono diventare molto calde e possono causare delle bruciature. Questo pittogramma indica che non bisogna coprire la ventilazione del riscaldamento





Do not cover

Elenco dei locali nel cartone:

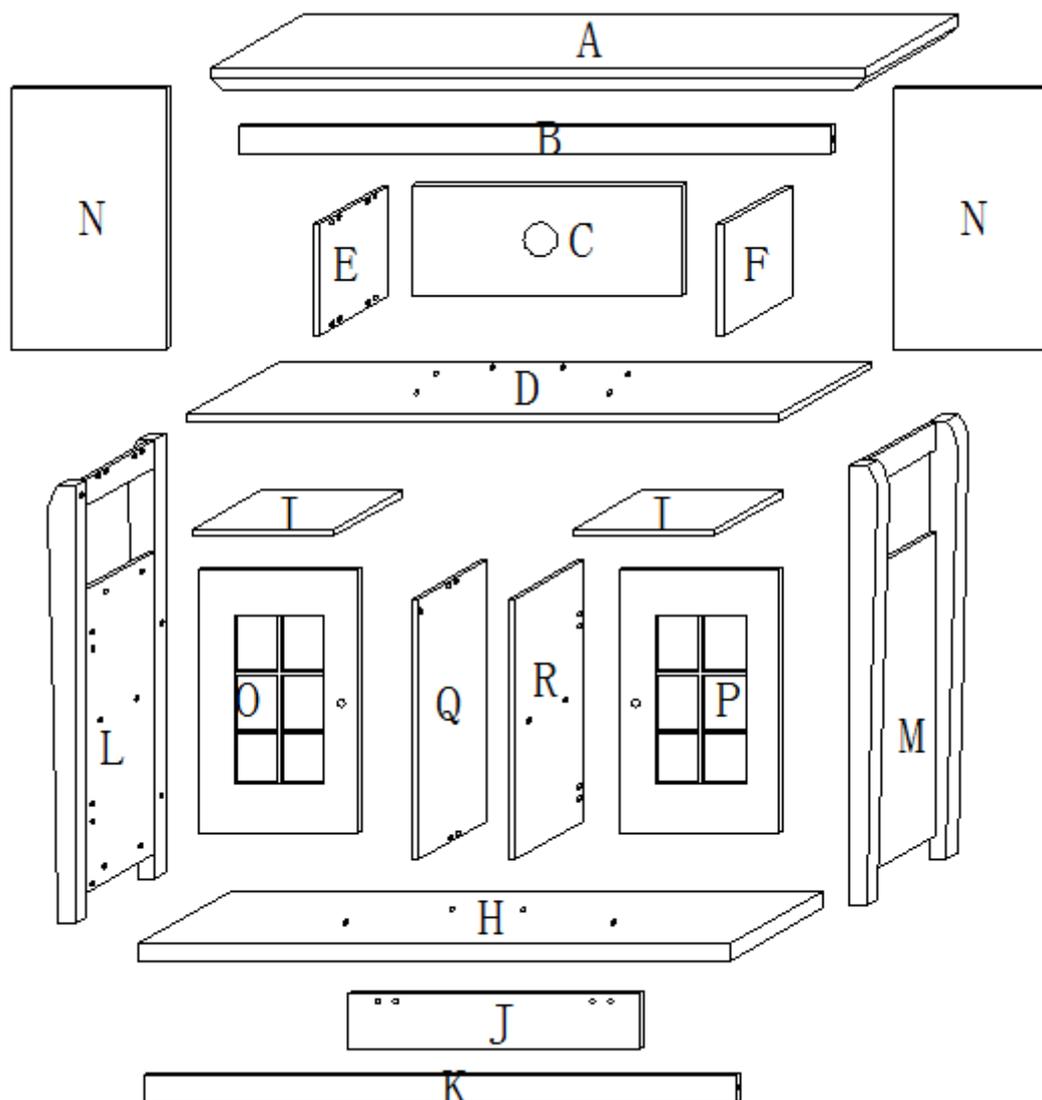

REF NO	DESCRIPTION	QTY
U1		47 PCS
U2	 Φ 6*18mm	141 PCS
U3		6 PCS
U4		1 PC
U5		8 PCS

U6		16 PCS
U7		4 PCS
U8	 Φ 4*20mm	2 PCS
U9		2 PCS
U10		2 PCS
U11	 Φ 6*10mm	2 PCS
U12		2 PCS
U13	 Φ 6*8mm	2 PCS
U14		1 PC

Manuale di accostamento:

Tappa 1:

U1:  3PCS

U2:  9PCS

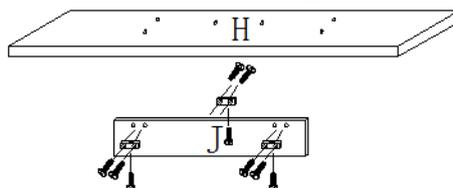


Fig. 1

Tappa 2 :

U1:  3PCS

U2:  9PCS

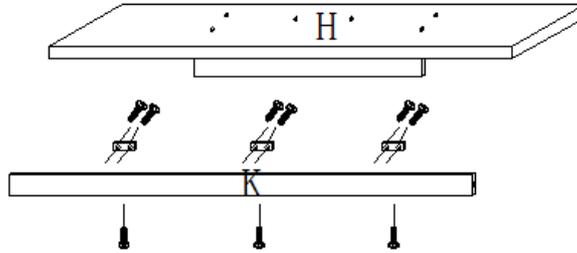


Fig. 2

Tappa 3 :

U1:  2PCS

U2:  6PCS

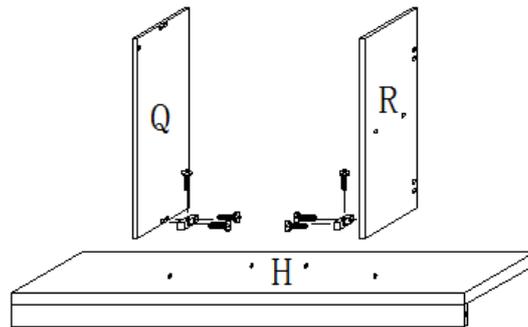


Fig. 3

Tappa 4 :

U3:  2PCS

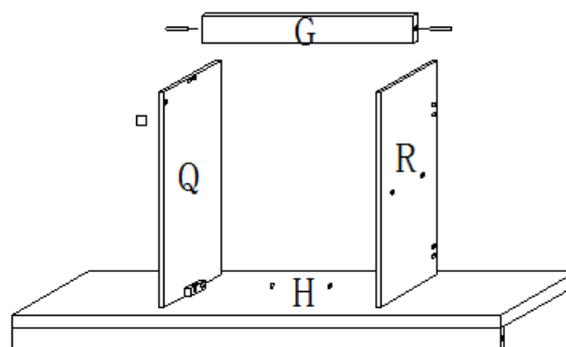


Fig. 4

Tappa 5 :

U1:  4PCS

U2:  12PCS

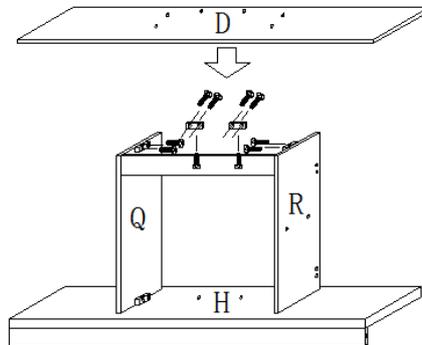


Fig. 5

Tappa 6 :

U1:  4PCS

U2:  12PCS

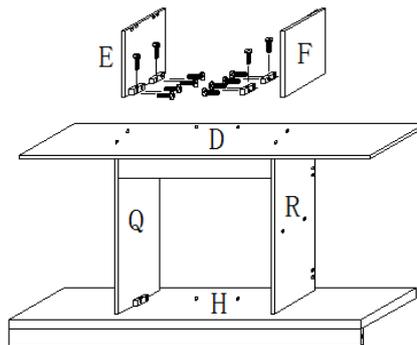


Fig. 6

Tappa 7 :

U1:  2PCS

U2:  6PCS

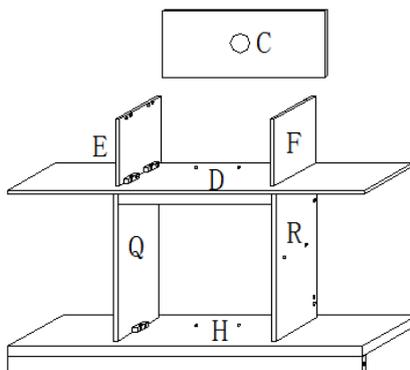


Fig. 7

Tappa 8 :

U1:  4PCS

U2:  12PCS

U3:  1PC

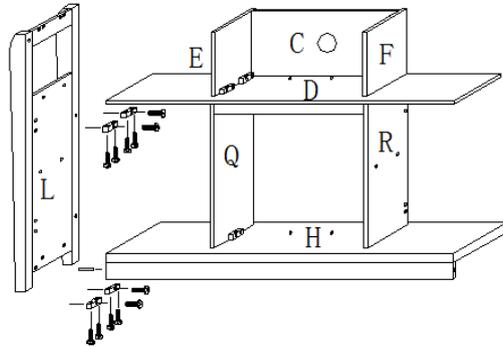


Fig. 8

Tappa 9 :

U1:  4PCS

U2:  12PCS

U3:  3PCS

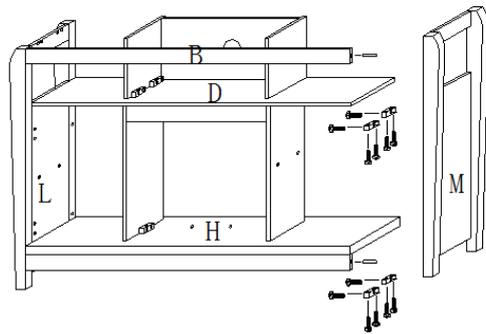


Fig. 9

Tappa 10 :

U1:  8PCS

U2:  24PCS

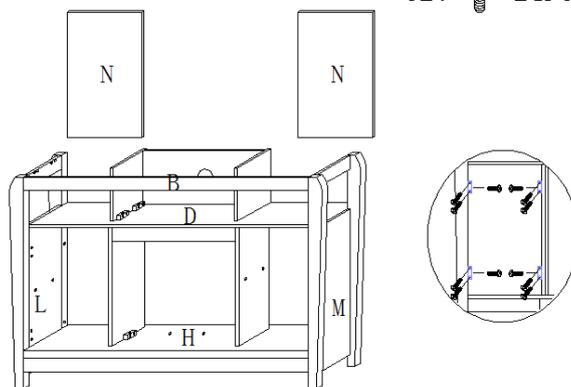


Fig. 10

Tappa 11 :

U1:  13PCS

U2:  39PCS

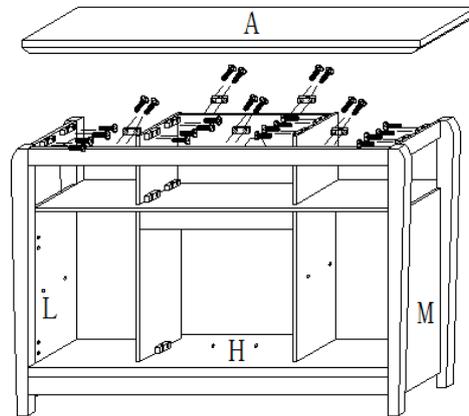


Fig. 11

Tappa 12 :

U4:  1PC

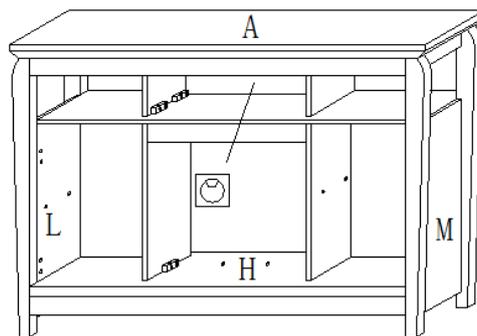


Fig. 12

Tappa 13 :

U5:  8PCS

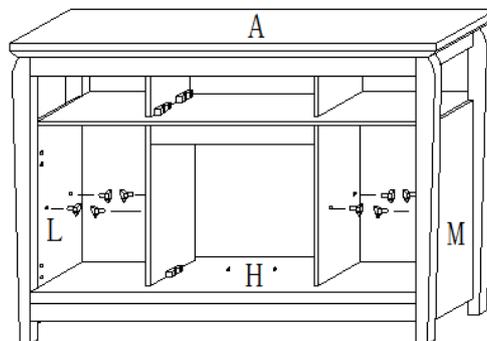


Fig. 13

Tappa 14 :

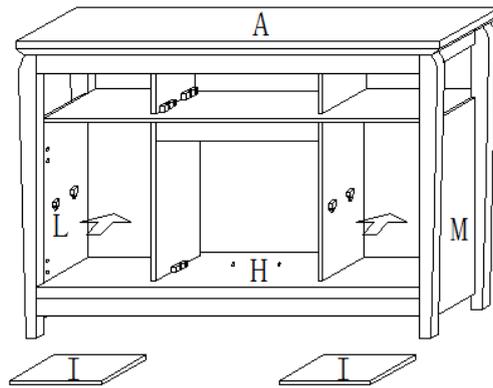


Fig. 14

Tappa 15 :

- U6:  8PCS
- U7:  4PCS
- U8:  2PCS
- U9:  2PCS

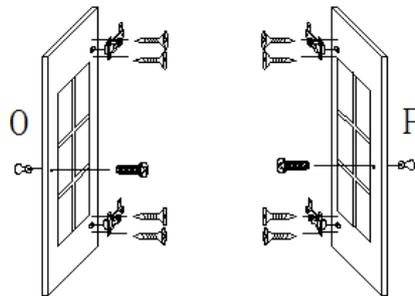


Fig. 15

Tappa 16 :

- U6:  8PCS

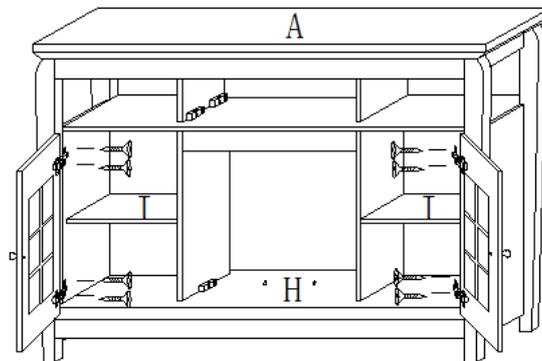


Fig. 16

Tappa 17 :

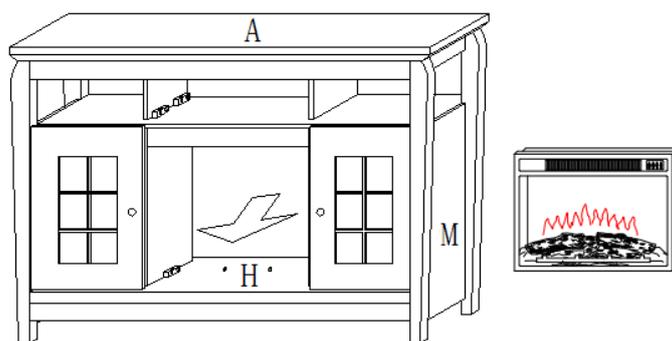


Fig. 17

Tappa 18 :

U10:  2PCS

U11:  2PCS

U12:  2PCS

U13:  2PCS


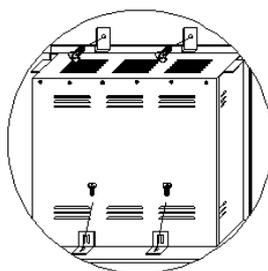


Fig. 18

Manuale d'uso :

Dei che il camino elettrico è stato installato molto e raccordare ad una presa, potete utilizzarlo.
Il cartello di controllo del camino è localizzato in altezza a destra del camino..

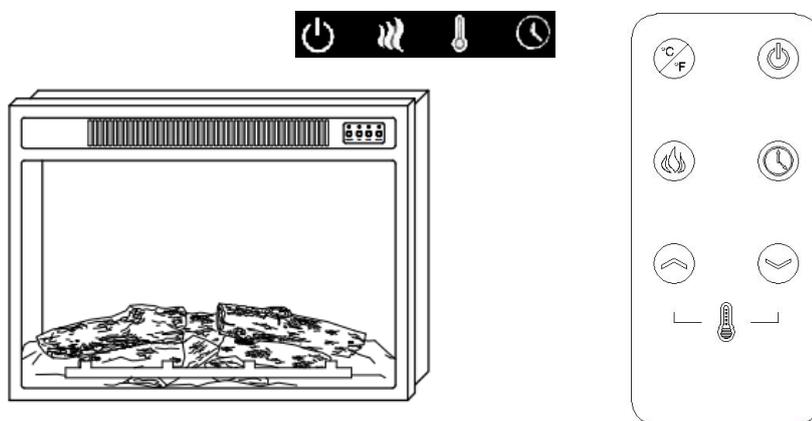

Telecomando

 : Appoggiare su questo bottone per accendere il camino e le fiamme. Appoggiare di nuovo per spegnere il camino. A notare che la ventilazione del camino funzionerà ancora 1 minuto dopo l'arresto di questa.

 : Appoggiare su questo bottone per cambiare tra i gradi Celsius (C), e Fahrenheit (F).

 : Appoggiare su questo bottone per chiudere il funzione Timer. Sullo schermo vai ad apparire '0H' a '8H.' '0H' significa che non c'è timer di arresto chiuso. Poi potete regolare un arresto in 1H,2H Il camino si fermerà sola una volta la durata scorsa.

 : Appoggiare su questo bottone per regolare l'intensità delle fiamme. La posizione 6 che è la più forte intensità e 0 più debole, non di fiamme.

 : Appoggiare sulla frecce altezza e bassi per aumentare o abbassare la temperatura desiderata. Quando la temperatura regolata è raggiunta, il camino smette di scaldare. Quando la temperatura del locale è inferiore di 2°C alla temperatura regolata, il camino riprenderà la scaldo.


Cambiamento di pila del telecomando:

La pila del telecomando è al formato CR2025. Quando è consumato sostituiscila e ricicla il pila uso.

Manutenzione:


Prima di pulire o di effettuare non importa quale altra operazione, bisogna disinserire il camino della corrente. La pulizia si fa con un straccio dolce

Kit di riparazione:

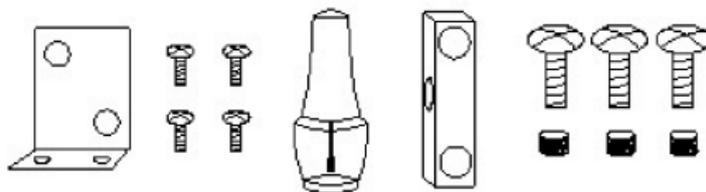

Pittura:

Così bisogna di ritocchi, applicare direttamente la pittura sul mobile camino

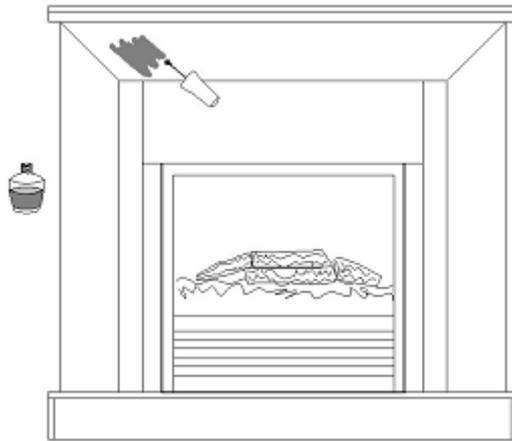

Riparazioni:

Così, durante il montaggio del camino, appare un problema come un cattivo adeguamento delle parti in legno su delle parti plastiche, potete risolvere questo problema con l'aiuto degli accessori forniti nel kit di risarcimento. Potete seguire i seguenti schemi nel caso di un accostamento difficile tra le parti alte e gli zoccoli del camino per esempio.

Metodo 1:

Fig. A

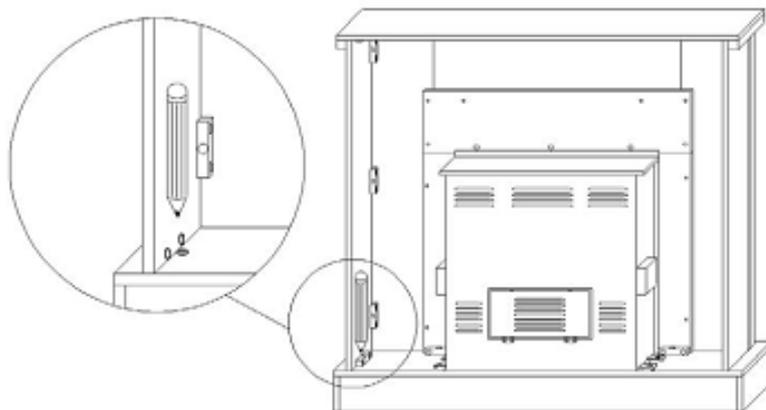


Fig. B

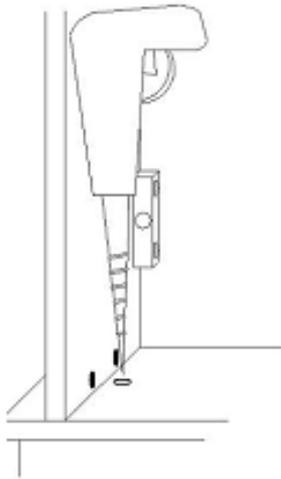


Fig.C


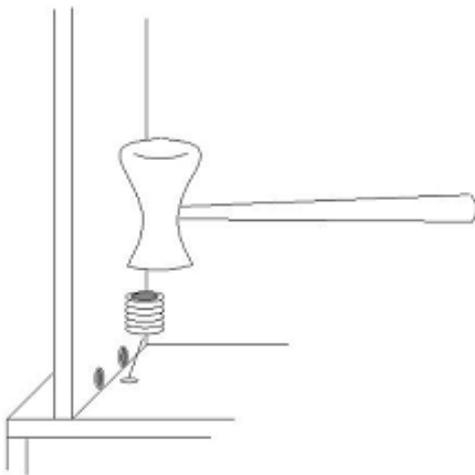


Fig D

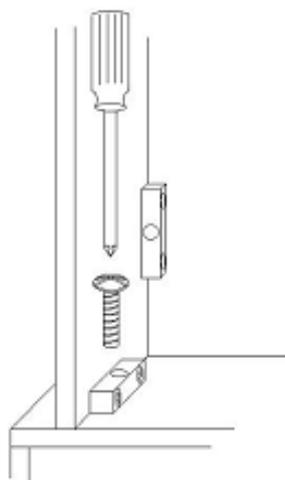

Metodo 2:

Fig. E

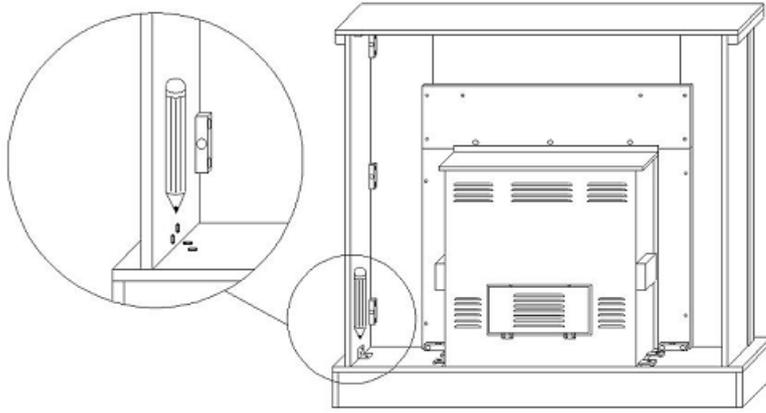


Fig.F


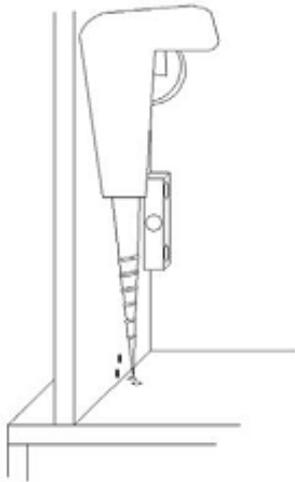


Fig. G

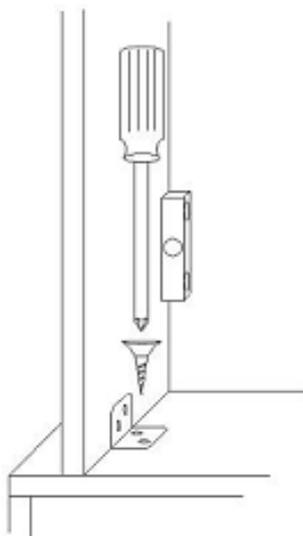

PROCEDURA DI RITORNO DEI CAMINETTI DECORATIVI DISIGN

Tutti nostri caminetti sono garantiti 2 anni(pezze e mano d'opera). Se mentre quella perioda , l'apparecchio incontro un disfunzionamento, seguite la procedura di ritorno cui sotto:

- prima di tutto chiamare il servizio dopo vendita al 0951 634 467 per determinare la cauza del problemo e rimediare alla soluzione.
- impacchetare il radiatore danneggiato nel suo imballaggio di origine.
assicuratevi che gli angoli sono bene protteti
- unire con il pacco , la ricevuta o lo scondrino sottolineando la data d'acquisto (nessune fotocopie sarano accetate) scrivere il nome e l'indirizzo del destinatario di ritorno .
- mandare il tutto alle vostre speze a : EFYDIS ,4 allée de l'olivier
07300 St Jean de Muzols, Francia.
 - noi ci engagiamo a riparare o sostituirvi il vostro radiatore danneggiato e vi lo spedire alle nostre speze a l'indirizzo comunicato con il pacco.
 - noi vi ritorneremo ugualmente lo scondrino datato e timbrato per validare la garanzia.

Se avete domande o commentari da fare , la pregho di conttatarci a contact@efydis.fr o sul www.cheminarte.com o al 0951 634 467 (prezzo di una chiamata fissa).