

VisioDoor 4.3+ RFID

Interphone vidéo

filaire avec badges

Wired door entry system with tags

Videocitofono elettrico con badge

Video portero con cable con tarjetas

Elektro Video-Türsprechanlage mit tags

Bedrade videofoon met tags

Intercomunicador vídeo com fios com cartões

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



2 fils
100m max



Écran tactile

120°



Grand
angle



REC

Photos
vidéos



6 mélodies



Gâche
et portail

SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation	2
B- Descriptif	2
C- Câblage / Installation	3
D- Utilisation	5
E- Réglages.....	8
F- Caractéristiques techniques.....	12
G- Assistance technique.....	13
H- Garantie	13
I- Avertissements	14
J- Déclaration UE de conformité	14

A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné. La fonction de ce visiophone est d'identifier un visiteur, il ne doit pas être utilisé pour la surveillance de la rue. L'utilisation de cette installation doit se faire dans le respect de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il appartient à l'acheteur de se renseigner auprès de la CNIL en cas de questionnement sur les conditions et les autorisations administratives nécessaires en cas d'usage en dehors d'un cadre strictement personnel. SCS Sentinel ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation de ce produit en dehors des lois et réglementations en vigueur.

B- DESCRIPTIF

B1- Contenu du kit / Dimensions

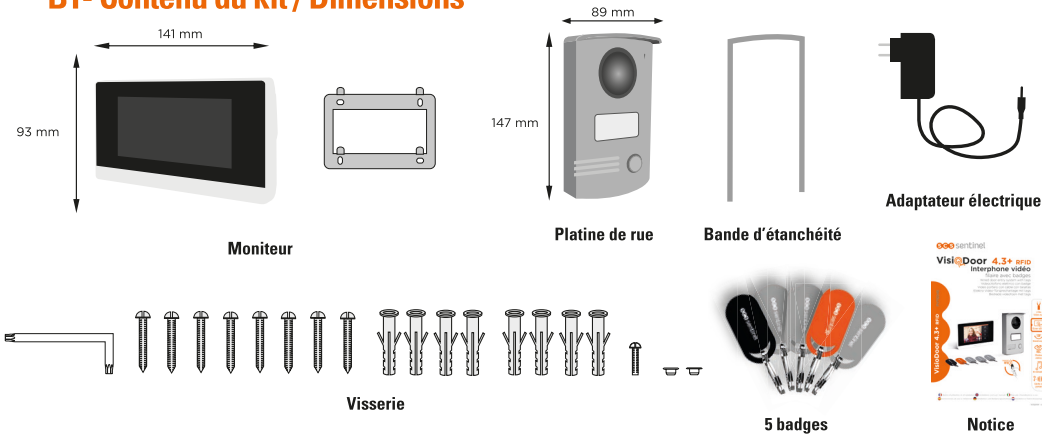



B2- Présentation du produit

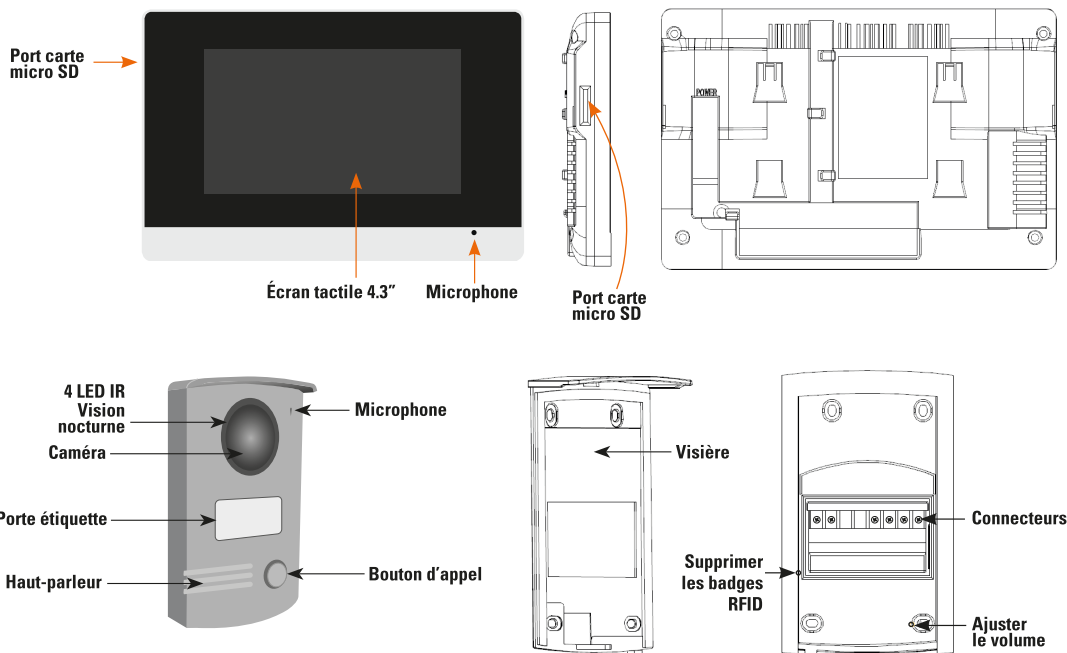

C- CÂBLAGE / INSTALLATION



C1- Installation et raccordement


Moniteur

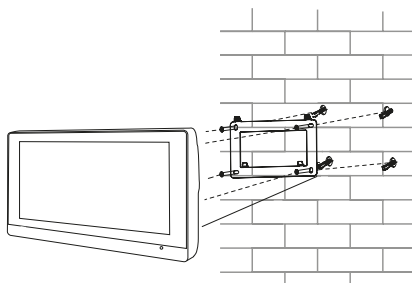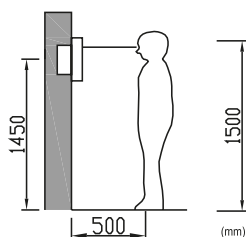


Platine de rue

L'installation sous un porche ou un lieu couvert est recommandée. Éviter que la lentille de la caméra ne soit en contact direct avec les rayons du soleil.

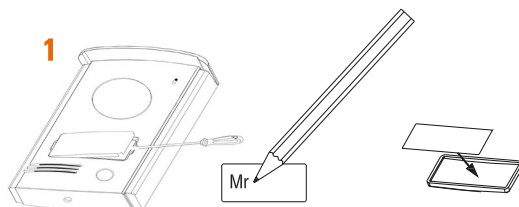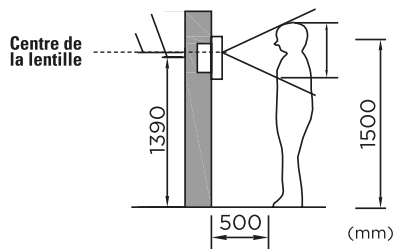

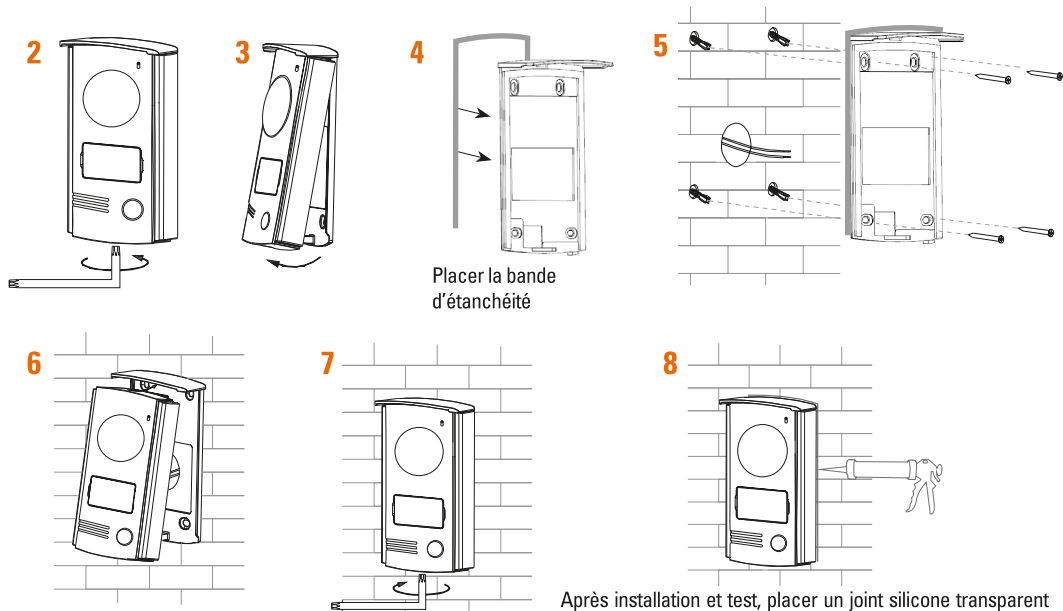

C2- Schéma de câblage

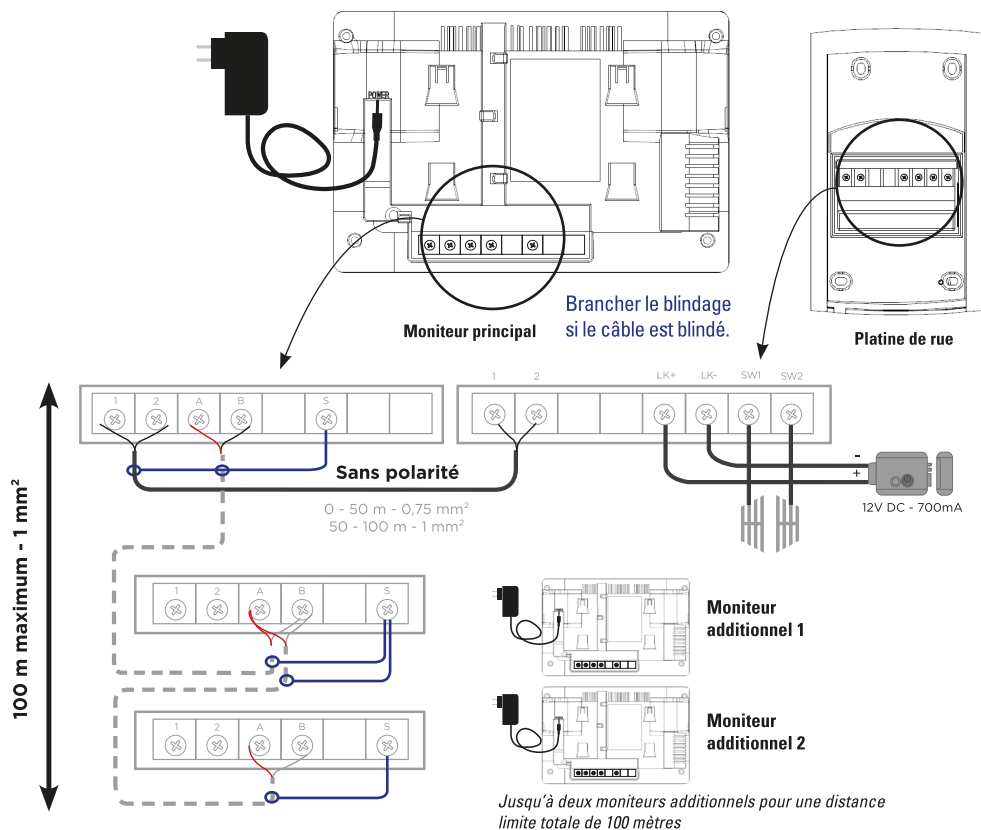




Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum.
Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.





220 V

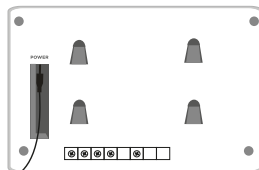

D- UTILISATION

D1- Appel depuis la platine de rue

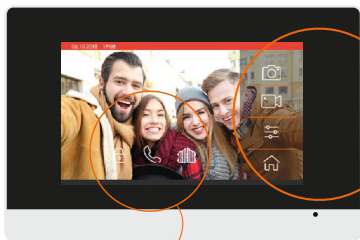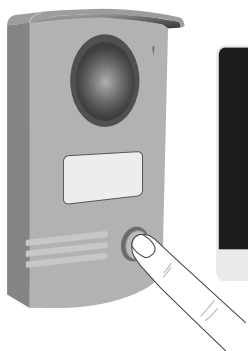

Ouverture
gâche / serrure



Décrocher



Ouvrir
le portail



Enregistrer une photo



Enregistrer une vidéo




Réglages écran



Retour à l'écran d'accueil
(l'appel en absence ne sera pas signalé)

D2- Écran principal

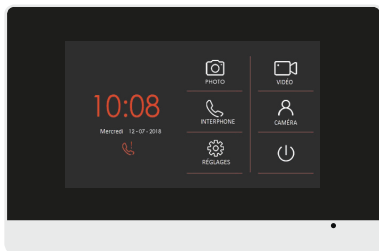

Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Interphone



Réglages




Visionner les vidéos
(actif si il y a une carte SD)



Visualiser la caméra




Mise en veille de l'écran
(l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

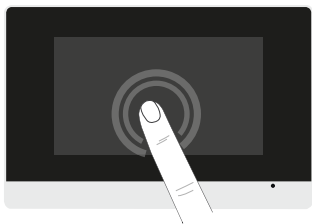

En cas de débranchement, le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes pour s'allumer.


Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.

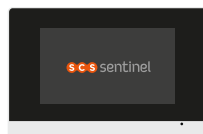

Pour quitter le mode veille, toucher l'écran

D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

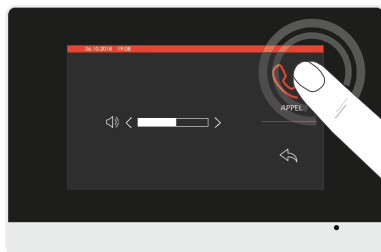


Décrocher/Raccrocher

D4- Affichage des photos et vidéos



Photos

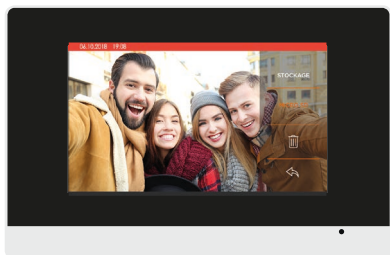

STOCKAGE

Afficher les photos du moniteur

Micro SD

Afficher les photos de la carte micro SD




Supprimer une photo




Retour à l'écran d'accueil

Vidéos

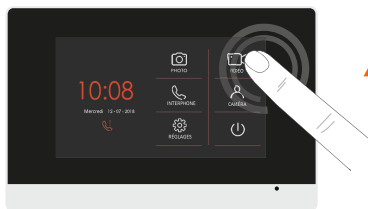

L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

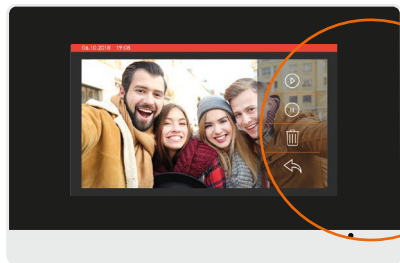

Lecture de la vidéo



Pause



Supprimer une vidéo




Retour à l'écran d'accueil

D5- Affichage caméra




Caméra

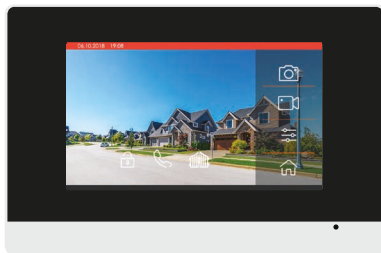

Vous avez accès de chez vous à la vue de la platine de rue en cliquant sur l'icône caméra

D6- Utilisation des badges

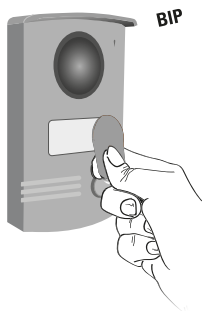


OU



Choix ouverture
gâche ou portail
(≈ 2sec)

E- RÉGLAGES

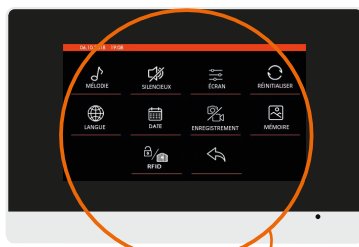

Choix mélodie



Mode silencieux



Réglages écran



Réinitialiser



Choix langue
(moniteur)



Réglage date



Choisir si l'appareil
prend une photo
et/ou une vidéo à
chaque appel



Sauvegarder les photos
de la mémoire interne sur
la carte SD / supprimer
toutes les photos/vidéos /
formater carte micro SD




Choix ouverture
gâche ou portail



Retour
à l'écran d'accueil



Choix ouverture gâche ou portail par le badge

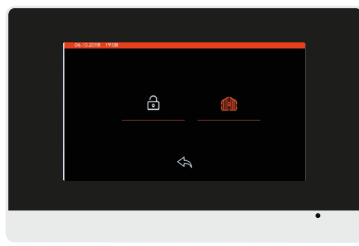

Choisissez si le badge doit actionner la gâche
ou le portail*

* L'option ne peut être configurée que si le moniteur est connecté à la platine de rue. Sinon le réglage ne sera pas pris en compte.




Méloдие



Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé

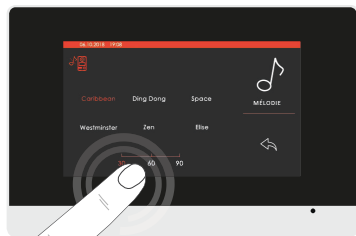

Choisir la durée de la sonnerie
30, 60 ou 90 secondes




Sélectionner
une mélodie

3 mélodies premium
avec rappel de
sonnerie possible sur
la platine de rue



Mode silence

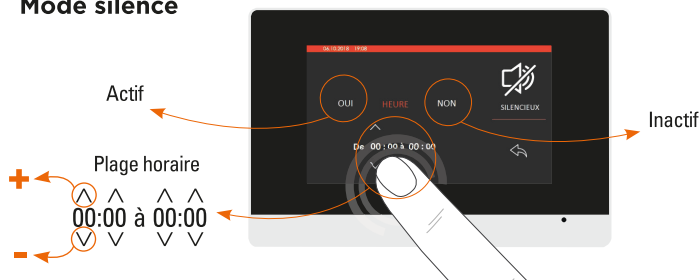

Actif


Inactif

Plage horaire

00:00 à 00:00



Réglages écran

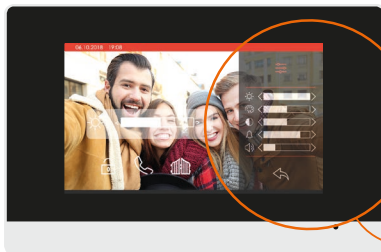

Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie




Volume voix




Retour
à l'écran d'accueil



Réinitialiser

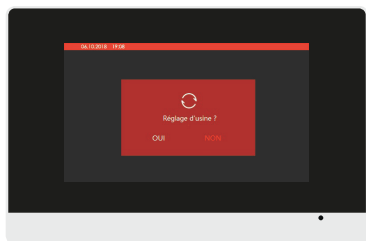


Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

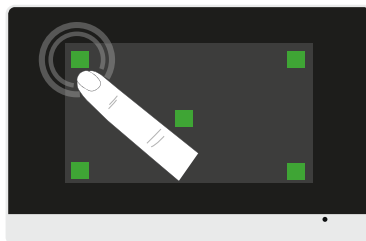

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.



Choix langue

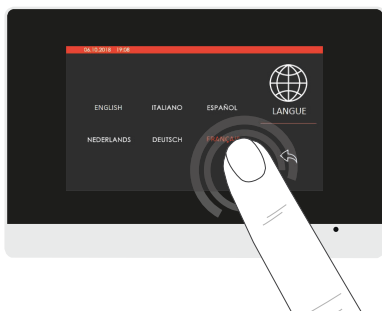

Réglage date


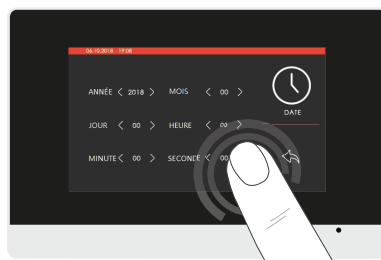



Photo et(ou) vidéo



Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

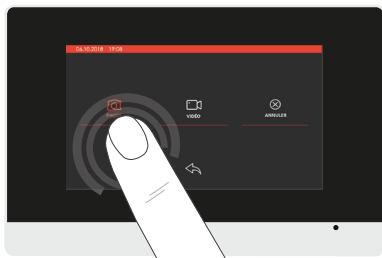


Sauvegarde sur carte micro SD

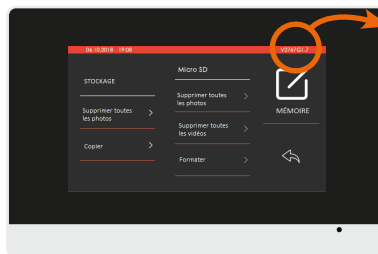


Version du VisioDoor

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC
Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

Fonction RFID

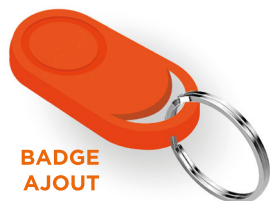


Ajout de badge


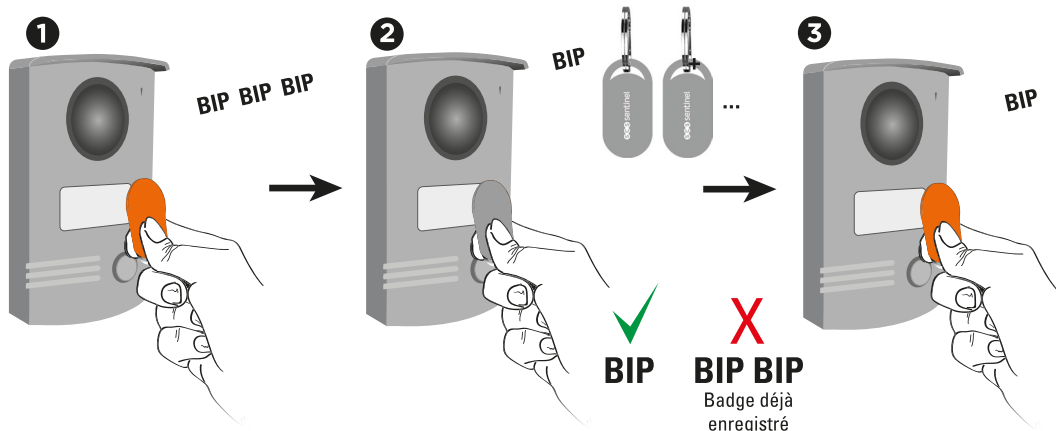


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).

Suppression d'un badge

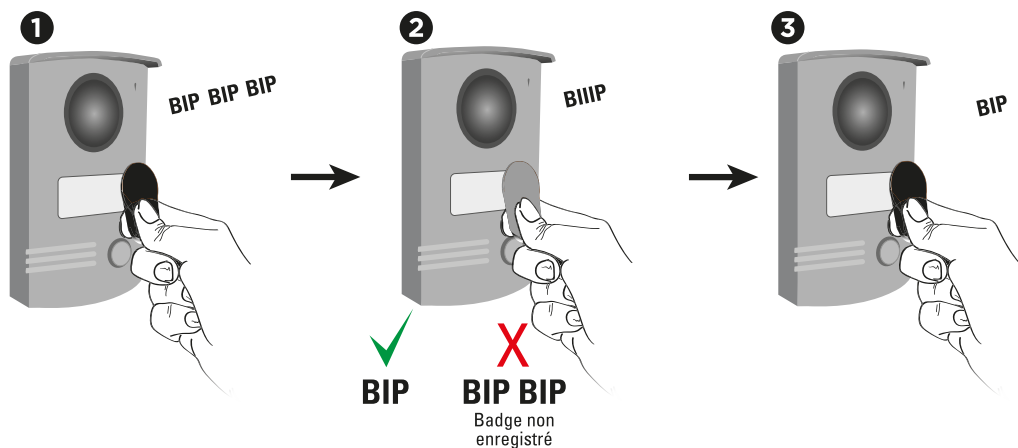

Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

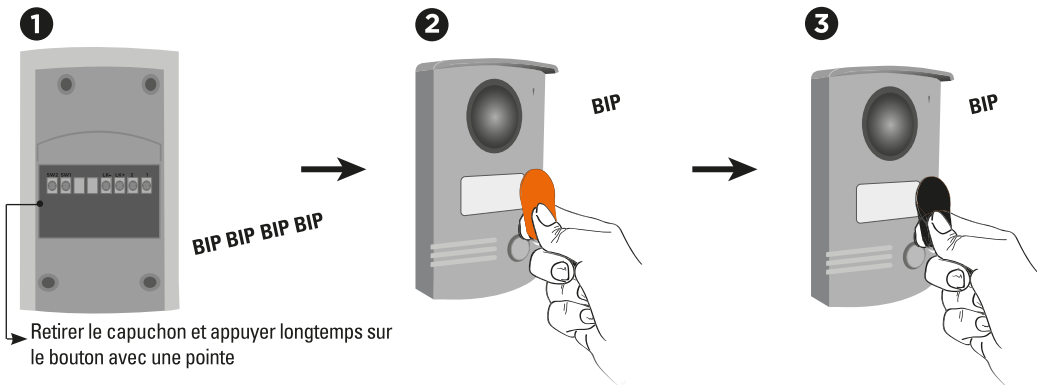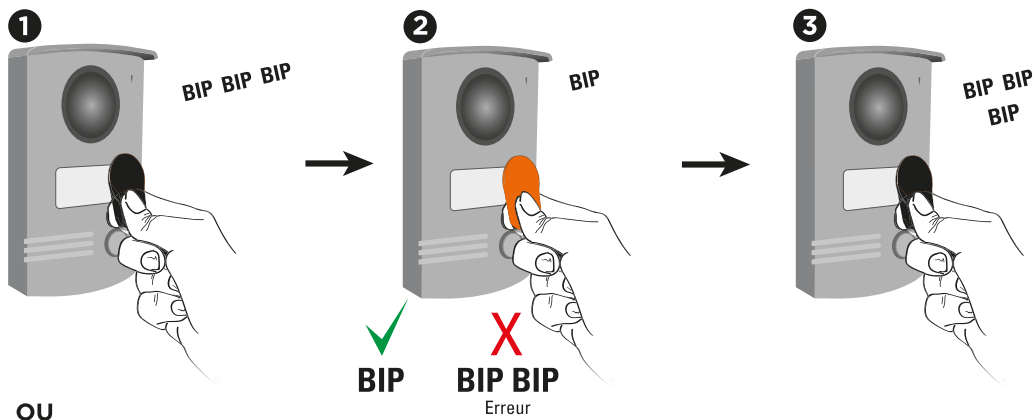

F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur	Alimentation	15V DC 0,8A
	Ecran	Ecran tactile 4.3" TFT LCD
	Résolution LCD	480 x 272
	Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
	Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) la carte micro SD doit être formatée avant utilisation
	Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

Platine de rue

Matériau	Alliage d'aluminium
Angle de vue	120°
Vision nocturne	LED
Température de fonctionnement	-10°C / + 50°C
Indice de protection	IP55
Fréquence de fonctionnement	125 kHz
Puissance maximale d'émission	< 1mW

Adaptateur électrique

Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
Tension d'entrée	110-240V AC
Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	15V DC
Courant de sortie	0.8A
Puissance de sortie	12W
Rendement moyen en mode actif	84.56%
Rendement à faible charge (10%)	77.15%
Consommation électrique hors charge	0.065W

G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nos experts au numéro ci-dessous.
Notre équipe de techniciens et de techniciennes, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



0 892 350 490

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Horaire du service, voir sur le site internet : scs-sentinel.com/contact

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit.
Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

Chat' en ligne



Une question ?

Pour une réponse personnalisée, utilisez notre chat' en ligne sur notre site web
www.scs-sentinel.com

H- GARANTIE



SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

 Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.

 Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.

 Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

 Courant continu  Courant alternatif  Modèle de classe II

 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



J- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

La société SCS Sentinel, déclare sous sa seule responsabilité que le produit désigné ci-dessous :

Désignation commerciale : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Code article : **PVF0046**

Code-barre : **3701085203931**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio – **2014/53/EU**

Directive RoHS – **2011/65/EU + 2015/863**

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

EN IEC 62368-1 : 2020 + A11 : 2020

EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013

EN IEC 62311 : 2020

EN 300489-1 V2.2.3

EN 300489-3 V2.3.2

EN 300330 V2.1.1

EN 55032 : 2015 + A1 : 2020 + A11 : 2020

EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013 + A2 : 2021

Cholet, 29/03/2024

Stéphane GARREAU, Directeur Général



TABLE OF CONTENTS

A- Safety instructions	15
B- Description	15
C- Wiring / Installation	16
D- Use	18
E- Settings.....	21
F- Technical features.....	25
G- Warranty	26
H- Warnings	26
I- EU Declaration of conformity	27


A- SAFETY INSTRUCTIONS

This manual is an integral part of your product.


These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose. The function of this videophone is to identify a visitor, it must not be used for street surveillance. The use of this installation must be in compliance with the French law n° 78-17 of January 6, 1978 relating to data processing, files and freedoms. It is up to the buyer to ask the CNIL about the conditions and administrative authorisations required for use outside a strictly personal context. SCS Sentinel cannot be held responsible in case of use of this product outside the laws and regulations in force.

B- DESCRIPTION

B1- Content / Dimensions

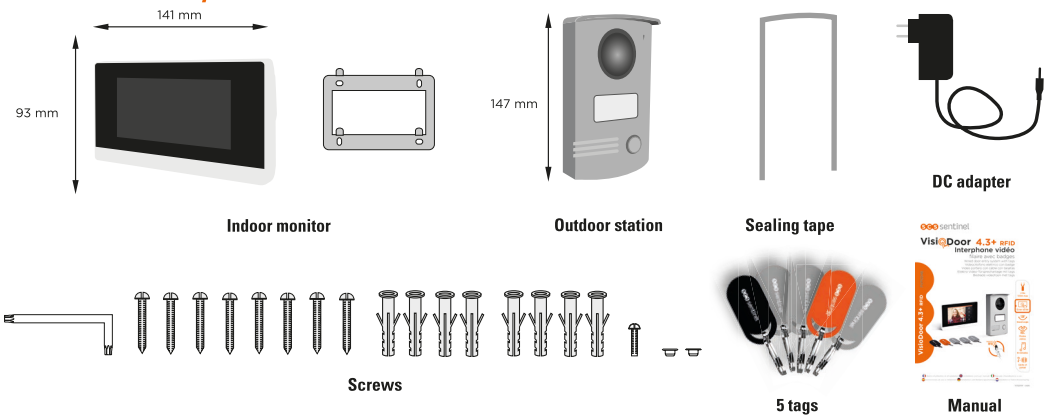


B2- Components

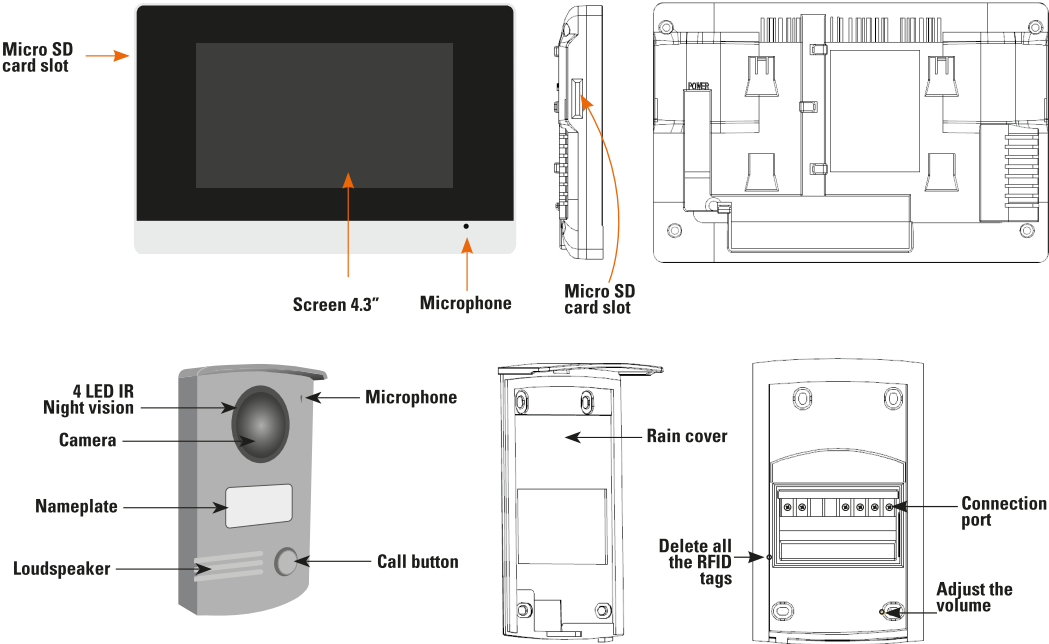

C- WIRING / INSTALLATION



C1- Installation


Indoor monitor

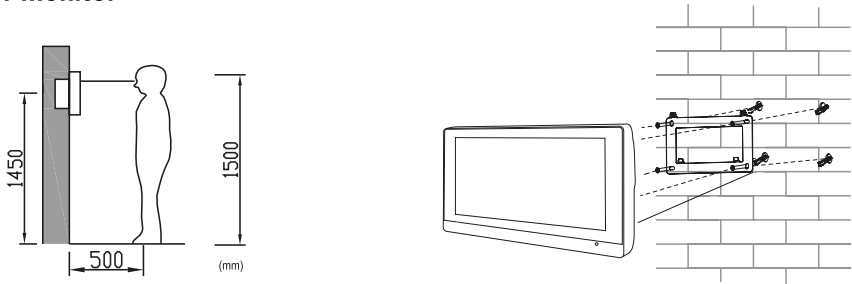

Outdoor station


Installation in a porch or covered area is recommended. Avoid the camera lens coming into direct contact with the sun's rays.

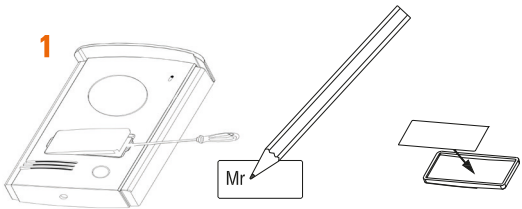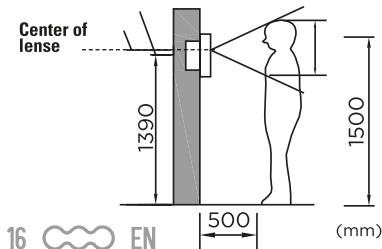

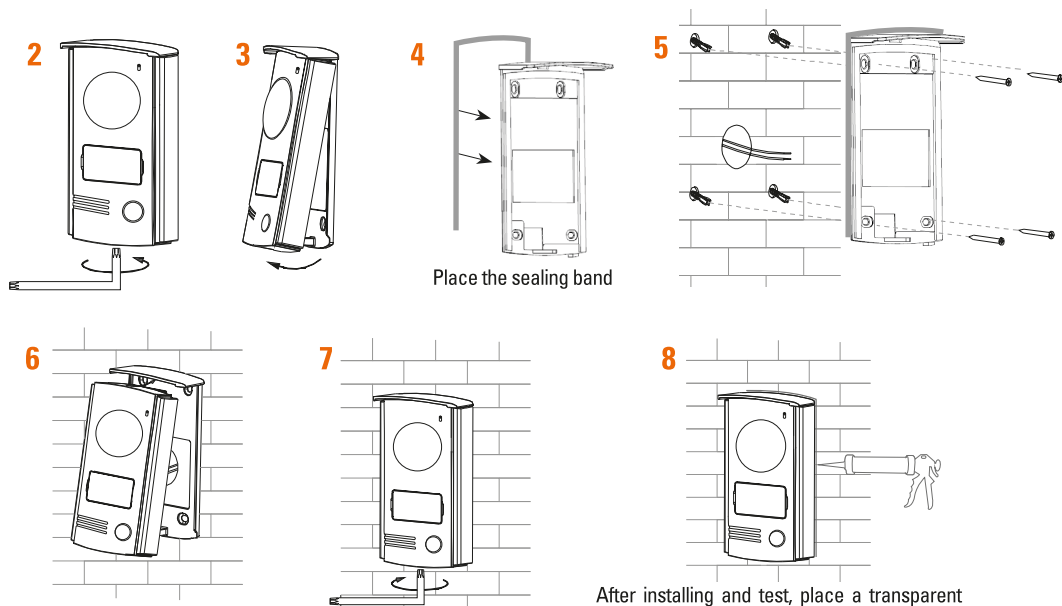

After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

C2- Wiring diagram

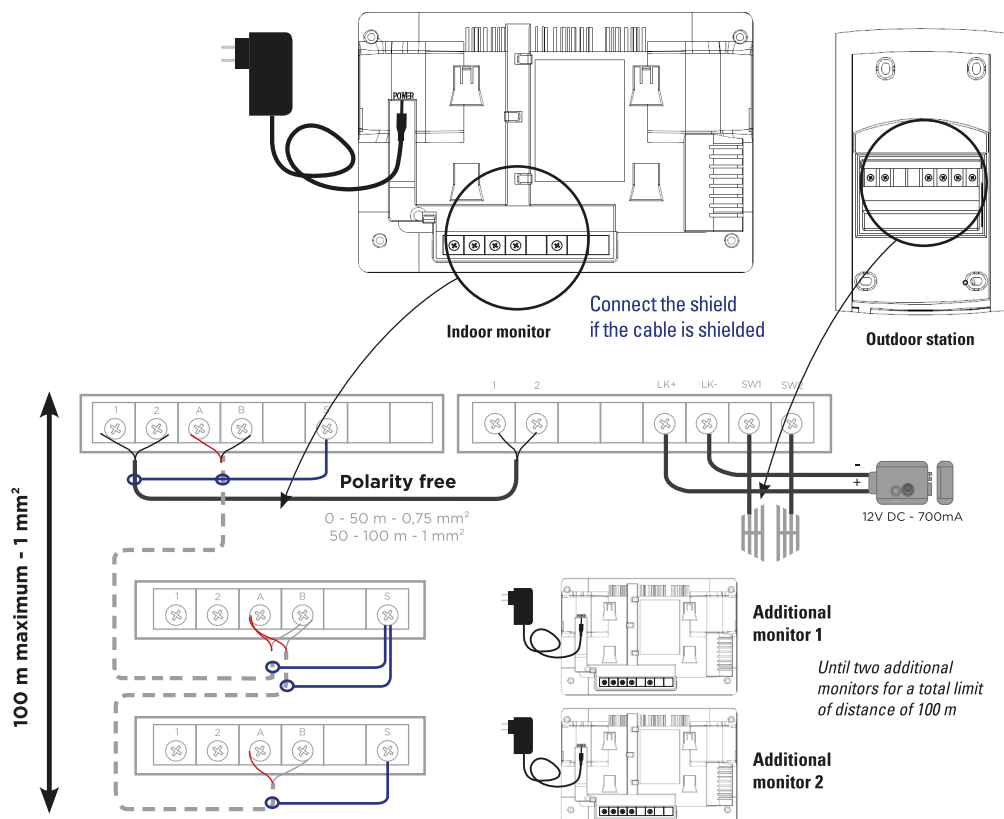




You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.



BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !
The wire with the gray strokes should be positioned on the +.

The wire with the writes must be positioned on the -.

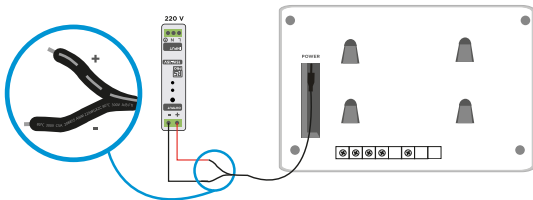

D- USE

D1- Call from the outdoor station

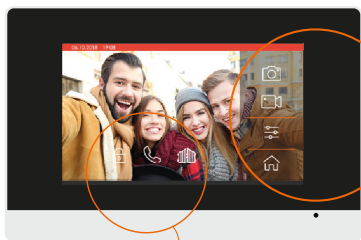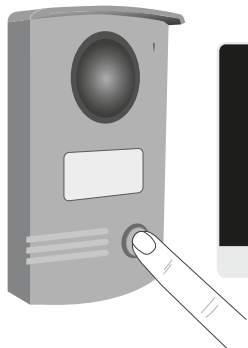

Save a photo



Record a video



Settings



Back to main screen
(the missed call will not be displayed)



Release the
electric shock




Talk



Open the gate
automation

D2- Main screen

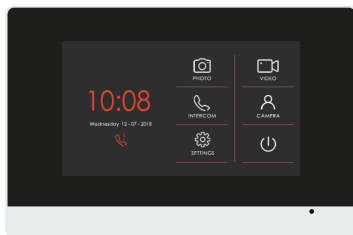

Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)



Photos display



Intercom



Settings




Videos display
(active if there is a micro SD card)



Camera view



Standby mode
(the screen switch off automatically after 1 minute)

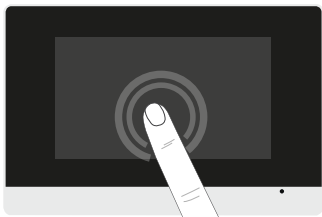

*In case of disconnection, the monitor can take up to 15 seconds to turn on.
Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.*



Exit the standby mode, only touching the screen

D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor.
Press call icons to start/end the call.





Answer/End a call

D4- Photos and videos display



Photos

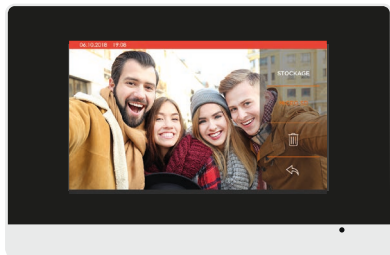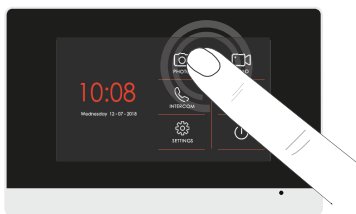

STORAGE

Display photos of the device

Micro SD

Display photos of the micro SD card



Delete photo




Back to main screen

Videos



Videos will be recorded on micro SD card.
The video recording will not be possible without micro SD card.

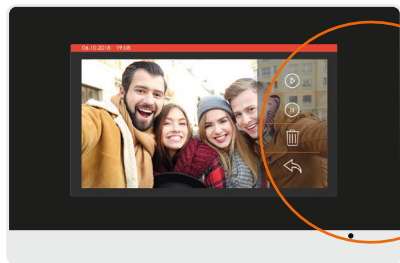

Play



Pause



Delete video





Back to main screen

D5- Camera display



Camera

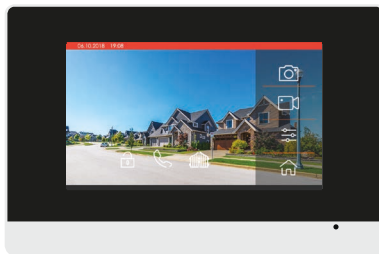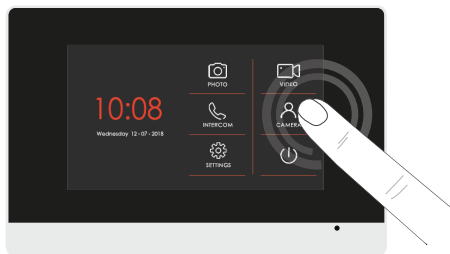

You can access the view of the door station from home by clicking on the camera icon

D6- Unlocking



The tag should be placed in front of the nameplate.



BIP



BIP BIP

Tag not registered




OR



Opening choice
Electric lock or gate
(≈ 2sec)

E- SETTINGS

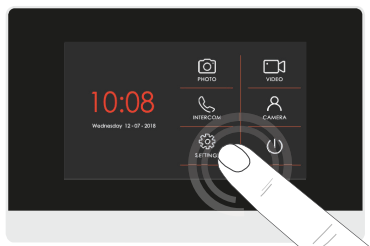

Set the ring melody



Silent mode



Settings



Reset



Set the language of the monitor



Set the date & time of the monitor



Select if the device takes a photo and/or video for each call



Memory settings page. Delete all images or videos on the micro SD card, copy all images on the micro SD card and format micro SD card




Opening choice
Electric lock or gate



Back to main screen



Opening choice electric lock or gate with tags

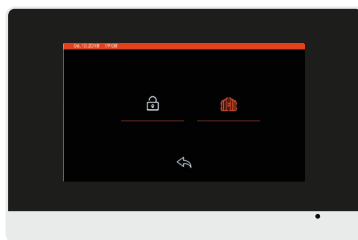

Choose if the tag should activate the electric lock or the gate.

**The unlock option can be set after the monitor is connected with outdoor unit, otherwise the setting is invalid.*




Melody



Ringtone at outdoor unit enabled



Ringtone at outdoor unit disabled

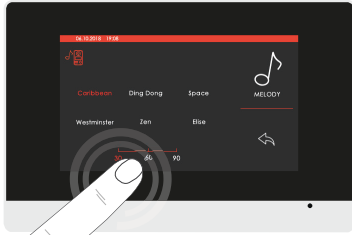

Choose ringing time :
30, 60 or 90 seconds



Set the melody

3 premium melodies
with possible ringtone
at the outdoor unit





Silent mode


Active

Inactive

Time slot

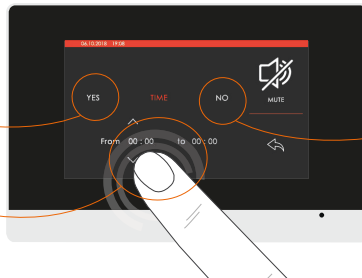

Settings screen

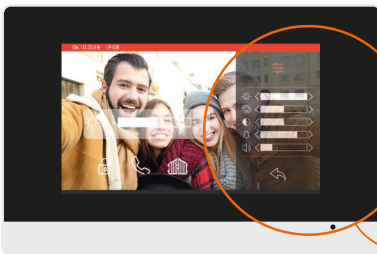

Brightness



Color



Contrast



Ring volume




Voice volume




Back
to main screen

Reset

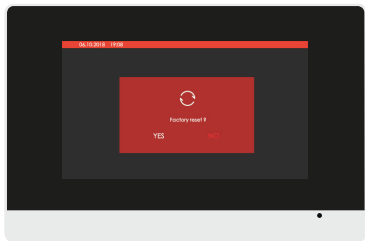


This function resets all the data and all the device's factory settings.

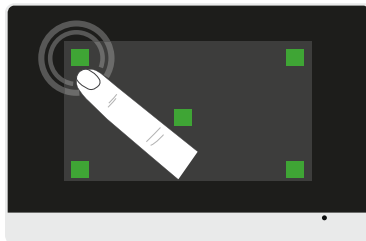


On start up, press on the 5 green targets which appear one after the other in the four corners of the screen and in the center. Wait until the main screen appears.

Set the language

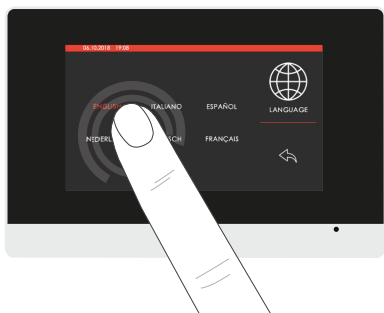


Set the date & time

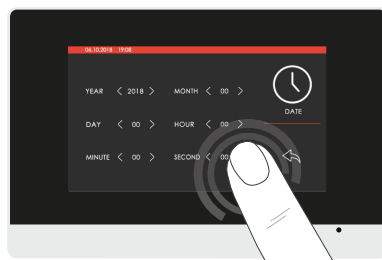


- <2019> +

Photo and(or) video

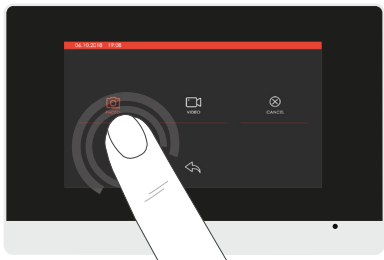

Select if the device takes a photo and/or video for each call.

Back up on SD card

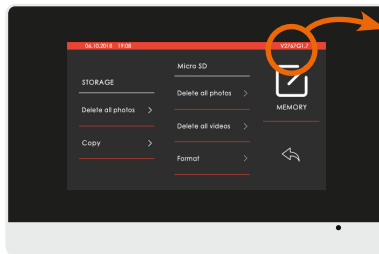

VisioDoor's version


Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

RFID Function




Registration

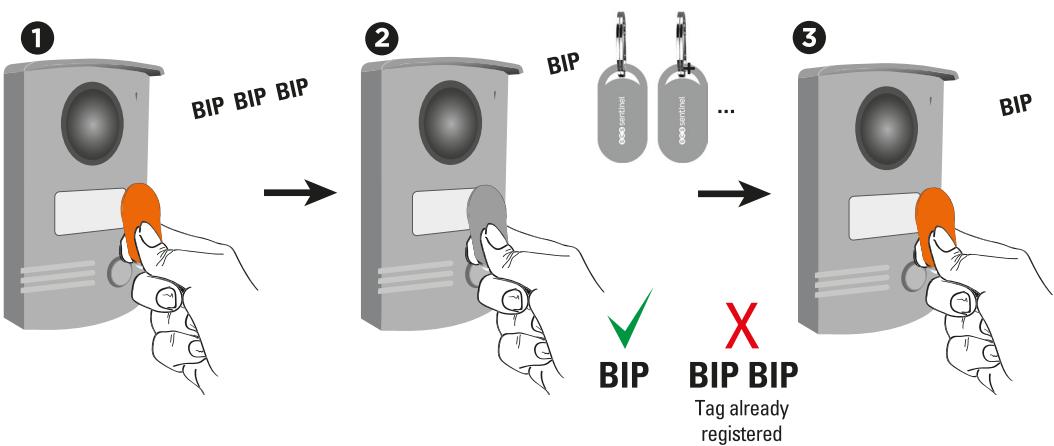


Repeat the step for each tag (10 unlocking tags can be registered)


Deletion of tag

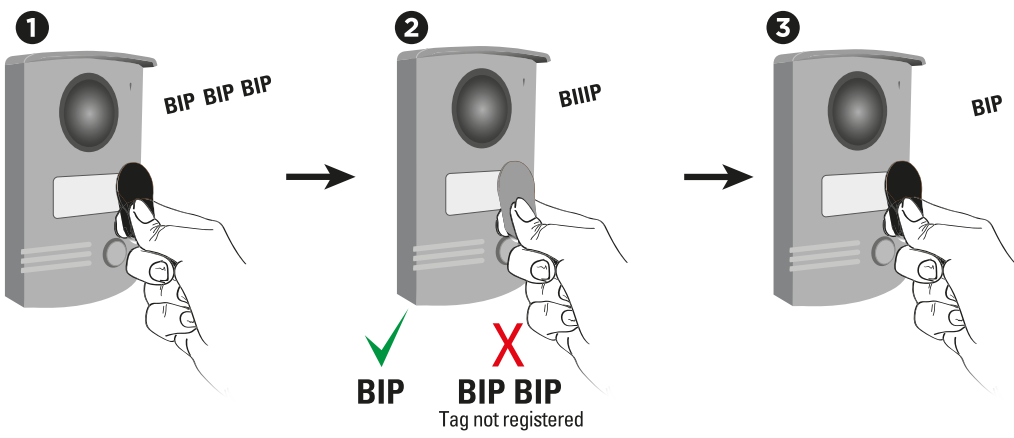

Delete of all the tags (in case of loss or theft)

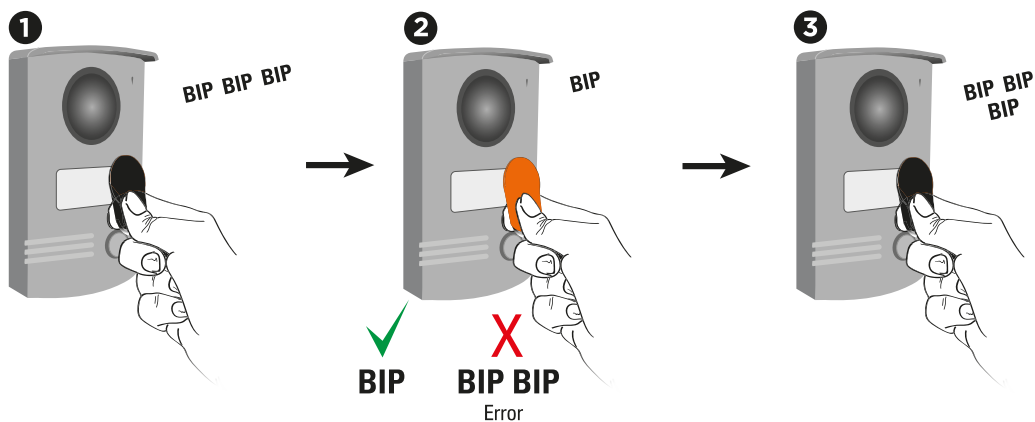

OR

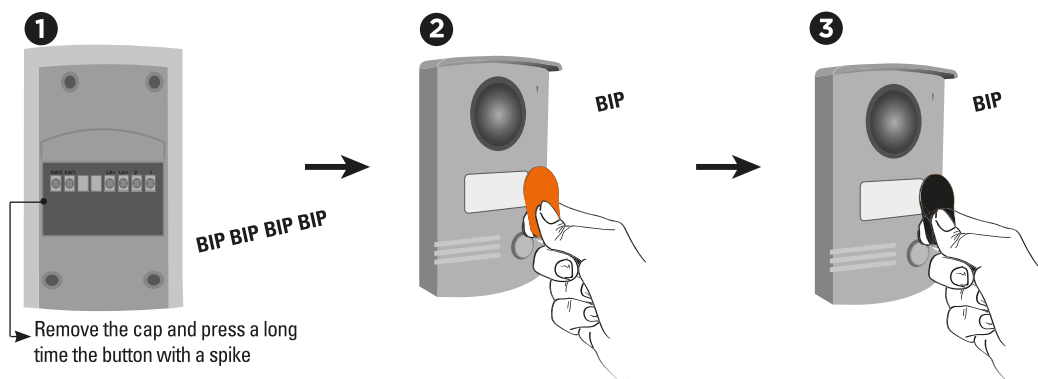

F- TECHNICAL FEATURES

Indoor monitor

Power supply	15V DC 0,8A
Screen	4.3 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	480 x 272
Built-in memory (photo)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External mermery capacity (photos or videos)	MicroSD card (4GB - 32GB class 4 - 10) MicroSD card must be formatted by monitor before using
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Night vision	LED
Operating temperature	-10°C /+ 50°C
Protection rating	IP55
Frequency	125 kHz
Maximum transmitted power	< 1mW

Adapter

Model identifier	SH-6000-15V-1A
Input voltage	110-240V AC
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	15V DC
Output current	0.8A
Output power	12W
Average active efficiency	84.56%
Efficiency at low load (10%)	77.15%
No-load power consumption	0.065W

G- TECHNICAL ASSISTANCE

Online assistance



Any question ?

For an individual answer, use our online chat on our website www.scs-sentinel.com

H- WARRANTY



SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.
Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

I- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.

- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

--- Direct current ~ Alternating current  Model class II  The monitor is for indoor use only

IP 55 : The outdoor unit is protected against harmful dust deposits and water jets from all directions.



J- EU DECLARATION OF CONFORMITY

SCS Sentinel Company declares under his sole responsibility that the following designated product:

Commercial designation : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Item code : **PVF0046**

Barcode : **3701085203931**

Complies with the relevant requirements of European Directives and Regulations:

Radio equipments directive - **2014/53/EU**

RoHS directive - **2011/65/EU + 2015/863**

Is in conformity with the following harmonized standards and/or relevant technical specifications:

EN IEC 62368-1 : 2020 + A11 : 2020

EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013

EN IEC 62311 : 2020

EN 300489-1 V2.2.3

EN 300489-3 V2.3.2

EN 300330 V2.1.1

EN 55032 : 2015 + A1 : 2020 + A11 : 2020

EN 55035 : 2017 + A11 : 2020

EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021

EN 61000-3-3 : 2013 + A2 : 2021

Cholet, 29/03/2024
Stéphane GARREAU, General manager



Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com



SCS sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes
49300 Cholet - France